
hohem

HRT-03

Univerzalni daljinski upravljalnik Bluetooth

Navodila za uporabo

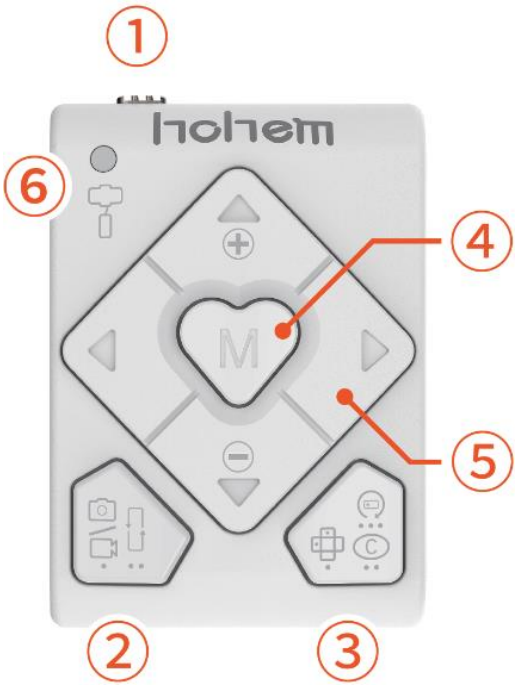


1. Seznanjanje daljinskega upravljalnika z gimbalom

1. Vklopite gimbal in daljinski upravljalnik.
2. Sedemkrat pritisnite funkcijski gumb na gimbalu. Indikator Bluetooth na gimbalu izmenično utripa rumeno in zeleno – gimbal je zdaj v načinu seznanjanja.
3. Seznanjanje se običajno zaključi v treh sekundah; po uspešnem seznanjanju indikator Bluetooth na gimbalu preneha izmenično utripati rumeno in zeleno.

Če daljinski upravljalnik ni seznanjen v 30 sekundah, se seznanjanje prekliče.

- Za preklic seznanjanja enkrat pritisnite funkcijski gumb na gimbalu.
- Z dvojnim pritiskom funkcijskega gumba na gimbalu izbrišete seznanjeni daljinski upravljalnik in prekličete seznanjanje.

2. Gumbi in funkcije

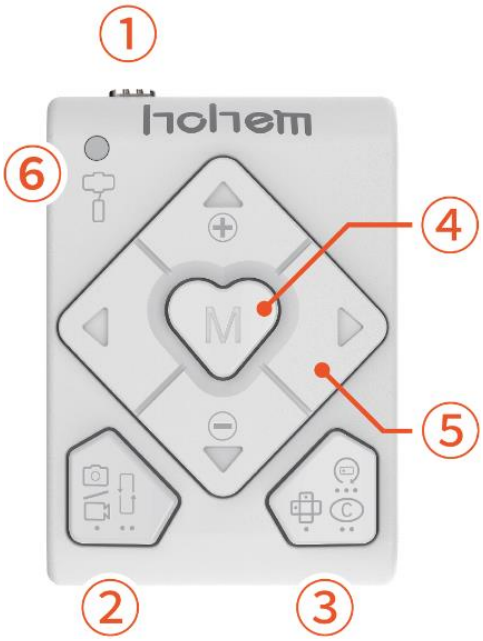

1. **Stikalo za vklop:** ON – vklop; OFF – izklop.
2. **Gumb za sprožilec** (aplikacija mora biti povezana):
   a. En pritisk: fotografiranje / začetek ali konec snemanja videa.
   b. Dvojni pritisk: preklop med načinom fotografiranja in snemanja videa.
   c. Trojni pritisk: preklop med sprednjo in zadnjo kamero (samo v aplikaciji).
3. **Funkcijski gumb:**

   a. En pritisk: preklop med ležečo in pokončno usmerjenostjo.
   b. Dvojni pritisk: ponovno centriranje gimbala.
   c. Trojni pritisk: način Inception (samodejno vrtenje).

4. **Gumb M** – delovni načini gimbala:
   a. En pritisk: sledenje po osi vrtenja in nagiba (Pan & Tilt Follow).
   b. Dvojni pritisk: sledenje po osi vrtenja (Pan Follow).
   c. Trojni pritisk: vse osi zaklenjene (All Lock).
   d. Štirje pritiski: POV (sledenje po vseh oseh).
   e. Dolg pritisk: preklop med načinom povečave in načinom upravljanja nagiba gimbala (način povečave je na voljo samo v aplikaciji).
5. **Navigacijski gumbi** (gor, dol, levo, desno):
   a. Gor / dol: upravljanje nagiba (indikator sveti zeleno) ali povečava / pomanjšava slike (indikator sveti modro; samo v aplikaciji).
   b. Levo / desno: upravljanje vrtenja.
6. **Indikator:** ob pritisku gumba sveti zeleno ali modro. Če ne zasveti, je daljinski upravljalnik izklopljen ali je baterija prazna.
   a. Zelena: upravljanje gimbala.
   b. Modra: upravljanje kamere telefona.

3. Tehnični podatki

Ime izdelka	Univerzalni daljinski upravljalnik
Model	HRT-03
Mere	$38 \times 27 \times 8\,\mathrm{mm}$
Teža	$10\,\mathrm{g}$
Doseg daljinskega upravljalnika	$10\,\mathrm{m}$

3.1. Baterija


Daljinski upravljalnik napaja gumbna baterija. Ko je baterija skoraj prazna, indikator ne zasveti več. Za zamenjavo baterije odprite zadnji pokrov daljinskega upravljalnika.

4. Informacije o skladnosti

Izjava EU o skladnosti

Ta oprema je skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami veljavnih direktiv EU.

OEEO – odstranjevanje

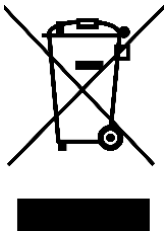

V skladu z direktivo EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO – 2012/19/EU) tega izdelka ni dovoljeno odvreči med običajne gospodinjske odpadke. Vrnite ga na prodajno mesto ali ga oddajte na javnem zbirnem mestu za odpadke, primerne za recikliranje. Pravilno odstranjevanje pomaga preprečiti morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročilo neustrezno ravnanje s temi odpadki. Za več informacij se obrnite na lokalni organ ali najbližje zbirno mesto. Nepravilno odstranjevanje tovrstnih odpadkov se lahko v skladu z nacionalnimi predpisi kaznuje z globo.

Izrabljenih gumbnih baterij ne odvrzite med gospodinjske odpadke; oddajte jih na zbirnem mestu za baterije.

CE

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si