
hohem

MIC-01

Wireless Lavalier Microphone – 2 TX + 1 RX + Charging Case

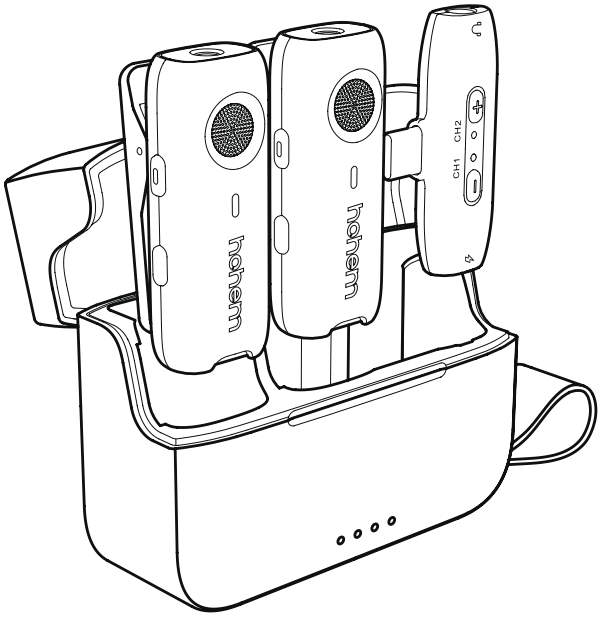

User Guide – Multilanguage Edition

Languages / Jazyky / Nyelvek

EN English ..... page 2
DE Deutsch .... page 20
CS Čeština .... page 38
SK Slovenčina .. page 56
PL Polski ..... page 74
HU Magyar .... page 92
RO Română ... page 110
SL Slovenščina page 128
BG Bulgarian . page 146


hohem

MIC-01

Wireless Lavalier Microphone

2 TX + 1 RX + Charging Case

User Guide

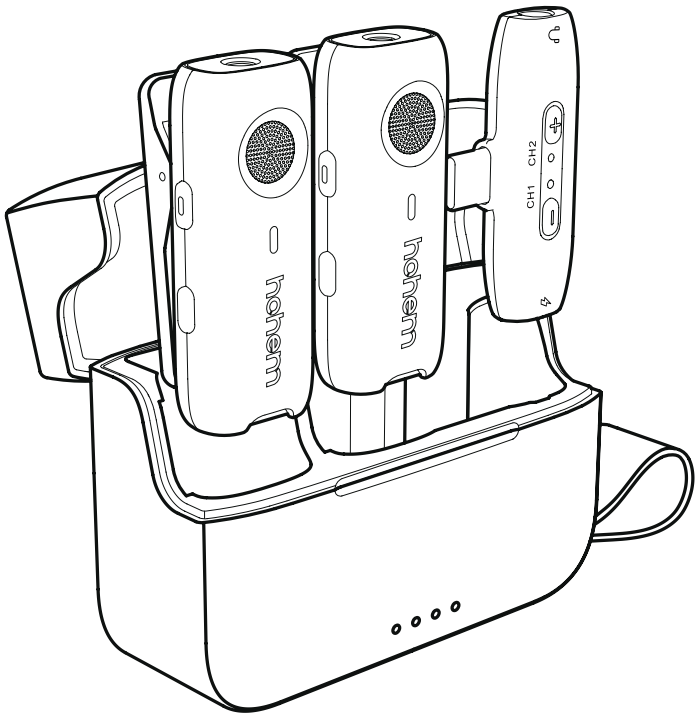

Scan the QR code to watch the video tutorial.

https://www.hohem.com/youtube/tutorial/Wyq4BxTZ089

Contents

1 Warning and Disclaimer . . . 3
2 Package Contents . . . 3
3 Product Overview . . . 4
3.1 Transmitter (TX) . . . 4
3.2 Receiver (RX) . . . 4
3.3 Charging Case . . . 5
4 Charging . . . 6
4.1 Charging Method 1: Charging Case . . . 6
4.2 Charging Method 2: USB Adapter . . . 7
5 Transmitter (TX) . . . 7
5.1 Power On / Off . . . 7
5.2 Wearing the Transmitter . . . 8
5.3 Windscreen . . . 8
6 Receiver (RX) . . . 8
6.1 Connecting to a Smartphone . . . 8
6.2 Connecting to a Camera . . . 9
6.3 Pairing with the Transmitters . . . 10
7 Features and Indicators . . . 11
7.1 Noise Cancellation . . . 11
7.2 Reverb* . . . 12
7.3 Shutter Control* . . . 12
7.4 Mute* . . . 13
7.5 Real-Time Monitoring* . . . 13
7.6 Gain* . . . 13
7.7 External Microphone* . . . 14
7.8 Voice Recorder . . . 14
8 Specifications . . . 15
9 Warranty Terms . . . 16
10 Compliance Information . . . 17

1. Warning and Disclaimer

Thank you for purchasing the Hohem MIC-01. By using this product, you confirm that you have read this disclaimer and warning carefully, and that you understand and agree to abide by the terms and conditions herein. You acknowledge that you are solely responsible for your own conduct while using this product and for any consequences thereof. You agree to use this product only for proper purposes and in accordance with all applicable laws, rules and regulations, and with all terms, precautions, practices, policies and guidelines that Hohem has made or may make available.


Hohem accepts no liability for damage, injury or any legal responsibility incurred directly or indirectly from the use of this product. The user shall observe safe and lawful practices, including, but not limited to, those set out in this document.

This document and all other collateral documents are subject to change at the sole discretion of Hohem. For up-to-date product information, visit www.hohem.com and open the product page for this product.


Manufacturer: Hohem Technology Co., Ltd.
E-mail: service@hohem.com
Website: www.hohem.com

2. Package Contents


Before using the product, carefully check that all of the following items are included in the package. If any item is missing, contact Hohem customer service or your local distributor.

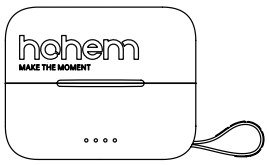


Charging case × 1



Transmitter (TX) × 2

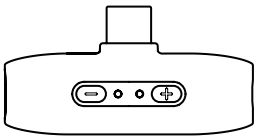


Receiver (RX) × 1



Type-C charging cable × 1




Windscreen × 2

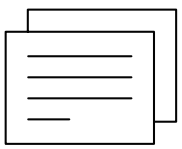

User guide × 1


3. Product Overview

3.1. Transmitter (TX)

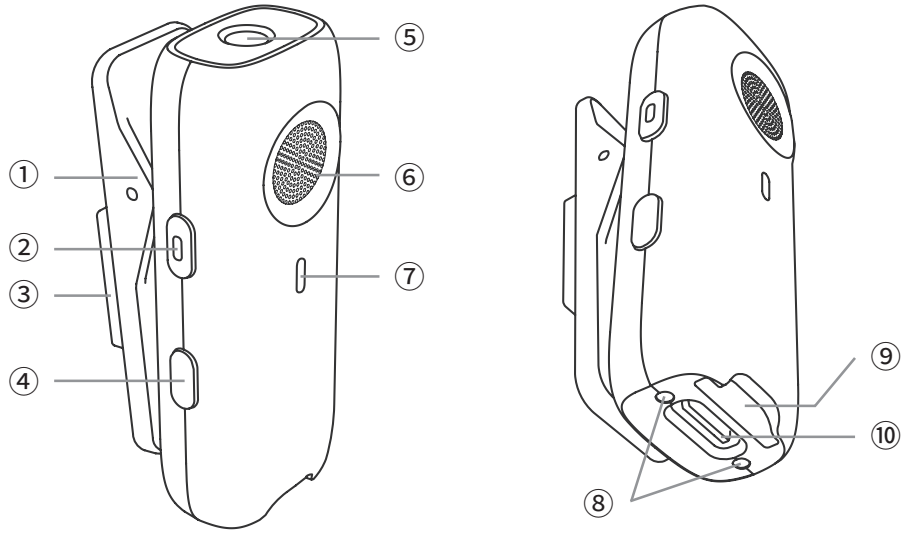


1. Back clip
2. Power button (shutter / mute)
3. Clip magnet
4. Mode button (noise cancellation / linking / reverb)
5. 3.5 mm TRS output
6. Built-in microphone
7. Status indicator
8. Charging contacts
9. TF card slot
10. Type-C charging port

3.2. Receiver (RX)

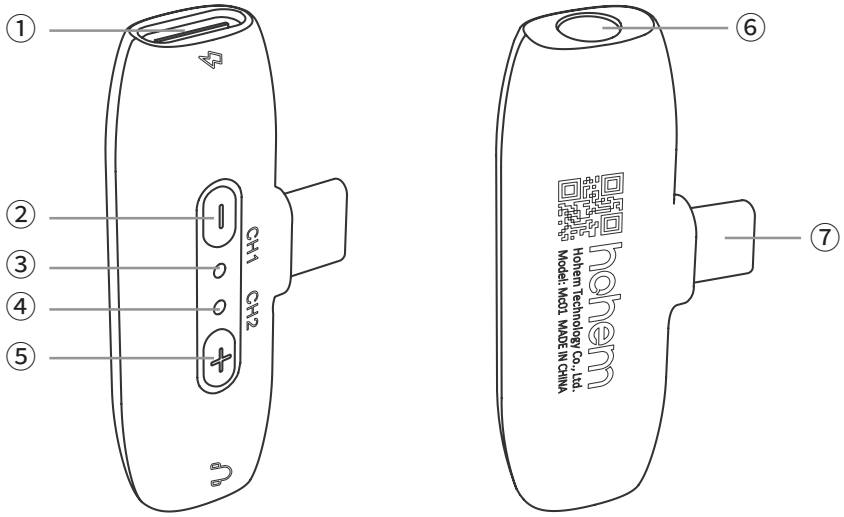

1. Type-C charging port
2. − button (gain / TX1 linking)
3. CH1 indicator
4. CH2 indicator
5. + button (gain / TX2 linking)
6. 3.5 mm monitor port
7. Type-C / Lightning connector

3.3. Charging Case

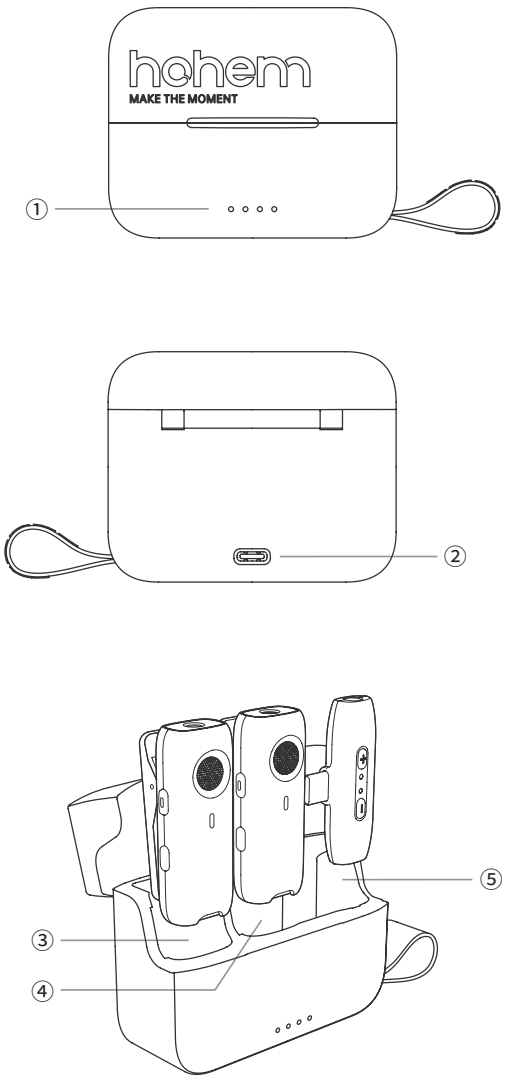

1. Battery level LEDs
2. Type-C charging port
3. TX storage / charging slot 1
4. TX storage / charging slot 2
5. RX storage / charging slot


4. Charging

Before use, make sure that the transmitter (TX) is sufficiently charged.

TX low battery:


- Indicator blinks red slowly: battery below 10 %.
- Indicator blinks red quickly: battery below 3 %.

When the battery is low, the battery warning takes priority on the TX status indicator and the other mode indications are not shown.

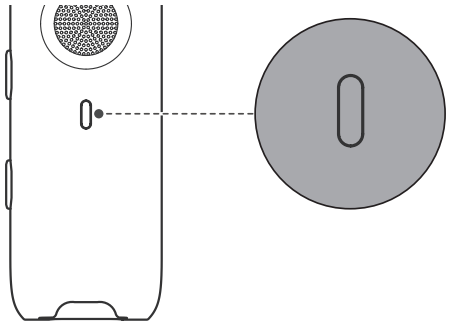

4.1. Charging Method 1: Charging Case

Place the transmitters in the charging slots of the case.

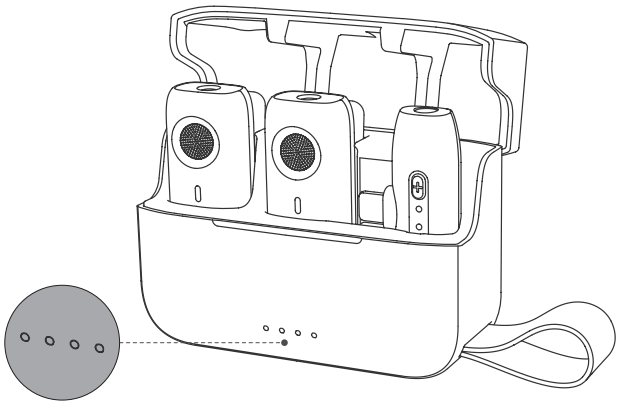

- **TX1 charging:** the first LED blinks.
- **TX1 fully charged:** the first LED goes off.
- **TX2 charging:** the last LED blinks.
- **TX2 fully charged:** the last LED goes off.

When you open the charging case, the number of solidly lit LEDs shows the battery level of the case:

- 4 LEDs: 100 %


- 3 LEDs: 75 %
- 2 LEDs: 35 %
- 1 LED lit: 15 %
- 1 LED blinking: below 3 % (low battery – the case stops supplying power to the transmitters)

To charge the case itself, connect it with the supplied USB-C charging cable.

- **Case charging:** one LED blinks slowly.
- **Case fully charged:** all four LEDs light solid.

4.2. Charging Method 2: USB Adapter

Connect the TX to a USB power adapter using the supplied USB-C charging cable. The adapter is not included; a 5 V / 2 A adapter is recommended.

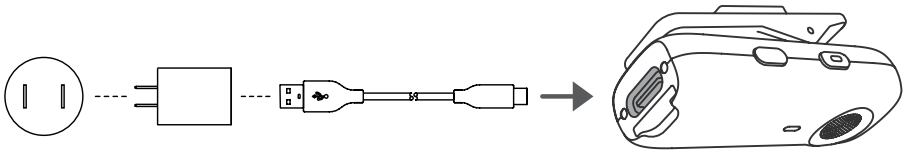


- **TX charging:** the indicator blinks red slowly.
- **TX fully charged:** the indicator lights solid red.

5. Transmitter (TX)

5.1. Power On / Off


Press and hold the power button for 3 seconds.

- **Power on:** the status indicator blinks.
- **Power off:** the status indicator goes off.

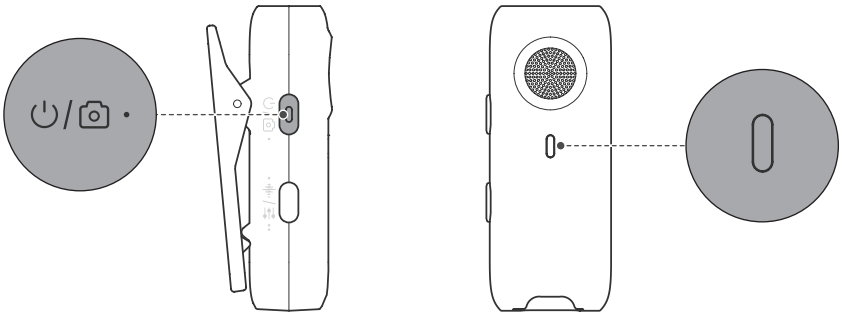


5.2. Wearing the Transmitter

Attach the TX to your collar with the back clip or the clip magnet, approximately 10 cm (3.94 in) from your mouth.

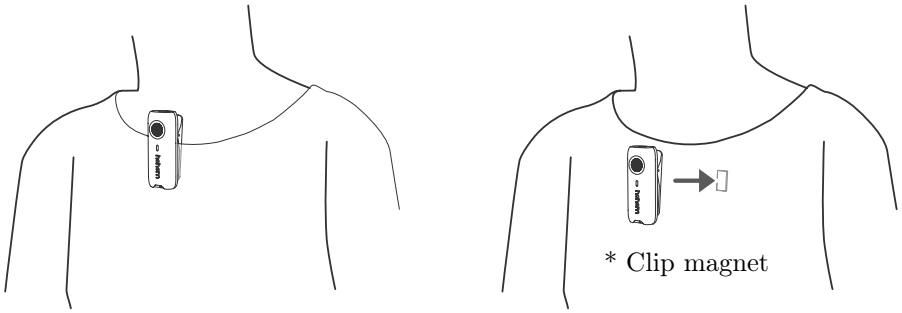

5.3. Windscreen


Fit the windscreen on the transmitter to protect the microphone diaphragm from plosives and wind noise.

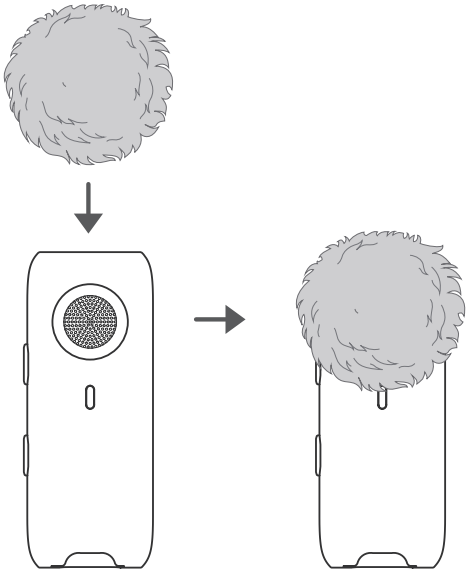

6. Receiver (RX)

6.1. Connecting to a Smartphone

Simply plug the RX into your phone. The Hohem MIC-01 receiver is available in two connector versions, Lightning and Type-C; choose the version that matches your device.

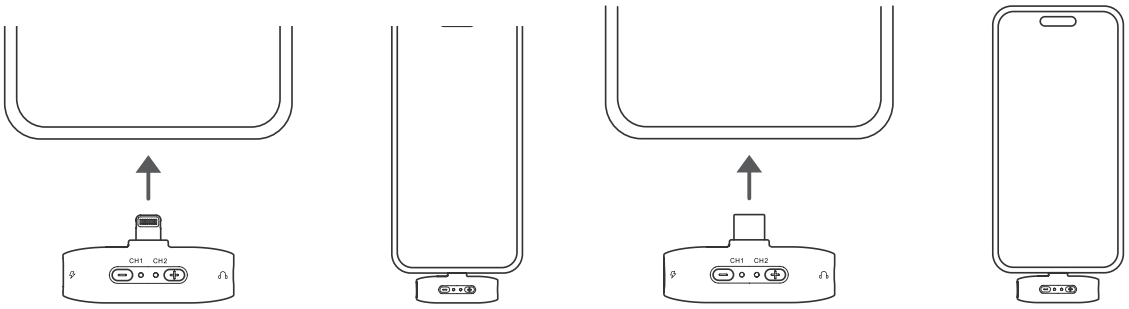

Lightning Type-C

When the connection is established, the RX indicator blinks. If you use a thick phone case, we recommend removing it before connecting the receiver.


6.2. Connecting to a Camera

The RX has no built-in battery, so it needs an external power source when used with a camera.

a. Plug the RX into the output port of an external power source. Then connect the RX to the camera's audio input (usually marked with a microphone symbol) with a 3.5 mm TRS cable.

b. At the same time, set the camera's microphone sensitivity to a value between 1 and 3.

The 3.5 mm TRS cable is not included.

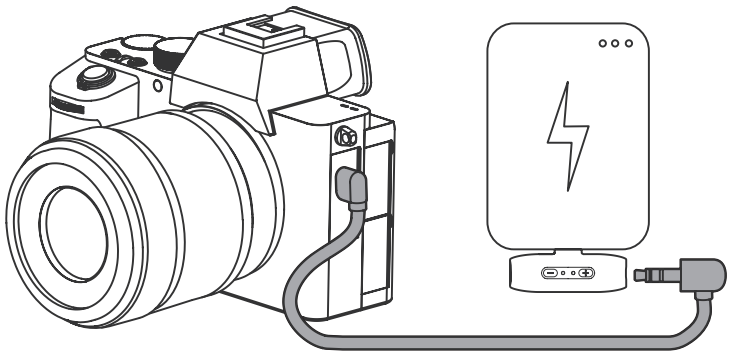

For best results, we recommend using the camera with the Hohem iSteady MT2 camera stabiliser. It not only makes filming easier but can also power the RX.


Scan the QR code to watch the video tutorial.
https://www.hohem.com/youtube/tutorial/Wyq4BxTZ093

6.3. Pairing with the Transmitters

Make sure the RX is already plugged into your recording device.

2 TX + 1 RX

When the transmitters are powered on and the CH1 and CH2 indicators on the RX light steadily, the RX is paired with both transmitters.

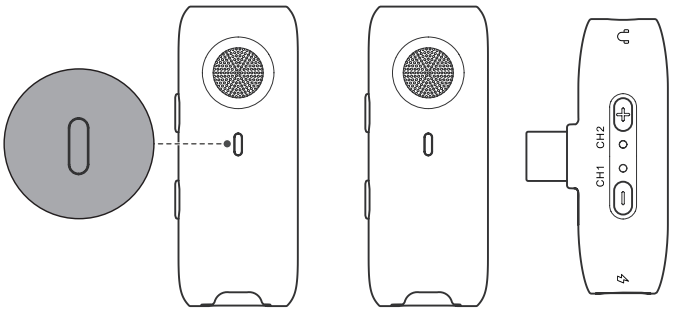


The CH1 indicator mirrors the current mode indicator of TX1; likewise, the CH2 indicator mirrors the current mode indicator of TX2.

1 TX + 1 RX

a. Power on one TX. When both the TX status indicator and the CH1 or CH2 indicator on the RX light steadily, the RX and TX are paired.

b. The other CH indicator blinks for 30 seconds and then goes off automatically.

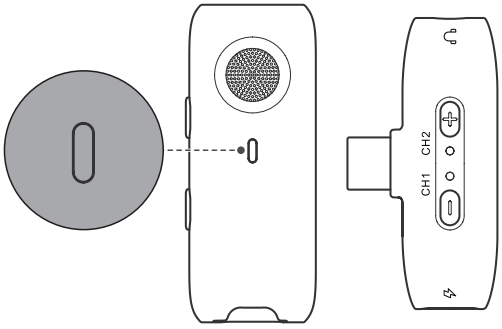

The CH1/CH2 indicator on the RX mirrors the current mode indicator of the TX.

Tip – adding the second TX while one is already in use:

a. Power on the additional TX, then briefly press the + or − button on the RX to start CH2 or CH1 linking.

b. When both the TX status indicator and the CH1/CH2 indicator on the RX light steadily, the new TX is paired with the RX.

Re-pairing

If pairing fails or the pairing has been cleared, the indicators start blinking. To clear the existing pairing and pair the devices again:

Re-pairing TX1: Press and hold the − button on the RX for 3 seconds; the CH1 indicator blinks rapidly. At the same time, press and hold the mode button on TX1 for 3 seconds; the TX1 indicator blinks rapidly. When both the TX1 and CH1 indicators light steadily, pairing is complete.

Re-pairing TX2: Press and hold the + button on the RX for 3 seconds; the CH2 indicator blinks rapidly. At the same time, press and hold the mode button on TX2 for 3 seconds; the TX2 indicator blinks rapidly. When both the TX2 and CH2 indicators light steadily, pairing is complete.


Scan the QR code to watch the video tutorial.
https://www.hohem.com/youtube/tutorial/Wyq4BxTZ090

7. Features and Indicators

Functions marked with an asterisk (*) are available only when the TX and RX are paired.

7.1. Noise Cancellation

The TX must be powered on for the following operations.

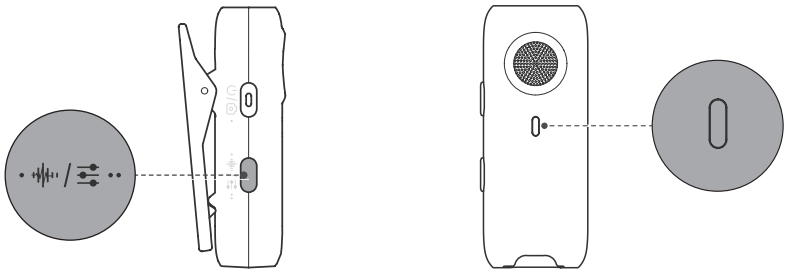


Intensity: briefly press the mode button to switch between the noise cancellation modes:

- **Off:** indicator lights solid blue.
- **Standard:** indicator lights solid green.
- **Strong:** indicator lights solid yellow.

When the product is used for the first time, the default mode is Standard. After you change it, the product remembers the mode that was active before it was last switched off.


7.2. Reverb*

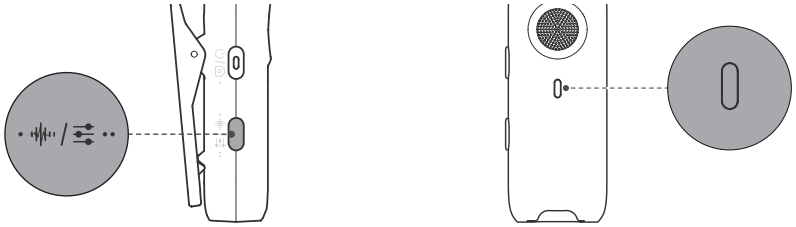

On/off: double-press the mode button on the TX.


- **On:** the indicator alternates between purple and blue / green / yellow (current noise cancellation mode).
- **Off:** the indicator shows the current noise cancellation mode.

7.3. Shutter Control*

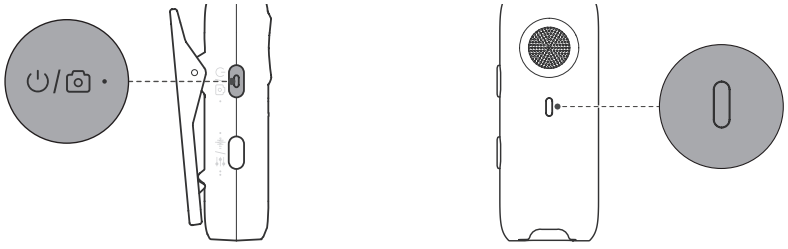

Phone shutter: briefly press the power button on the TX. The status indicator blinks once and the phone takes a photo or starts / stops video recording.

7.4. Mute*

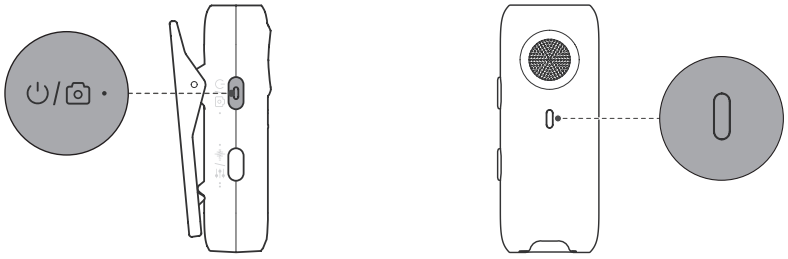


On/off: double-press the power button on the TX.


- **On:** indicator lights solid white.
- **Off:** the indicator shows the current noise cancellation mode.

7.5. Real-Time Monitoring*

Plug wired headphones (not included) into the 3.5 mm monitor port on the RX to listen to the voice and check the recording from the connected TX in real time.

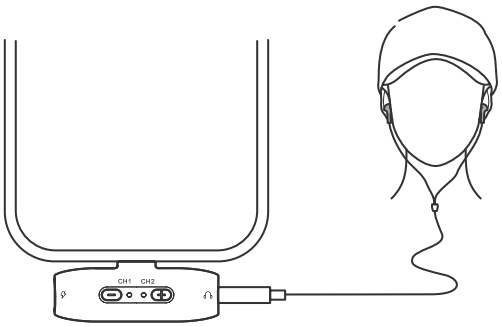

7.6. Gain*

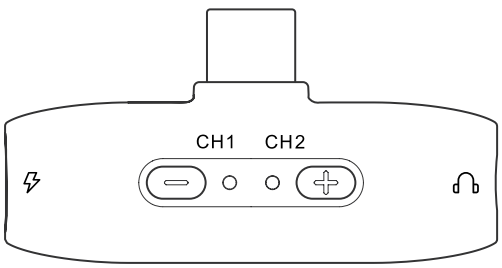

1. CH1 (TX1) gain: double-press the − button to enter CH1 gain mode. The CH1 indicator lights solid red.

- **Increase gain:** press the + button.
- **Decrease gain:** press the − button.
- **Exit CH1 gain mode:** double-press the − button (or wait 10 seconds without pressing anything).

2. CH2 (TX2) gain: double-press the + button to enter CH2 gain mode. The CH2 indicator lights solid red.


- **Increase gain:** press the + button.
- **Decrease gain:** press the − button.
- **Exit CH2 gain mode:** double-press the + button (or wait 10 seconds without pressing anything).

Tips:

1. The Hohem MIC-01 offers 5 gain levels. Levels 2 to 4 are confirmed by a single beep in the headphones, levels 5 (highest) and 1 (lowest) by a double beep.
2. When the product is used for the first time, the gain is set to the medium level (3). After you change it, the product remembers the level that was set before it was last switched off.
3. Outside gain mode, the + and − buttons do not change the gain.

7.7. External Microphone*

Plug an external microphone into the 3.5 mm port on the top of the TX. The external microphone is not included.

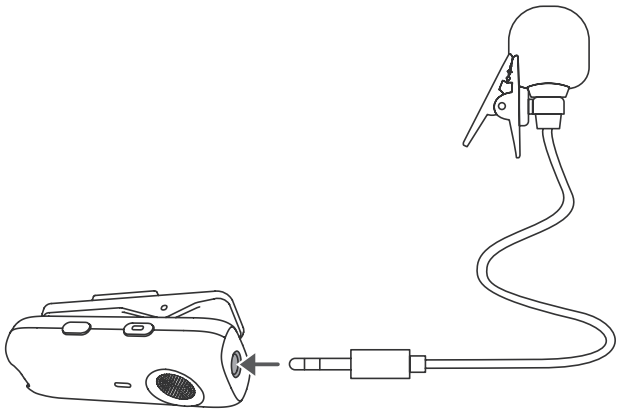


7.8. Voice Recorder

Make sure the TX is powered on.

The TX has a TF (microSD) card slot. When the TX is not connected to the RX and a TF card is inserted, it works as a standalone voice recorder. For the best results, choose the noise cancellation mode that suits the environment.

The TX supports TF cards of up to 32 GB (FAT file system), enough for up to 94 hours of recording.

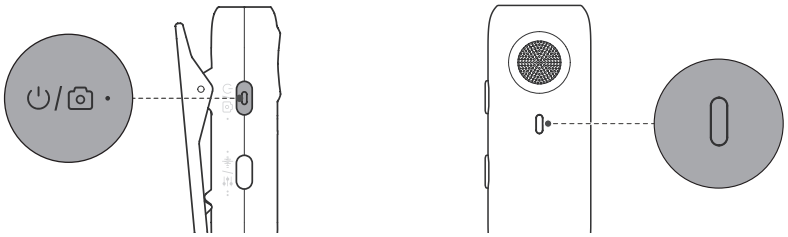

Start/stop: briefly press the power button on the TX.

- **Recording:** the indicator alternates between white and yellow / blue / green (current noise cancellation mode).
- **Stopped:** the indicator shows the current noise cancellation mode.

Tips:

1. When the TX is paired with the RX and a TF card is inserted, the audio is also recorded to the TF card automatically as a backup.
2. Recordings are saved in WAV format, suitable for professional audio production and archiving.
3. There are two ways to copy the recordings from the TF card:
   a. insert the TF card into a card reader connected to a computer, or
   b. connect the TX directly to a computer with a Type-C data cable.
4. When the TF card is full and the recordings have not been copied, new recordings overwrite the oldest ones.
5. With a TF card inserted, the TX can also be used as a USB drive for storing and copying files.

8. Specifications

Charging Case

Dimensions	80 × 64 × 30.6 mm (without carrying strap)
Weight	76 g
Input	DC 4.8–5.4 V
Charging time	approx. 1.5 h
Battery capacity	850 mAh

Transmitter and Receiver

Transmitter	Dimensions: 50.2 × 20.6 × 20.6 mm; weight: 14.9 g
Receiver	Dimensions: 46 × 23.5 × 9.1 mm; weight: 5 g
Sample rate	48 kHz
Audio transmission range	20 m (65 ft) with free movement, 100 m (328 ft) line of sight
Transmission frequency	2.4 GHz
Output latency	25 ms
Frequency response	20 Hz – 20 kHz
Input voltage	DC 4.8–5.4 V
Sensitivity	−38 dBFS
Signal-to-noise ratio (SNR)	64 dB
Operating temperature	−20 to 60 °C (−4 to 140 °F)
Rated power	170 mW
Battery capacity	150 mAh
Operating time	7.5 h (up to 20 h with the charging case)
Charging time	approx. 1.5 h

The above data were measured in a standard environment in the Hohem laboratory and may vary in other conditions. Actual use prevails.

9. Warranty Terms

1. If a quality defect or malfunction is found within seven (7) calendar days of receiving the product, the customer is entitled to a replacement. The product and its packaging must be undamaged; a brand-new replacement is provided once it has been confirmed that the problem was not caused by the user.
2. Warranty service is subject to normal use.
3. The warranty period is 12 months from the date of sale, under normal use. Accessories are excluded from the warranty.
4. The warranty does NOT cover accidental damage or damage caused by the user, including but not limited to unauthorised modification, disassembly, or incorrect use and operation.
5. Keep the warranty card and present it when claiming warranty service.

Your statutory rights as a consumer under the law of your country are not affected by these terms.

Hohem Call Centre (toll free)

United States	+1 (888) 965 8512	Mon–Fri 9:00–17:00 (EST)
United Kingdom	+44 (0)808 273 7578	Mon–Fri 14:00–22:00 (GMT)
Canada	+1 (855) 758-8939	Mon–Fri 9:00–17:00 (EST)
Brazil	+55 (0)800 591 1897	Mon–Fri 10:00–18:00 (GMT−3)

Warranty Card

User name: _____

Contact number: _____

Address: _____

Purchase date: _____

Product serial number: _____


Cause of failure: _____

10. Compliance Information

EU Declaration of Conformity

This equipment complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU (radio equipment) and Directive 2011/65/EU as amended by (EU) 2015/863 (RoHS).

WEEE – Disposal

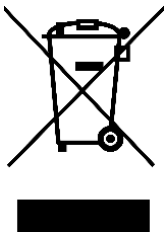

In accordance with the EU Directive on waste electrical and electronic equipment (WEEE – 2012/19/EU), this product must not be disposed of with normal household waste. Return it to the place of purchase or hand it over to a public collection point for recyclable waste. Correct disposal helps prevent potential negative effects on the environment and human health that could otherwise result from inappropriate handling of this waste. For further details, contact your local authority or the nearest collection point. Improper disposal of this type of waste may be subject to fines under national regulations.

The transmitter and the charging case contain a built-in rechargeable lithium battery. Do not dispose of it with household waste; the battery must be collected separately with the product.

CE

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a
190 00, Praha 9 - Liben
www.sunnysoft.cz


hohem

MIC-01

Kabelloses Ansteckmikrofon

2 TX + 1 RX + Ladecase

Bedienungsanleitung

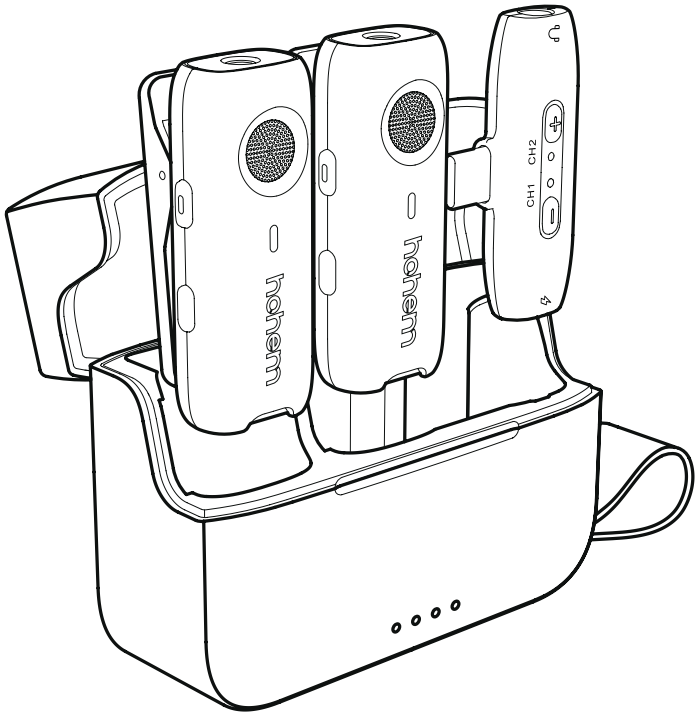

Scannen Sie den QR-Code, um das Video-Tutorial anzusehen.

https://www.hohem.com/youtube/tutorial/Wyq4BxTZ089

Inhaltsverzeichnis

1 Warnhinweis und Haftungsausschluss . . . 3
2 Lieferumfang . . . 3
3 Produktübersicht . . . 4
3.1 Sender (TX) . . . 4
3.2 Empfänger (RX) . . . 4
3.3 Ladecase . . . 5
4 Laden . . . 6
4.1 Lademethode 1: Ladecase . . . 6
4.2 Lademethode 2: USB-Netzteil . . . 7
5 Sender (TX) . . . 7
5.1 Ein- und Ausschalten . . . 7
5.2 Tragen des Senders . . . 8
5.3 Windschutz . . . 8
6 Empfänger (RX) . . . 9
6.1 Verbindung mit einem Smartphone . . . 9
6.2 Verbindung mit einer Kamera . . . 9
6.3 Kopplung mit den Sendern . . . 10
7 Funktionen und Anzeigen . . . 11
7.1 Rauschunterdrückung . . . 12
7.2 Hall* . . . 12
7.3 Auslösersteuerung* . . . 13
7.4 Stummschaltung* . . . 13
7.5 Echtzeit-Mithören* . . . 13
7.6 Verstärkung* . . . 14
7.7 Externes Mikrofon* . . . 14
7.8 Diktiergerät . . . 15
8 Technische Daten . . . 16
9 Garantiebedingungen des Herstellers . . . 17
10 Konformitätsinformationen . . . 18

1. Warnhinweis und Haftungsausschluss

Vielen Dank, dass Sie sich für das Hohem MIC-01 entschieden haben. Mit der Verwendung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie diesen Haftungsausschluss und Warnhinweis sorgfältig gelesen haben und die hierin enthaltenen Bedingungen verstehen und einhalten werden. Sie erkennen an, dass Sie für Ihr eigenes Verhalten bei der Verwendung dieses Produkts und für alle sich daraus ergebenden Folgen allein verantwortlich sind. Sie verpflichten sich, dieses Produkt nur für ordnungsgemäße Zwecke und im Einklang mit allen geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften sowie mit allen Bedingungen, Vorsichtsmaßnahmen, Praktiken, Richtlinien und Anweisungen zu verwenden, die Hohem bereitgestellt hat oder bereitstellen wird.


Hohem übernimmt keine Haftung für Schäden, Verletzungen oder jegliche rechtliche Verantwortung, die direkt oder indirekt aus der Verwendung dieses Produkts entstehen. Der Benutzer hat sichere und rechtmäßige Praktiken einzuhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die in diesem Dokument beschriebenen.

Dieses Dokument und alle zugehörigen Unterlagen können nach alleinigem Ermessen von Hohem geändert werden. Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf www.hohem.com auf der Produktseite dieses Produkts.


Hersteller: Hohem Technology Co., Ltd.
E-Mail: service@hohem.com
Website: www.hohem.com

2. Lieferumfang


Prüfen Sie vor der Verwendung sorgfältig, ob alle folgenden Teile im Lieferumfang enthalten sind. Falls ein Teil fehlt, wenden Sie sich an den Hohem-Kundendienst oder Ihren örtlichen Händler.

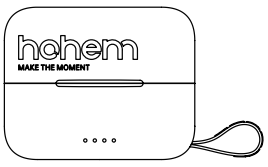


Ladecase × 1



Sender (TX) × 2

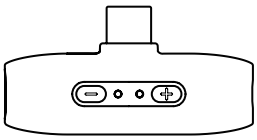


Empfänger (RX) × 1



Type-C-Ladekabel × 1




Windschutz × 2

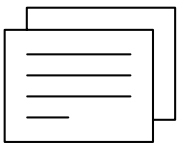

Bedienungsanleitung × 1


3. Produktübersicht

3.1. Sender (TX)

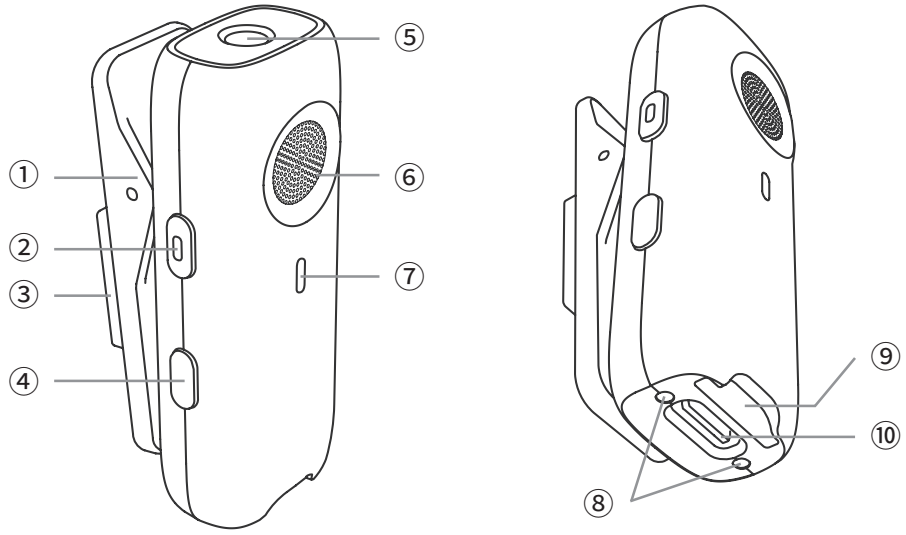


1. Rückseitiger Clip
2. Ein/Aus-Taste (Auslöser / Stummschaltung)
3. Clip-Magnet
4. Modustaste (Rauschunterdrückung / Kopplung / Hall)
5. 3,5-mm-TRS-Ausgang
6. Eingebautes Mikrofon
7. Statusanzeige
8. Ladekontakte
9. TF-Kartensteckplatz
10. Type-C-Ladeanschluss

3.2. Empfänger (RX)

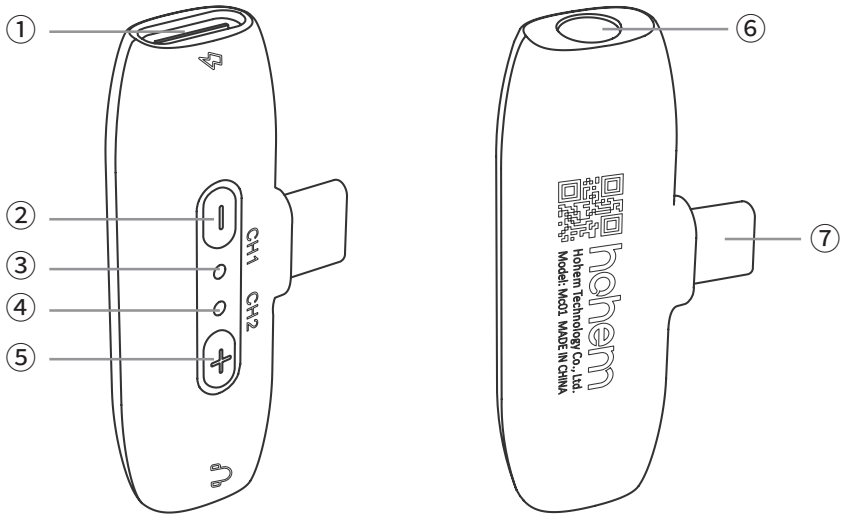

1. Type-C-Ladeanschluss
2. Taste − (Verstärkung / Kopplung TX1)
3. CH1-Anzeige
4. CH2-Anzeige
5. Taste + (Verstärkung / Kopplung TX2)
6. 3,5-mm-Monitoranschluss
7. Type-C- / Lightning-Stecker

3.3. Ladecase

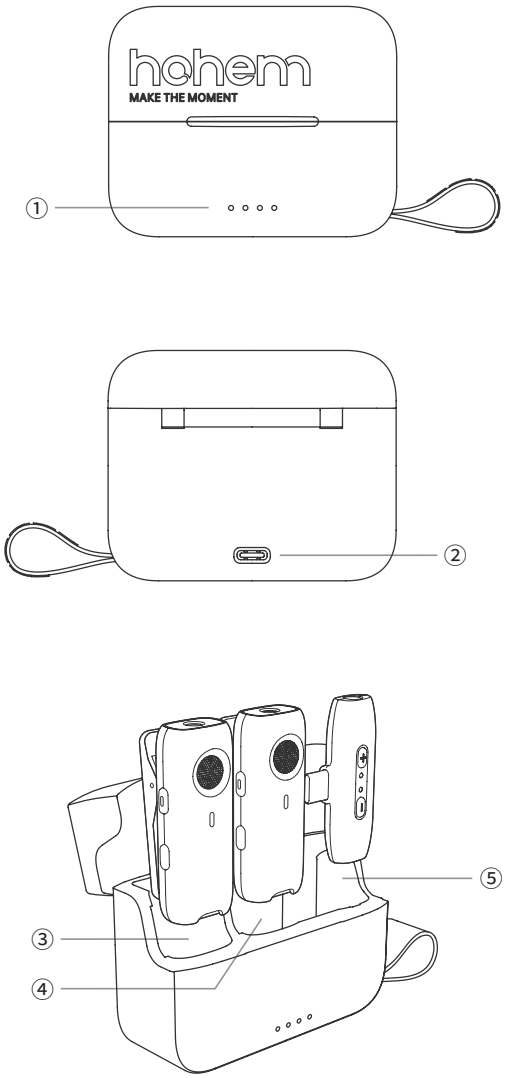

1. Akkustand-LEDs
2. Type-C-Ladeanschluss
3. Aufbewahrungs-/Ladefach TX 1
4. Aufbewahrungs-/Ladefach TX 2
5. Aufbewahrungs-/Ladefach RX


4. Laden

Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass der Sender (TX) ausreichend geladen ist.

Niedriger Akkustand des TX:


- Die Anzeige blinkt langsam rot: Akkustand unter 10 %.
- Die Anzeige blinkt schnell rot: Akkustand unter 3 %.

Bei niedrigem Akkustand hat die Akkuwarnung an der Statusanzeige des TX Vorrang, und die übrigen Modusanzeigen werden nicht angezeigt.

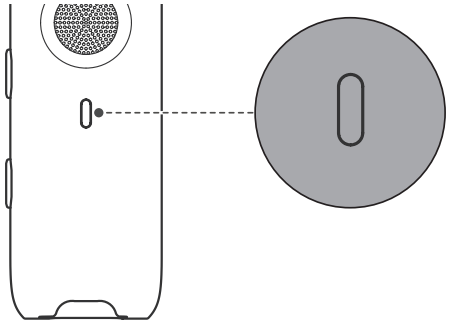

4.1. Lademethode 1: Ladecase

Setzen Sie die Sender in die Ladefächer des Case ein.

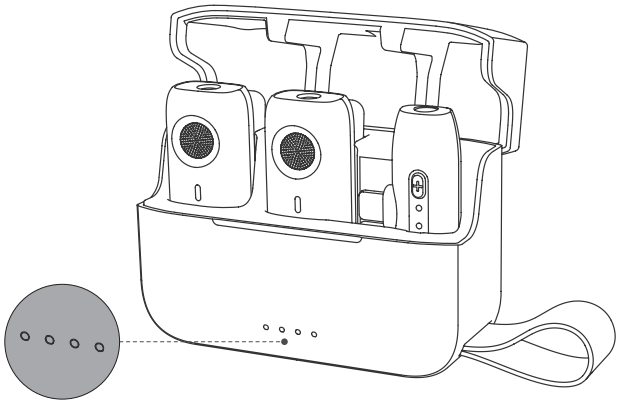

- **TX1 wird geladen:** Die erste LED blinkt.
- **TX1 vollständig geladen:** Die erste LED erlischt.
- **TX2 wird geladen:** Die letzte LED blinkt.
- **TX2 vollständig geladen:** Die letzte LED erlischt.

Beim Öffnen des Ladecase zeigt die Anzahl der dauerhaft leuchtenden LEDs den Akkustand des Case an:


- 4 LEDs: 100 %
- 3 LEDs: 75 %
- 2 LEDs: 35 %
- 1 LED leuchtet: 15 %
- 1 LED blinkt: unter 3 % (niedriger Akkustand – das Case versorgt die Sender nicht mehr mit Strom)

Um das Case selbst zu laden, schließen Sie es mit dem mitgelieferten USB-C-Ladekabel an.

- **Case wird geladen:** Eine LED blinkt langsam.
- **Case vollständig geladen:** Alle vier LEDs leuchten dauerhaft.

4.2. Lademethode 2: USB-Netzteil

Schließen Sie den TX mit dem mitgelieferten USB-C-Ladekabel an ein USB-Netzteil an. Das Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten; empfohlen wird ein Netzteil mit 5 V / 2 A.

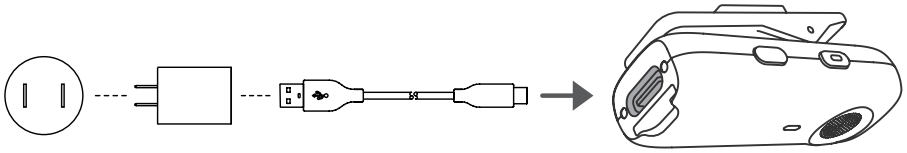


- **TX wird geladen:** Die Anzeige blinkt langsam rot.
- **TX vollständig geladen:** Die Anzeige leuchtet dauerhaft rot.

5. Sender (TX)

5.1. Ein- und Ausschalten


Halten Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

- **Einschalten:** Die Statusanzeige blinkt.
- **Ausschalten:** Die Statusanzeige erlischt.

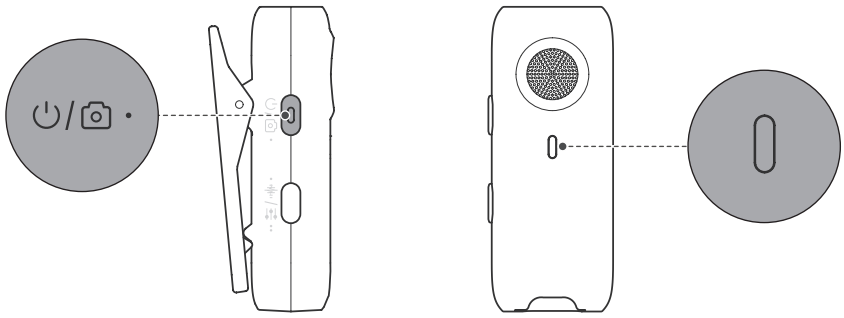


5.2. Tragen des Senders

Befestigen Sie den TX mit dem rückseitigen Clip oder dem Clip-Magneten an Ihrem Kragen, etwa 10 cm von Ihrem Mund entfernt.

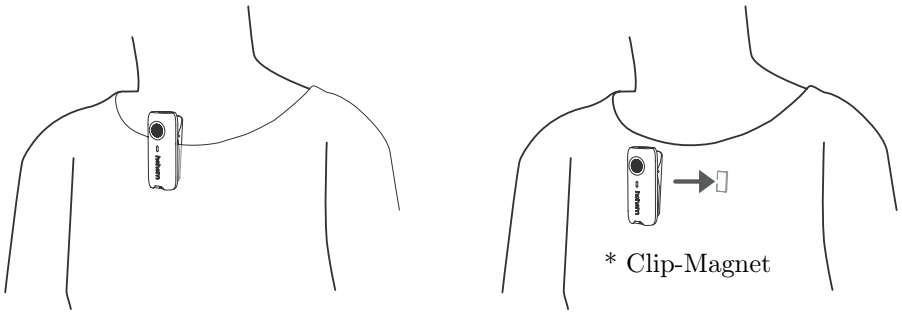

5.3. Windschutz


Setzen Sie den Windschutz auf den Sender, um die Mikrofonmembran vor Plosivlauten und Windgeräuschen zu schützen.

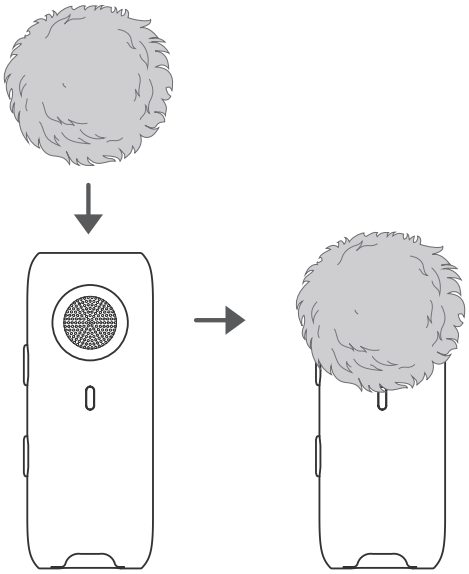

6. Empfänger (RX)

6.1. Verbindung mit einem Smartphone

Stecken Sie den RX einfach in Ihr Telefon. Den Empfänger des Hohem MIC-01 gibt es in zwei Steckerversionen, Lightning und Type-C; wählen Sie die Version, die zu Ihrem Gerät passt.

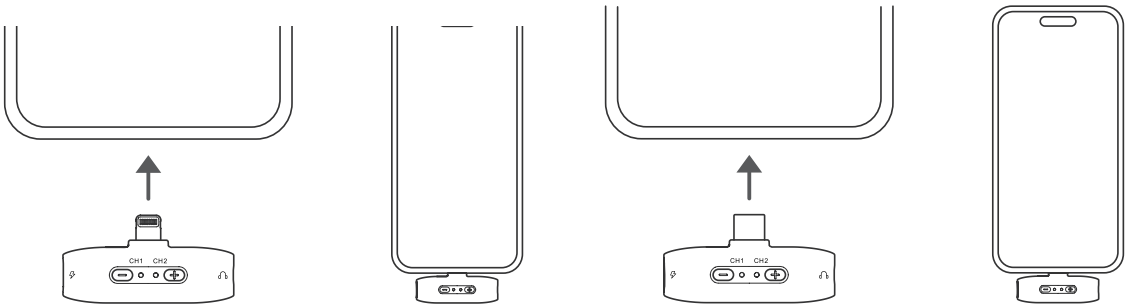

Lightning Type-C

Sobald die Verbindung hergestellt ist, blinkt die RX-Anzeige. Wenn Sie eine dicke Handyhülle verwenden, empfehlen wir, sie vor dem Anschließen des Empfängers abzunehmen.


6.2. Verbindung mit einer Kamera

Der RX hat keinen eingebauten Akku und benötigt daher bei Verwendung mit einer Kamera eine externe Stromquelle.

a. Stecken Sie den RX in den Ausgang einer externen Stromquelle. Verbinden Sie den RX dann mit einem 3,5-mm-TRS-Kabel mit dem Audioeingang der Kamera (meist mit einem Mikrofonsymbol gekennzeichnet).

b. Stellen Sie gleichzeitig die Mikrofonempfindlichkeit der Kamera auf einen Wert zwischen 1 und 3 ein.

Das 3,5-mm-TRS-Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

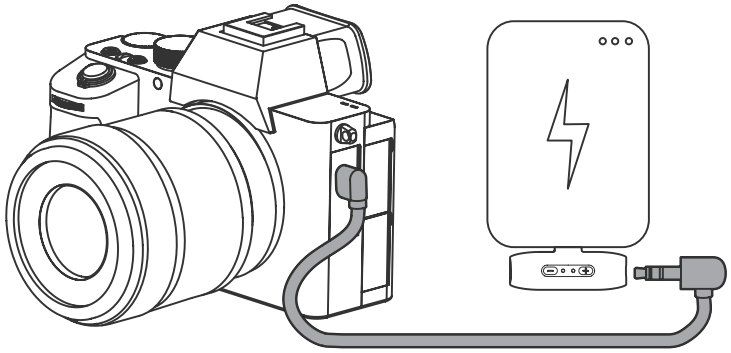

Für beste Ergebnisse empfehlen wir, die Kamera mit dem Kamerastabilisator Hohem iSteady MT2 zu verwenden. Er erleichtert nicht nur das Filmen, sondern kann auch den RX mit Strom versorgen.


Scannen Sie den QR-Code, um das Video-Tutorial anzusehen.
https://www.hohem.com/youtube/tutorial/Wyq4BxTZ093

6.3. Kopplung mit den Sendern

Stellen Sie sicher, dass der RX bereits in Ihr Aufnahmegerät eingesteckt ist.

2 TX + 1 RX

Wenn die Sender eingeschaltet sind und die Anzeigen CH1 und CH2 am RX dauerhaft leuchten, ist der RX mit beiden Sendern gekoppelt.

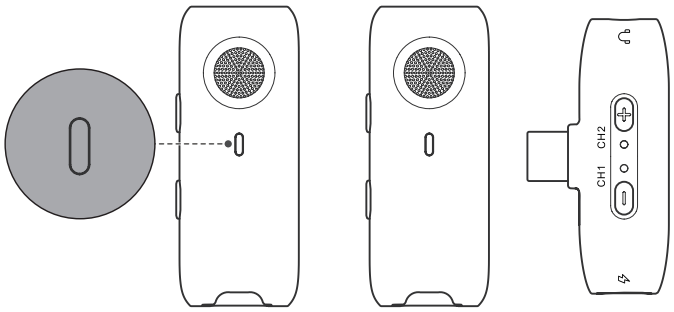


Die CH1-Anzeige spiegelt die aktuelle Modusanzeige von TX1 wider; ebenso spiegelt die CH2-Anzeige die aktuelle Modusanzeige von TX2 wider.

1 TX + 1 RX

a. Schalten Sie einen TX ein. Wenn sowohl die Statusanzeige des TX als auch die Anzeige CH1 oder CH2 am RX dauerhaft leuchten, sind RX und TX gekoppelt.

b. Die andere CH-Anzeige blinkt 30 Sekunden lang und erlischt dann automatisch.

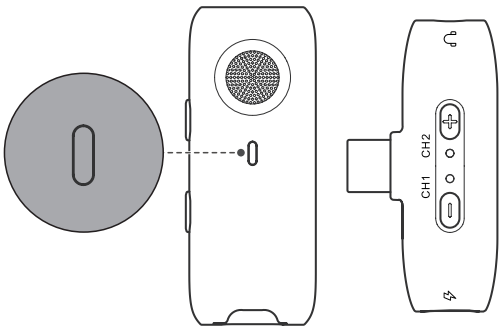

Die CH1/CH2-Anzeige am RX spiegelt die aktuelle Modusanzeige des TX wider.

Tipp – zweiten TX hinzufügen, während einer bereits in Betrieb ist:

a. Schalten Sie den zusätzlichen TX ein und drücken Sie dann kurz die Taste + oder – am RX, um die Kopplung von CH2 bzw. CH1 zu starten.

b. Wenn sowohl die Statusanzeige des TX als auch die CH1/CH2-Anzeige am RX dauerhaft leuchten, ist der neue TX mit dem RX gekoppelt.

Erneute Kopplung

Wenn die Kopplung fehlschlägt oder gelöscht wurde, beginnen die Anzeigen zu blinken. So löschen Sie die bestehende Kopplung und koppeln die Geräte erneut:

Erneute Kopplung TX1: Halten Sie die Taste – am RX 3 Sekunden lang gedrückt; die CH1-Anzeige blinkt schnell. Halten Sie gleichzeitig die Modustaste am TX1 3 Sekunden lang gedrückt; die TX1-Anzeige blinkt schnell. Wenn die Anzeigen TX1 und CH1 dauerhaft leuchten, ist die Kopplung abgeschlossen.

Erneute Kopplung TX2: Halten Sie die Taste + am RX 3 Sekunden lang gedrückt; die CH2-Anzeige blinkt schnell. Halten Sie gleichzeitig die Modustaste am TX2 3 Sekunden lang gedrückt; die TX2-Anzeige blinkt schnell. Wenn die Anzeigen TX2 und CH2 dauerhaft leuchten, ist die Kopplung abgeschlossen.


Scannen Sie den QR-Code, um das Video-Tutorial anzusehen.
https://www.hohem.com/youtube/tutorial/Wyq4BxTZ090

7. Funktionen und Anzeigen

Mit einem Sternchen (*) gekennzeichnete Funktionen sind nur verfügbar, wenn TX und RX gekoppelt sind.

7.1. Rauschunterdrückung

Für die folgenden Bedienschritte muss der TX eingeschaltet sein.

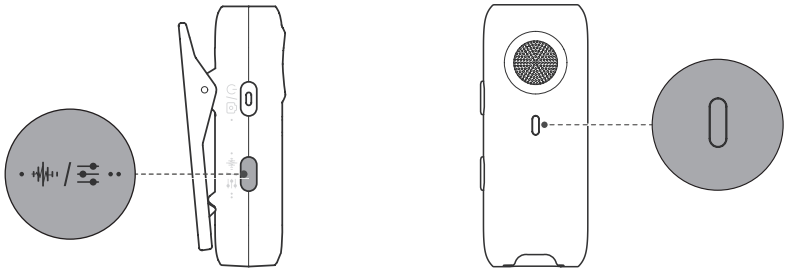


Stärke: Drücken Sie kurz die Modustaste, um zwischen den Modi der Rauschunterdrückung zu wechseln:

- **Aus:** Die Anzeige leuchtet dauerhaft blau.
- **Standard:** Die Anzeige leuchtet dauerhaft grün.
- **Stark:** Die Anzeige leuchtet dauerhaft gelb.

Bei der ersten Verwendung ist der Modus Standard eingestellt. Nach einer Änderung merkt sich das Produkt den Modus, der vor dem letzten Ausschalten aktiv war.


7.2. Hall*

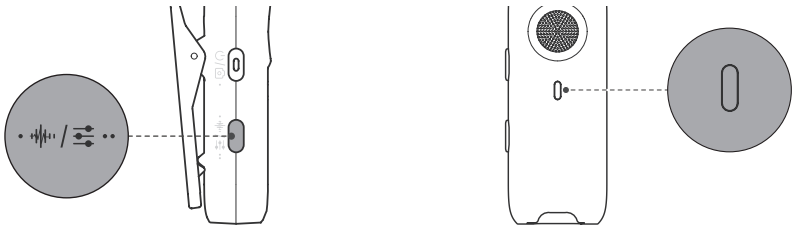

Ein/Aus: Drücken Sie zweimal die Modustaste am TX.


- **Ein:** Die Anzeige wechselt zwischen Lila und Blau / Grün / Gelb (aktueller Modus der Rauschunterdrückung).
- **Aus:** Die Anzeige zeigt den aktuellen Modus der Rauschunterdrückung.

7.3. Auslösersteuerung*

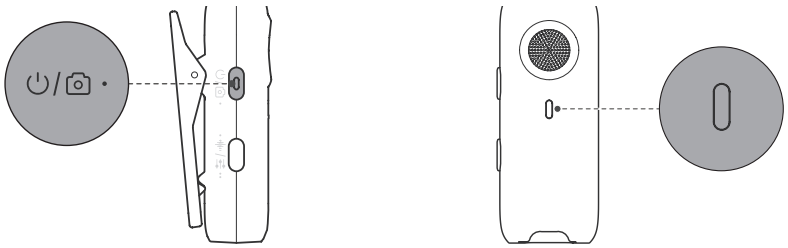

Kameraauslöser des Telefons: Drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste am TX. Die Statusanzeige blinkt einmal, und das Telefon nimmt ein Foto auf oder startet / stoppt die Videoaufnahme.

7.4. Stummschaltung*

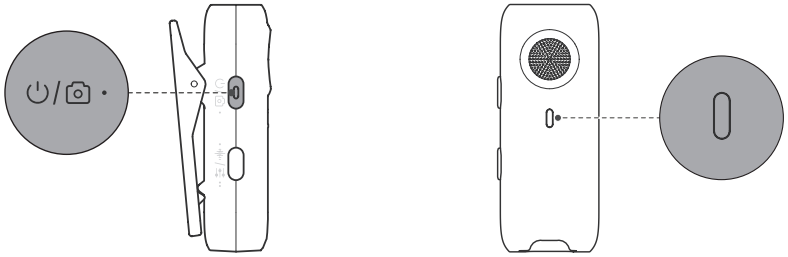


Ein/Aus: Drücken Sie zweimal die Ein/Aus-Taste am TX.


- **Ein:** Die Anzeige leuchtet dauerhaft weiß.
- **Aus:** Die Anzeige zeigt den aktuellen Modus der Rauschunterdrückung.

7.5. Echtzeit-Mithören*

Schließen Sie kabelgebundene Kopfhörer (nicht im Lieferumfang enthalten) an den 3,5-mm-Monitoranschluss des RX an, um die Stimme mitzuhören und die Aufnahme des verbundenen TX in Echtzeit zu kontrollieren.

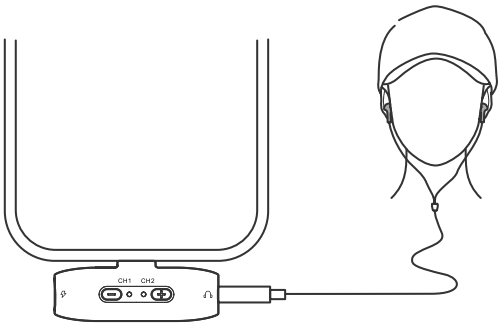

7.6. Verstärkung*

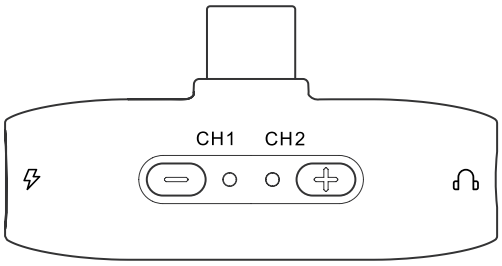

1. Verstärkung CH1 (TX1): Drücken Sie zweimal die Taste −, um den Verstärkungsmodus für CH1 aufzurufen. Die CH1-Anzeige leuchtet dauerhaft rot.

- **Verstärkung erhöhen:** Drücken Sie die Taste +.
- **Verstärkung verringern:** Drücken Sie die Taste −.
- **Verstärkungsmodus CH1 beenden:** Drücken Sie zweimal die Taste − (oder drücken Sie 10 Sekunden lang keine Taste).

2. Verstärkung CH2 (TX2): Drücken Sie zweimal die Taste +, um den Verstärkungsmodus für CH2 aufzurufen. Die CH2-Anzeige leuchtet dauerhaft rot.


- **Verstärkung erhöhen:** Drücken Sie die Taste +.
- **Verstärkung verringern:** Drücken Sie die Taste −.
- **Verstärkungsmodus CH2 beenden:** Drücken Sie zweimal die Taste + (oder drücken Sie 10 Sekunden lang keine Taste).

Tipps:

1. Das Hohem MIC-01 bietet 5 Verstärkungsstufen. Die Stufen 2 bis 4 werden im Kopfhörer mit einem einfachen Piepton bestätigt, die Stufen 5 (höchste) und 1 (niedrigste) mit einem doppelten Piepton.
2. Bei der ersten Verwendung ist die mittlere Verstärkungsstufe (3) eingestellt. Nach einer Änderung merkt sich das Produkt die Stufe, die vor dem letzten Ausschalten eingestellt war.
3. Außerhalb des Verstärkungsmodus ändern die Tasten + und − die Verstärkung nicht.

7.7. Externes Mikrofon*

Schließen Sie ein externes Mikrofon an den 3,5-mm-Anschluss oben am TX an. Das externe Mikrofon ist nicht im Lieferumfang enthalten.

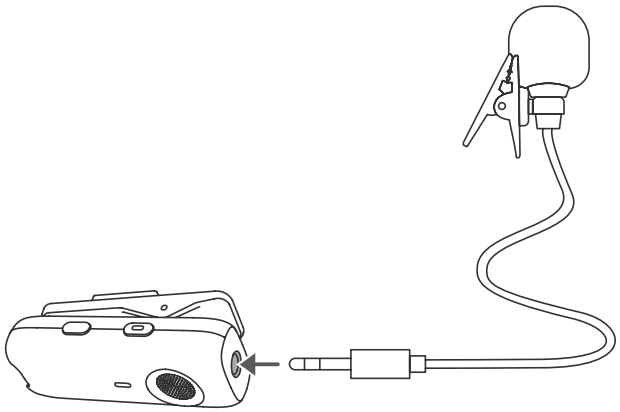


7.8. Diktiergerät

Stellen Sie sicher, dass der TX eingeschaltet ist.

Der TX verfügt über einen Steckplatz für TF-Karten (microSD). Wenn der TX nicht mit dem RX verbunden ist und eine TF-Karte eingesetzt ist, arbeitet er als eigenständiges Diktiergerät. Wählen Sie für beste Ergebnisse den zur Umgebung passenden Modus der Rauschunterdrückung.

Der TX unterstützt TF-Karten bis 32 GB (Dateisystem FAT), ausreichend für bis zu 94 Stunden Aufnahme.

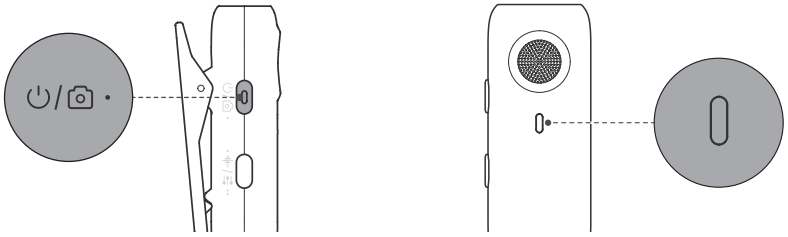

Start/Stopp: Drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste am TX.

- **Aufnahme:** Die Anzeige wechselt zwischen Weiß und Gelb / Blau / Grün (aktueller Modus der Rauschunterdrückung).
- **Gestoppt:** Die Anzeige zeigt den aktuellen Modus der Rauschunterdrückung.

Tipps:

1. Wenn der TX mit dem RX gekoppelt und eine TF-Karte eingesetzt ist, wird der Ton zusätzlich automatisch als Sicherung auf der TF-Karte aufgezeichnet.
2. Die Aufnahmen werden im WAV-Format gespeichert, das sich für professionelle Audioproduktion und Archivierung eignet.
3. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Aufnahmen von der TF-Karte zu kopieren:
    a. Setzen Sie die TF-Karte in einen an den Computer angeschlossenen Kartenleser ein, oder

   b. verbinden Sie den TX mit einem Type-C-Datenkabel direkt mit dem Computer.

4. Wenn die TF-Karte voll ist und die Aufnahmen nicht kopiert wurden, überschreiben neue Aufnahmen die ältesten.
5. Mit eingesetzter TF-Karte kann der TX auch als USB-Laufwerk zum Speichern und Kopieren von Dateien verwendet werden.

8. Technische Daten

Ladecase

Abmessungen	80 × 64 × 30,6 mm (ohne Trageschlaufe)
Gewicht	76 g
Eingang	DC 4,8–5,4 V
Ladezeit	ca. 1,5 h
Akkukapazität	850 mAh

Sender und Empfänger

Sender	Abmessungen: 50,2 × 20,6 × 20,6 mm; Gewicht: 14,9 g
Empfänger	Abmessungen: 46 × 23,5 × 9,1 mm; Gewicht: 5 g
Abtastrate	48 kHz
Reichweite der Audioübertragung	20 m bei freier Bewegung, 100 m bei Sichtverbindung
Übertragungsfrequenz	2,4 GHz
Ausgangslatenz	25 ms
Frequenzgang	20 Hz – 20 kHz
Eingangsspannung	DC 4,8–5,4 V
Empfindlichkeit	−38 dBFS
Signal-Rausch-Abstand (SNR)	64 dB
Betriebstemperatur	−20 bis 60 °C
Nennleistung	170 mW
Akkukapazität	150 mAh
Betriebszeit	7,5 h (mit dem Ladecase bis zu 20 h)
Ladezeit	ca. 1,5 h

Die oben genannten Daten wurden in einer Standardumgebung im Hohem-Labor gemessen und können unter anderen Bedingungen abweichen. Maßgeblich ist der tatsächliche Gebrauch.

9. Garantiebedingungen des Herstellers

1. Wird innerhalb von sieben (7) Kalendertagen nach Erhalt des Produkts ein Qualitätsmangel oder eine Fehlfunktion festgestellt, hat der Kunde Anspruch auf einen Austausch. Produkt und Verpackung müssen unbeschädigt sein; ein brandneues Ersatzprodukt wird bereitgestellt, sobald bestätigt ist, dass das Problem nicht vom Benutzer verursacht wurde.
2. Die Garantieleistung setzt eine normale Verwendung voraus.
3. Die Garantiezeit beträgt bei normaler Verwendung 12 Monate ab dem Verkaufsdatum. Zubehör ist von der Garantie ausgenommen.
4. Die Garantie gilt NICHT für versehentliche oder vom Benutzer verursachte Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unbefugte Veränderung, Zerlegung oder falsche Verwendung und Bedienung.
5. Bewahren Sie die Garantiekarte auf und legen Sie sie bei Inanspruchnahme der Garantie vor.

Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher nach dem Recht Ihres Landes bleiben von diesen Bedingungen unberührt.

Hohem Callcenter (gebührenfrei)

USA	+1 (888) 965 8512	Mo–Fr 9:00–17:00 (EST)
Großbritannien	+44 (0)808 273 7578	Mo–Fr 14:00–22:00 (GMT)
Kanada	+1 (855) 758-8939	Mo–Fr 9:00–17:00 (EST)
Brasilien	+55 (0)800 591 1897	Mo–Fr 10:00–18:00 (GMT−3)

Garantiekarte

Name des Benutzers: _____

Telefonnummer: _____

Adresse: _____

Kaufdatum: _____

Seriennummer des Produkts: _____


Fehlerbeschreibung: _____

10. Konformitätsinformationen

EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU (Funkanlagen) und der Richtlinie 2011/65/EU in der durch (EU) 2015/863 geänderten Fassung (RoHS).

WEEE – Entsorgung

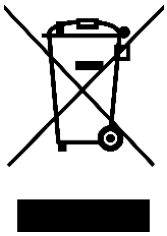

Gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE – 2012/19/EU) darf dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie es an der Verkaufsstelle zurück oder bringen Sie es zu einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle. Die ordnungsgemäße Entsorgung hilft, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, die sonst durch unsachgemäße Behandlung dieses Abfalls entstehen könnten. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder der nächstgelegenen Sammelstelle. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Abfallart kann nach nationalen Vorschriften mit Bußgeldern geahndet werden.

Die Sender und das Ladecase enthalten einen eingebauten wiederaufladbaren Lithiumakku. Entsorgen Sie den Akku nicht mit dem Hausmüll; er muss zusammen mit dem Produkt getrennt gesammelt werden.

CE

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.eu


hohem

MIC-01

Bezdrátový klopový mikrofon

2 TX + 1 RX + nabíjecí pouzdro

Uživatelská příručka

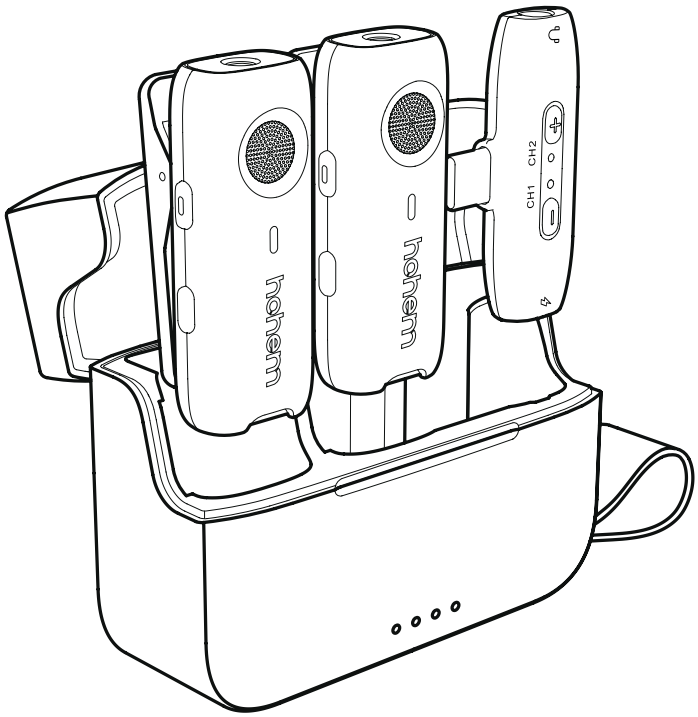

Naskenujte QR kód a podívejte se na videonávod.
https://www.hohem.com/youtube/tutorial/Wyq4BxTZ089

Obsah

1 Upozornění a vyloučení odpovědnosti . . . 3
2 Obsah balení . . . 3
3 Popis výrobku . . . 4
3.1 Vysílač (TX) . . . 4
3.2 Přijímač (RX) . . . 4
3.3 Nabíjecí pouzdro . . . 5
4 Nabíjení . . . 6
4.1 Způsob nabíjení 1: nabíjecí pouzdro . . . 6
4.2 Způsob nabíjení 2: USB adaptér . . . 7
5 Vysílač (TX) . . . 7
5.1 Zapnutí a vypnutí . . . 7
5.2 Nošení vysílače . . . 8
5.3 Protivětrný kryt . . . 8
6 Přijímač (RX) . . . 8
6.1 Připojení ke smartphonu . . . 8
6.2 Připojení k fotoaparátu . . . 9
6.3 Párování s vysílači . . . 10
7 Funkce a indikace . . . 11
7.1 Potlačení šumu . . . 11
7.2 Dozvuk* . . . 12
7.3 Ovládání spouště* . . . 12
7.4 Ztlumení* . . . 12
7.5 Odposlech v reálném čase* . . . 13
7.6 Zesílení* . . . 13
7.7 Externí mikrofon* . . . 14
7.8 Diktafon . . . 14
8 Technické parametry . . . 15
9 Záruční podmínky výrobce . . . 16
10 Informace o shodě . . . 17

1. Upozornění a vyloučení odpovědnosti

Děkujeme, že jste si zakoupili Hohem MIC-01. Používáním tohoto výrobku potvrzujete, že jste si pozorně přečetli toto upozornění a vyloučení odpovědnosti a že rozumíte zde uvedeným podmínkám a zavazujete se je dodržovat. Berete na vědomí, že za své jednání při používání výrobku a za veškeré jeho důsledky odpovídáte výhradně vy sami. Zavazujete se používat výrobek pouze k řádným účelům a v souladu se všemi platnými zákony, pravidly a předpisy a se všemi podmínkami, bezpečnostními opatřeními, postupy, zásadami a pokyny, které společnost Hohem zveřejnila nebo zveřejní.


Společnost Hohem nenese žádnou odpovědnost za škody, zranění ani jakoukoli právní odpovědnost vzniklou přímo či nepřímo v souvislosti s používáním tohoto výrobku. Uživatel je povinen dodržovat zásady bezpečného a zákonného používání, mimo jiné ty, které jsou uvedeny v tomto dokumentu.

Tento dokument i veškeré související dokumenty mohou být podle výhradního uvážení společnosti Hohem změněny. Aktuální informace o výrobku najdete na www.hohem.com na stránce tohoto výrobku.

Výrobce: Hohem Technology Co., Ltd.
E-mail: service@hohem.com
Web: www.hohem.com

2. Obsah balení


Před použitím výrobku pečlivě zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny níže uvedené položky. Pokud některá položka chybí, obraťte se na zákaznický servis Hohem nebo na místního distributora.

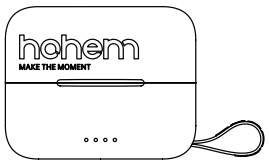


Nabíjecí pouzdro × 1



Vysílač (TX) × 2

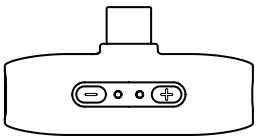


Přijímač (RX) × 1



Nabíjecí kabel Type-C × 1




Protivětrný kryt × 2

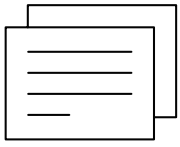

Uživatelská příručka × 1


3. Popis výrobku

3.1. Vysílač (TX)

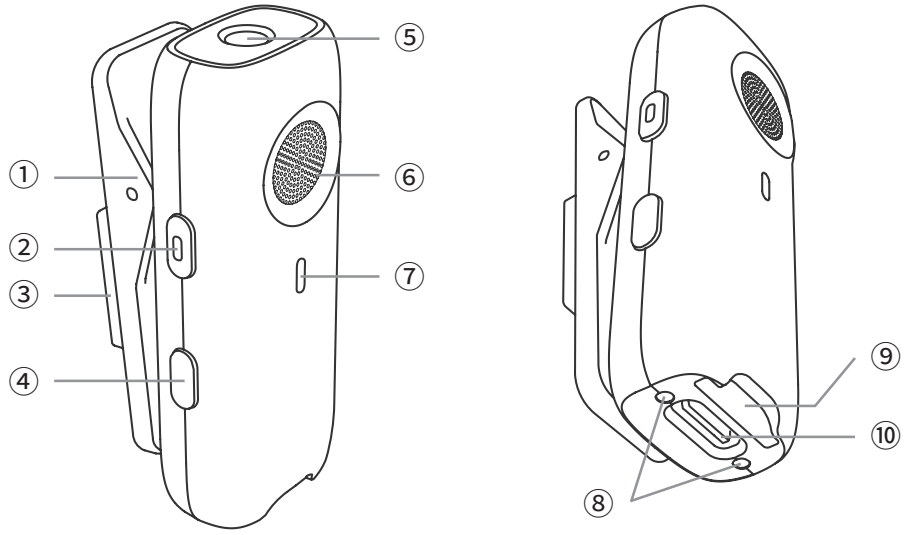


1. Zadní klip
2. Tlačítko napájení (spoušť / ztlumení)
3. Magnet klipu
4. Tlačítko režimu (potlačení šumu / propojení / dozvuk)
5. Výstup 3,5 mm TRS
6. Vestavěný mikrofon
7. Stavový indikátor
8. Nabíjecí kontakty
9. Slot pro kartu TF
10. Nabíjecí port Type-C

3.2. Přijímač (RX)

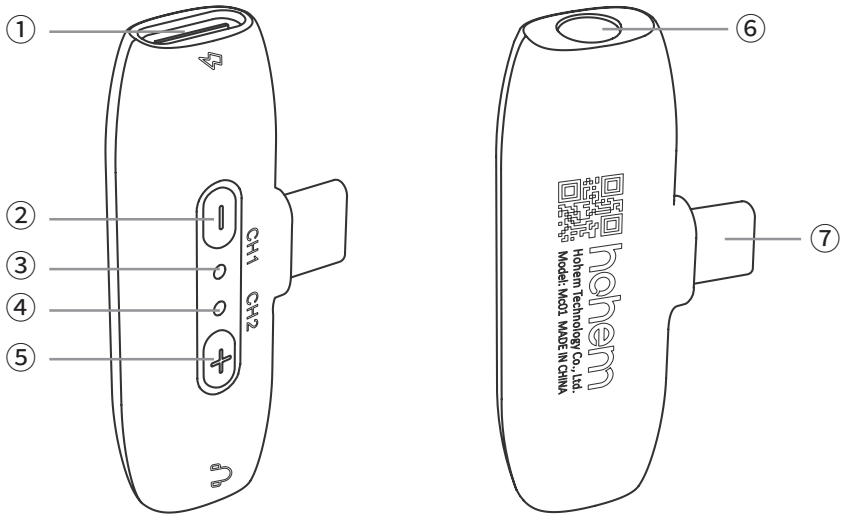

1. Nabíjecí port Type-C
2. Tlačítko − (zesílení / propojení TX1)
3. Indikátor CH1
4. Indikátor CH2
5. Tlačítko + (zesílení / propojení TX2)
6. Port 3,5 mm pro odposlech
7. Konektor Type-C / Lightning

3.3. Nabíjecí pouzdro

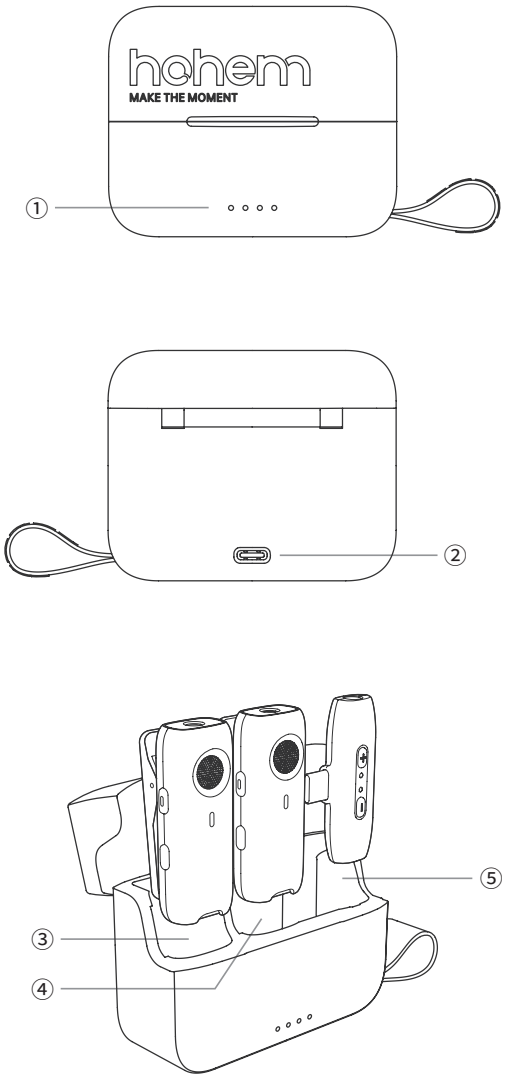

1. Indikátory stavu baterie (LED)
2. Nabíjecí port Type-C
3. Úložný / nabíjecí slot TX 1
4. Úložný / nabíjecí slot TX 2
5. Úložný / nabíjecí slot RX


4. Nabíjení

Před použitím se ujistěte, že je vysílač (TX) dostatečně nabitý.

Vybitá baterie TX:


- Indikátor pomalu bliká červeně: baterie pod 10 %.
- Indikátor rychle bliká červeně: baterie pod 3 %.

Při nízkém stavu baterie má na stavovém indikátoru TX přednost upozornění na baterii a ostatní indikace režimů se nezobrazují.

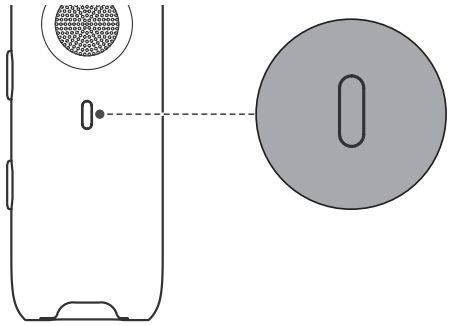

4.1. Způsob nabíjení 1: nabíjecí pouzdro

Vložte vysílače do nabíjecích slotů pouzdra.

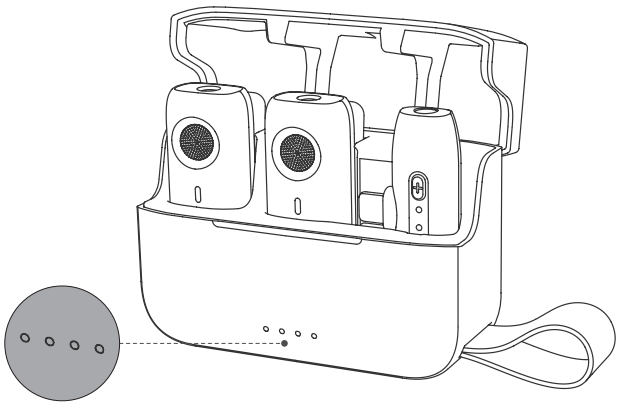

- **TX1 se nabíjí:** bliká první LED.
- **TX1 je plně nabitý:** první LED zhasne.
- **TX2 se nabíjí:** bliká poslední LED.
- **TX2 je plně nabitý:** poslední LED zhasne.

Po otevření nabíjecího pouzdra ukazuje počet trvale svítících LED stav baterie pouzdra:


- 4 LED: 100 %
- 3 LED: 75 %
- 2 LED: 35 %
- 1 LED svítí: 15 %
- 1 LED bliká: méně než 3 % (vybitá baterie – pouzdro přestane napájet vysílače)

Samotné pouzdro nabijete připojením dodaného nabíjecího kabelu USB-C.

- **Pouzdro se nabíjí:** jedna LED pomalu bliká.
- **Pouzdro je plně nabité:** všechny čtyři LED trvale svítí.

4.2. Způsob nabíjení 2: USB adaptér

Připojte TX dodaným nabíjecím kabelem USB-C k USB napájecímu adaptéru. Adaptér není součástí balení; doporučujeme adaptér 5 V / 2 A.

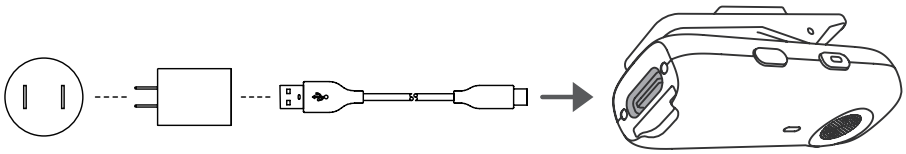


- **TX se nabíjí:** indikátor pomalu bliká červeně.
- **TX je plně nabitý:** indikátor trvale svítí červeně.

5. Vysílač (TX)

5.1. Zapnutí a vypnutí


Stiskněte a podržte tlačítko napájení na 3 sekundy.

- **Zapnutí:** stavový indikátor bliká.
- **Vypnutí:** stavový indikátor zhasne.

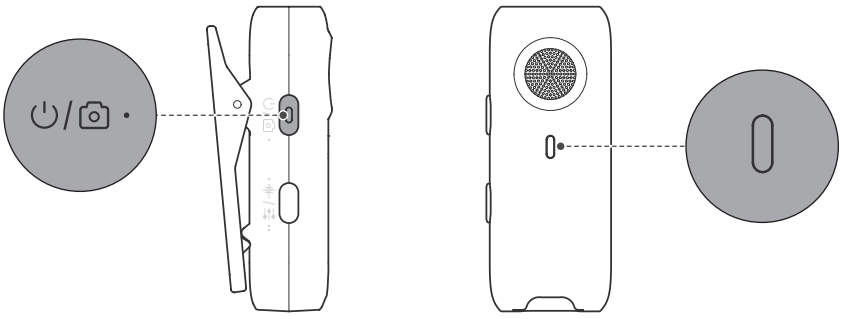


5.2. Nošení vysílače

Připevněte TX ke svému límci pomocí zadního klipu nebo magnetu klipu, přibližně 10 cm od úst.

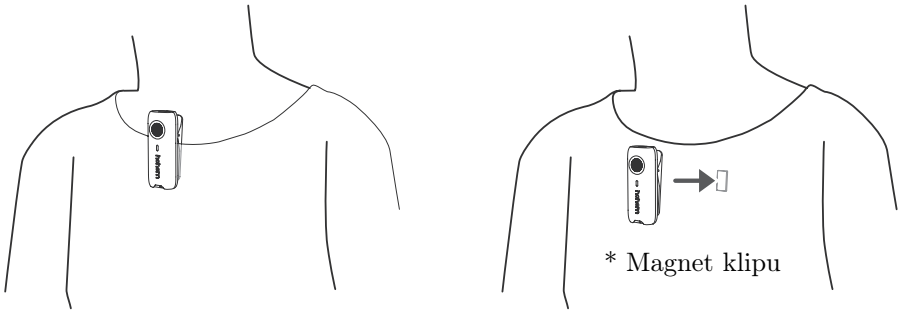

5.3. Protivětrný kryt


Nasaďte na vysílač protivětrný kryt. Chrání membránu mikrofonu před nárazy dechu (plozivami) a hlukem větru.

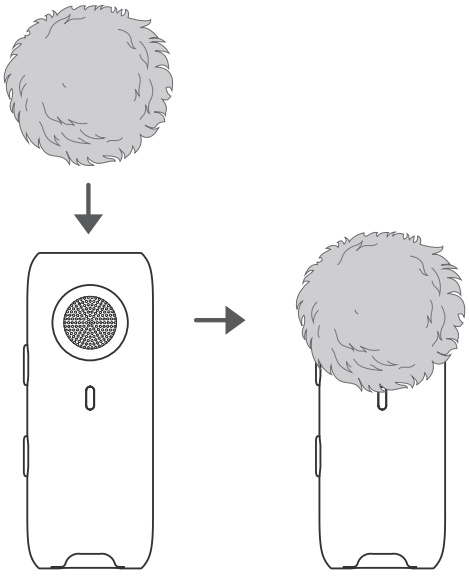

6. Přijímač (RX)

6.1. Připojení ke smartphonu

Přijímač (RX) jednoduše zasuňte do telefonu. Přijímač Hohem MIC-01 se vyrábí ve dvou verzích konektoru, Lightning a Type-C; zvolte verzi, která odpovídá vašemu zařízení.

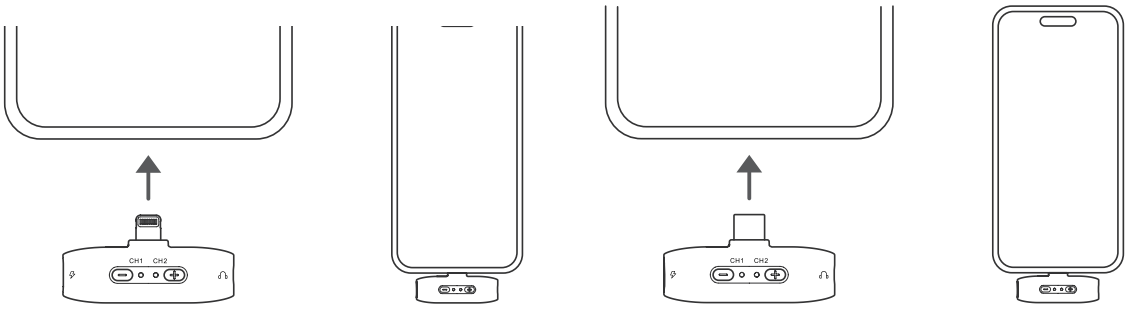

Lightning Type-C

Po navázání spojení indikátor RX zabliká. Pokud používáte tlustý obal telefonu, doporučujeme jej před připojením přijímače sejmout.


6.2. Připojení k fotoaparátu

RX nemá vestavěnou baterii, proto při použití s fotoaparátem potřebuje externí zdroj napájení.

a. Zasuňte RX do výstupního portu externího zdroje napájení. Poté propojte RX se vstupem pro zvuk na fotoaparátu (obvykle označeným symbolem mikrofonu) pomocí kabelu 3,5 mm TRS.

b. Současně nastavte citlivost mikrofonu ve fotoaparátu na hodnotu 1 až 3.

Kabel 3,5 mm TRS není součástí balení.

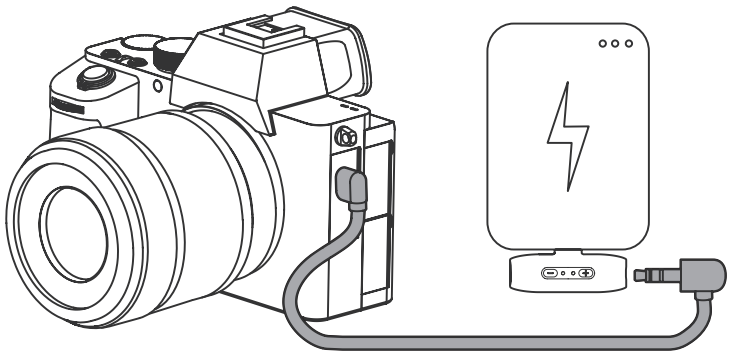

Pro nejlepší výsledky doporučujeme používat fotoaparát se stabilizátorem Hohem iSteady MT2. Ten nejen usnadňuje natáčení, ale může také napájet RX.


Naskenujte QR kód a podívejte se na videonávod.
https://www.hohem.com/youtube/tutorial/Wyq4BxTZ093

6.3. Párování s vysílači

Ujistěte se, že je RX již zasunutý do záznamového zařízení.

2 TX + 1 RX

Jakmile jsou vysílače zapnuté a indikátory CH1 a CH2 na RX trvale svítí, je RX spárován s oběma vysílači.

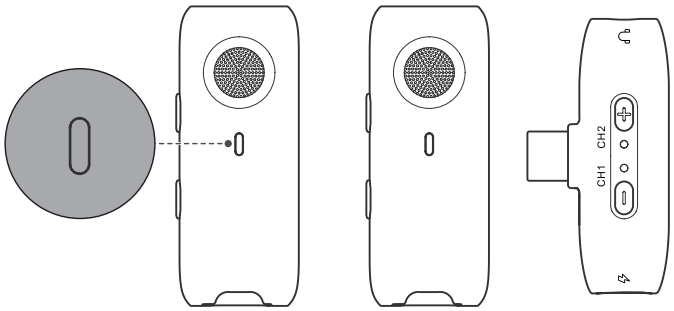


Indikátor CH1 zobrazuje totéž co indikátor režimu na TX1; obdobně indikátor CH2 zobrazuje totéž co indikátor režimu na TX2.

1 TX + 1 RX

a. Zapněte jeden TX. Jakmile stavový indikátor TX i indikátor CH1 nebo CH2 na RX trvale svítí, jsou RX a TX spárovány.

b. Druhý indikátor CH bliká 30 sekund a poté automaticky zhasne.

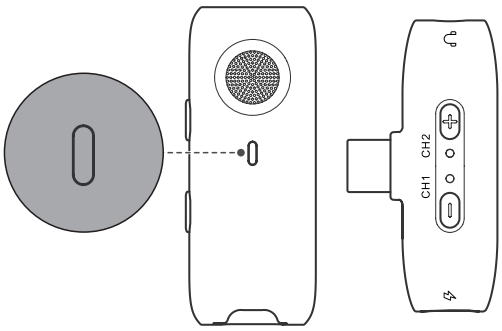

Indikátor CH1/CH2 na RX zobrazuje totéž co aktuální indikátor režimu na TX.

Tip – přidání druhého TX, když je jeden již v provozu:

a. Zapněte další TX a poté krátce stiskněte tlačítko + nebo – na RX; tím spustíte propojení kanálu CH2 nebo CH1.

b. Jakmile stavový indikátor TX i indikátor CH1/CH2 na RX trvale svítí, je nový TX spárován s RX.

Nové spárování

Pokud se párování nezdaří nebo bylo zrušeno, indikátory začnou blikat. Zrušení stávajícího spárování a nové spárování zařízení:

Nové spárování TX1: Stiskněte a podržte tlačítko – na RX na 3 sekundy; indikátor CH1 rychle bliká. Současně stiskněte a podržte tlačítko režimu na TX1 na 3 sekundy; indikátor TX1 rychle bliká. Jakmile indikátory TX1 i CH1 trvale svítí, je párování dokončeno.

Nové spárování TX2: Stiskněte a podržte tlačítko + na RX na 3 sekundy; indikátor CH2 rychle bliká. Současně stiskněte a podržte tlačítko režimu na TX2 na 3 sekundy; indikátor TX2 rychle bliká. Jakmile indikátory TX2 i CH2 trvale svítí, je párování dokončeno.


Naskenujte QR kód a podívejte se na videonávod.
https://www.hohem.com/youtube/tutorial/Wyq4BxTZ090

7. Funkce a indikace

Funkce označené hvězdičkou (*) jsou dostupné pouze tehdy, když jsou TX a RX spárovány.

7.1. Potlačení šumu

Pro následující operace musí být TX zapnutý.

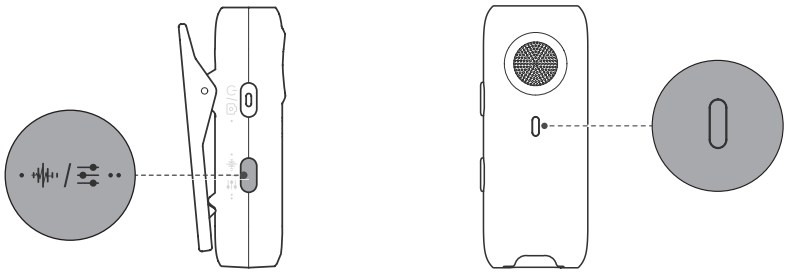


Intenzita: krátkým stisknutím tlačítka režimu přepínáte mezi režimy potlačení šumu:

- **Vypnuto:** indikátor trvale svítí modře.
- **Standardní:** indikátor trvale svítí zeleně.

- **Silné:** indikátor trvale svítí žlutě.

Při prvním použití je nastaven režim Standardní. Po změně si výrobek pamatuje režim, který byl aktivní před posledním vypnutím.


7.2. Dozvuk*

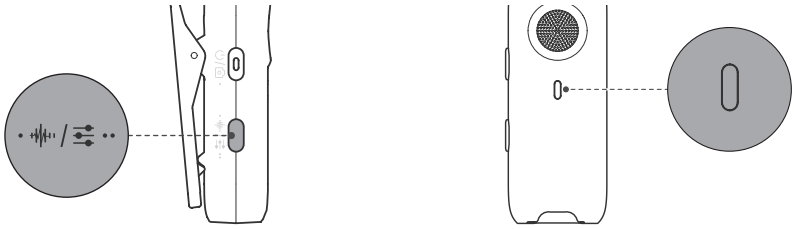

Zapnutí/vypnutí: dvakrát stiskněte tlačítko režimu na TX.


- **Zapnuto:** indikátor střídavě bliká fialově a modře / zeleně / žlutě (podle aktuálního režimu potlačení šumu).
- **Vypnuto:** indikátor ukazuje aktuální režim potlačení šumu.

7.3. Ovládání spouště*

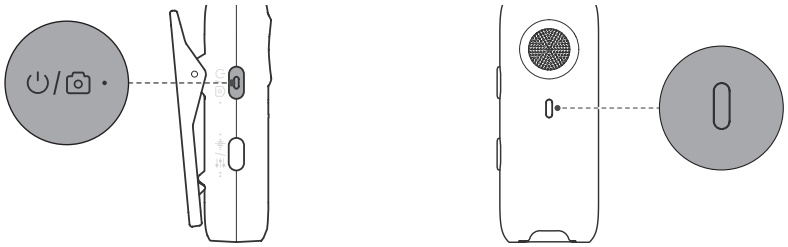

Spoušť telefonu: krátce stiskněte tlačítko napájení na TX. Stavový indikátor jednou blikne a telefon pořídí fotografii nebo spustí / zastaví nahrávání videa.

7.4. Ztlumení*

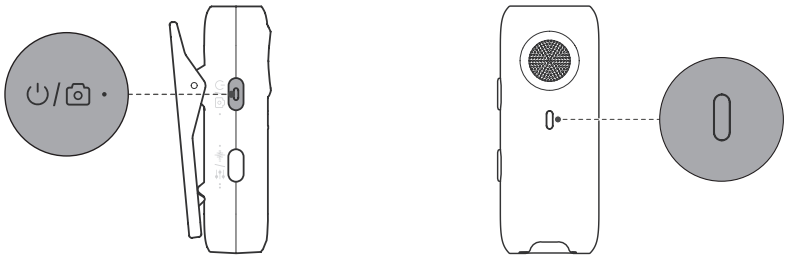


Zapnutí/vypnutí: dvakrát stiskněte tlačítko napájení na TX.


- **Zapnuto:** indikátor trvale svítí bíle.
- **Vypnuto:** indikátor ukazuje aktuální režim potlačení šumu.

7.5. Odposlech v reálném čase*

Zapojte kabelová sluchátka (nejsou součástí balení) do portu 3,5 mm pro odposlech na RX a můžete v reálném čase poslouchat hlas a kontrolovat záznam z připojeného TX.

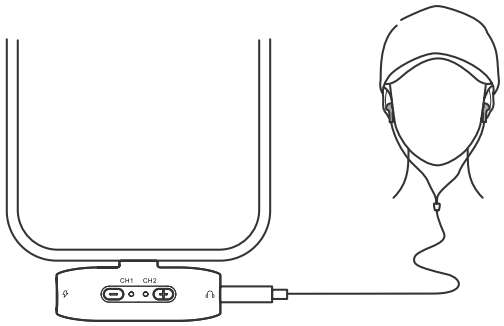

7.6. Zesílení*

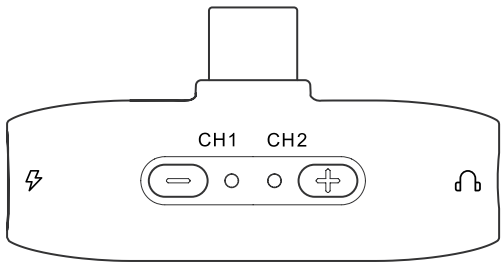

1. Zesílení CH1 (TX1): dvojím stisknutím tlačítka − přejdete do režimu zesílení CH1. Indikátor CH1 trvale svítí červeně.

- **Zvýšení zesílení:** stiskněte tlačítko +.
- **Snížení zesílení:** stiskněte tlačítko −.
- **Ukončení zesílení CH1:** dvakrát stiskněte tlačítko − (nebo 10 sekund nic nemačkejte).

2. Zesílení CH2 (TX2): dvojím stisknutím tlačítka + přejdete do režimu zesílení CH2. Indikátor CH2 trvale svítí červeně.

- **Zvýšení zesílení:** stiskněte tlačítko +.
- **Snížení zesílení:** stiskněte tlačítko −.


- **Ukončení zesílení CH2:** dvakrát stiskněte tlačítko + (nebo 10 sekund nic nemačkejte).

Tipy:

1. Hohem MIC-01 nabízí 5 úrovní zesílení. Úrovně 2 až 4 jsou ve sluchátkách potvrzeny jedním pípnutím, úrovně 5 (nejvyšší) a 1 (nejnižší) dvojitým pípnutím.
2. Při prvním použití je nastavena střední úroveň zesílení (3). Po změně si výrobek pamatuje úroveň nastavenou před posledním vypnutím.
3. Mimo režim zesílení tlačítka + a − zesílení nemění.

7.7. Externí mikrofon*

Zapojte externí mikrofon do portu 3,5 mm v horní části TX. Externí mikrofon není součástí balení.

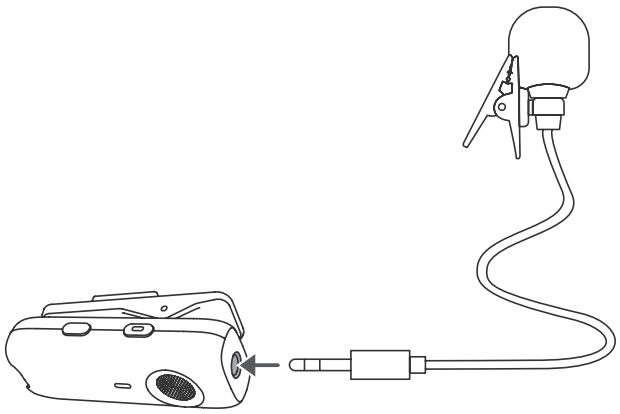


7.8. Diktafon

Ujistěte se, že je TX zapnutý.

TX má slot pro kartu TF (microSD). Pokud TX není připojen k RX a je v něm vložena karta TF, funguje jako samostatný diktafon. Pro nejlepší výsledek zvolte režim potlačení šumu podle prostředí.

TX podporuje karty TF do 32 GB (souborový systém FAT), které stačí až na 94 hodin záznamu.

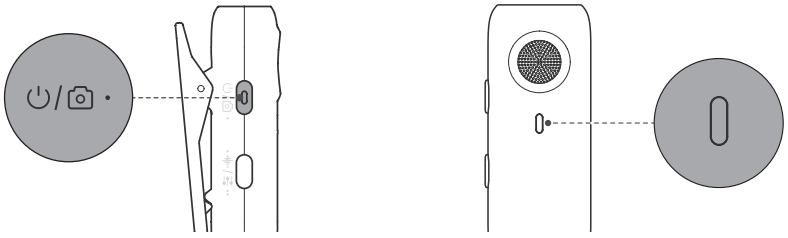

Spuštění/zastavení: krátce stiskněte tlačítko napájení na TX.

- **Nahrávání:** indikátor střídavě bliká bíle a žlutě / modře / zeleně (podle aktuálního režimu potlačení šumu).
- **Zastaveno:** indikátor ukazuje aktuální režim potlačení šumu.

Tipy:

1. Když je TX spárován s RX a je vložena karta TF, zvuk se zároveň automaticky ukládá na kartu TF jako záloha.
2. Nahrávky se ukládají ve formátu WAV, vhodném pro profesionální zpracování zvuku a archivaci.
3. Nahrávky z karty TF lze zkopírovat dvěma způsoby:
   a. vložte kartu TF do čtečky karet připojené k počítači, nebo
   b. připojte TX přímo k počítači datovým kabelem Type-C.
4. Když je karta TF plná a nahrávky nebyly zkopírovány, nové nahrávky přepisují nejstarší.
5. S vloženou kartou TF lze TX používat také jako USB disk pro ukládání a kopírování souborů.

8. Technické parametry

Nabíjecí pouzdro

Rozměry	80 × 64 × 30,6 mm (bez poutka)
Hmotnost	76 g
Vstup	DC 4,8–5,4 V
Doba nabíjení	cca 1,5 h
Kapacita baterie	850 mAh

Vysílač a přijímač

Vysílač	Rozměry: 50,2 × 20,6 × 20,6 mm; hmotnost: 14,9 g
Přijímač	Rozměry: 46 × 23,5 × 9,1 mm; hmotnost: 5 g
Vzorkovací frekvence	48 kHz
Dosah přenosu zvuku	20 m při volném pohybu, 100 m při přímé viditelnosti
Přenosová frekvence	2,4 GHz
Výstupní latence	25 ms
Frekvenční rozsah	20 Hz – 20 kHz
Vstupní napětí	DC 4,8–5,4 V
Citlivost	−38 dBFS
Odstup signálu od šumu (SNR)	64 dB
Provozní teplota	−20 až 60 °C
Jmenovitý příkon	170 mW
Kapacita baterie	150 mAh
Provozní doba	7,5 h (s nabíjecím pouzdrem až 20 h)
Doba nabíjení	cca 1,5 h

Uvedené údaje byly naměřeny ve standardním prostředí v laboratoři Hohem a v jiných podmínkách se mohou lišit. Rozhodující je skutečné použití.

9. Záruční podmínky výrobce

1. Zjistí-li zákazník do sedmi (7) kalendářních dnů od převzetí výrobku vadu kvality nebo funkční poruchu, má nárok na výměnu. Výrobek ani jeho obal nesmí být poškozeny; zcela nový výrobek bude poskytnut poté, co se potvrdí, že závadu nezpůsobil uživatel.
2. Záruční servis se vztahuje pouze na běžné používání.
3. Záruční doba činí 12 měsíců od data prodeje při běžném používání. Příslušenství je ze záruky vyloučeno.
4. Záruka se NEVZTAHUJE na náhodná poškození ani na poškození způsobená uživatelem, mimo jiné neoprávněnou úpravou, rozebráním nebo nesprávným používáním a obsluhou.
5. Uschovejte si záruční list a při uplatnění záruky jej předložte.

Tyto podmínky nemají vliv na vaše zákonná práva spotřebitele podle právních předpisů vaší země.

Zákaznická linka Hohem (bezplatná)

USA	+1 (888) 965 8512	Po–Pá 9:00–17:00 (EST)
Velká Británie	+44 (0)808 273 7578	Po–Pá 14:00–22:00 (GMT)
Kanada	+1 (855) 758-8939	Po–Pá 9:00–17:00 (EST)
Brazílie	+55 (0)800 591 1897	Po–Pá 10:00–18:00 (GMT−3)

Záruční list

Jméno uživatele: _____

Telefon: _____

Adresa: _____

Datum nákupu: _____

Sériové číslo výrobku: _____


Popis závady: _____

10. Informace o shodě

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU (rádiová zařízení) a směrnice 2011/65/EU ve znění (EU) 2015/863 (RoHS).

WEEE – likvidace

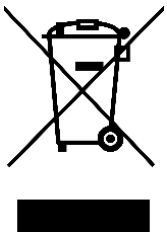

V souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE – 2012/19/EU) nesmí být tento výrobek likvidován s běžným domovním odpadem. Vraťte jej v místě nákupu nebo jej odevzdejte na veřejném sběrném místě recyklovatelného odpadu. Správnou likvidací pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohlo způsobit nevhodné nakládání s tímto odpadem. Další informace získáte u místního úřadu nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto druhu odpadu může být podle vnitrostátních předpisů pokutována.

Vysílače a nabíjecí pouzdro obsahují vestavěnou nabíjecí lithiovou baterii. Nevyhazujte ji do domovního odpadu; baterie musí být odevzdána do odděleného sběru spolu s výrobkem.

CE

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz


hohem

MIC-01

Bezdrôtový klopový mikrofón

2 TX + 1 RX + nabíjacie puzdro

Používateľská príručka

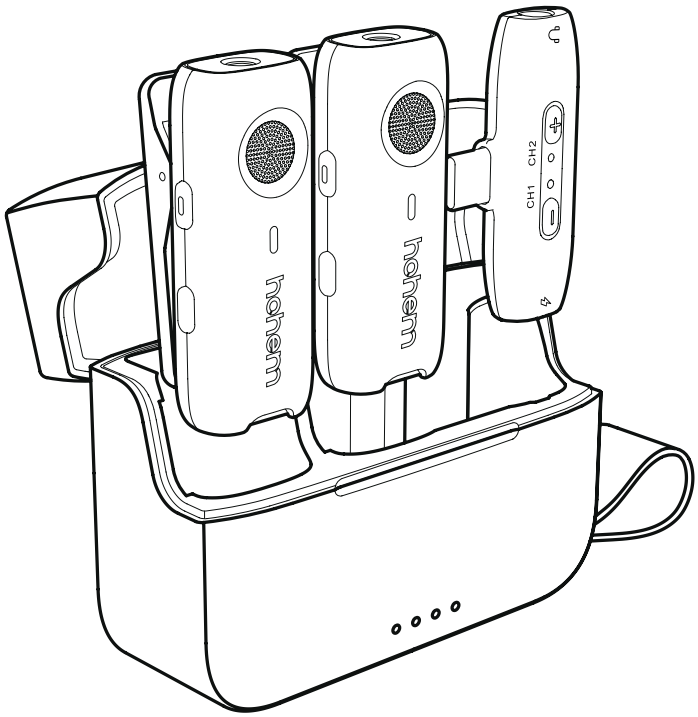

Naskenujte QR kód a pozrite si videonávod.

https://www.hohem.com/youtube/tutorial/Wyq4BxTZ089

Obsah

1 Upozornenie a vylúčenie zodpovednosti . . . 3
2 Obsah balenia . . . 3
3 Popis výrobku . . . 4
3.1 Vysielač (TX) . . . 4
3.2 Prijímač (RX) . . . 4
3.3 Nabíjacie puzdro . . . 5
4 Nabíjanie . . . 6
4.1 Spôsob nabíjania 1: nabíjacie puzdro . . . 6
4.2 Spôsob nabíjania 2: USB adaptér . . . 7
5 Vysielač (TX) . . . 7
5.1 Zapnutie a vypnutie . . . 7
5.2 Nosenie vysielača . . . 8
5.3 Protiveterný kryt . . . 8
6 Prijímač (RX) . . . 8
6.1 Pripojenie k smartfónu . . . 8
6.2 Pripojenie k fotoaparátu . . . 9
6.3 Párovanie s vysielačmi . . . 10
7 Funkcie a indikácie . . . 11
7.1 Potlačenie šumu . . . 11
7.2 Dozvuk* . . . 12
7.3 Ovládanie spúšte* . . . 12
7.4 Stlmenie* . . . 13
7.5 Odposluch v reálnom čase* . . . 13
7.6 Zosilnenie* . . . 13
7.7 Externý mikrofón* . . . 14
7.8 Diktafón . . . 14
8 Technické parametre . . . 15
9 Záručné podmienky výrobcu . . . 16
10 Informácie o zhode . . . 17

1. Upozornenie a vylúčenie zodpovednosti

Ďakujeme, že ste si kúpili Hohem MIC-01. Používaním tohto výrobku potvrdzujete, že ste si pozorne prečítali toto upozornenie a vylúčenie zodpovednosti a že rozumiete tu uvedeným podmienkam a zaväzujete sa ich dodržiavať. Beriete na vedomie, že za svoje konanie pri používaní výrobku a za všetky jeho dôsledky zodpovedáte výlučne vy sami. Zaväzujete sa používať výrobok iba na riadne účely a v súlade so všetkými platnými zákonmi, pravidlami a predpismi a so všetkými podmienkami, bezpečnostnými opatreniami, postupmi, zásadami a pokynmi, ktoré spoločnosť Hohem zverejnila alebo zverejní.


Spoločnosť Hohem nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, zranenia ani akúkoľvek právnu zodpovednosť vzniknutú priamo či nepriamo v súvislosti s používaním tohto výrobku. Používateľ je povinný dodržiavať zásady bezpečného a zákonného používania, okrem iného tie, ktoré sú uvedené v tomto dokumente.

Tento dokument aj všetky súvisiace dokumenty môžu byť podľa výhradného uváženia spoločnosti Hohem zmenené. Aktuálne informácie o výrobku nájdete na www.hohem.com na stránke tohto výrobku.

Výrobca: Hohem Technology Co., Ltd.
E-mail: service@hohem.com
Web: www.hohem.com

2. Obsah balenia


Pred použitím výrobku starostlivo skontrolujte, či balenie obsahuje všetky nižšie uvedené položky. Ak niektorá položka chýba, obráťte sa na zákaznícky servis Hohem alebo na miestneho distribútora.

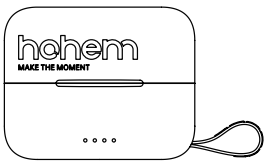


Nabíjacie puzdro × 1



Vysielač (TX) × 2

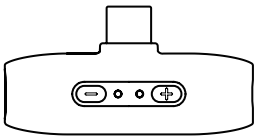


Prijímač (RX) × 1



Nabíjací kábel Type-C × 1




Protiveterný kryt × 2

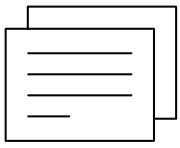

Používateľská príručka × 1


3. Popis výrobku

3.1. Vysielač (TX)

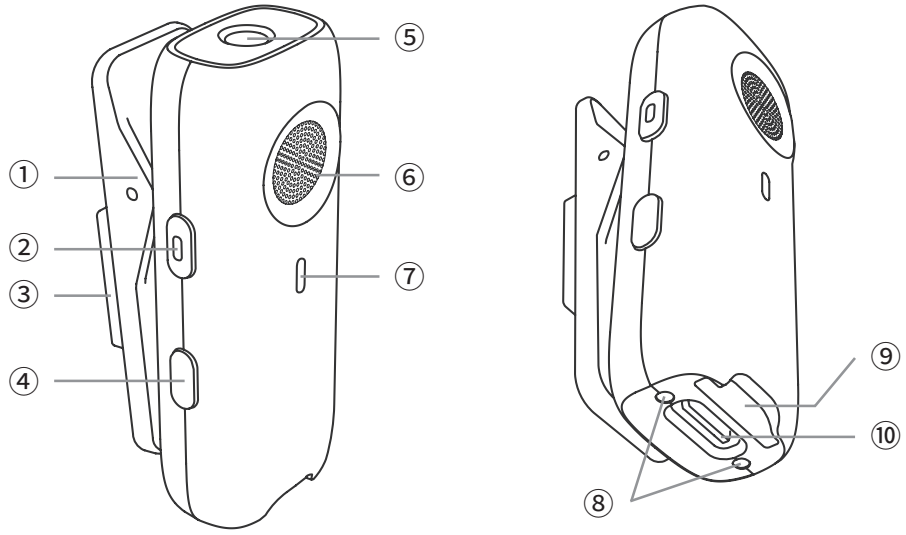


1. Zadný klip
2. Tlačidlo napájania (spúšť / stlmenie)
3. Magnet klipu
4. Tlačidlo režimu (potlačenie šumu / prepojenie / dozvuk)
5. Výstup 3,5 mm TRS
6. Vstavaný mikrofón
7. Stavový indikátor
8. Nabíjacie kontakty
9. Slot na kartu TF
10. Nabíjací port Type-C

3.2. Prijímač (RX)

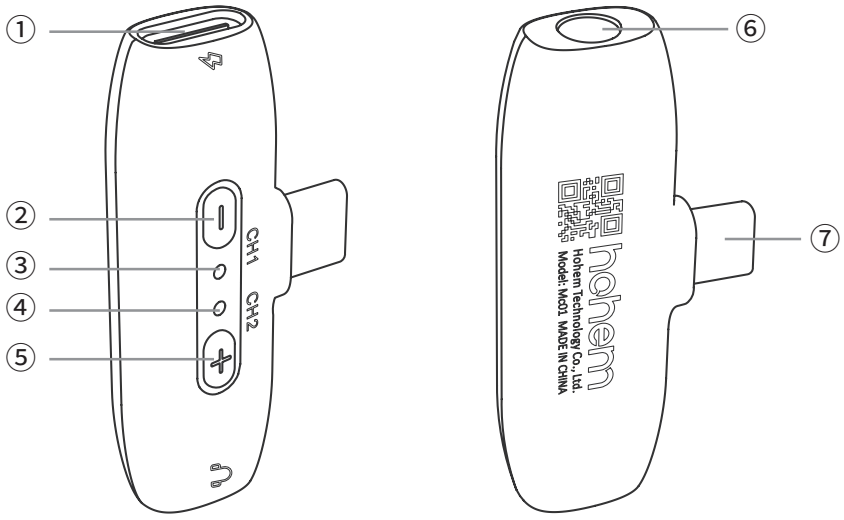

1. Nabíjací port Type-C
2. Tlačidlo − (zosilnenie / prepojenie TX1)
3. Indikátor CH1
4. Indikátor CH2
5. Tlačidlo + (zosilnenie / prepojenie TX2)
6. Port 3,5 mm na odposluch
7. Konektor Type-C / Lightning

3.3. Nabíjacie puzdro

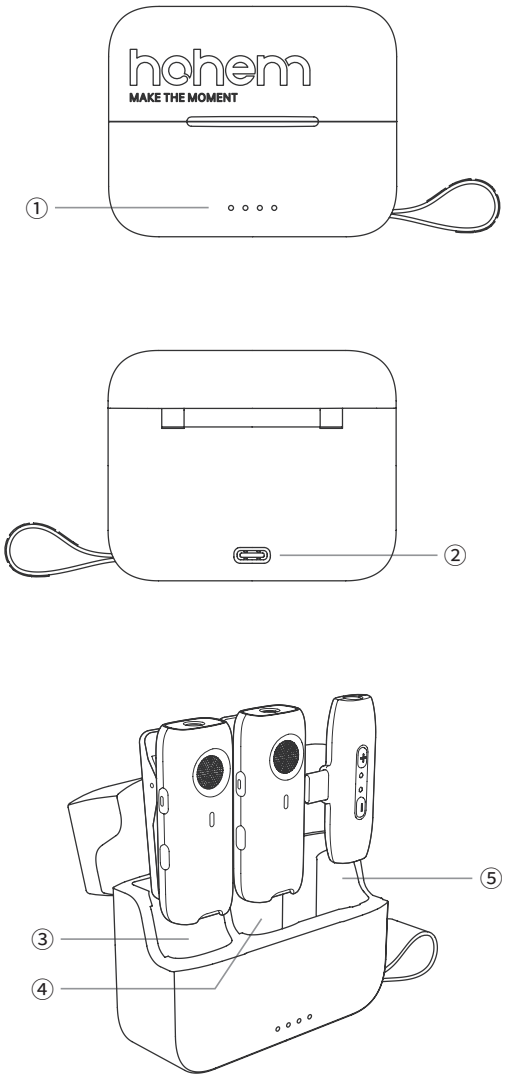

1. Indikátory stavu batérie (LED)
2. Nabíjací port Type-C
3. Úložný / nabíjací slot TX 1
4. Úložný / nabíjací slot TX 2
5. Úložný / nabíjací slot RX


4. Nabíjanie

Pred použitím sa uistite, že je vysielač (TX) dostatočne nabitý.

Vybitá batéria TX:


- Indikátor pomaly bliká načerveno: batéria pod 10 %.
- Indikátor rýchlo bliká načerveno: batéria pod 3 %.

Pri nízkom stave batérie má na stavovom indikátore TX prednosť upozornenie na batériu a ostatné indikácie režimov sa nezobrazujú.

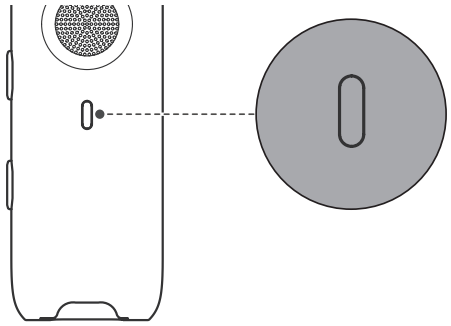

4.1. Spôsob nabíjania 1: nabíjacie puzdro

Vložte vysielače do nabíjacích slotov puzdra.

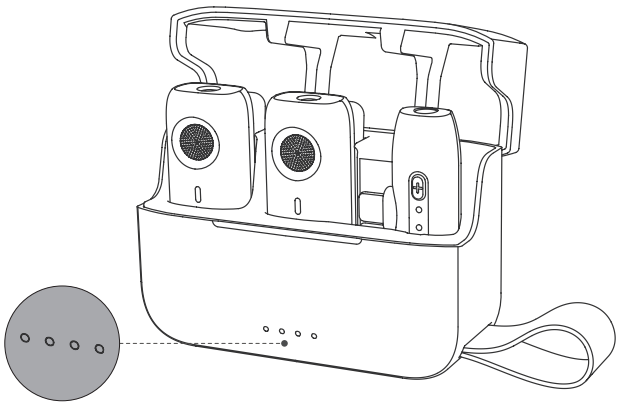

- **TX1 sa nabíja:** bliká prvá LED.
- **TX1 je úplne nabitý:** prvá LED zhasne.
- **TX2 sa nabíja:** bliká posledná LED.
- **TX2 je úplne nabitý:** posledná LED zhasne.

Po otvorení nabíjacieho puzdra ukazuje počet nepretržite svietiacich LED stav batérie puzdra:


- 4 LED: 100 %
- 3 LED: 75 %
- 2 LED: 35 %
- 1 LED svieti: 15 %
- 1 LED bliká: menej ako 3 % (vybitá batéria – puzdro prestane napájať vysielače)

Samotné puzdro nabijete pripojením dodaného nabíjacieho kábla USB-C.

- **Puzdro sa nabíja:** jedna LED pomaly bliká.
- **Puzdro je úplne nabité:** všetky štyri LED nepretržite svietia.

4.2. Spôsob nabíjania 2: USB adaptér

Pripojte TX dodaným nabíjacím káblom USB-C k USB napájaciemu adaptéru. Adaptér nie je súčasťou balenia; odporúčame adaptér 5 V / 2 A.

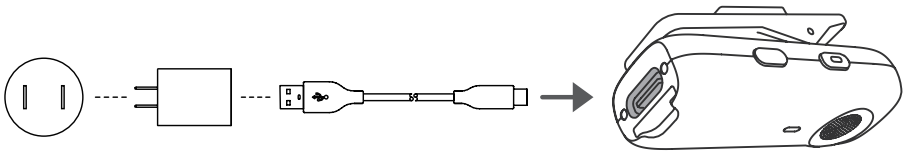


- **TX sa nabíja:** indikátor pomaly bliká načerveno.
- **TX je úplne nabitý:** indikátor nepretržite svieti načerveno.

5. Vysielač (TX)

5.1. Zapnutie a vypnutie


Stlačte a podržte tlačidlo napájania na 3 sekundy.

- **Zapnutie:** stavový indikátor bliká.
- **Vypnutie:** stavový indikátor zhasne.

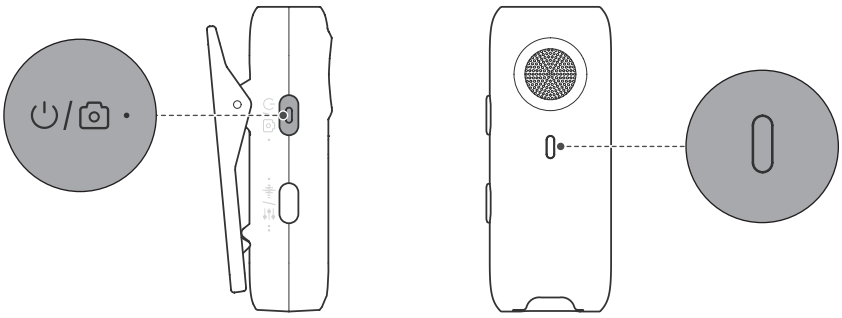


5.2. Nosenie vysielača

Pripevnite TX na golier pomocou zadného klipu alebo magnetu klipu, približne 10 cm od úst.

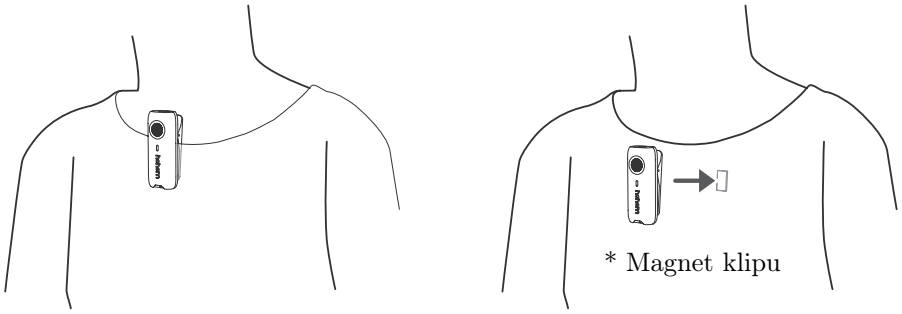

5.3. Protiveterný kryt


Nasaďte na vysielač protiveterný kryt. Chráni membránu mikrofónu pred nárazmi dychu (plozívami) a hlukom vetra.

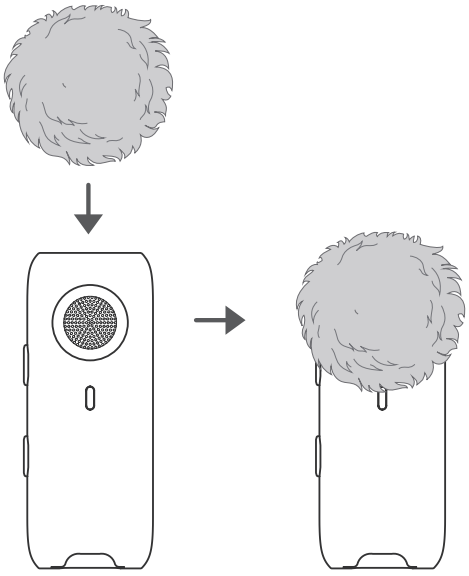

6. Prijímač (RX)

6.1. Pripojenie k smartfónu

Prijímač (RX) jednoducho zasuňte do telefónu. Prijímač Hohem MIC-01 sa vyrába v dvoch verziách konektora, Lightning a Type-C; zvoľte verziu, ktorá zodpovedá vášmu zariadeniu.

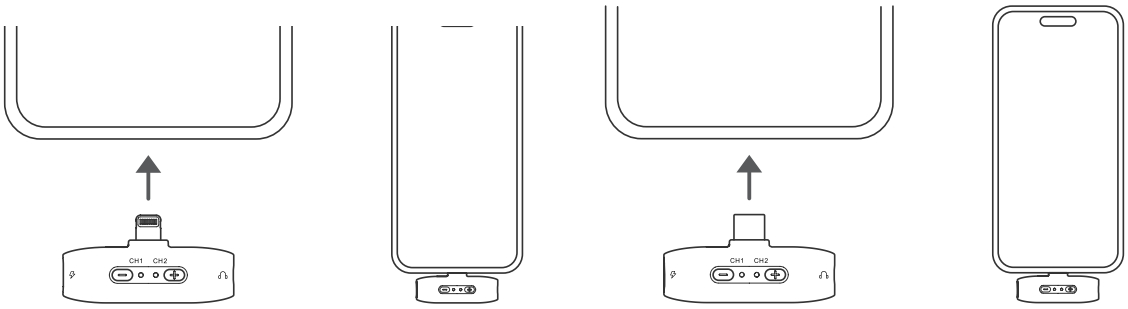

Lightning Type-C

Po nadviazaní spojenia indikátor RX zabliká. Ak používate hrubý obal telefónu, odporúčame ho pred pripojením prijímača zložiť.


6.2. Pripojenie k fotoaparátu

RX nemá vstavanú batériu, preto pri použití s fotoaparátom potrebuje externý zdroj napájania.

a. Zasuňte RX do výstupného portu externého zdroja napájania. Potom prepojte RX so vstupom pre zvuk na fotoaparáte (zvyčajne označeným symbolom mikrofónu) pomocou kábla 3,5 mm TRS.

b. Súčasne nastavte citlivosť mikrofónu vo fotoaparáte na hodnotu 1 až 3.

Kábel 3,5 mm TRS nie je súčasťou balenia.

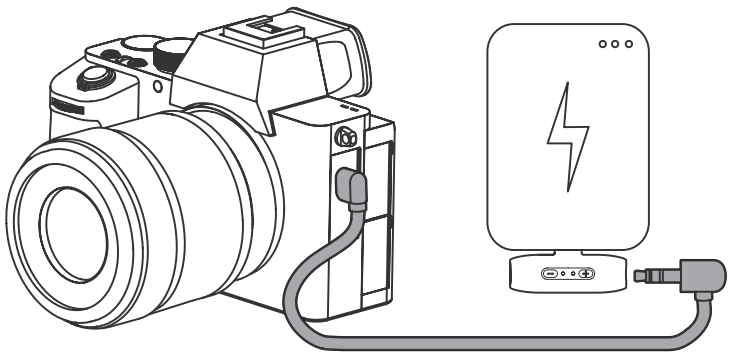

Na dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame používať fotoaparát so stabilizátorom Hohem iSteady MT2. Ten nielen uľahčuje natáčanie, ale môže aj napájať RX.


Naskenujte QR kód a pozrite si videonávod.
https://www.hohem.com/youtube/tutorial/Wyq4BxTZO93

6.3. Párovanie s vysielačmi

Uistite sa, že je RX už zasunutý do záznamového zariadenia.

2 TX + 1 RX

Keď sú vysielače zapnuté a indikátory CH1 a CH2 na RX nepretržite svietia, RX je spárovaný s oboma vysielačmi.

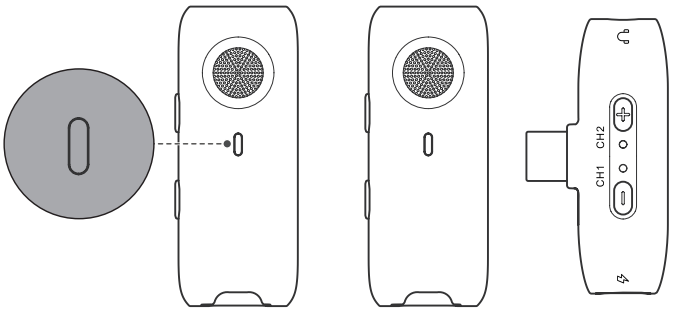


Indikátor CH1 zobrazuje to isté ako indikátor režimu na TX1; obdobne indikátor CH2 zobrazuje to isté ako indikátor režimu na TX2.

1 TX + 1 RX

a. Zapnite jeden TX. Keď stavový indikátor TX aj indikátor CH1 alebo CH2 na RX nepretržite svietia, sú RX a TX spárované.

b. Druhý indikátor CH bliká 30 sekúnd a potom automaticky zhasne.

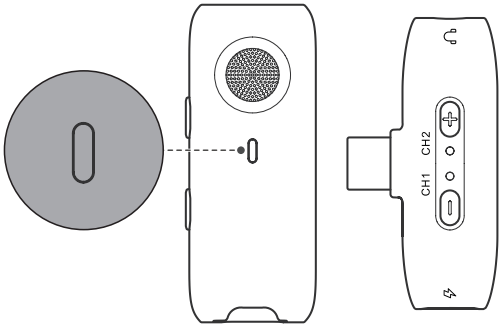

Indikátor CH1/CH2 na RX zobrazuje to isté ako aktuálny indikátor režimu na TX.

Tip – pridanie druhého TX, keď je jeden už v prevádzke:

a. Zapnite ďalší TX a potom krátko stlačte tlačidlo + alebo − na RX; tým spustíte prepojenie kanála CH2 alebo CH1.

b. Keď stavový indikátor TX aj indikátor CH1/CH2 na RX nepretržite svietia, nový TX je spárovaný s RX.

Nové spárovanie

Ak sa párovanie nepodarí alebo bolo zrušené, indikátory začnú blikať. Zrušenie existujúceho spárovania a nové spárovanie zariadení:

Nové spárovanie TX1: Stlačte a podržte tlačidlo − na RX na 3 sekundy; indikátor CH1 rýchlo bliká. Súčasne stlačte a podržte tlačidlo režimu na TX1 na 3 sekundy; indikátor TX1 rýchlo bliká. Keď indikátory TX1 aj CH1 nepretržite svietia, párovanie je dokončené.

Nové spárovanie TX2: Stlačte a podržte tlačidlo + na RX na 3 sekundy; indikátor CH2 rýchlo bliká. Súčasne stlačte a podržte tlačidlo režimu na TX2 na 3 sekundy; indikátor TX2 rýchlo bliká. Keď indikátory TX2 aj CH2 nepretržite svietia, párovanie je dokončené.


Naskenujte QR kód a pozrite si videonávod.
https://www.hohem.com/youtube/tutorial/Wyq4BxTZ090

7. Funkcie a indikácie

Funkcie označené hviezdičkou (*) sú dostupné iba vtedy, keď sú TX a RX spárované.

7.1. Potlačenie šumu

Pri nasledujúcich operáciách musí byť TX zapnutý.

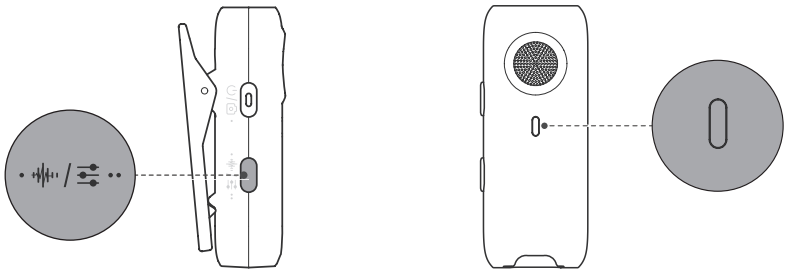


Intenzita: krátkym stlačením tlačidla režimu prepínate medzi režimami potlačenia šumu:

- **Vypnuté:** indikátor nepretržite svieti namodro.
- **Štandardné:** indikátor nepretržite svieti nazeleno.
- **Silné:** indikátor nepretržite svieti nažlto.

Pri prvom použití je nastavený režim Štandardné. Po zmene si výrobok pamätá režim, ktorý bol aktívny pred posledným vypnutím.


7.2. Dozvuk*

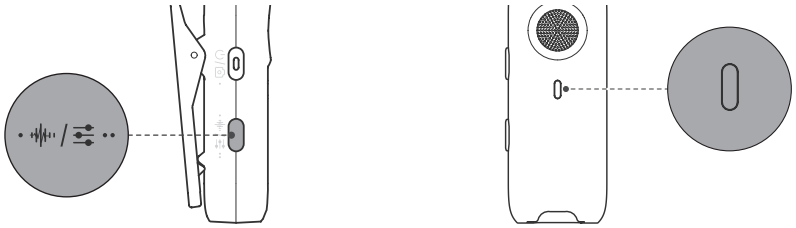

Zapnutie/vypnutie: dvakrát stlačte tlačidlo režimu na TX.


- **Zapnuté:** indikátor striedavo bliká nafialovo a namodro / nazeleno / nažlto (podľa aktuálneho režimu potlačenia šumu).
- **Vypnuté:** indikátor ukazuje aktuálny režim potlačenia šumu.

7.3. Ovládanie spúšte*

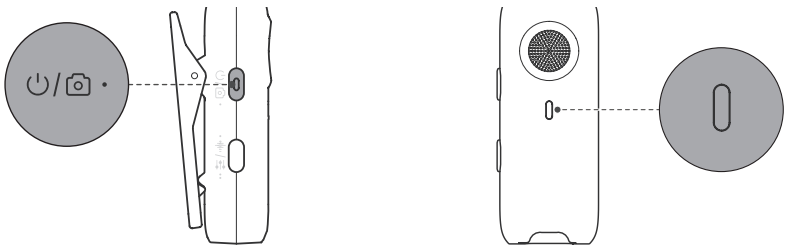

Spúšť telefónu: krátko stlačte tlačidlo napájania na TX. Stavový indikátor raz blikne a telefón urobí fotografiu alebo spustí / zastaví nahrávanie videa.

7.4. Stlmenie*

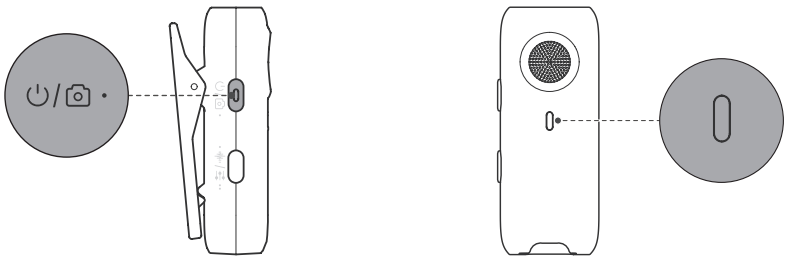


Zapnutie/vypnutie: dvakrát stlačte tlačidlo napájania na TX.


- **Zapnuté:** indikátor nepretržite svieti nabielo.
- **Vypnuté:** indikátor ukazuje aktuálny režim potlačenia šumu.

7.5. Odposluch v reálnom čase*

Zapojte káblové slúchadlá (nie sú súčasťou balenia) do portu 3,5 mm na odposluch na RX a môžete v reálnom čase počúvať hlas a kontrolovať záznam z pripojeného TX.

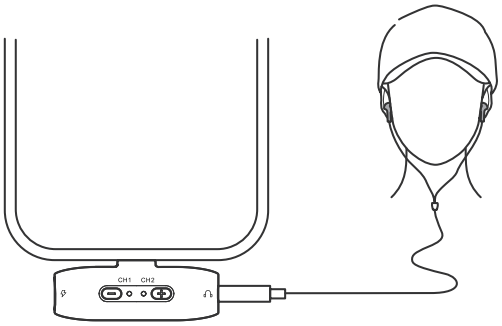

7.6. Zosilnenie*

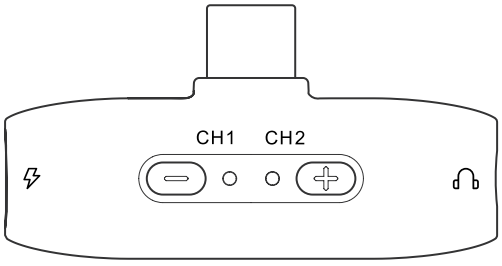

1. Zosilnenie CH1 (TX1): dvojitým stlačením tlačidla – prejdete do režimu zosilnenia CH1. Indikátor CH1 nepretržite svieti načerveno.

- **Zvýšenie zosilnenia:** stlačte tlačidlo +.
- **Zníženie zosilnenia:** stlačte tlačidlo –.
- **Ukončenie zosilnenia CH1:** dvakrát stlačte tlačidlo – (alebo 10 sekúnd nič nestláčajte).

2. Zosilnenie CH2 (TX2): dvojitým stlačením tlačidla + prejdete do režimu zosilnenia CH2. Indikátor CH2 nepretržite svieti načerveno.


- **Zvýšenie zosilnenia:** stlačte tlačidlo +.
- **Zníženie zosilnenia:** stlačte tlačidlo –.
- **Ukončenie zosilnenia CH2:** dvakrát stlačte tlačidlo + (alebo 10 sekúnd nič nestláčajte).

Tipy:

1. Hohem MIC-01 ponúka 5 úrovní zosilnenia. Úrovne 2 až 4 sú v slúchadlách potvrdené jedným pípnutím, úrovne 5 (najvyššia) a 1 (najnižšia) dvojitým pípnutím.
2. Pri prvom použití je nastavená stredná úroveň zosilnenia (3). Po zmene si výrobok pamätá úroveň nastavenú pred posledným vypnutím.
3. Mimo režimu zosilnenia tlačidlá + a – zosilnenie nemenia.

7.7. Externý mikrofón*

Zapojte externý mikrofón do portu 3,5 mm v hornej časti TX. Externý mikrofón nie je súčasťou balenia.

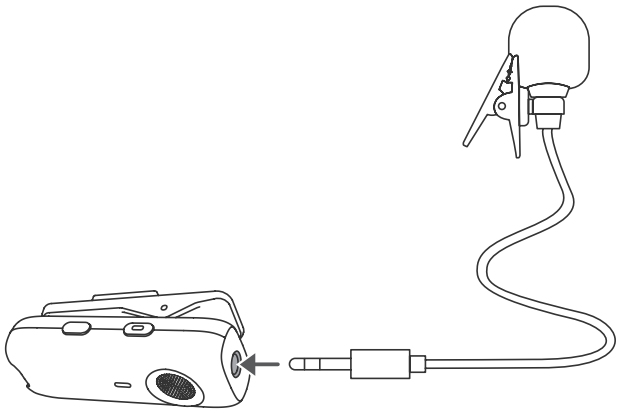


7.8. Diktafón

Uistite sa, že je TX zapnutý.

TX má slot na kartu TF (microSD). Ak TX nie je pripojený k RX a je v ňom vložená karta TF, funguje ako samostatný diktafón. Na dosiahnutie najlepšieho výsledku zvoľte režim potlačenia šumu podľa prostredia.

TX podporuje karty TF do 32 GB (súborový systém FAT), ktoré stačia až na 94 hodín záznamu.

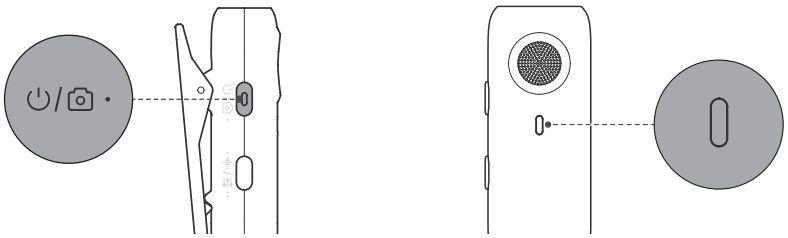

Spustenie/zastavenie: krátko stlačte tlačidlo napájania na TX.

- **Nahrávanie:** indikátor striedavo bliká nabielo a nažlto / namodro / nazeleno (podľa aktuálneho režimu potlačenia šumu).
- **Zastavené:** indikátor ukazuje aktuálny režim potlačenia šumu.

Tipy:

1. Keď je TX spárovaný s RX a je vložená karta TF, zvuk sa zároveň automaticky ukladá na kartu TF ako záloha.
2. Nahrávky sa ukladajú vo formáte WAV, vhodnom na profesionálne spracovanie zvuku a archiváciu.
3. Nahrávky z karty TF je možné skopírovať dvoma spôsobmi:
   a. vložte kartu TF do čítačky kariet pripojenej k počítaču, alebo
   b. pripojte TX priamo k počítaču dátovým káblom Type-C.
4. Keď je karta TF plná a nahrávky neboli skopírované, nové nahrávky prepisujú najstaršie.
5. S vloženou kartou TF je možné TX používať aj ako USB disk na ukladanie a kopírovanie súborov.

8. Technické parametre

Nabíjacie puzdro

Rozmery	80 × 64 × 30,6 mm (bez pútka)
Hmotnosť	76 g
Vstup	DC 4,8–5,4 V
Čas nabíjania	cca 1,5 h
Kapacita batérie	850 mAh

Vysielač a prijímač

Vysielač	Rozmery: 50,2 × 20,6 × 20,6 mm; hmotnosť: 14,9 g
Prijímač	Rozmery: 46 × 23,5 × 9,1 mm; hmotnosť: 5 g
Vzorkovacia frekvencia	48 kHz
Dosah prenosu zvuku	20 m pri voľnom pohybe, 100 m pri priamej viditeľnosti
Prenosová frekvencia	2,4 GHz
Výstupná latencia	25 ms
Frekvenčný rozsah	20 Hz – 20 kHz
Vstupné napätie	DC 4,8–5,4 V
Citlivosť	−38 dBFS
Odstup signálu od šumu (SNR)	64 dB
Prevádzková teplota	−20 až 60 °C
Menovitý príkon	170 mW
Kapacita batérie	150 mAh
Prevádzková doba	7,5 h (s nabíjacím puzdrom až 20 h)
Čas nabíjania	cca 1,5 h

Uvedené údaje boli namerané v štandardnom prostredí v laboratóriu Hohem a v iných podmienkach sa môžu líšiť. Rozhodujúce je skutočné použitie.

9. Záručné podmienky výrobcu

1. Ak zákazník do siedmich (7) kalendárnych dní od prevzatia výrobku zistí chybu kvality alebo funkčnú poruchu, má nárok na výmenu. Výrobok ani jeho obal nesmú byť poškodené; úplne nový výrobok bude poskytnutý po potvrdení, že poruchu nespôsobil používateľ.
2. Záručný servis sa vzťahuje iba na bežné používanie.
3. Záručná doba je 12 mesiacov od dátumu predaja pri bežnom používaní. Príslušenstvo je zo záruky vylúčené.
4. Záruka sa NEVZŤAHUJE na náhodné poškodenia ani na poškodenia spôsobené používateľom, okrem iného neoprávnenou úpravou, rozobratím alebo nesprávnym používaním a obsluhou.
5. Uschovajte si záručný list a pri uplatnení záruky ho predložte.

Tieto podmienky nemajú vplyv na vaše zákonné práva spotrebiteľa podľa právnych predpisov vašej krajiny.

Zákaznícka linka Hohem (bezplatná)

USA	+1 (888) 965 8512	Po–Pi 9:00–17:00 (EST)
Veľká Británia	+44 (0)808 273 7578	Po–Pi 14:00–22:00 (GMT)
Kanada	+1 (855) 758-8939	Po–Pi 9:00–17:00 (EST)
Brazília	+55 (0)800 591 1897	Po–Pi 10:00–18:00 (GMT−3)

Záručný list

Meno používateľa: _____

Telefón: _____

Adresa: _____

Dátum nákupu: _____

Sériové číslo výrobku: _____


Popis poruchy: _____

10. Informácie o zhode

EÚ vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ (rádiové zariadenia) a smernice 2011/65/EÚ v znení (EÚ) 2015/863 (RoHS).

WEEE – likvidácia

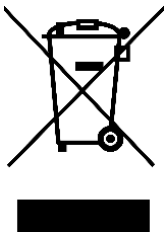

V súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE – 2012/19/EÚ) sa tento výrobok nesmie likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Vráťte ho v mieste nákupu alebo ho odovzdajte na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Správnou likvidáciou pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s týmto odpadom. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže byť podľa vnútroštátnych predpisov pokutovaná.

Vysielače a nabíjacie puzdro obsahujú vstavanú nabíjateľnú lítiovú batériu. Nevyhadzujte ju do komunálneho odpadu; batéria musí byť odovzdaná do separovaného zberu spolu s výrobkom.

CE

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk


hohem

MIC-01

Bezprzewodowy mikrofon krawatowy

2 TX + 1 RX + etui ładujące

Instrukcja obsługi

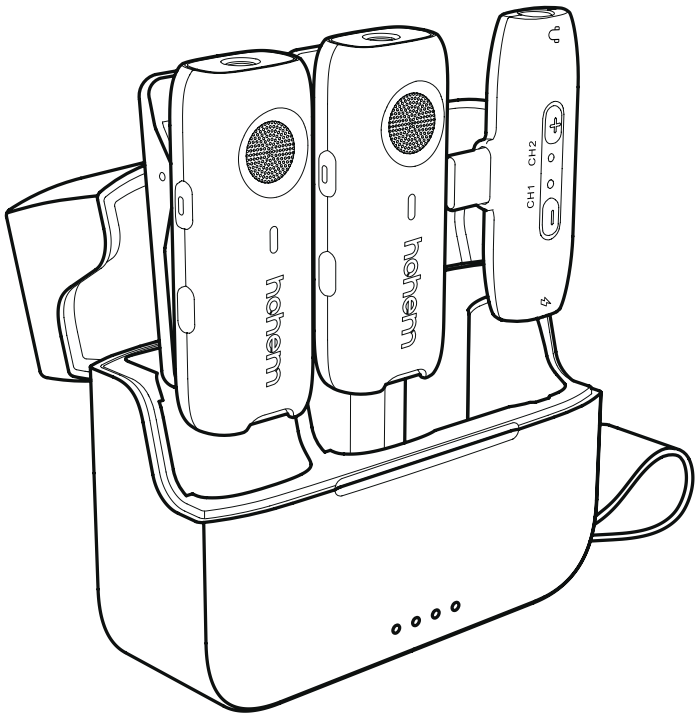

Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć film instruktażowy.
https://www.hohem.com/youtube/tutorial/Wyq4BxTZ089

Spis treści

1 Ostrzeżenie i wyłączenie odpowiedzialności . . . 3
2 Zawartość opakowania . . . 3
3 Opis produktu . . . 4
3.1 Nadajnik (TX) . . . 4
3.2 Odbiornik (RX) . . . 4
3.3 Etui ładujące . . . 5
4 Ładowanie . . . 6
4.1 Sposób ładowania 1: etui ładujące . . . 6
4.2 Sposób ładowania 2: zasilacz USB . . . 7
5 Nadajnik (TX) . . . 7
5.1 Włączanie i wyłączanie . . . 7
5.2 Noszenie nadajnika . . . 8
5.3 Osłona przeciwwietrzna . . . 8
6 Odbiornik (RX) . . . 9
6.1 Podłączanie do smartfona . . . 9
6.2 Podłączanie do aparatu . . . 9
6.3 Parowanie z nadajnikami . . . 10
7 Funkcje i wskaźniki . . . 11
7.1 Redukcja szumów . . . 11
7.2 Pogłos* . . . 12
7.3 Sterowanie migawką* . . . 12
7.4 Wyciszenie* . . . 13
7.5 Odsłuch w czasie rzeczywistym* . . . 13
7.6 Wzmocnienie* . . . 13
7.7 Mikrofon zewnętrzny* . . . 14
7.8 Dyktafon . . . 14
8 Dane techniczne . . . 16
9 Warunki gwarancji producenta . . . 16
10 Informacje o zgodności . . . 17

1. Ostrzeżenie i wyłączenie odpowiedzialności

Dziękujemy za zakup Hohem MIC-01. Korzystając z tego produktu, potwierdzasz, że uważnie przeczytałeś niniejsze wyłączenie odpowiedzialności i ostrzeżenie oraz że rozumiesz zawarte w nim warunki i zobowiązujesz się ich przestrzegać. Przyjmujesz do wiadomości, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje postępowanie podczas korzystania z produktu i za wszelkie jego konsekwencje. Zobowiązujesz się używać produktu wyłącznie do właściwych celów, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami oraz ze wszystkimi warunkami, środkami ostrożności, praktykami, zasadami i wytycznymi, które Hohem udostępnił lub może udostępnić.


Hohem nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, obrażenia ani jakąkolwiek odpowiedzialność prawną wynikającą bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania tego produktu. Użytkownik powinien przestrzegać zasad bezpiecznego i zgodnego z prawem użytkowania, w tym między innymi tych opisanych w niniejszym dokumencie.

Niniejszy dokument i wszystkie dokumenty towarzyszące mogą zostać zmienione według wyłącznego uznania firmy Hohem. Aktualne informacje o produkcie znajdziesz w serwisie www.hohem.com na stronie tego produktu.


Producent: Hohem Technology Co., Ltd.
E-mail: service@hohem.com
Strona internetowa: www.hohem.com

2. Zawartość opakowania


Przed użyciem produktu dokładnie sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie poniższe elementy. Jeśli brakuje któregoś z nich, skontaktuj się z obsługą klienta Hohem lub lokalnym dystrybutorem.

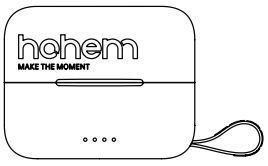


Etui ładujące × 1



Nadajnik (TX) × 2

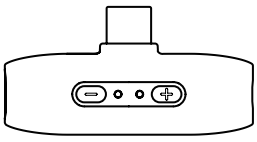


Odbiornik (RX) × 1



Kabel ładujący Type-C × 1




Osłona przeciwwietrzna × 2

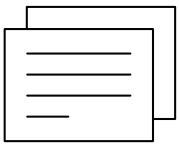

Instrukcja obsługi × 1


3. Opis produktu

3.1. Nadajnik (TX)

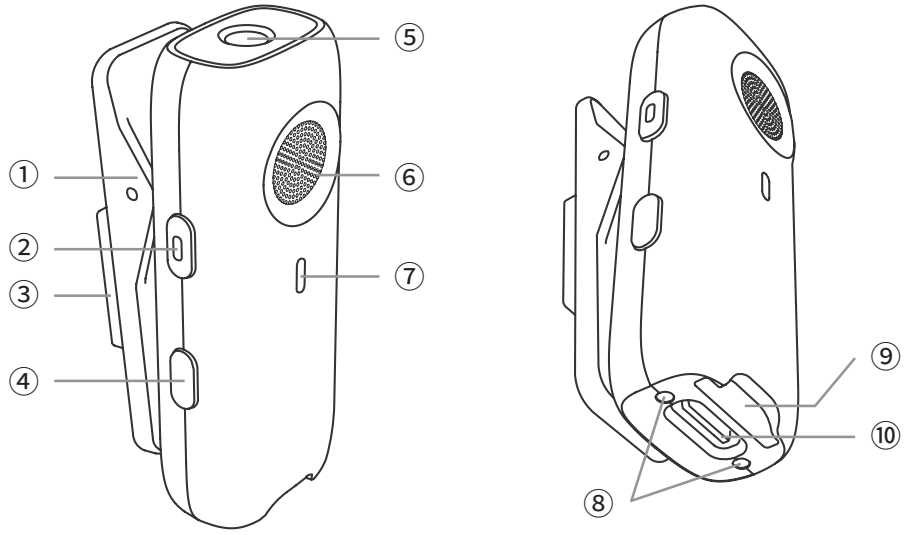


1. Tylny klips
2. Przycisk zasilania (migawka / wyciszenie)
3. Magnes klipsa
4. Przycisk trybu (redukcja szumów / łączenie / pogłos)
5. Wyjście 3,5 mm TRS
6. Wbudowany mikrofon
7. Wskaźnik stanu
8. Styki ładowania
9. Gniazdo karty TF
10. Port ładowania Type-C

3.2. Odbiornik (RX)

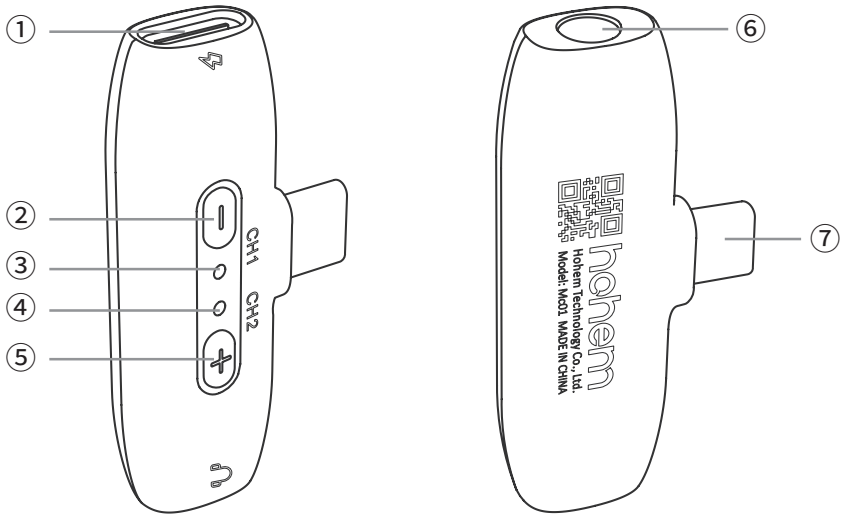

1. Port ładowania Type-C
2. Przycisk − (wzmocnienie / łączenie TX1)
3. Wskaźnik CH1
4. Wskaźnik CH2
5. Przycisk + (wzmocnienie / łączenie TX2)
6. Port odsłuchu 3,5 mm
7. Złącze Type-C / Lightning

3.3. Etui ładujące

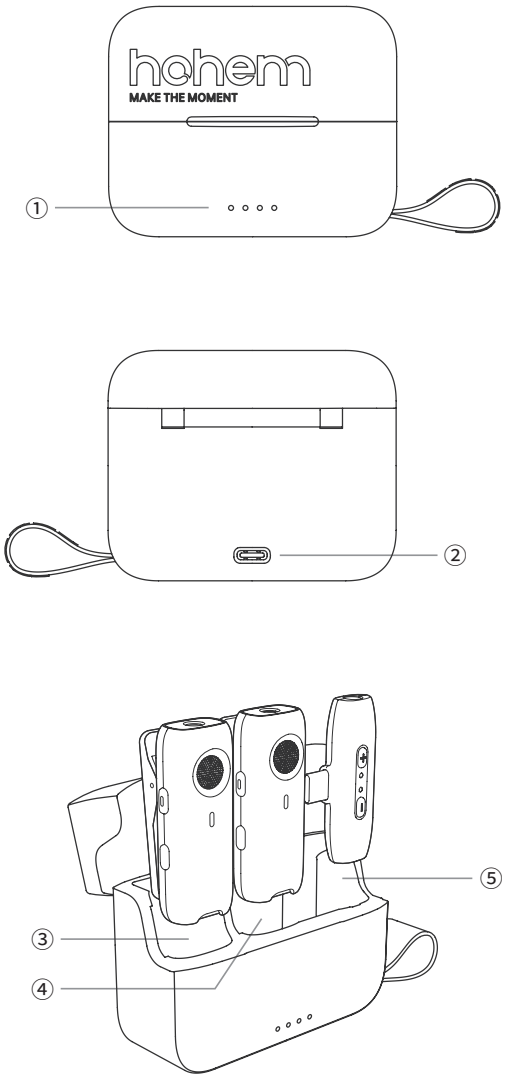

1. Diody LED poziomu baterii
2. Port ładowania Type-C
3. Gniazdo przechowywania / ładowania TX 1
4. Gniazdo przechowywania / ładowania TX 2
5. Gniazdo przechowywania / ładowania RX


4. Ładowanie

Przed użyciem upewnij się, że nadajnik (TX) jest wystarczająco naładowany.

Niski poziom baterii TX:


- Wskaźnik powoli miga na czerwono: bateria poniżej 10 %.
- Wskaźnik szybko miga na czerwono: bateria poniżej 3 %.

Przy niskim poziomie baterii ostrzeżenie o baterii ma pierwszeństwo na wskaźniku stanu TX, a pozostałe wskazania trybów nie są wyświetlane.

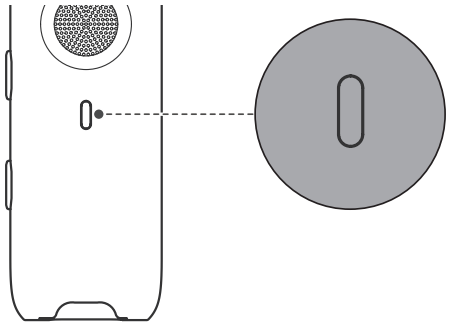

4.1. Sposób ładowania 1: etui ładujące

Umieść nadajniki w gniazdach ładowania etui.

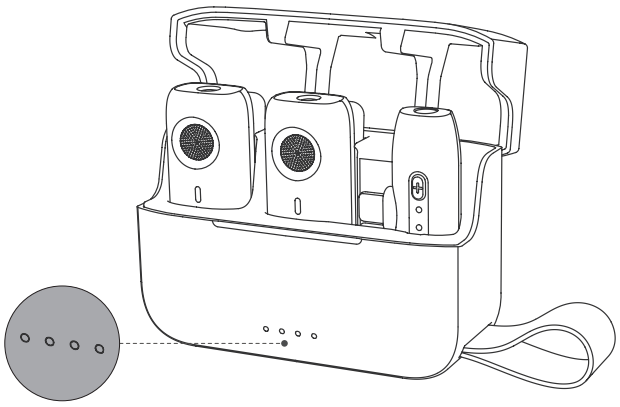

- **TX1 się ładuje:** miga pierwsza dioda LED.
- **TX1 w pełni naładowany:** pierwsza dioda LED gaśnie.
- **TX2 się ładuje:** miga ostatnia dioda LED.
- **TX2 w pełni naładowany:** ostatnia dioda LED gaśnie.

Po otwarciu etui ładującego liczba stale świecących diod LED wskazuje poziom naładowania baterii etui:


- 4 diody LED: 100 %
- 3 diody LED: 75 %
- 2 diody LED: 35 %
- 1 dioda LED świeci: 15 %
- 1 dioda LED miga: poniżej 3 % (niski poziom baterii – etui przestaje zasilać nadajniki)

Aby naładować samo etui, podłącz je za pomocą dołączonego kabla ładującego USB-C.

- **Etui się ładuje:** jedna dioda LED powoli miga.
- **Etui w pełni naładowane:** wszystkie cztery diody LED świecą stale.

4.2. Sposób ładowania 2: zasilacz USB

Podłącz TX do zasilacza USB za pomocą dołączonego kabla ładującego USB-C. Zasilacz nie jest dołączony do zestawu; zalecany jest zasilacz 5 V / 2 A.

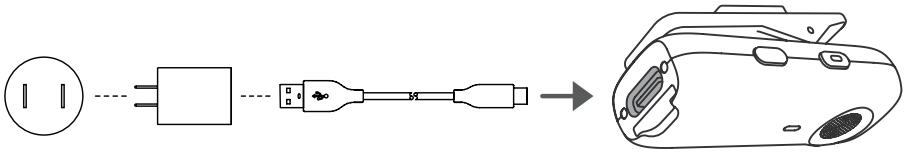


- **TX się ładuje:** wskaźnik powoli miga na czerwono.
- **TX w pełni naładowany:** wskaźnik świeci stale na czerwono.

5. Nadajnik (TX)

5.1. Włączanie i wyłączanie


Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy.

- **Włączenie:** wskaźnik stanu miga.
- **Wyłączenie:** wskaźnik stanu gaśnie.

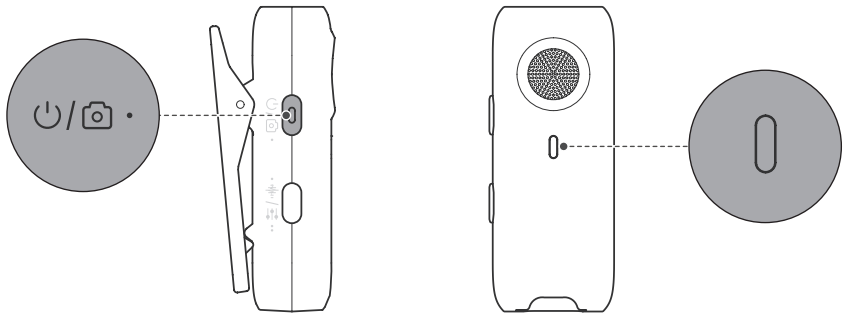


5.2. Noszenie nadajnika

Przypnij TX do kołnierza za pomocą tylnego klipsa lub magnesu klipsa, w odległości około 10 cm od ust.

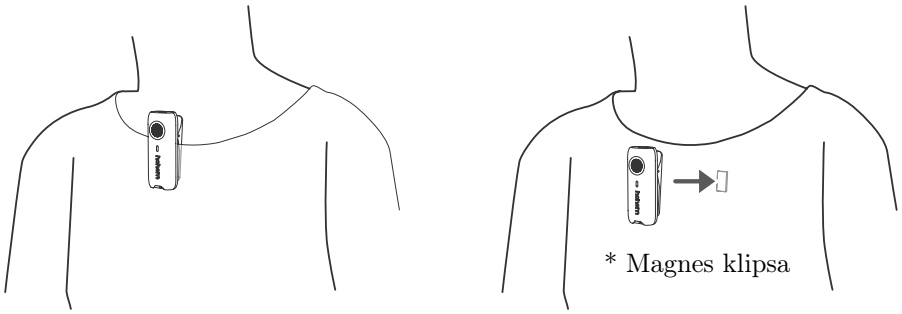

5.3. Osłona przeciwwietrzna


Załóż osłonę przeciwwietrzną na nadajnik, aby chronić membranę mikrofonu przed głoskami wybuchowymi i szumem wiatru.

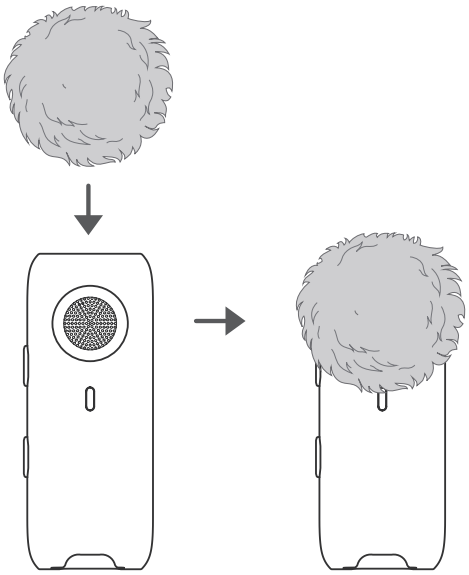

6. Odbiornik (RX)

6.1. Podłączanie do smartfona

Po prostu podłącz RX do telefonu. Odbiornik Hohem MIC-01 jest dostępny w dwóch wersjach złącza, Lightning i Type-C; wybierz wersję pasującą do Twojego urządzenia.

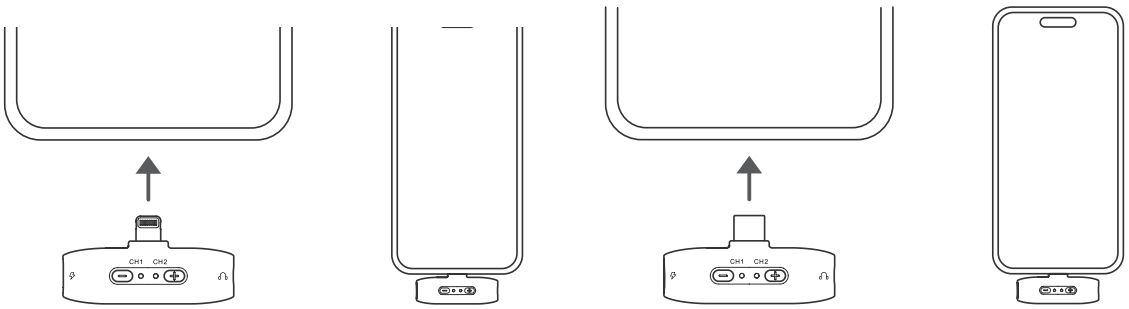

Lightning Type-C

Po nawiązaniu połączenia wskaźnik RX miga. Jeśli używasz grubego etui na telefon, zalecamy zdjęcie go przed podłączeniem odbiornika.


6.2. Podłączanie do aparatu

RX nie ma wbudowanej baterii, dlatego przy pracy z aparatem wymaga zewnętrznego źródła zasilania.

a. Podłącz RX do portu wyjściowego zewnętrznego źródła zasilania. Następnie połącz RX z wejściem audio aparatu (zwykle oznaczonym symbolem mikrofonu) za pomocą kabla 3,5 mm TRS.

b. Jednocześnie ustaw czułość mikrofonu w aparacie na wartość od 1 do 3.

Kabel 3,5 mm TRS nie jest dołączony do zestawu.

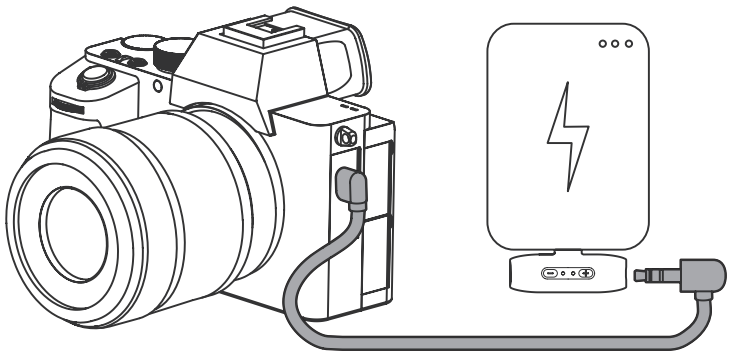

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zalecamy używanie aparatu ze stabilizatorem Hohem iSteady MT2. Nie tylko ułatwia on filmowanie, ale może także zasilać RX.


Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć film instruktażowy.
https://www.hohem.com/youtube/tutorial/Wyq4BxTZ093

6.3. Parowanie z nadajnikami

Upewnij się, że RX jest już podłączony do urządzenia nagrywającego.

2 TX + 1 RX

Gdy nadajniki są włączone, a wskaźniki CH1 i CH2 na RX świecą stale, RX jest sparowany z oboma nadajnikami.

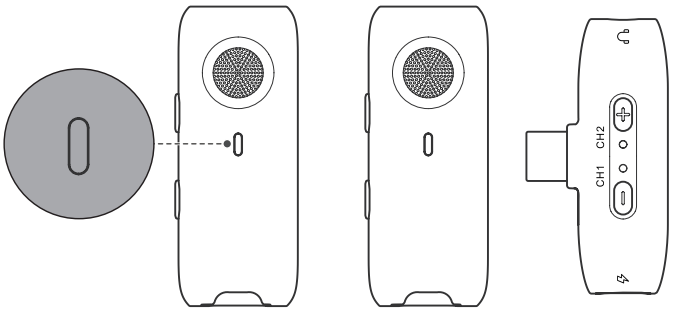


Wskaźnik CH1 odzwierciedla bieżący wskaźnik trybu TX1; analogicznie wskaźnik CH2 odzwierciedla bieżący wskaźnik trybu TX2.

1 TX + 1 RX

a. Włącz jeden TX. Gdy zarówno wskaźnik stanu TX, jak i wskaźnik CH1 lub CH2 na RX świecą stale, RX i TX są sparowane.

b. Drugi wskaźnik CH miga przez 30 sekund, a następnie automatycznie gaśnie.

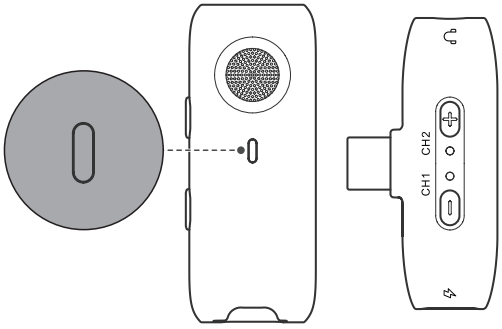

Wskaźnik CH1/CH2 na RX odzwierciedla bieżący wskaźnik trybu TX.

Wskazówka – dodawanie drugiego TX, gdy jeden jest już używany:

a. Włącz dodatkowy TX, a następnie krótko naciśnij przycisk + lub − na RX, aby rozpocząć łączenie kanału CH2 lub CH1.

b. Gdy zarówno wskaźnik stanu TX, jak i wskaźnik CH1/CH2 na RX świecą stale, nowy TX jest sparowany z RX.

Ponowne parowanie

Jeśli parowanie się nie powiedzie lub zostało usunięte, wskaźniki zaczynają migać. Aby usunąć istniejące parowanie i ponownie sparować urządzenia:

Ponowne parowanie TX1: Naciśnij i przytrzymaj przycisk − na RX przez 3 sekundy; wskaźnik CH1 szybko miga. Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu na TX1 przez 3 sekundy; wskaźnik TX1 szybko miga. Gdy wskaźniki TX1 i CH1 świecą stale, parowanie jest zakończone.

Ponowne parowanie TX2: Naciśnij i przytrzymaj przycisk + na RX przez 3 sekundy; wskaźnik CH2 szybko miga. Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu na TX2 przez 3 sekundy; wskaźnik TX2 szybko miga. Gdy wskaźniki TX2 i CH2 świecą stale, parowanie jest zakończone.


Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć film instruktażowy.
https://www.hohem.com/youtube/tutorial/Wyq4BxTZ090

7. Funkcje i wskaźniki

Funkcje oznaczone gwiazdką (*) są dostępne tylko wtedy, gdy TX i RX są sparowane.

7.1. Redukcja szumów

Do wykonania poniższych czynności TX musi być włączony.

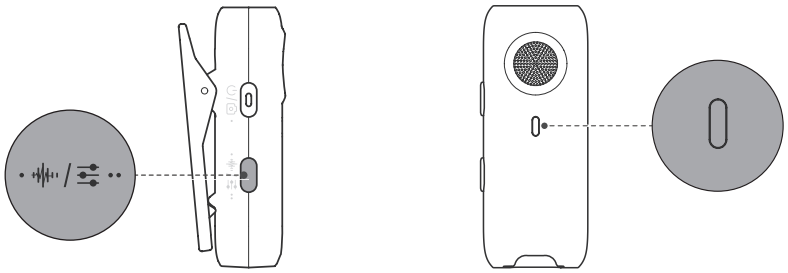


Intensywność: krótko naciśnij przycisk trybu, aby przełączać tryby redukcji szumów:

- **Wyłączona:** wskaźnik świeci stale na niebiesko.
- **Standardowa:** wskaźnik świeci stale na zielono.
- **Silna:** wskaźnik świeci stale na żółto.

Przy pierwszym użyciu domyślnym trybem jest tryb Standardowa. Po zmianie produkt zapamiętuje tryb, który był aktywny przed ostatnim wyłączeniem.


7.2. Pogłos*

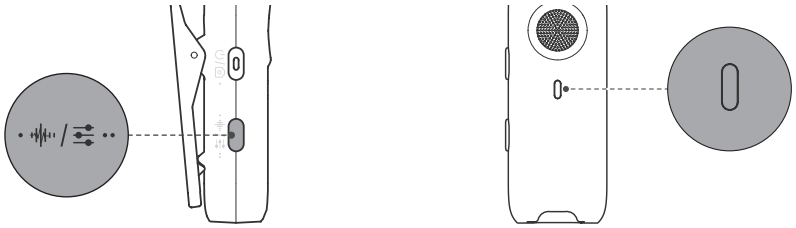

Włączanie/wyłączanie: naciśnij dwukrotnie przycisk trybu na TX.


- **Włączony:** wskaźnik świeci na przemian na fioletowo i na niebiesko / zielono / żółto (bieżący tryb redukcji szumów).
- **Wyłączony:** wskaźnik pokazuje bieżący tryb redukcji szumów.

7.3. Sterowanie migawką*

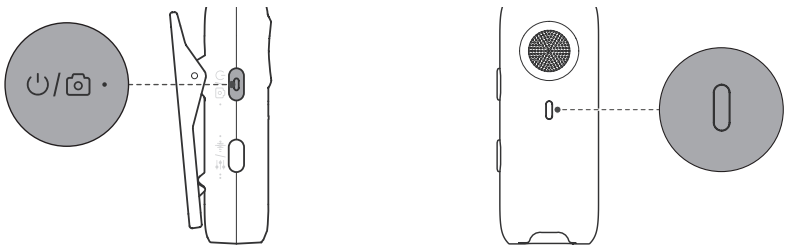

Migawka telefonu: krótko naciśnij przycisk zasilania na TX. Wskaźnik stanu mignie raz, a telefon zrobi zdjęcie lub rozpocznie / zatrzyma nagrywanie wideo.

7.4. Wyciszenie*

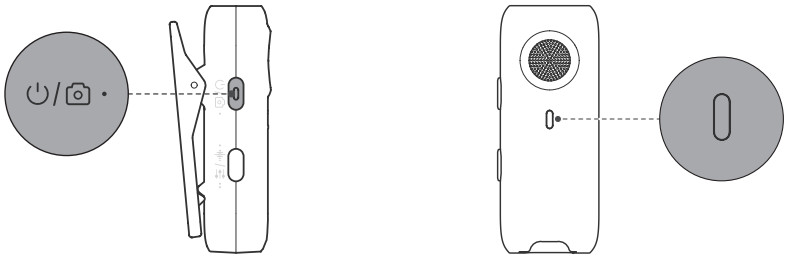


Włączanie/wyłączanie: naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania na TX.


- **Włączone:** wskaźnik świeci stale na biało.
- **Wyłączone:** wskaźnik pokazuje bieżący tryb redukcji szumów.

7.5. Odsłuch w czasie rzeczywistym*

Podłącz słuchawki przewodowe (niedołączone do zestawu) do portu odsłuchu 3,5 mm na RX, aby w czasie rzeczywistym słuchać głosu i kontrolować nagranie z podłączonego TX.

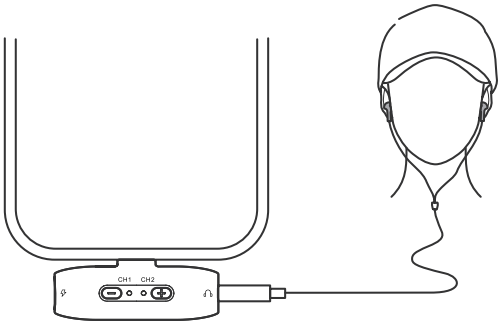

7.6. Wzmocnienie*

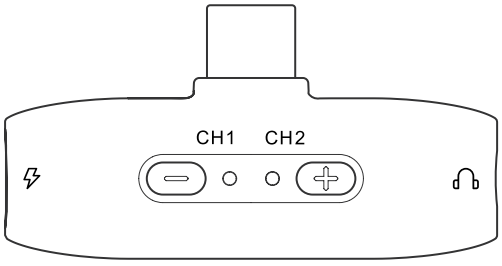

1. Wzmocnienie CH1 (TX1): naciśnij dwukrotnie przycisk −, aby przejść do trybu wzmocnienia CH1. Wskaźnik CH1 świeci stale na czerwono.

- **Zwiększenie wzmocnienia:** naciśnij przycisk +.
- **Zmniejszenie wzmocnienia:** naciśnij przycisk −.
- **Wyjście z trybu wzmocnienia CH1:** naciśnij dwukrotnie przycisk − (lub odczekaj 10 sekund bez naciskania przycisków).

2. Wzmocnienie CH2 (TX2): naciśnij dwukrotnie przycisk +, aby przejść do trybu wzmocnienia CH2. Wskaźnik CH2 świeci stale na czerwono.


- **Zwiększenie wzmocnienia:** naciśnij przycisk +.
- **Zmniejszenie wzmocnienia:** naciśnij przycisk −.
- **Wyjście z trybu wzmocnienia CH2:** naciśnij dwukrotnie przycisk + (lub odczekaj 10 sekund bez naciskania przycisków).

Wskazówki:

1. Hohem MIC-01 oferuje 5 poziomów wzmocnienia. Poziomy od 2 do 4 są potwierdzane w słuchawkach pojedynczym sygnałem dźwiękowym, poziomy 5 (najwyższy) i 1 (najniższy) podwójnym sygnałem.
2. Przy pierwszym użyciu ustawiony jest średni poziom wzmocnienia (3). Po zmianie produkt zapamiętuje poziom ustawiony przed ostatnim wyłączeniem.
3. Poza trybem wzmocnienia przyciski + i − nie zmieniają wzmocnienia.

7.7. Mikrofon zewnętrzny*

Podłącz mikrofon zewnętrzny do portu 3,5 mm w górnej części TX. Mikrofon zewnętrzny nie jest dołączony do zestawu.

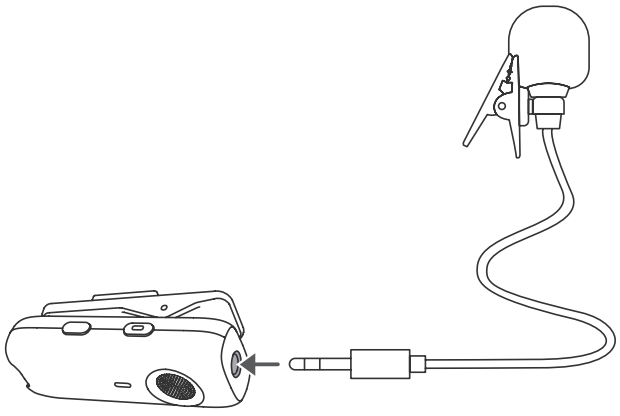


7.8. Dyktafon

Upewnij się, że TX jest włączony.

TX ma gniazdo karty TF (microSD). Gdy TX nie jest połączony z RX i włożona jest karta TF, działa jako samodzielny dyktafon. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wybierz tryb redukcji szumów odpowiedni do otoczenia.

TX obsługuje karty TF o pojemności do 32 GB (system plików FAT), co wystarcza na maksymalnie 94 godziny nagrań.

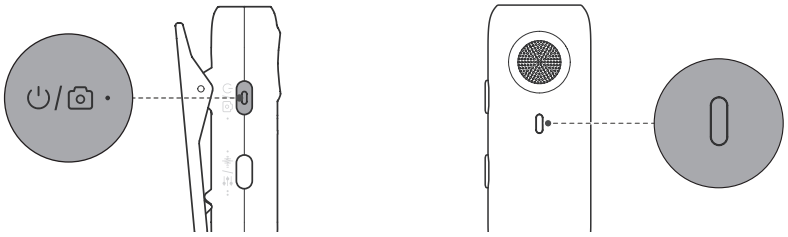

Start/stop: krótko naciśnij przycisk zasilania na TX.

- **Nagrywanie:** wskaźnik świeci na przemian na biało i na żółto / niebiesko / zielono (bieżący tryb redukcji szumów).
- **Zatrzymane:** wskaźnik pokazuje bieżący tryb redukcji szumów.

Wskazówki:

1. Gdy TX jest sparowany z RX i włożona jest karta TF, dźwięk jest dodatkowo automatycznie nagrywany na kartę TF jako kopia zapasowa.
2. Nagrania są zapisywane w formacie WAV, odpowiednim do profesjonalnej produkcji audio i archiwizacji.
3. Nagrania z karty TF można skopiować na dwa sposoby:
   a. włóż kartę TF do czytnika kart podłączonego do komputera lub
   b. podłącz TX bezpośrednio do komputera za pomocą kabla danych Type-C.
4. Gdy karta TF jest pełna, a nagrania nie zostały skopiowane, nowe nagrania zastępują najstarsze.
5. Z włożoną kartą TF nadajnik TX może być także używany jako pamięć USB do przechowywania i kopiowania plików.

8. Dane techniczne

Etui ładujące

Wymiary	80 × 64 × 30,6 mm (bez paska do noszenia)
Waga	76 g
Wejście	DC 4,8–5,4 V
Czas ładowania	ok. 1,5 h
Pojemność baterii	850 mAh

Nadajnik i odbiornik

Nadajnik	Wymiary: 50,2 × 20,6 × 20,6 mm; waga: 14,9 g
Odbiornik	Wymiary: 46 × 23,5 × 9,1 mm; waga: 5 g
Częstotliwość próbkowania	48 kHz
Zasięg transmisji dźwięku	20 m przy swobodnym poruszaniu się, 100 m w linii wzroku
Częstotliwość transmisji	2,4 GHz
Opóźnienie wyjścia	25 ms
Pasmo przenoszenia	20 Hz – 20 kHz
Napięcie wejściowe	DC 4,8–5,4 V
Czułość	−38 dBFS
Stosunek sygnału do szumu (SNR)	64 dB
Temperatura pracy	od −20 do 60 °C
Moc znamionowa	170 mW
Pojemność baterii	150 mAh
Czas pracy	7,5 h (do 20 h z etui ładującym)
Czas ładowania	ok. 1,5 h

Powyższe dane zmierzono w standardowym środowisku w laboratorium Hohem i w innych warunkach mogą się różnić. Decydujące jest rzeczywiste użytkowanie.

9. Warunki gwarancji producenta

1. Jeśli w ciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych od otrzymania produktu zostanie wykryta wada jakościowa lub usterka, klient ma prawo do wymiany. Produkt i jego opakowanie muszą być nieuszkodzone; fabrycznie nowy produkt zostanie wydany po potwierdzeniu, że problem nie został spowodowany przez użytkownika.
2. Serwis gwarancyjny obejmuje wyłącznie normalne użytkowanie.

3. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży przy normalnym użytkowaniu. Akcesoria są wyłączone z gwarancji.
4. Gwarancja NIE obejmuje przypadkowych uszkodzeń ani uszkodzeń spowodowanych przez użytkownika, w tym między innymi nieautoryzowanej modyfikacji, demontażu lub nieprawidłowego użytkowania i obsługi.
5. Zachowaj kartę gwarancyjną i przedstaw ją przy zgłaszaniu roszczenia gwarancyjnego.

Niniejsze warunki nie naruszają Twoich ustawowych praw konsumenta wynikających z prawa Twojego kraju.

Infolinia Hohem (bezpłatna)

USA	+1 (888) 965 8512	pon.–pt. 9:00–17:00 (EST)
Wielka Brytania	+44 (0)808 273 7578	pon.–pt. 14:00–22:00 (GMT)
Kanada	+1 (855) 758-8939	pon.–pt. 9:00–17:00 (EST)
Brazylia	+55 (0)800 591 1897	pon.–pt. 10:00–18:00 (GMT−3)

Karta gwarancyjna

Imię i nazwisko: _____

Numer telefonu: _____

Adres: _____

Data zakupu: _____

Numer seryjny produktu: _____


Opis usterki: _____

10. Informacje o zgodności

Deklaracja zgodności UE

To urządzenie spełnia zasadnicze wymagania i inne stosowne postanowienia dyrektywy 2014/53/UE (urządzenia radiowe) oraz dyrektywy 2011/65/UE zmienionej dyrektywą (UE) 2015/863 (RoHS).

WEEE – utylizacja

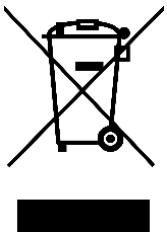

Zgodnie z dyrektywą UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE – 2012/19/UE) tego produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Zwróć go w miejscu zakupu lub przekaż do publicznego punktu zbiórki odpadów nadających się do recyklingu. Prawidłowa utylizacja pomaga zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby wyniknąć z niewłaściwego postępowania z tymi odpadami. Więcej informacji uzyskasz w lokalnym urzędzie lub najbliższym punkcie zbiórki. Niewłaściwa utylizacja tego rodzaju odpadów może podlegać karom zgodnie z przepisami krajowymi.

Nadajniki i etui ładujące zawierają wbudowany akumulator litowy. Nie wyrzucaj go razem z odpadami domowymi; akumulator musi zostać oddany do selektywnej zbiórki razem z produktem.

CE

Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl


hohem

MIC-01

Vezeték nélküli csiptetős mikrofon

2 TX + 1 RX + töltőtok

Felhasználói kézikönyv

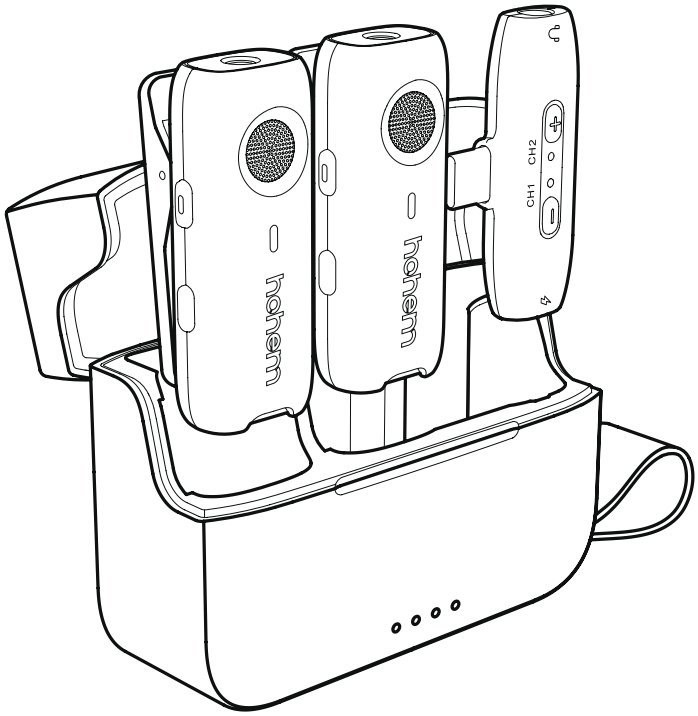

Olvassa be a QR-kódot az oktatóvideó megtekintéséhez.

https://www.hohem.com/youtube/tutorial/Wyq4BxTZ089

Tartalomjegyzék

1. Figyelmeztetés és felelősségkizárás . . . 3
2. A csomag tartalma . . . 3
3. A termék részei . . . 4
   3.1. Adó (TX) . . . 4
   3.2. Vevő (RX) . . . 4
   3.3. Töltőtok . . . 5
4. Töltés . . . 6
   4.1. 1. töltési mód: töltőtok . . . 6
   4.2. 2. töltési mód: USB-adapter . . . 7
5. Adó (TX) . . . 7
   5.1. Be- és kikapcsolás . . . 7
   5.2. Az adó viselése . . . 8
   5.3. Szélfogó . . . 8
6. Vevő (RX) . . . 8
   6.1. Csatlakoztatás okostelefonhoz . . . 8
   6.2. Csatlakoztatás fényképezőgéphez . . . 9
   6.3. Párosítás az adókkal . . . 10
7. Funkciók és jelzések . . . 11
   7.1. Zajszűrés . . . 11
   7.2. Zengetés* . . . 12
   7.3. Exponálás vezérlése* . . . 12
   7.4. Némítás* . . . 13
   7.5. Valós idejű visszahallgatás* . . . 13
   7.6. Erősítés* . . . 13
   7.7. Külső mikrofon* . . . 14
   7.8. Hangrögzítő . . . 14
8. Műszaki adatok . . . 16
9. A gyártó garanciális feltételei . . . 16
10. Megfelelőségi információk . . . 17

1. Figyelmeztetés és felelősségkizárás

Köszönjük, hogy a Hohem MIC-01 terméket választotta. A termék használatával Ön megerősíti, hogy figyelmesen elolvasta ezt a figyelmeztetést és felelősségkizárást, megértette az itt leírt feltételeket, és vállalja azok betartását. Tudomásul veszi, hogy a termék használata során tanúsított magatartásáért és annak minden következményéért kizárólag Ön felel. Vállalja, hogy a terméket csak rendeltetésszerű célokra használja, az összes vonatkozó jogszabállyal, szabállyal és előírással, valamint a Hohem által közzétett vagy a jövőben közzéteendő feltételekkel, óvintézkedésekkel, gyakorlatokkal, irányelvekkel és útmutatásokkal összhangban.


A Hohem nem vállal felelősséget a termék használatából közvetlenül vagy közvetve eredő károkért, sérülésekért vagy bármilyen jogi felelősségért. A felhasználónak biztonságos és jogszerű módon kell eljárnia, beleértve – de nem kizárólagosan – az ebben a dokumentumban leírtakat.

Ez a dokumentum és minden kapcsolódó dokumentum a Hohem kizárólagos döntése alapján módosulhat. A termékkel kapcsolatos legfrissebb információkért látogasson el a www.hohem.com oldalra, és nyissa meg a termék oldalát.

Gyártó: Hohem Technology Co., Ltd.
E-mail: service@hohem.com
Weboldal: www.hohem.com

2. A csomag tartalma


A termék használata előtt gondosan ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza-e az alábbi összes tételt. Ha valamelyik hiányzik, forduljon a Hohem ügyfélszolgálatához vagy a helyi forgalmazóhoz.

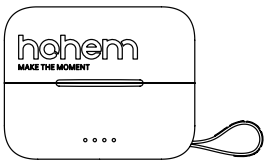


Töltőtok × 1



Adó (TX) × 2

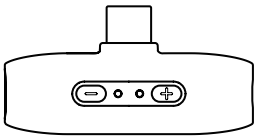


Vevő (RX) × 1



Type-C töltőkábel × 1




Szélfogó × 2

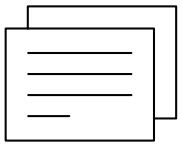

Felhasználói kézikönyv × 1


3. A termék részei

3.1. Adó (TX)

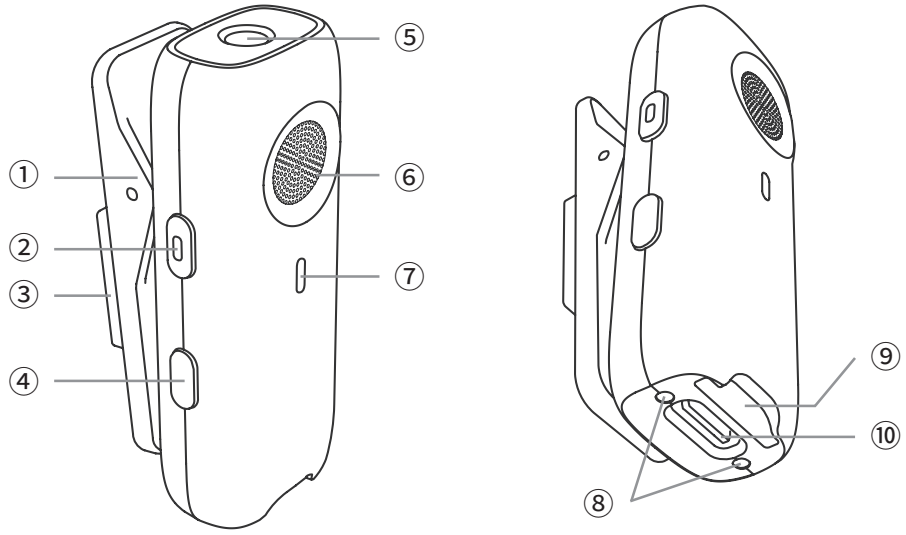


1. Hátsó csipesz
2. Bekapcsológomb (exponálás / némítás)
3. Csipeszmágnes
4. Módgomb (zajszűrés / összekapcsolás / zengetés)
5. 3,5 mm-es TRS kimenet
6. Beépített mikrofon
7. Állapotjelző
8. Töltőérintkezők
9. TF-kártyanyílás
10. Type-C töltőaljzat

3.2. Vevő (RX)

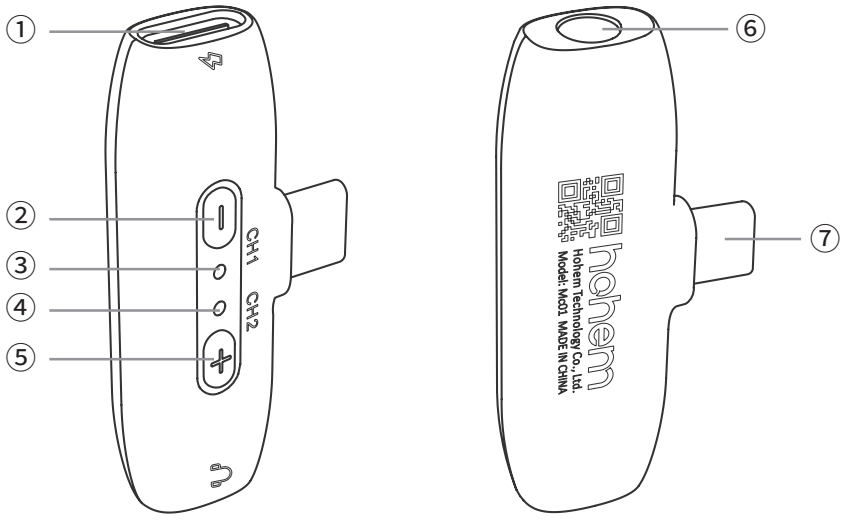

1. Type-C töltőaljzat
2. – gomb (erősítés / TX1 összekapcsolása)
3. CH1 jelzőfény
4. CH2 jelzőfény
5. + gomb (erősítés / TX2 összekapcsolása)
6. 3,5 mm-es fejhallgató-aljzat (monitorozás)
7. Type-C / Lightning csatlakozó

3.3. Töltőtok

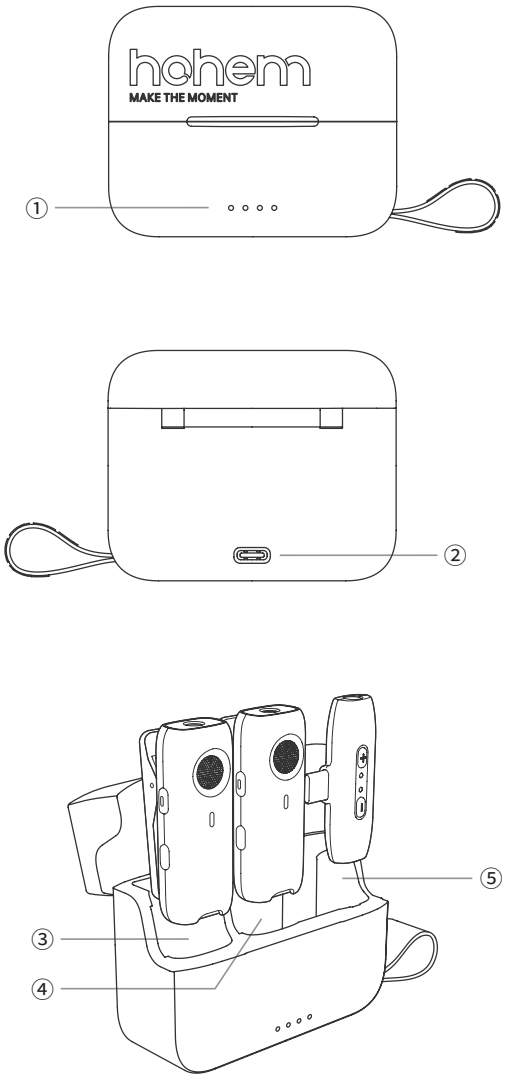

1. Akkumulátorszint-jelző LED-ek
2. Type-C töltőaljzat
3. 1. TX tároló-/töltőhely
4. 2. TX tároló-/töltőhely
5. RX tároló-/töltőhely


4. Töltés

Használat előtt győződjön meg arról, hogy az adó (TX) megfelelően fel van töltve.

A TX akkumulátora lemerülőben:


- A jelzőfény lassan pirosan villog: az akkumulátor töltöttsége 10 % alatt van.
- A jelzőfény gyorsan pirosan villog: az akkumulátor töltöttsége 3 % alatt van.

Alacsony töltöttségnél a TX állapotjelzőjén az akkumulátor-figyelmeztetés élvez elsőbbséget, a többi üzemmódjelzés nem jelenik meg.

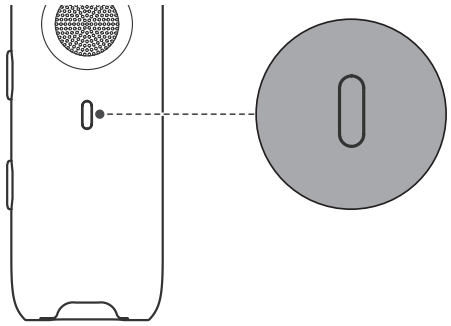

4.1. 1. töltési mód: töltőtok

Helyezze az adókat a tok töltőhelyeibe.

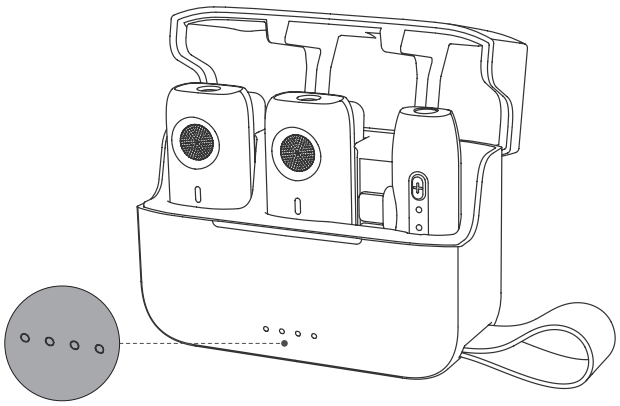

- **A TX1 töltődik:** az első LED villog.
- **A TX1 teljesen feltöltve:** az első LED kialszik.
- **A TX2 töltődik:** az utolsó LED villog.
- **A TX2 teljesen feltöltve:** az utolsó LED kialszik.

A töltőtok kinyitásakor a folyamatosan világító LED-ek száma a tok töltöttségi szintjét mutatja:


- 4 LED: 100 %
- 3 LED: 75 %
- 2 LED: 35 %
- 1 LED világít: 15 %
- 1 LED villog: 3 % alatt (alacsony töltöttség – a tok leállítja az adók töltését)

A tokot a mellékelt USB-C töltőkábel csatlakoztatásával töltheti fel.

- **A tok töltődik:** egy LED lassan villog.
- **A tok teljesen feltöltve:** mind a négy LED folyamatosan világít.

4.2. 2. töltési mód: USB-adapter

Csatlakoztassa a TX-et a mellékelt USB-C töltőkábellel egy USB-s hálózati adapterhez. Az adapter nem tartozék; 5 V / 2 A-es adapter használata javasolt.

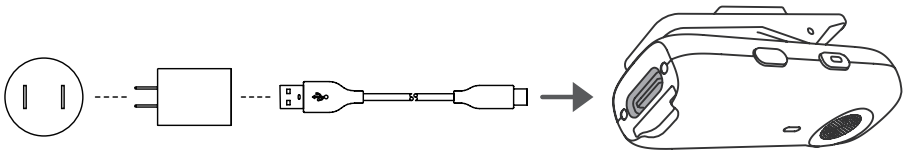


- **A TX töltődik:** a jelzőfény lassan pirosan villog.
- **A TX teljesen feltöltve:** a jelzőfény folyamatosan pirosan világít.

5. Adó (TX)

5.1. Be- és kikapcsolás


Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig.

- **Bekapcsolás:** az állapotjelző villog.
- **Kikapcsolás:** az állapotjelző kialszik.

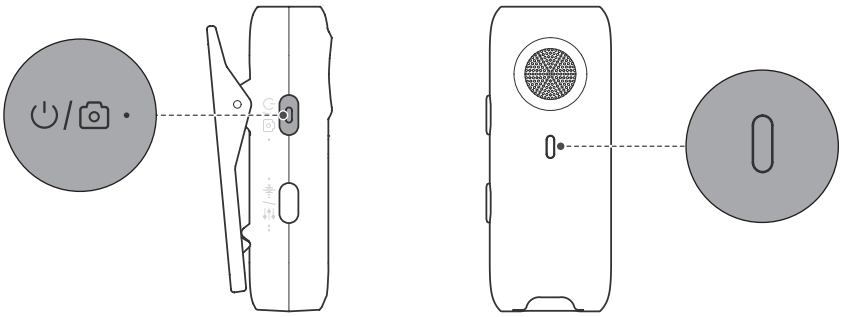


5.2. Az adó viselése

Rögzítse a TX-et a gallérjára a hátsó csipesszel vagy a csipeszmágnessel, a szájától körülbelül 10 cm-re.

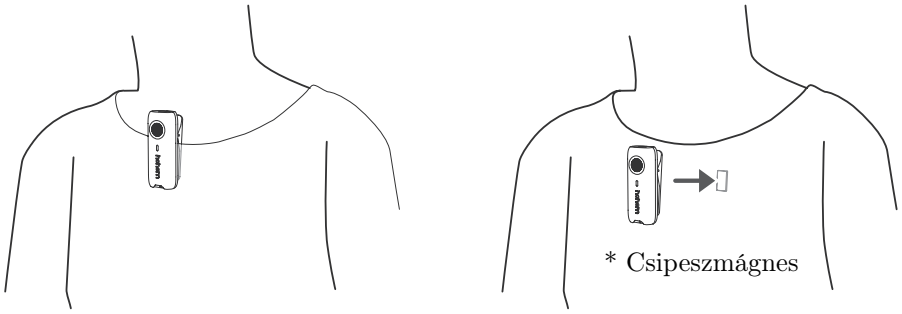

5.3. Szélfogó


Helyezze fel a szélfogót az adóra. Védi a mikrofon membránját a levegőlökésektől (zárhangoktól) és a szélzajtól.

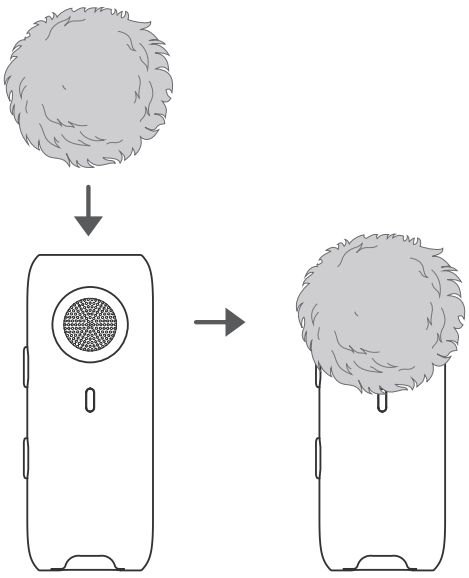

6. Vevő (RX)

6.1. Csatlakoztatás okostelefonhoz

Egyszerűen dugja be a vevőt (RX) a telefonjába. A Hohem MIC-01 vevő két csatlakozós változatban kapható: Lightning és Type-C; válassza az eszközének megfelelő változatot.

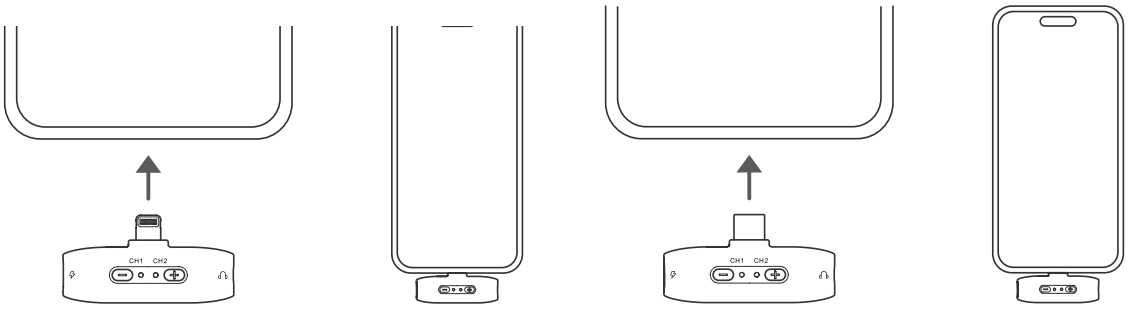

Lightning Type-C

A kapcsolat létrejöttekor az RX jelzőfénye villog. Vastag telefontok használata esetén javasoljuk, hogy a vevő csatlakoztatása előtt vegye le a tokot.


6.2. Csatlakoztatás fényképezőgéphez

Az RX nem rendelkezik beépített akkumulátorral, ezért fényképezőgéppel használva külső áramforrásra van szüksége.

a. Dugja be az RX-et egy külső áramforrás kimeneti aljzatába. Ezután egy 3,5 mm-es TRS kábellel kösse össze az RX-et a fényképezőgép hangbemenetével (általában mikrofon szimbólum jelöli).

b. Ezzel egyidejűleg állítsa a fényképezőgép mikrofonérzékenységét 1 és 3 közötti értékre.

A 3,5 mm-es TRS kábel nem tartozék.

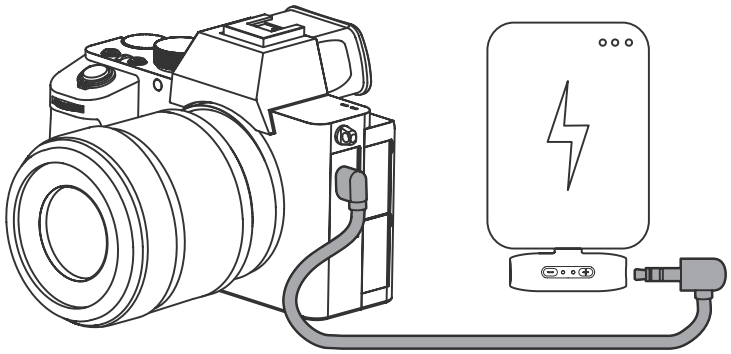

A legjobb eredmény érdekében javasoljuk a fényképezőgépet a Hohem iSteady MT2 kamerastabilizátorral együtt használni. Ez nemcsak a felvételkészítést könnyíti meg, hanem az RX tápellátását is biztosíthatja.


Olvassa be a QR-kódot az oktatóvideó megtekintéséhez.
https://www.hohem.com/youtube/tutorial/Wyq4BxTZ093

6.3. Párosítás az adókkal

Győződjön meg arról, hogy az RX már csatlakoztatva van a felvevőeszközhöz.

2 TX + 1 RX

Amikor az adók be vannak kapcsolva, és az RX CH1 és CH2 jelzőfénye folyamatosan világít, az RX mindkét adóval párosítva van.

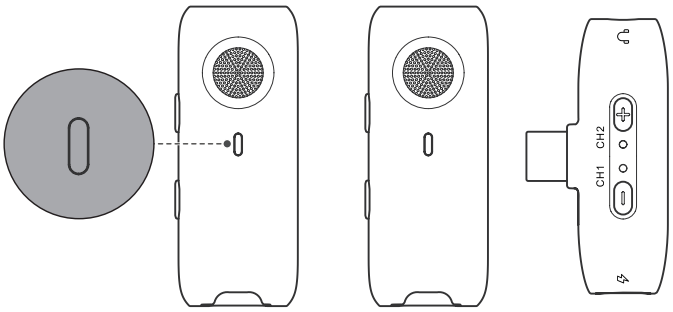


A CH1 jelzőfény ugyanazt mutatja, mint a TX1 üzemmódjelzője; ugyanígy a CH2 jelzőfény ugyanazt mutatja, mint a TX2 üzemmódjelzője.

1 TX + 1 RX

a. Kapcsoljon be egy TX-et. Amikor a TX állapotjelzője és az RX CH1 vagy CH2 jelzőfénye is folyamatosan világít, az RX és a TX párosítva van.

b. A másik CH jelzőfény 30 másodpercig villog, majd automatikusan kialszik.

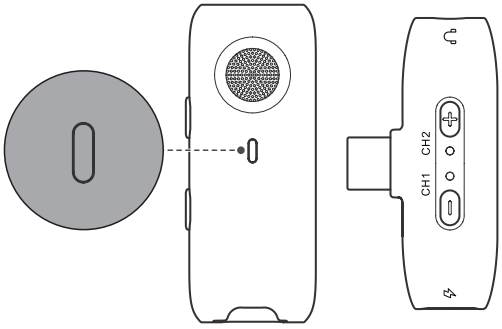

Az RX CH1/CH2 jelzőfénye ugyanazt mutatja, mint a TX aktuális üzemmódjelzője.

Tipp – a második TX hozzáadása, ha az egyik már használatban van:

a. Kapcsolja be a további TX-et, majd röviden nyomja meg az RX + vagy − gombját a CH2, illetve a CH1 összekapcsolásának indításához.

b. Amikor a TX állapotjelzője és az RX CH1/CH2 jelzőfénye is folyamatosan világít, az új TX párosítva van az RX-szel.

Újbóli párosítás

Ha a párosítás sikertelen, vagy a párosítást törölték, a jelzőfények villogni kezdenek. A meglévő párosítás törlése és az eszközök újbóli párosítása:

A TX1 újbóli párosítása: Nyomja meg és tartsa lenyomva az RX − gombját 3 másodpercig; a CH1 jelzőfény gyorsan villog. Ezzel egyidejűleg nyomja meg és tartsa lenyomva a TX1 módgombját 3 másodpercig; a TX1 jelzőfénye gyorsan villog. Amikor a TX1 és a CH1 jelzőfény is folyamatosan világít, a párosítás befejeződött.

A TX2 újbóli párosítása: Nyomja meg és tartsa lenyomva az RX + gombját 3 másodpercig; a CH2 jelzőfény gyorsan villog. Ezzel egyidejűleg nyomja meg és tartsa lenyomva a TX2 módgombját 3 másodpercig; a TX2 jelzőfénye gyorsan villog. Amikor a TX2 és a CH2 jelzőfény is folyamatosan világít, a párosítás befejeződött.


Olvassa be a QR-kódot az oktatóvideó megtekintéséhez.
https://www.hohem.com/youtube/tutorial/Wyq4BxTZ090

7. Funkciók és jelzések

A csillaggal (*) jelölt funkciók csak akkor érhetők el, ha a TX és az RX párosítva van.

7.1. Zajszűrés

A következő műveletekhez a TX-nek bekapcsolt állapotban kell lennie.

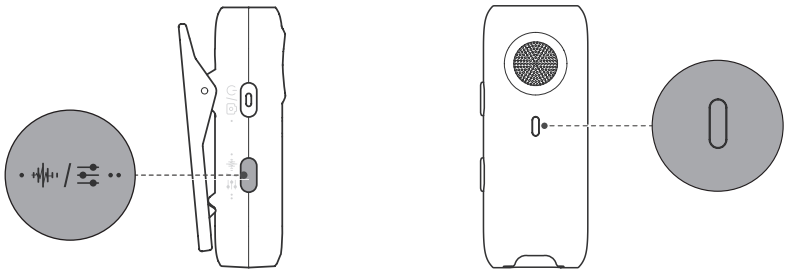


Erősség: a módgomb rövid megnyomásával válthat a zajszűrési módok között:

- **Ki:** a jelzőfény folyamatosan kéken világít.
- **Normál:** a jelzőfény folyamatosan zölden világít.
- **Erős:** a jelzőfény folyamatosan sárgán világít.

Az első használatkor a Normál mód van beállítva. Módosítás után a termék megjegyzi a legutóbbi kikapcsolás előtt aktív módot.


7.2. Zengetés*

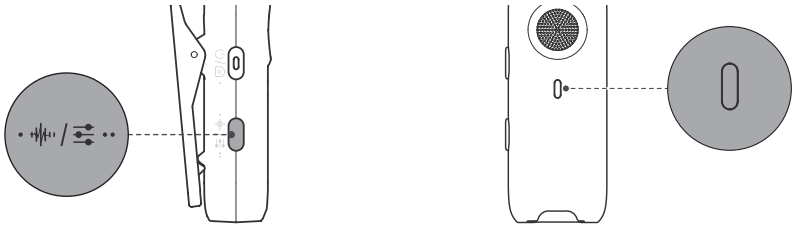

Be/ki: nyomja meg kétszer a TX módgombját.


- **Be:** a jelzőfény felváltva lilán és kéken / zölden / sárgán villog (az aktuális zajszűrési módnak megfelelően).
- **Ki:** a jelzőfény az aktuális zajszűrési módot mutatja.

7.3. Exponálás vezérlése*

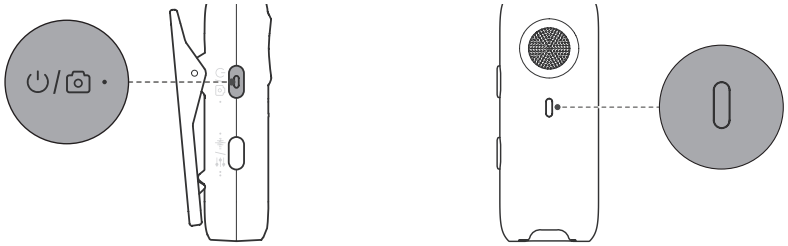

Telefon exponálógombja: nyomja meg röviden a TX bekapcsológombját. Az állapotjelző egyszer felvillan, a telefon pedig fényképet készít, vagy elindítja / leállítja a videofelvételt.

7.4. Némítás*

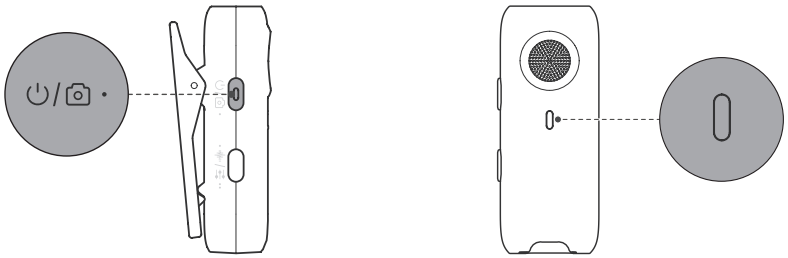


Be/ki: nyomja meg kétszer a TX bekapcsológombját.


- **Be:** a jelzőfény folyamatosan fehéren világít.
- **Ki:** a jelzőfény az aktuális zajszűrési módot mutatja.

7.5. Valós idejű visszahallgatás*

Csatlakoztasson vezetékes fejhallgatót (nem tartozék) az RX 3,5 mm-es fejhallgató-aljzatába, így valós időben hallhatja a hangot és ellenőrizheti a csatlakoztatott TX felvételét.

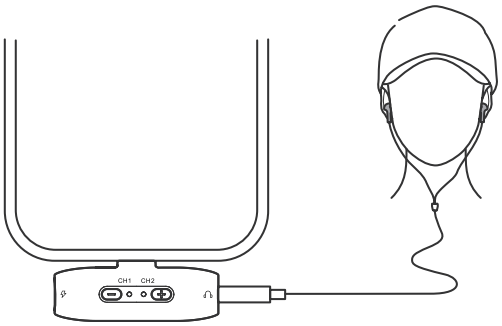

7.6. Erősítés*

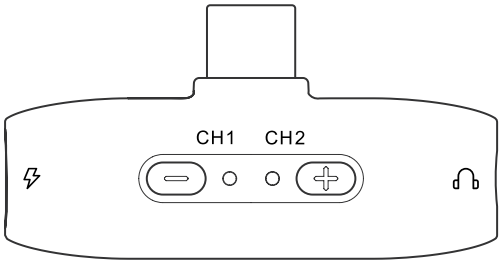

1. CH1 (TX1) erősítése: a – gomb kétszeri megnyomásával lép be a CH1 erősítési módba. A CH1 jelzőfény folyamatosan pirosan világít.

- **Erősítés növelése:** nyomja meg a + gombot.
- **Erősítés csökkentése:** nyomja meg a – gombot.
- **Kilépés a CH1 erősítési módból:** nyomja meg kétszer a – gombot (vagy várjon 10 másodpercig gombnyomás nélkül).

2. CH2 (TX2) erősítése: a + gomb kétszeri megnyomásával lép be a CH2 erősítési módba. A CH2 jelzőfény folyamatosan pirosan világít.


- **Erősítés növelése:** nyomja meg a + gombot.
- **Erősítés csökkentése:** nyomja meg a – gombot.
- **Kilépés a CH2 erősítési módból:** nyomja meg kétszer a + gombot (vagy várjon 10 másodpercig gombnyomás nélkül).

Tippek:

1. A Hohem MIC-01 5 erősítési fokozattal rendelkezik. A 2–4. fokozatot egy sípszó, az 5. (legmagasabb) és az 1. (legalacsonyabb) fokozatot dupla sípszó jelzi a fejhallgatóban.
2. Az első használatkor a közepes (3.) erősítési fokozat van beállítva. Módosítás után a termék megjegyzi a legutóbbi kikapcsolás előtt beállított fokozatot.
3. Erősítési módon kívül a + és a – gomb nem módosítja az erősítést.

7.7. Külső mikrofon*

Csatlakoztassa a külső mikrofont a TX tetején lévő 3,5 mm-es aljzatba. A külső mikrofon nem tartozék.

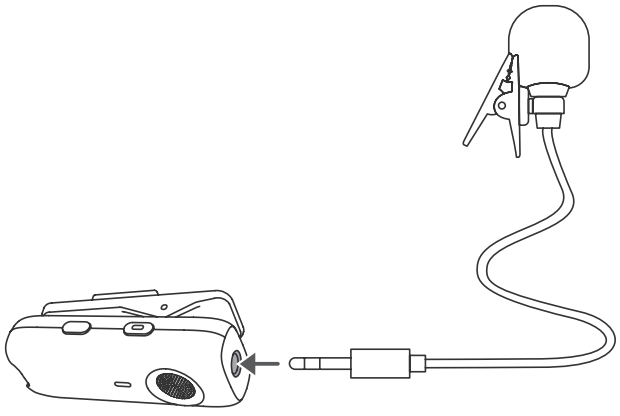


7.8. Hangrögzítő

Győződjön meg arról, hogy a TX be van kapcsolva.

A TX TF- (microSD-) kártyanyílással rendelkezik. Ha a TX nincs összekapcsolva az RX-szel, és TF-kártya van behelyezve, a TX önálló hangrögzítőként működik. A legjobb eredmény érdekében válassza a környezetnek megfelelő zajszűrési módot.

A TX legfeljebb 32 GB-os (FAT fájlrendszerű) TF-kártyát támogat, amely akár 94 órányi felvételre elegendő.

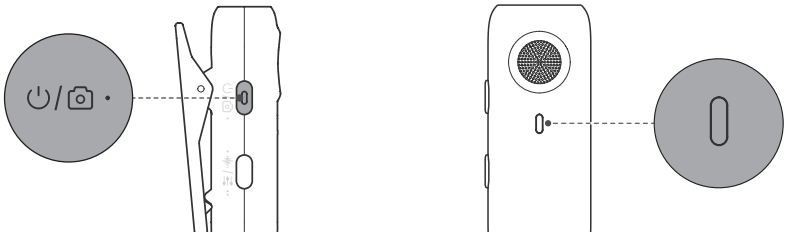

Indítás/leállítás: nyomja meg röviden a TX bekapcsológombját.

- **Felvétel:** a jelzőfény felváltva fehéren és sárgán / kéken / zölden villog (az aktuális zajszűrési módnak megfelelően).
- **Leállítva:** a jelzőfény az aktuális zajszűrési módot mutatja.

Tippek:

1. Ha a TX párosítva van az RX-szel, és TF-kártya van behelyezve, a hang biztonsági másolatként automatikusan a TF-kártyára is rögzítésre kerül.
2. A felvételek WAV formátumban készülnek, így professzionális hangutómunkára és archiválásra is alkalmasak.
3. A felvételeket kétféleképpen másolhatja le a TF-kártyáról:
    a. helyezze a TF-kártyát egy számítógéphez csatlakoztatott kártyaolvasóba, vagy
    b. csatlakoztassa a TX-et közvetlenül a számítógéphez egy Type-C adatkábellel.
4. Ha a TF-kártya megtelt, és a felvételeket nem másolta le, az új felvételek felülírják a legrégebbieket.
5. Behelyezett TF-kártyával a TX USB-meghajtóként is használható fájlok tárolására és másolására.

8. Műszaki adatok

Töltőtok

Méretek	80 × 64 × 30,6 mm (hordozószíj nélkül)
Tömeg	76 g
Bemenet	DC 4,8–5,4 V
Töltési idő	kb. 1,5 óra
Akkumulátor-kapacitás	850 mAh

Adó és vevő

Adó	Méretek: 50,2 × 20,6 × 20,6 mm; tömeg: 14,9 g
Vevő	Méretek: 46 × 23,5 × 9,1 mm; tömeg: 5 g
Mintavételi frekvencia	48 kHz
Hangátviteli hatótávolság	20 m szabad mozgás mellett, 100 m akadálymentes rálátás esetén
Átviteli frekvencia	2,4 GHz
Kimeneti késleltetés	25 ms
Frekvenciaátvitel	20 Hz – 20 kHz
Bemeneti feszültség	DC 4,8–5,4 V
Érzékenység	−38 dBFS
Jel-zaj viszony (SNR)	64 dB
Üzemi hőmérséklet	−20 és 60 °C között
Névleges teljesítmény	170 mW
Akkumulátor-kapacitás	150 mAh
Üzemidő	7,5 óra (a töltőtokkal akár 20 óra)
Töltési idő	kb. 1,5 óra

A fenti adatokat a Hohem laboratóriumában, szabványos körülmények között mérték; eltérő körülmények között ezek kis mértékben eltérhetnek. A tényleges használat a mérvadó.

9. A gyártó garanciális feltételei

1. Ha a vásárló a termék átvételétől számított hét (7) naptári napon belül minőségi hibát vagy működési rendellenességet észlel, cserére jogosult. A termék és a csomagolás nem lehet sérült; vadonatúj cseretermék akkor jár, ha megállapítást nyert, hogy a hibát nem a felhasználó okozta.
2. A garancia rendeltetésszerű használat esetén érvényes.
3. A garanciaidő rendeltetésszerű használat mellett az eladás napjától számított 12 hónap. A tartozékokra a garancia nem terjed ki.

4. A garancia NEM terjed ki a véletlen vagy a felhasználó által okozott sérülésekre, többek között az engedély nélküli átalakításra, szétszerelésre, illetve a helytelen használatra és kezelésre.
5. Őrizze meg a jótállási jegyet, és garanciális igény esetén mutassa be.

Ezek a feltételek nem érintik az Ön országának jogszabályai szerint a fogyasztót megillető törvényes jogokat.

Hohem ügyfélszolgálat (ingyenes)

USA	+1 (888) 965 8512	H–P 9:00–17:00 (EST)
Egyesült Királyság	+44 (0)808 273 7578	H–P 14:00–22:00 (GMT)
Kanada	+1 (855) 758-8939	H–P 9:00–17:00 (EST)
Brazília	+55 (0)800 591 1897	H–P 10:00–18:00 (GMT−3)

Jótállási jegy

Felhasználó neve: _____

Telefonszám: _____

Cím: _____

Vásárlás dátuma: _____

Termék sorozatszáma: _____


Hiba oka: _____

10. Megfelelőségi információk

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv (rádióberendezések), valamint az (EU) 2015/863 irányelvvel módosított 2011/65/EU irányelv (RoHS) alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

WEEE – ártalmatlanítás

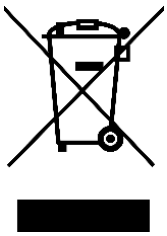

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelv (WEEE – 2012/19/EU) értelmében ez a termék nem helyezhető a háztartási hulladék közé. Juttassa vissza a vásárlás helyére, vagy adja le az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. A szabályos ártalmatlanítással segít megelőzni a hulladék nem megfelelő kezeléséből eredő, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatásokat. További információért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen hulladék szabálytalan ártalmatlanítása a nemzeti jogszabályok szerint bírsággal sújtható.

Az adók és a töltőtok beépített, újratölthető lítiumakkumulátort tartalmaznak. Ne dobja a háztartási hulladékba; az akkumulátort a termékkel együtt szelektíven kell leadni.

CE

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu


hohem

MIC-01

Microfon lavalieră wireless

2 TX + 1 RX + carcasă de încărcare

Ghid de utilizare

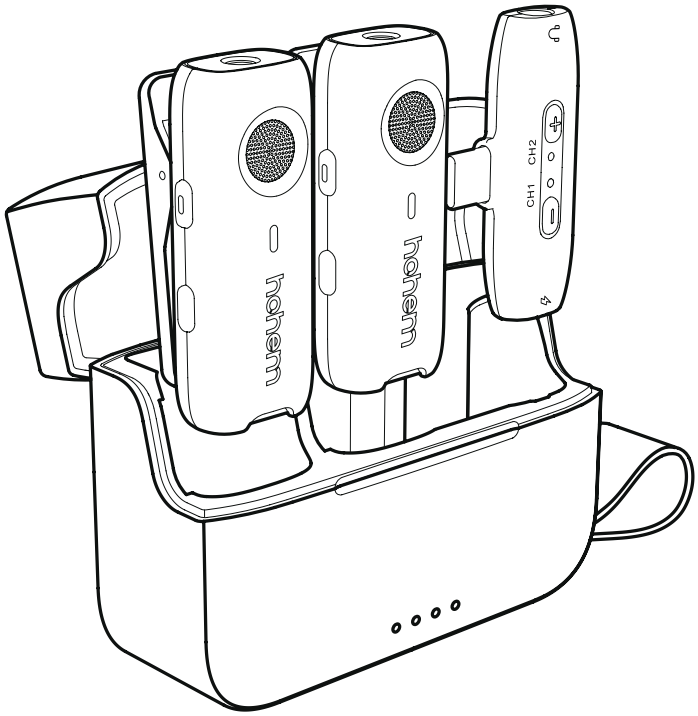

Scanaţi codul QR pentru a viziona tutorialul video.

https://www.hohem.com/youtube/tutorial/Wyq4BxTZ089

Cuprins

1 Avertisment şi declinarea responsabilităţii . . . 3
2 Conţinutul pachetului . . . 3
3 Prezentarea produsului . . . 4
3.1 Transmiţător (TX) . . . 4
3.2 Receptor (RX) . . . 4
3.3 Carcasă de încărcare . . . 5
4 Încărcare . . . 6
4.1 Metoda de încărcare 1: carcasa de încărcare . . . 6
4.2 Metoda de încărcare 2: adaptor USB . . . 7
5 Transmiţător (TX) . . . 7
5.1 Pornire / oprire . . . 7
5.2 Purtarea transmiţătorului . . . 8
5.3 Protecţie antivânt . . . 8
6 Receptor (RX) . . . 9
6.1 Conectarea la un smartphone . . . 9
6.2 Conectarea la o cameră foto . . . 9
6.3 Asocierea cu transmiţătoarele . . . 10
7 Funcţii şi indicatoare . . . 11
7.1 Reducerea zgomotului . . . 12
7.2 Reverberaţie* . . . 12
7.3 Controlul declanşatorului* . . . 13
7.4 Dezactivarea sunetului* . . . 13
7.5 Monitorizare în timp real* . . . 13
7.6 Amplificare* . . . 14
7.7 Microfon extern* . . . 14
7.8 Reportofon . . . 15
8 Specificaţii . . . 16
9 Condiţiile de garanţie ale producătorului . . . 17
10 Informaţii privind conformitatea . . . 18

1. Avertisment şi declinarea responsabilităţii

Vă mulţumim că aţi achiziţionat Hohem MIC-01. Prin utilizarea acestui produs, confirmaţi că aţi citit cu atenţie această declinare a responsabilităţii şi acest avertisment şi că înţelegeţi şi sunteţi de acord să respectaţi termenii şi condiţiile de mai jos. Recunoaşteţi că sunteţi singurul responsabil pentru propriul comportament în timpul utilizării acestui produs şi pentru toate consecinţele acestuia. Sunteţi de acord să utilizaţi acest produs numai în scopuri adecvate şi în conformitate cu toate legile, regulile şi reglementările aplicabile, precum şi cu toţi termenii, măsurile de precauţie, practicile, politicile şi instrucţiunile pe care Hohem le-a pus sau le poate pune la dispoziţie.


Hohem nu îşi asumă nicio răspundere pentru daune, vătămări sau orice răspundere juridică rezultate direct sau indirect din utilizarea acestui produs. Utilizatorul trebuie să respecte practici sigure şi legale, inclusiv, dar fără a se limita la, cele prezentate în acest document.

Acest document şi toate celelalte documente asociate pot fi modificate la discreţia exclusivă a Hohem. Pentru informaţii actualizate despre produs, vizitaţi www.hohem.com şi deschideţi pagina acestui produs.


Producător: Hohem Technology Co., Ltd.
E-mail: service@hohem.com
Site web: www.hohem.com

2. Conţinutul pachetului


Înainte de a utiliza produsul, verificaţi cu atenţie dacă pachetul conţine toate articolele de mai jos. Dacă lipseşte vreun articol, contactaţi serviciul de asistenţă pentru clienţi Hohem sau distribuitorul local.

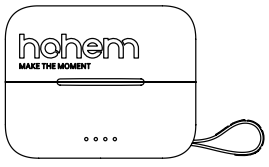


Carcasă de încărcare × 1



Transmiţător (TX) × 2

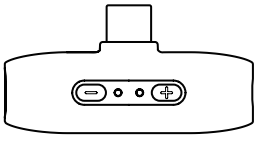


Receptor (RX) × 1



Cablu de încărcare Type-C × 1




Protecţie antivânt × 2

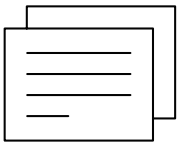

Ghid de utilizare × 1


3. Prezentarea produsului

3.1. Transmiţător (TX)

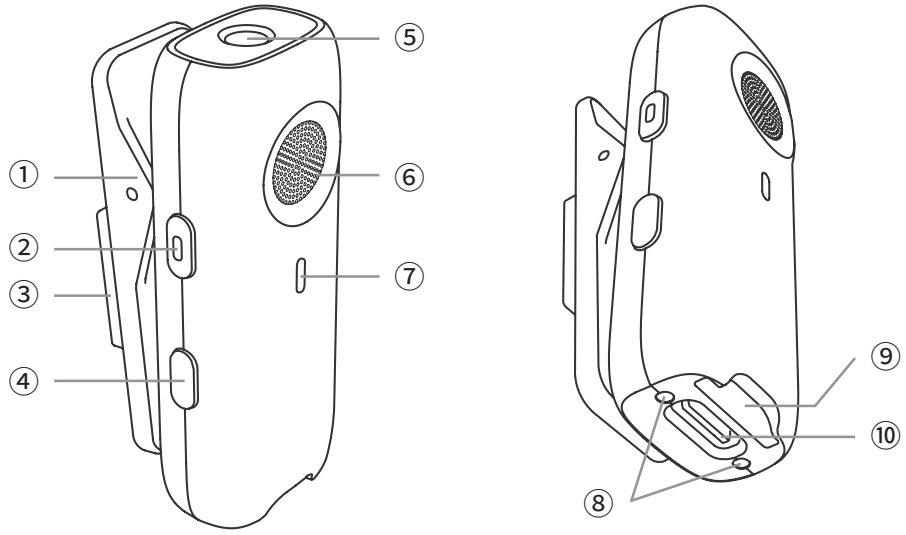


1. Clemă spate
2. Buton de pornire (declanşator / dezactivare sunet)
3. Magnet clemă
4. Buton de mod (reducere zgomot / asociere / reverberaţie)
5. Ieşire TRS 3,5 mm
6. Microfon încorporat
7. Indicator de stare
8. Contacte de încărcare
9. Slot card TF
10. Port de încărcare Type-C

3.2. Receptor (RX)

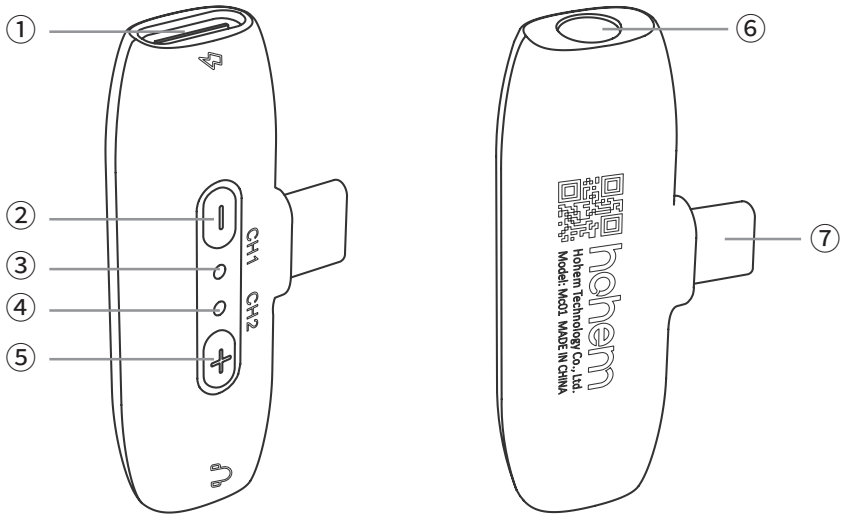

1. Port de încărcare Type-C
2. Buton − (amplificare / asociere TX1)
3. Indicator CH1
4. Indicator CH2
5. Buton + (amplificare / asociere TX2)
6. Port de monitorizare 3,5 mm
7. Conector Type-C / Lightning

3.3. Carcasă de încărcare

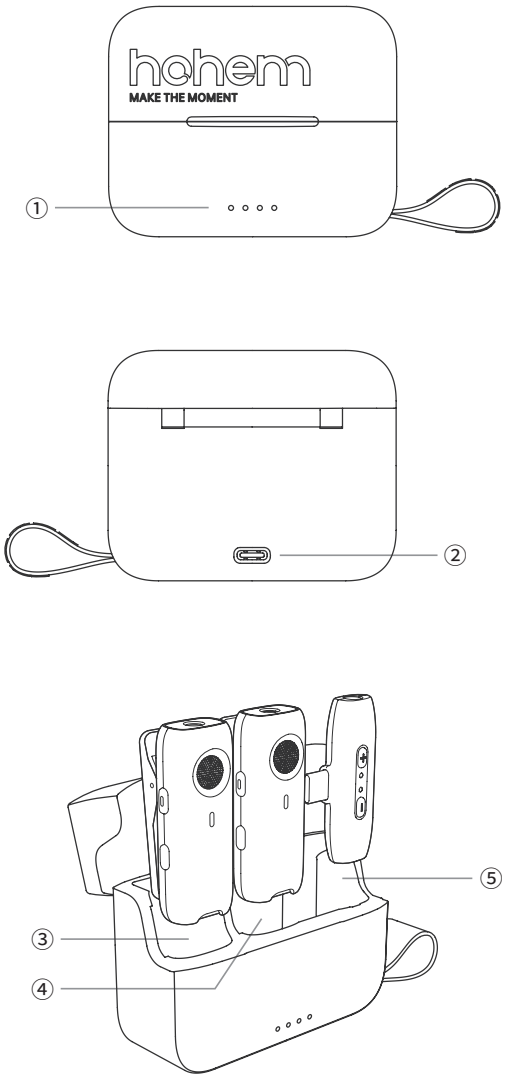

1. LED-uri pentru nivelul bateriei
2. Port de încărcare Type-C
3. Locaş de depozitare / încărcare TX 1
4. Locaş de depozitare / încărcare TX 2
5. Locaş de depozitare / încărcare RX


4. Încărcare

Înainte de utilizare, asiguraţi-vă că transmiţătorul (TX) este suficient de încărcat.

Baterie descărcată TX:


- Indicatorul clipeşte lent în roşu: baterie sub 10 %.
- Indicatorul clipeşte rapid în roşu: baterie sub 3 %.

Când bateria este descărcată, avertizarea de baterie are prioritate pe indicatorul de stare al TX, iar celelalte indicaţii de mod nu sunt afişate.

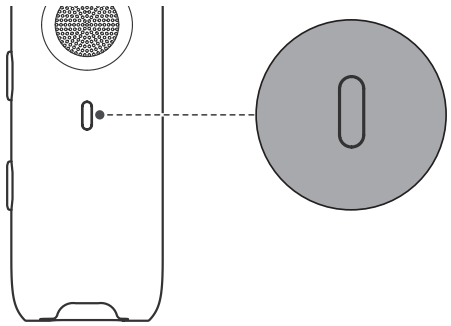

4.1. Metoda de încărcare 1: carcasa de încărcare

Introduceţi transmiţătoarele în locaşurile de încărcare ale carcasei.

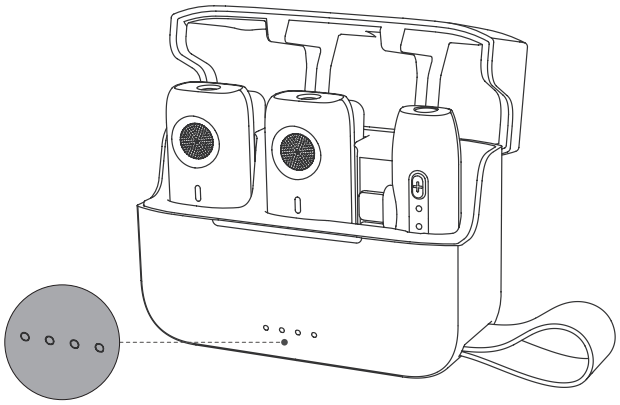

- **TX1 se încarcă:** primul LED clipeşte.
- **TX1 complet încărcat:** primul LED se stinge.
- **TX2 se încarcă:** ultimul LED clipeşte.
- **TX2 complet încărcat:** ultimul LED se stinge.

Când deschideţi carcasa de încărcare, numărul de LED-uri aprinse continuu indică nivelul bateriei carcasei:


- 4 LED-uri: 100 %
- 3 LED-uri: 75 %
- 2 LED-uri: 35 %
- 1 LED aprins: 15 %
- 1 LED intermitent: sub 3 % (baterie descărcată – carcasa nu mai alimentează transmiţătoarele)

Pentru a încărca carcasa, conectaţi-o cu cablul de încărcare USB-C furnizat.

- **Carcasa se încarcă:** un LED clipeşte lent.
- **Carcasa complet încărcată:** toate cele patru LED-uri sunt aprinse continuu.

4.2. Metoda de încărcare 2: adaptor USB

Conectaţi TX la un adaptor de alimentare USB folosind cablul de încărcare USB-C furnizat. Adaptorul nu este inclus; se recomandă un adaptor de 5 V / 2 A.

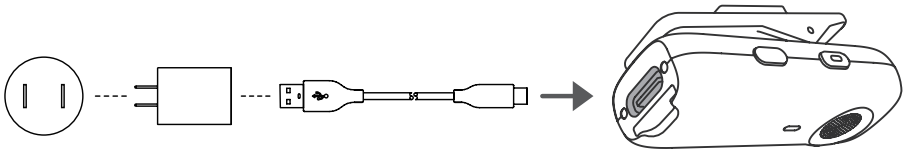


- **TX se încarcă:** indicatorul clipeşte lent în roşu.
- **TX complet încărcat:** indicatorul este aprins continuu în roşu.

5. Transmiţător (TX)

5.1. Pornire / oprire


Ţineţi apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde.

- **Pornire:** indicatorul de stare clipeşte.
- **Oprire:** indicatorul de stare se stinge.

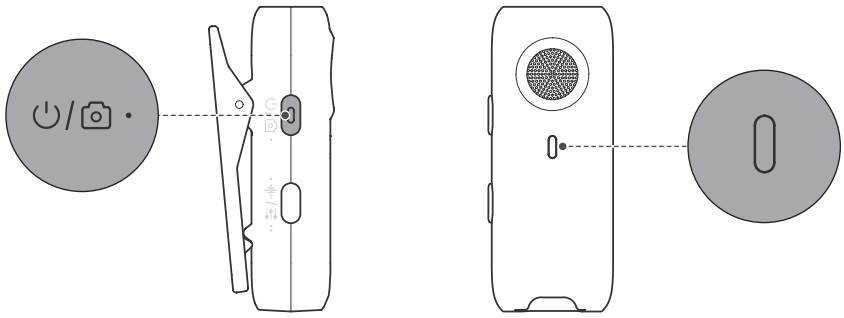


5.2. Purtarea transmiţătorului

Prindeţi TX de guler cu clema din spate sau cu magnetul clemei, la aproximativ 10 cm de gură.

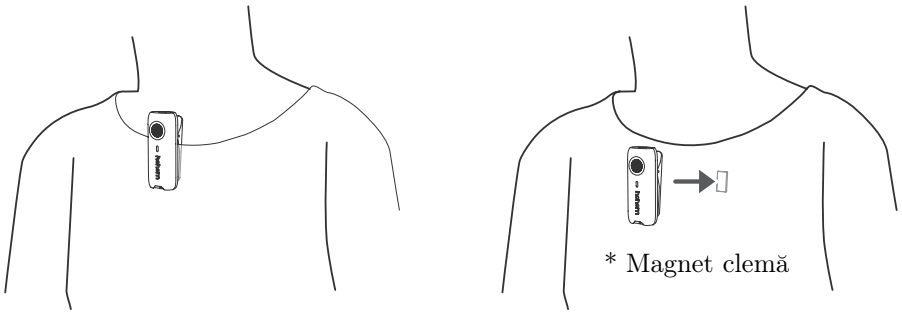

5.3. Protecţie antivânt


Montaţi protecţia antivânt pe transmiţător pentru a proteja membrana microfonului de consoanele explozive şi de zgomotul vântului.

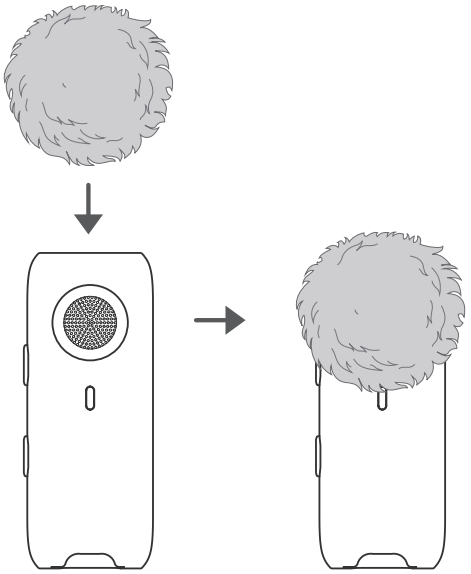

6. Receptor (RX)

6.1. Conectarea la un smartphone

Pur şi simplu conectaţi RX la telefon. Receptorul Hohem MIC-01 este disponibil în două versiuni de conector, Lightning şi Type-C; alegeţi versiunea potrivită pentru dispozitivul dvs.

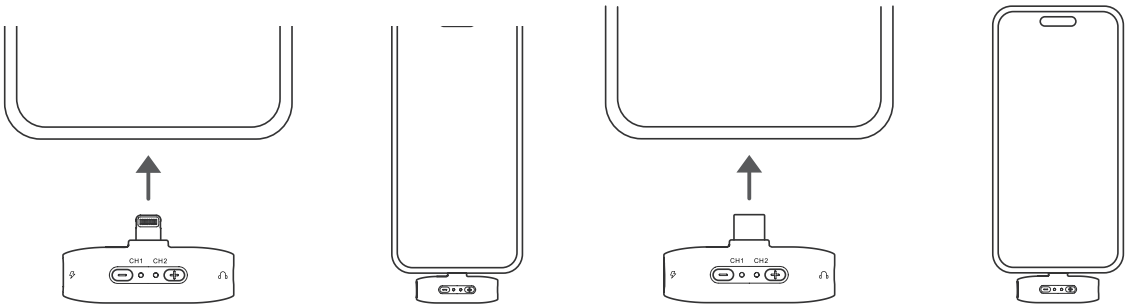

Lightning Type-C

După stabilirea conexiunii, indicatorul RX clipeşte. Dacă folosiţi o husă groasă pentru telefon, vă recomandăm să o scoateţi înainte de a conecta receptorul.


6.2. Conectarea la o cameră foto

RX nu are baterie încorporată, aşa că are nevoie de o sursă de alimentare externă atunci când este utilizat cu o cameră foto.

a. Conectaţi RX la portul de ieşire al unei surse de alimentare externe. Apoi conectaţi RX la intrarea audio a camerei (de obicei marcată cu simbolul unui microfon) cu un cablu TRS de 3,5 mm.

b. În acelaşi timp, setaţi sensibilitatea microfonului camerei la o valoare între 1 şi 3.

Cablul TRS de 3,5 mm nu este inclus.

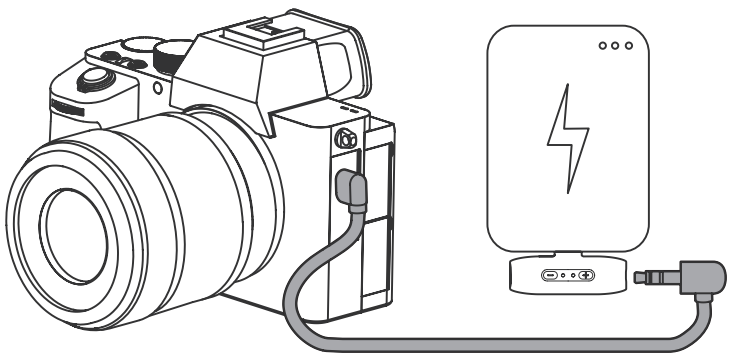

Pentru rezultate optime, vă recomandăm să utilizaţi camera cu stabilizatorul Hohem iSteady MT2. Acesta nu numai că uşurează filmarea, dar poate şi alimenta RX.


Scanaţi codul QR pentru a viziona tutorialul video.
https://www.hohem.com/youtube/tutorial/Wyq4BxTZ093

6.3. Asocierea cu transmiţătoarele

Asiguraţi-vă că RX este deja conectat la dispozitivul de înregistrare.

2 TX + 1 RX

Când transmiţătoarele sunt pornite şi indicatoarele CH1 şi CH2 de pe RX sunt aprinse continuu, RX este asociat cu ambele transmiţătoare.

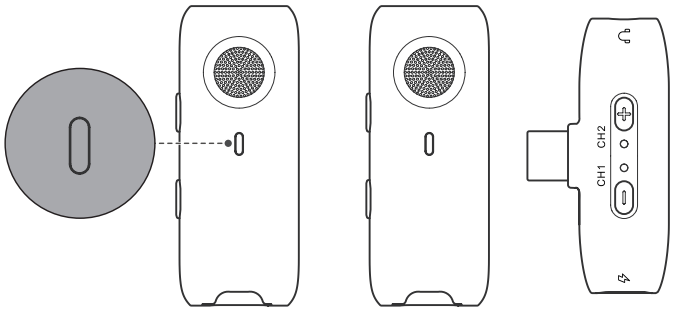


Indicatorul CH1 reproduce indicatorul de mod curent al TX1; la fel, indicatorul CH2 reproduce indicatorul de mod curent al TX2.

1 TX + 1 RX

a. Porniţi un TX. Când atât indicatorul de stare al TX, cât şi indicatorul CH1 sau CH2 de pe RX sunt aprinse continuu, RX şi TX sunt asociate.

b. Celălalt indicator CH clipeşte timp de 30 de secunde şi apoi se stinge automat.

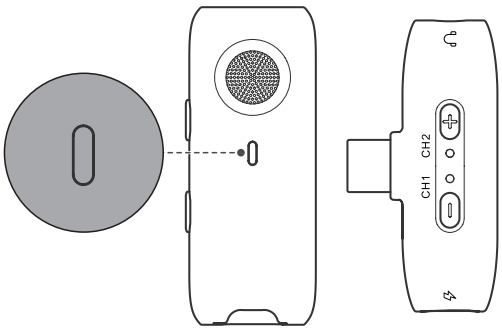

Indicatorul CH1/CH2 de pe RX reproduce indicatorul de mod curent al TX.

Sfat – adăugarea celui de-al doilea TX când unul este deja în uz:

a. Porniţi TX suplimentar, apoi apăsaţi scurt butonul + sau − de pe RX pentru a începe asocierea pe CH2 sau CH1.

b. Când atât indicatorul de stare al TX, cât şi indicatorul CH1/CH2 de pe RX sunt aprinse continuu, noul TX este asociat cu RX.

Reasocierea

Dacă asocierea eşuează sau a fost ştearsă, indicatoarele încep să clipească. Pentru a şterge asocierea existentă şi a asocia din nou dispozitivele:

Reasocierea TX1: Ţineţi apăsat butonul − de pe RX timp de 3 secunde; indicatorul CH1 clipeşte rapid. În acelaşi timp, ţineţi apăsat butonul de mod de pe TX1 timp de 3 secunde; indicatorul TX1 clipeşte rapid. Când indicatoarele TX1 şi CH1 sunt aprinse continuu, asocierea este finalizată.

Reasocierea TX2: Ţineţi apăsat butonul + de pe RX timp de 3 secunde; indicatorul CH2 clipeşte rapid. În acelaşi timp, ţineţi apăsat butonul de mod de pe TX2 timp de 3 secunde; indicatorul TX2 clipeşte rapid. Când indicatoarele TX2 şi CH2 sunt aprinse continuu, asocierea este finalizată.


Scanaţi codul QR pentru a viziona tutorialul video.
https://www.hohem.com/youtube/tutorial/Wyq4BxTZ090

7. Funcţii şi indicatoare

Funcţiile marcate cu asterisc (*) sunt disponibile numai când TX şi RX sunt asociate.

7.1. Reducerea zgomotului

Pentru operaţiile următoare, TX trebuie să fie pornit.

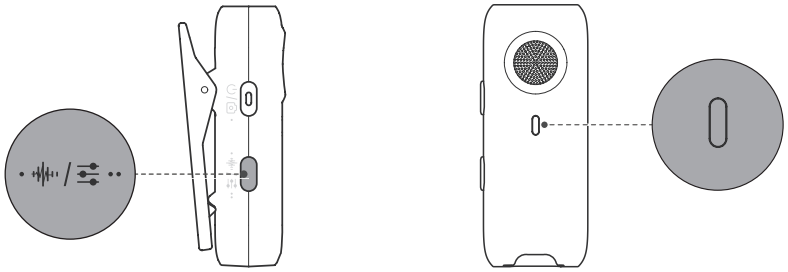


Intensitate: apăsaţi scurt butonul de mod pentru a comuta între modurile de reducere a zgomotului:

- **Dezactivată:** indicatorul este aprins continuu în albastru.
- **Standard:** indicatorul este aprins continuu în verde.
- **Puternică:** indicatorul este aprins continuu în galben.

La prima utilizare, modul implicit este Standard. După ce îl schimbaţi, produsul reţine modul care era activ înainte de ultima oprire.


7.2. Reverberaţie*

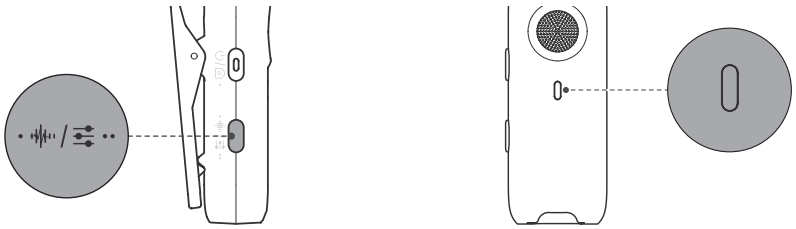

Activare/dezactivare: apăsaţi de două ori butonul de mod de pe TX.


- **Activată:** indicatorul alternează între violet şi albastru / verde / galben (modul curent de reducere a zgomotului).
- **Dezactivată:** indicatorul afişează modul curent de reducere a zgomotului.

7.3. Controlul declanşatorului*

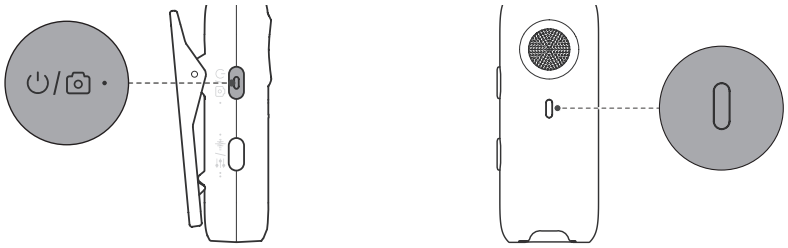

Declanşatorul telefonului: apăsaţi scurt butonul de pornire de pe TX. Indicatorul de stare clipeşte o dată, iar telefonul face o fotografie sau porneşte / opreşte înregistrarea video.

7.4. Dezactivarea sunetului*

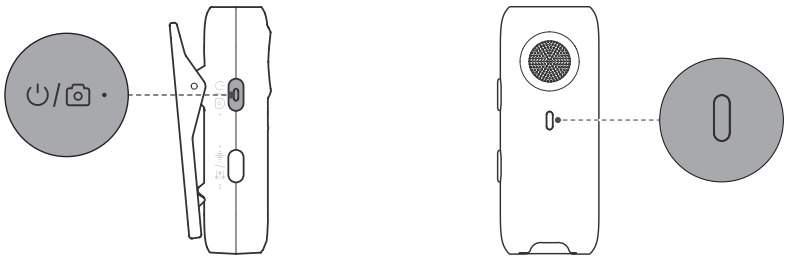


Activare/dezactivare: apăsaţi de două ori butonul de pornire de pe TX.


- **Activată:** indicatorul este aprins continuu în alb.
- **Dezactivată:** indicatorul afişează modul curent de reducere a zgomotului.

7.5. Monitorizare în timp real*

Conectaţi căşti cu fir (neincluse) la portul de monitorizare de 3,5 mm de pe RX pentru a asculta vocea şi a verifica în timp real înregistrarea de la TX conectat.

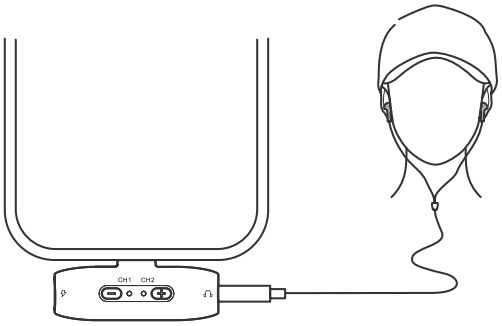

7.6. Amplificare*

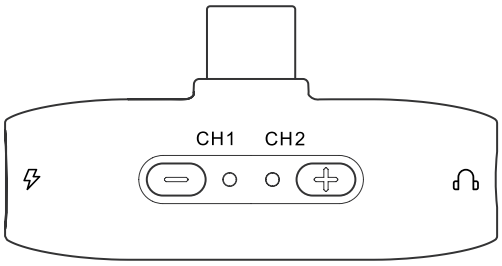

1. Amplificare CH1 (TX1): apăsaţi de două ori butonul − pentru a intra în modul de amplificare CH1. Indicatorul CH1 este aprins continuu în roşu.

- **Creşterea amplificării:** apăsaţi butonul +.
- **Reducerea amplificării:** apăsaţi butonul −.
- **Ieşirea din modul de amplificare CH1:** apăsaţi de două ori butonul − (sau aşteptaţi 10 secunde fără să apăsaţi nimic).

2. Amplificare CH2 (TX2): apăsaţi de două ori butonul + pentru a intra în modul de amplificare CH2. Indicatorul CH2 este aprins continuu în roşu.


- **Creşterea amplificării:** apăsaţi butonul +.
- **Reducerea amplificării:** apăsaţi butonul −.
- **Ieşirea din modul de amplificare CH2:** apăsaţi de două ori butonul + (sau aşteptaţi 10 secunde fără să apăsaţi nimic).

Sfaturi:

1. Hohem MIC-01 oferă 5 niveluri de amplificare. Nivelurile de la 2 la 4 sunt confirmate în căşti printr-un singur bip, iar nivelurile 5 (cel mai ridicat) şi 1 (cel mai scăzut) printr-un bip dublu.
2. La prima utilizare, amplificarea este setată la nivelul mediu (3). După ce o schimbaţi, produsul reţine nivelul setat înainte de ultima oprire.
3. În afara modului de amplificare, butoanele + şi − nu modifică amplificarea.

7.7. Microfon extern*

Conectaţi un microfon extern la portul de 3,5 mm din partea de sus a TX. Microfonul extern nu este inclus.

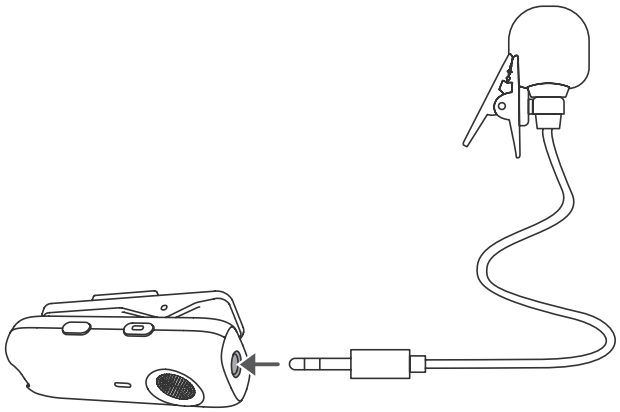


7.8. Reportofon

Asiguraţi-vă că TX este pornit.

TX are un slot pentru card TF (microSD). Când TX nu este conectat la RX şi este introdus un card TF, funcţionează ca reportofon independent. Pentru rezultate optime, alegeţi modul de reducere a zgomotului potrivit mediului.

TX acceptă carduri TF de până la 32 GB (sistem de fişiere FAT), suficient pentru până la 94 de ore de înregistrare.

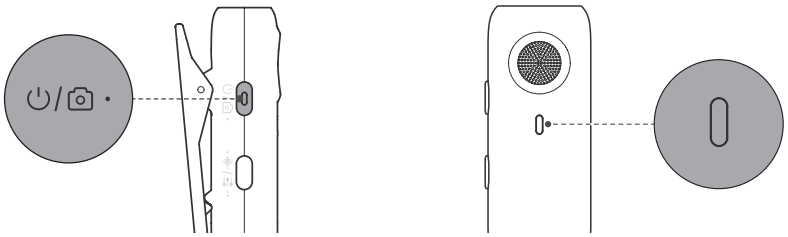

Pornire/oprire: apăsaţi scurt butonul de pornire de pe TX.

- **Înregistrare:** indicatorul alternează între alb şi galben / albastru / verde (modul curent de reducere a zgomotului).
- **Oprită:** indicatorul afişează modul curent de reducere a zgomotului.

Sfaturi:

1. Când TX este asociat cu RX şi este introdus un card TF, sunetul este înregistrat automat şi pe cardul TF, ca copie de rezervă.
2. Înregistrările sunt salvate în format WAV, potrivit pentru producţia audio profesională şi arhivare.
3. Există două moduri de a copia înregistrările de pe cardul TF:
    a. introduceţi cardul TF într-un cititor de carduri conectat la un computer sau
    b. conectaţi TX direct la un computer cu un cablu de date Type-C.

4. Când cardul TF este plin şi înregistrările nu au fost copiate, înregistrările noi le suprascriu pe cele mai vechi.
5. Cu un card TF introdus, TX poate fi folosit şi ca unitate USB pentru stocarea şi copierea fişierelor.

8. Specificaţii

Carcasă de încărcare

Dimensiuni	80 × 64 × 30,6 mm (fără curea de transport)
Greutate	76 g
Intrare	DC 4,8–5,4 V
Timp de încărcare	aprox. 1,5 h
Capacitatea bateriei	850 mAh

Transmiţător şi receptor

Transmiţător	Dimensiuni: 50,2 × 20,6 × 20,6 mm; greutate: 14,9 g
Receptor	Dimensiuni: 46 × 23,5 × 9,1 mm; greutate: 5 g
Rată de eşantionare	48 kHz
Raza de transmisie audio	20 m cu deplasare liberă, 100 m în vizibilitate directă
Frecvenţa de transmisie	2,4 GHz
Latenţa ieşirii	25 ms
Răspuns în frecvenţă	20 Hz – 20 kHz
Tensiune de intrare	DC 4,8–5,4 V
Sensibilitate	−38 dBFS
Raport semnal-zgomot (SNR)	64 dB
Temperatura de funcţionare	între −20 şi 60 °C
Putere nominală	170 mW
Capacitatea bateriei	150 mAh
Timp de funcţionare	7,5 h (până la 20 h cu carcasa de încărcare)
Timp de încărcare	aprox. 1,5 h

Datele de mai sus au fost măsurate într-un mediu standard în laboratorul Hohem şi pot varia în alte condiţii. Utilizarea reală este determinantă.

9. Condiţiile de garanţie ale producătorului

1. Dacă în termen de şapte (7) zile calendaristice de la primirea produsului se constată un defect de calitate sau o defecţiune, clientul are dreptul la înlocuirea produsului. Produsul şi ambalajul trebuie să fie nedeteriorate; un produs nou este oferit după ce se confirmă că problema nu a fost cauzată de utilizator.
2. Serviciul de garanţie se aplică numai în condiţii de utilizare normală.
3. Perioada de garanţie este de 12 luni de la data vânzării, în condiţii de utilizare normală. Accesoriile sunt excluse din garanţie.
4. Garanţia NU acoperă deteriorările accidentale sau cele cauzate de utilizator, inclusiv, dar fără a se limita la, modificarea neautorizată, dezasamblarea sau utilizarea şi operarea incorectă.
5. Păstraţi certificatul de garanţie şi prezentaţi-l atunci când solicitaţi service în garanţie.

Aceste condiţii nu afectează drepturile dvs. legale de consumator conform legislaţiei ţării dvs.

Centrul de apel Hohem (gratuit)

SUA	+1 (888) 965 8512	Lun.–Vin. 9:00–17:00 (EST)
Regatul Unit	+44 (0)808 273 7578	Lun.–Vin. 14:00–22:00 (GMT)
Canada	+1 (855) 758-8939	Lun.–Vin. 9:00–17:00 (EST)
Brazilia	+55 (0)800 591 1897	Lun.–Vin. 10:00–18:00 (GMT−3)

Certificat de garanţie

Numele utilizatorului: _____

Număr de telefon: _____

Adresă: _____

Data achiziţiei: _____

Numărul de serie al produsului: _____


Cauza defecţiunii: _____

10. Informaţii privind conformitatea

Declaraţia UE de conformitate

Acest echipament respectă cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE (echipamente radio) şi ale Directivei 2011/65/UE, astfel cum a fost modificată prin (UE) 2015/863 (RoHS).

WEEE – eliminare

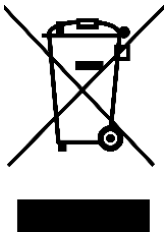

În conformitate cu Directiva UE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (WEEE – 2012/19/UE), acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deşeurile menajere obişnuite. Returnaţi-l la locul de achiziţie sau predaţi-l la un punct public de colectare a deşeurilor reciclabile. Eliminarea corectă ajută la prevenirea posibilelor efecte negative asupra mediului şi sănătăţii umane care ar putea rezulta din manipularea necorespunzătoare a acestor deşeuri. Pentru detalii suplimentare, contactaţi autorităţile locale sau cel mai apropiat punct de colectare. Eliminarea necorespunzătoare a acestui tip de deşeuri poate fi sancţionată cu amenzi conform reglementărilor naţionale.

Transmiţătoarele şi carcasa de încărcare conţin o baterie reîncărcabilă cu litiu încorporată. Nu o aruncaţi împreună cu deşeurile menajere; bateria trebuie colectată separat, împreună cu produsul.

CE

Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro


hohem

MIC-01

Brezžični mikrofon za pripenjanje

2 TX + 1 RX + polnilno ohišje

Navodila za uporabo

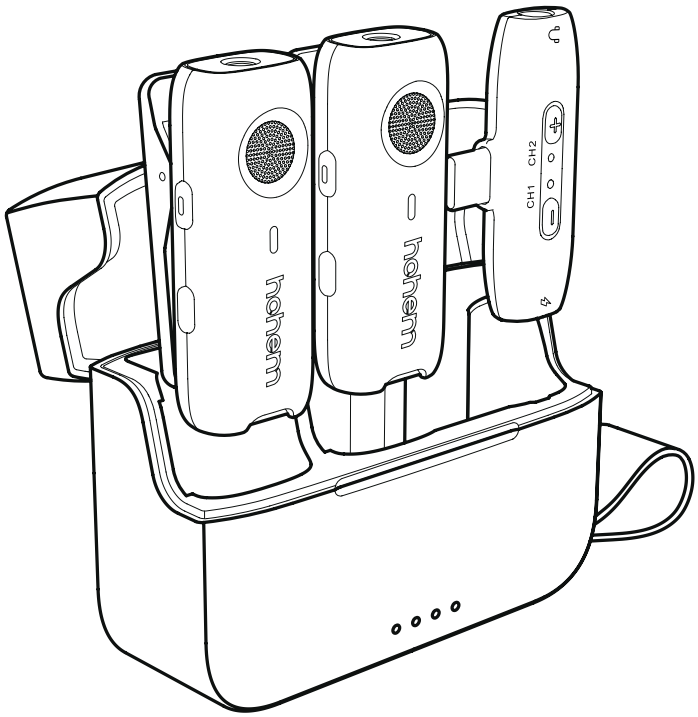

Skenirajte kodo QR in si oglejte video vodič.

https://www.hohem.com/youtube/tutorial/Wyq4BxTZ089

Kazalo

1 Opozorilo in izjava o omejitvi odgovornosti . . . 3
2 Vsebina paketa . . . 3
3 Pregled izdelka . . . 4
3.1 Oddajnik (TX) . . . 4
3.2 Sprejemnik (RX) . . . 4
3.3 Polnilno ohišje . . . 5
4 Polnjenje . . . 6
4.1 Način polnjenja 1: polnilno ohišje . . . 6
4.2 Način polnjenja 2: napajalnik USB . . . 7
5 Oddajnik (TX) . . . 7
5.1 Vklop / izklop . . . 7
5.2 Nošenje oddajnika . . . 8
5.3 Vetrobran . . . 8
6 Sprejemnik (RX) . . . 8
6.1 Povezava s pametnim telefonom . . . 8
6.2 Povezava s fotoaparatom . . . 9
6.3 Seznanjanje z oddajnikoma . . . 10
7 Funkcije in indikatorji . . . 11
7.1 Dušenje šumov . . . 11
7.2 Odmev* . . . 12
7.3 Upravljanje sprožilca* . . . 12
7.4 Utišanje* . . . 12
7.5 Spremljanje v realnem času* . . . 13
7.6 Ojačanje* . . . 13
7.7 Zunanji mikrofon* . . . 14
7.8 Diktafon . . . 14
8 Tehnični podatki . . . 15
9 Garancijski pogoji proizvajalca . . . 16
10 Informacije o skladnosti . . . 17

1. Opozorilo in izjava o omejitvi odgovornosti

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Hohem MIC-01. Z uporabo tega izdelka potrjujete, da ste to izjavo o omejitvi odgovornosti in opozorilo pozorno prebrali ter da razumete tukaj navedene pogoje in se strinjate, da jih boste upoštevali. Potrjujete, da ste za svoje ravnanje med uporabo tega izdelka in za vse njegove posledice odgovorni izključno sami. Strinjate se, da boste izdelek uporabljali samo za ustrezne namene in v skladu z vsemi veljavnimi zakoni, pravili in predpisi ter z vsemi pogoji, previdnostnimi ukrepi, praksami, politikami in smernicami, ki jih je Hohem objavil ali jih bo objavil.


Hohem ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, poškodbe ali kakršno koli pravno odgovornost, ki neposredno ali posredno izhaja iz uporabe tega izdelka. Uporabnik mora upoštevati varne in zakonite prakse, med drugim tiste, ki so opisane v tem dokumentu.

Ta dokument in vsi povezani dokumenti se lahko spremenijo po izključni presoji podjetja Hohem. Za najnovejše informacije o izdelku obiščite www.hohem.com in odprite stran tega izdelka.

Proizvajalec: Hohem Technology Co., Ltd.
E-pošta: service@hohem.com
Spletna stran: www.hohem.com

2. Vsebina paketa


Pred uporabo izdelka natančno preverite, ali paket vsebuje vse spodaj navedene dele. Če kateri del manjka, se obrnite na službo za stranke Hohem ali na lokalnega distributerja.

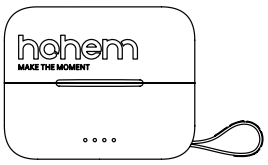


Polnilno ohišje × 1



Oddajnik (TX) × 2

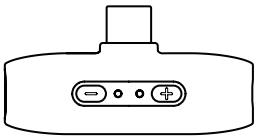


Sprejemnik (RX) × 1



Polnilni kabel Type-C × 1




Vetrobran × 2

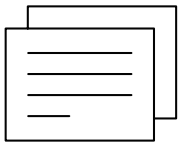

Navodila za uporabo × 1


3. Pregled izdelka

3.1. Oddajnik (TX)

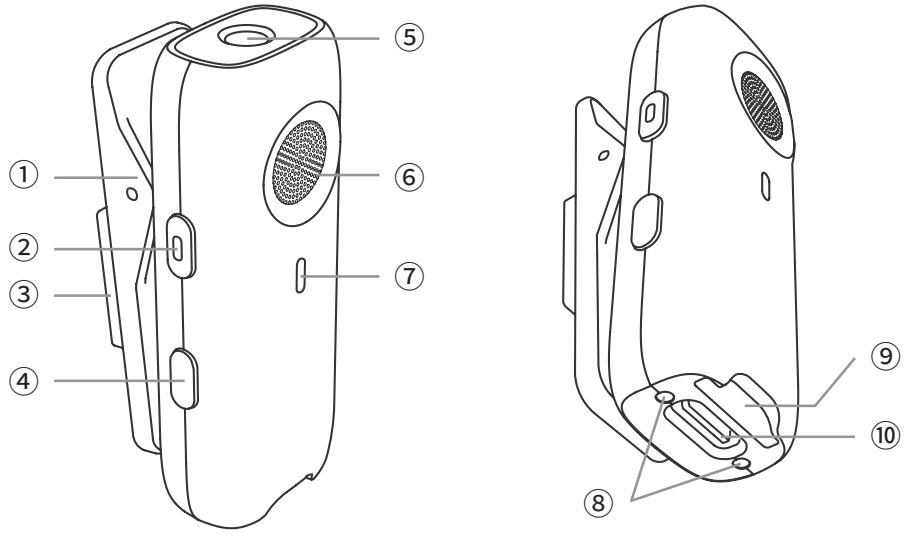


1. Zadnja sponka
2. Gumb za vklop (sprožilec / utišanje)
3. Magnet sponke
4. Gumb za način (dušenje šumov / povezovanje / odmev)
5. Izhod 3,5 mm TRS
6. Vgrajeni mikrofon
7. Indikator stanja
8. Polnilni kontakti
9. Reža za kartico TF
10. Polnilni priključek Type-C

3.2. Sprejemnik (RX)

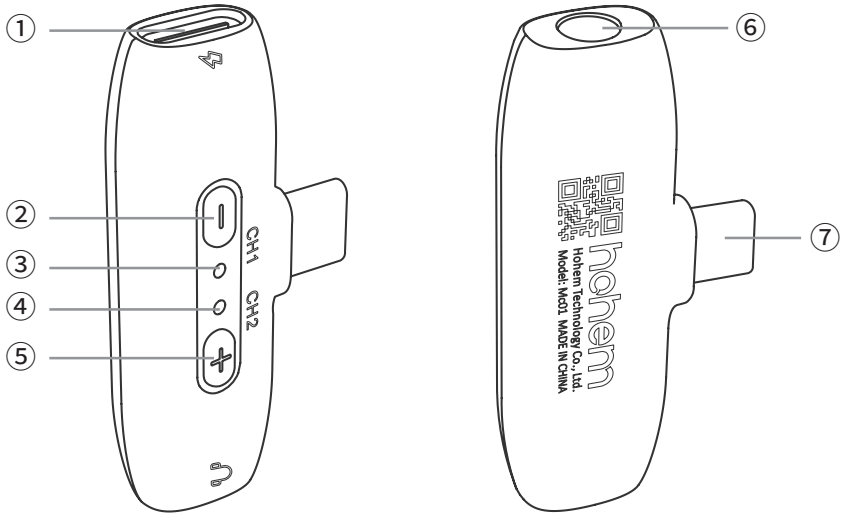

1. Polnilni priključek Type-C
2. Gumb − (ojačanje / povezovanje TX1)
3. Indikator CH1
4. Indikator CH2
5. Gumb + (ojačanje / povezovanje TX2)
6. Priključek 3,5 mm za spremljanje
7. Priključek Type-C / Lightning

3.3. Polnilno ohišje

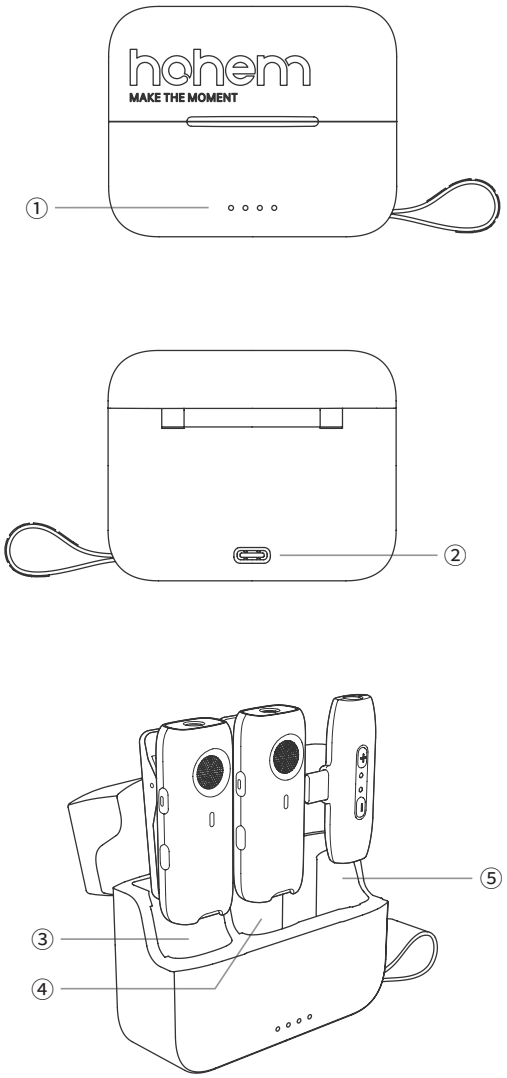

1. Lučke LED za raven baterije
2. Polnilni priključek Type-C
3. Ležišče za shranjevanje / polnjenje TX 1
4. Ležišče za shranjevanje / polnjenje TX 2
5. Ležišče za shranjevanje / polnjenje RX


4. Polnjenje

Pred uporabo se prepričajte, da je oddajnik (TX) dovolj napolnjen.

Prazna baterija TX:


- Indikator počasi utripa rdeče: baterija pod 10 %.
- Indikator hitro utripa rdeče: baterija pod 3 %.

Ko je baterija skoraj prazna, ima opozorilo o bateriji na indikatorju stanja TX prednost, druge indikacije načinov pa se ne prikazujejo.

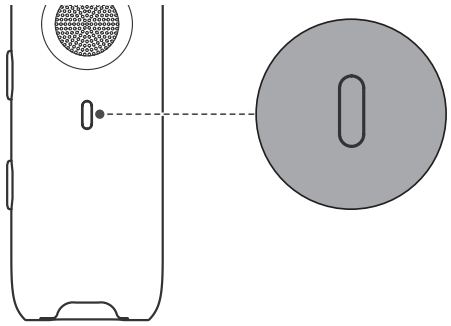

4.1. Način polnjenja 1: polnilno ohišje

Oddajnika vstavite v polnilni ležišči ohišja.

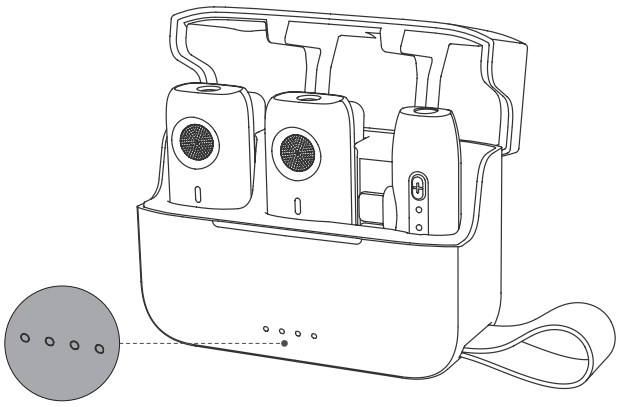

- **TX1 se polni:** prva lučka LED utripa.
- **TX1 je povsem napolnjen:** prva lučka LED ugasne.
- **TX2 se polni:** zadnja lučka LED utripa.
- **TX2 je povsem napolnjen:** zadnja lučka LED ugasne.

Ko odprete polnilno ohišje, število neprekinjeno svetečih lučk LED kaže raven baterije ohišja:


- 4 lučke LED: 100 %
- 3 lučke LED: 75 %
- 2 lučki LED: 35 %
- 1 lučka LED sveti: 15 %
- 1 lučka LED utripa: pod 3 % (prazna baterija – ohišje preneha napajati oddajnika)

Samo ohišje napolnite tako, da ga priključite s priloženim polnilnim kablom USB-C.

- **Ohišje se polni:** ena lučka LED počasi utripa.
- **Ohišje je povsem napolnjeno:** vse štiri lučke LED neprekinjeno svetijo.

4.2. Način polnjenja 2: napajalnik USB

TX s priloženim polnilnim kablom USB-C priključite na napajalnik USB. Napajalnik ni priložen; priporočamo napajalnik 5 V / 2 A.

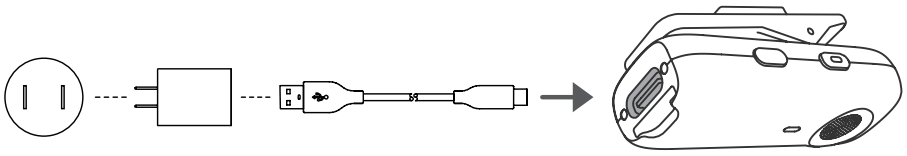


- **TX se polni:** indikator počasi utripa rdeče.
- **TX je povsem napolnjen:** indikator neprekinjeno sveti rdeče.

5. Oddajnik (TX)

5.1. Vklop / izklop


Pritisnite in 3 sekunde držite gumb za vklop.

- **Vklop:** indikator stanja utripa.
- **Izklop:** indikator stanja ugasne.

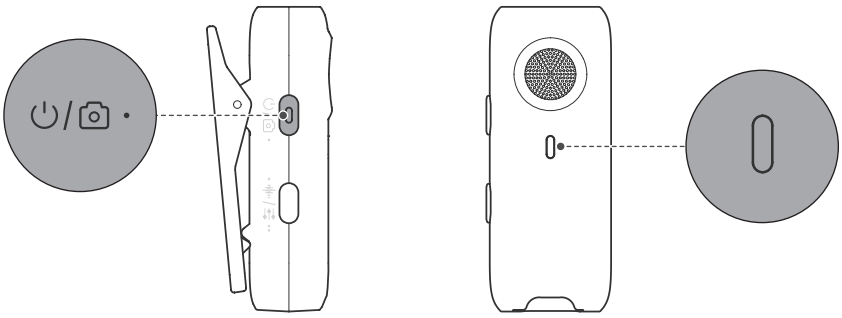


5.2. Nošenje oddajnika

TX z zadnjo sponko ali magnetom sponke pripnite na ovratnik, približno 10 cm od ust.

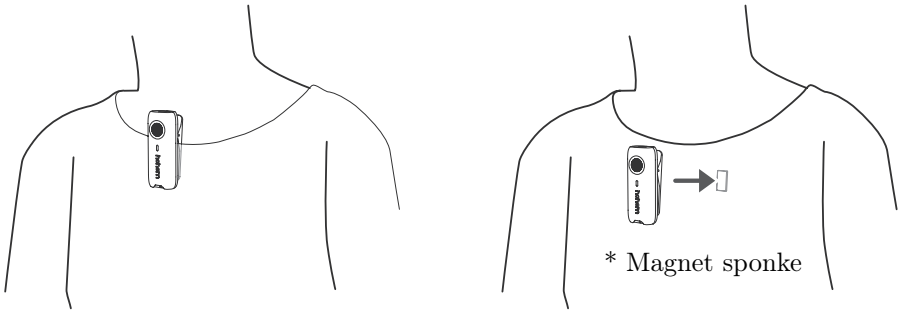

5.3. Vetrobran


Na oddajnik namestite vetrobran, ki membrano mikrofona ščiti pred poki pri izgovorjavi in hrupom vetra.

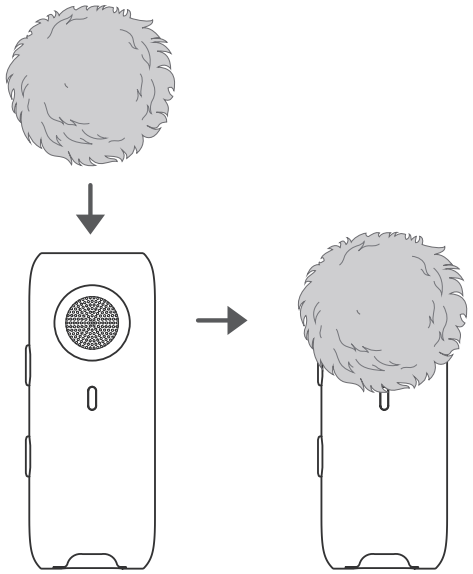

6. Sprejemnik (RX)

6.1. Povezava s pametnim telefonom

RX preprosto vstavite v telefon. Sprejemnik Hohem MIC-01 je na voljo v dveh različicah priključka, Lightning in Type-C; izberite različico, ki ustreza vaši napravi.

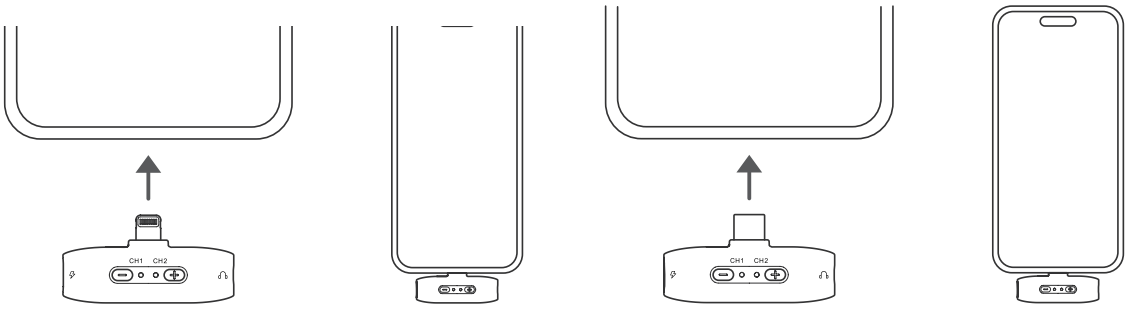

Lightning Type-C

Ko je povezava vzpostavljena, indikator RX utripa. Če uporabljate debel ovitek za telefon, priporočamo, da ga pred priključitvijo sprejemnika odstranite.


6.2. Povezava s fotoaparatom

RX nima vgrajene baterije, zato pri uporabi s fotoaparatom potrebuje zunanji vir napajanja.

a. RX vstavite v izhodni priključek zunanjega vira napajanja. Nato RX s kablom 3,5 mm TRS povežite z avdio vhodom fotoaparata (običajno označen s simbolom mikrofona).

b. Hkrati nastavite občutljivost mikrofona v fotoaparatu na vrednost med 1 in 3.

Kabel 3,5 mm TRS ni priložen.

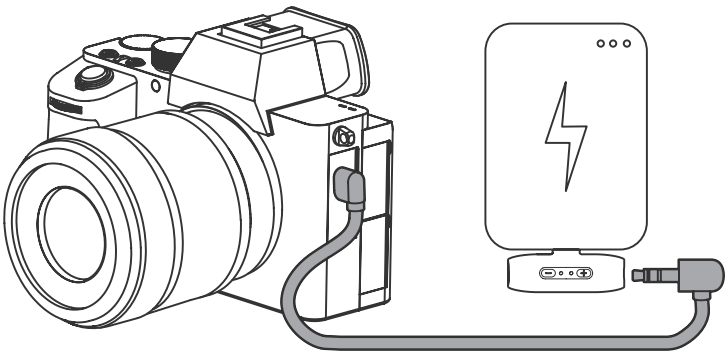

Za najboljše rezultate priporočamo uporabo fotoaparata s stabilizatorjem Hohem iSteady MT2. Ta ne le olajša snemanje, ampak lahko tudi napaja RX.


Skenirajte kodo QR in si oglejte video vodič.
https://www.hohem.com/youtube/tutorial/Wyq4BxTZ093

6.3. Seznanjanje z oddajnikoma

Prepričajte se, da je RX že vstavljen v snemalno napravo.

2 TX + 1 RX

Ko sta oddajnika vklopljena ter indikatorja CH1 in CH2 na RX neprekinjeno svetita, je RX seznanjen z obema oddajnikoma.

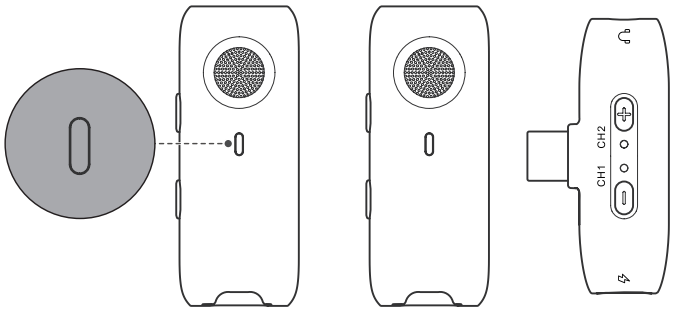


Indikator CH1 ponazarja trenutni indikator načina na TX1; enako indikator CH2 ponazarja trenutni indikator načina na TX2.

1 TX + 1 RX

a. Vklopite en TX. Ko indikator stanja TX in indikator CH1 ali CH2 na RX neprekinjeno svetita, sta RX in TX seznanjena.

b. Drugi indikator CH 30 sekund utripa, nato samodejno ugasne.

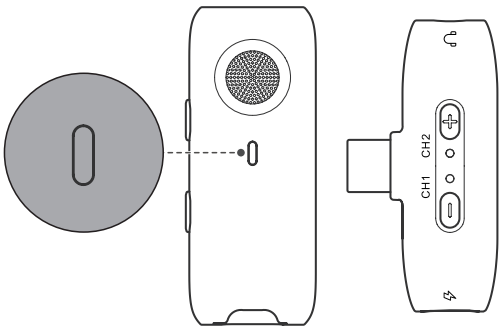

Indikator CH1/CH2 na RX ponazarja trenutni indikator načina na TX.

Nasvet – dodajanje drugega TX, ko je eden že v uporabi:

a. Vklopite dodatni TX, nato na RX na kratko pritisnite gumb + ali −, da začnete povezovanje kanala CH2 ali CH1.

b. Ko indikator stanja TX in indikator CH1/CH2 na RX neprekinjeno svetita, je novi TX seznanjen z RX.

Ponovno seznanjanje

Če seznanjanje ne uspe ali je bilo izbrisano, začnejo indikatorji utripati. Za izbris obstoječega seznanjanja in ponovno seznanjanje naprav:

Ponovno seznanjanje TX1: Pritisnite in 3 sekunde držite gumb − na RX; indikator CH1 hitro utripa. Hkrati pritisnite in 3 sekunde držite gumb za način na TX1; indikator TX1 hitro utripa. Ko indikatorja TX1 in CH1 neprekinjeno svetita, je seznanjanje končano.

Ponovno seznanjanje TX2: Pritisnite in 3 sekunde držite gumb + na RX; indikator CH2 hitro utripa. Hkrati pritisnite in 3 sekunde držite gumb za način na TX2; indikator TX2 hitro utripa. Ko indikatorja TX2 in CH2 neprekinjeno svetita, je seznanjanje končano.


Skenirajte kodo QR in si oglejte video vodič.
https://www.hohem.com/youtube/tutorial/Wyq4BxTZ090

7. Funkcije in indikatorji

Funkcije, označene z zvezdico (*), so na voljo le, ko sta TX in RX seznanjena.

7.1. Dušenje šumov

Za naslednje postopke mora biti TX vklopljen.

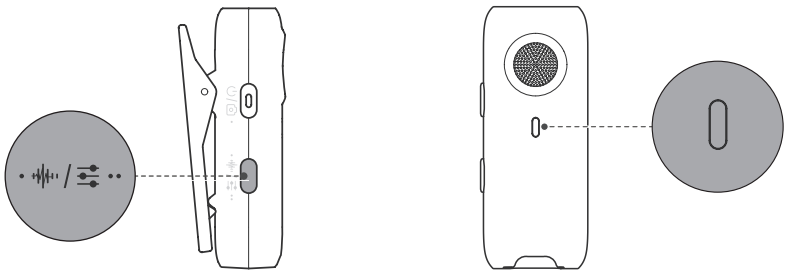


Jakost: na kratko pritisnite gumb za način, da preklapljate med načini dušenja šumov:

- **Izklopljeno:** indikator neprekinjeno sveti modro.
- **Standardno:** indikator neprekinjeno sveti zeleno.

- **Močno:** indikator neprekinjeno sveti rumeno.

Pri prvi uporabi je privzet način Standardno. Ko ga spremenite, si izdelek zapomni način, ki je bil aktiven pred zadnjim izklopom.


7.2. Odmev*

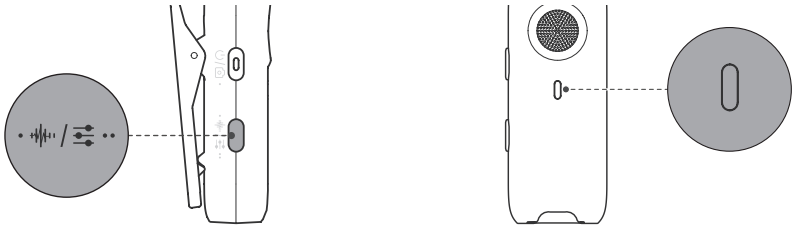

Vklop/izklop: dvakrat pritisnite gumb za način na TX.


- **Vklopljeno:** indikator izmenično sveti vijolično in modro / zeleno / rumeno (trenutni način dušenja šumov).
- **Izklopljeno:** indikator prikazuje trenutni način dušenja šumov.

7.3. Upravljanje sprožilca*

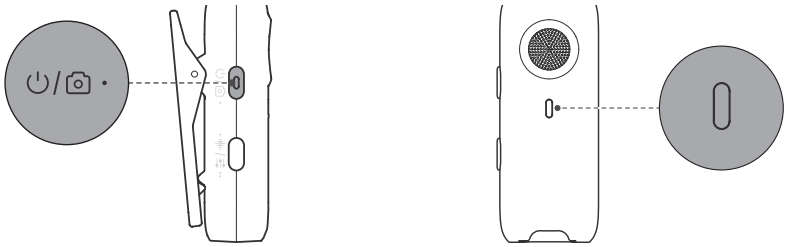

Sprožilec telefona: na kratko pritisnite gumb za vklop na TX. Indikator stanja enkrat utripne, telefon pa posname fotografijo ali začne / ustavi snemanje videa.

7.4. Utišanje*

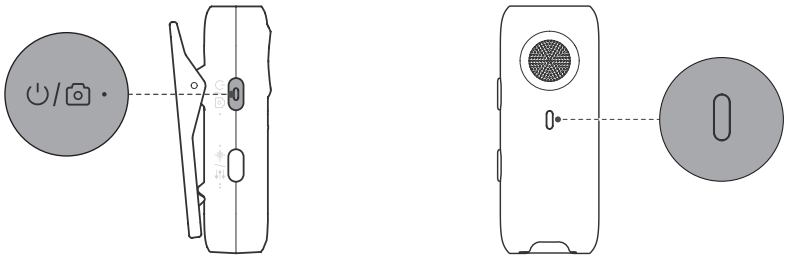


Vklop/izklop: dvakrat pritisnite gumb za vklop na TX.


- **Vklopljeno:** indikator neprekinjeno sveti belo.
- **Izklopljeno:** indikator prikazuje trenutni način dušenja šumov.

7.5. Spremljanje v realnem času*

Žične slušalke (niso priložene) priključite v priključek 3,5 mm za spremljanje na RX, da v realnem času poslušate glas in preverjate posnetek s povezanega TX.

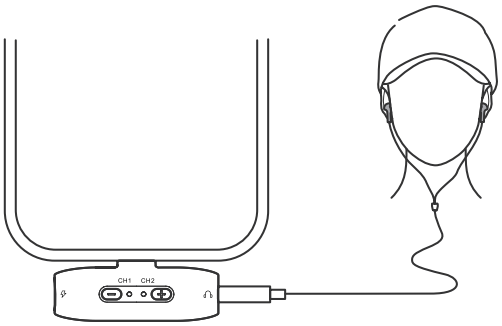

7.6. Ojačanje*

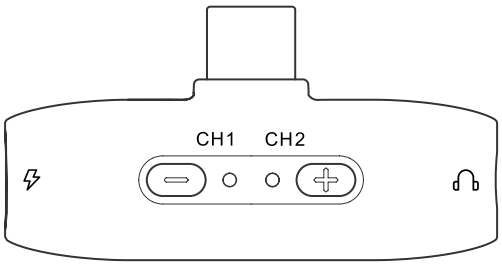

1. Ojačanje CH1 (TX1): dvakrat pritisnite gumb −, da preklopite v način ojačanja CH1. Indikator CH1 neprekinjeno sveti rdeče.

- **Povečanje ojačanja:** pritisnite gumb +.
- **Zmanjšanje ojačanja:** pritisnite gumb −.
- **Izhod iz načina ojačanja CH1:** dvakrat pritisnite gumb − (ali 10 sekund ne pritisnite ničesar).

2. Ojačanje CH2 (TX2): dvakrat pritisnite gumb +, da preklopite v način ojačanja CH2. Indikator CH2 neprekinjeno sveti rdeče.

- **Povečanje ojačanja:** pritisnite gumb +.
- **Zmanjšanje ojačanja:** pritisnite gumb −.


- **Izhod iz načina ojačanja CH2:** dvakrat pritisnite gumb + (ali 10 sekund ne pritisnite ničesar).

Nasveti:

1. Hohem MIC-01 ponuja 5 ravni ojačanja. Ravni od 2 do 4 so v slušalkah potrjene z enim piskom, ravni 5 (najvišja) in 1 (najnižja) pa z dvojnim piskom.
2. Pri prvi uporabi je nastavljena srednja raven ojačanja (3). Ko jo spremenite, si izdelek zapomni raven, nastavljeno pred zadnjim izklopom.
3. Zunaj načina ojačanja gumba + in − ne spreminjata ojačanja.

7.7. Zunanji mikrofon*

Zunanji mikrofon priključite v priključek 3,5 mm na vrhu TX. Zunanji mikrofon ni priložen.

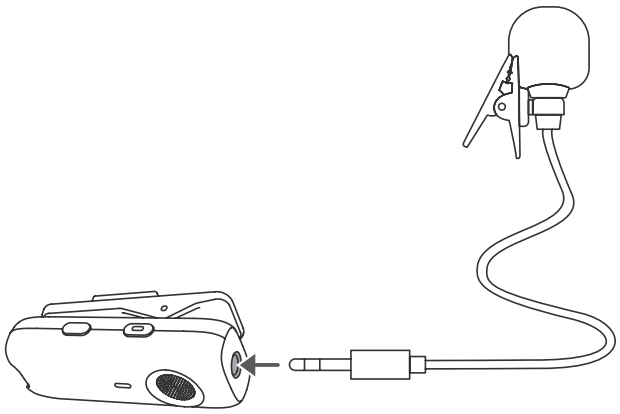


7.8. Diktafon

Prepričajte se, da je TX vklopljen.

TX ima režo za kartico TF (microSD). Ko TX ni povezan z RX in je vstavljena kartica TF, deluje kot samostojen diktafon. Za najboljše rezultate izberite način dušenja šumov, ki ustreza okolju.

TX podpira kartice TF do 32 GB (datotečni sistem FAT), kar zadošča za do 94 ur snemanja.

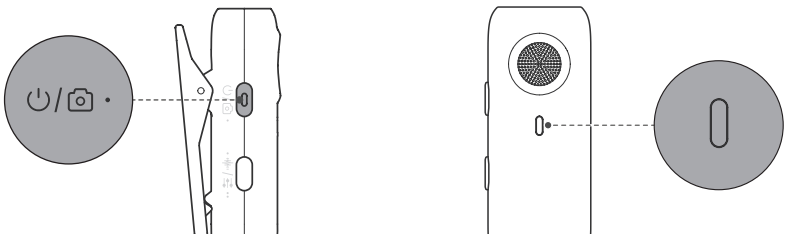

Začetek/ustavitev: na kratko pritisnite gumb za vklop na TX.

- **Snemanje:** indikator izmenično sveti belo in rumeno / modro / zeleno (trenutni način dušenja šumov).
- **Ustavljeno:** indikator prikazuje trenutni način dušenja šumov.

Nasveti:

1. Ko je TX seznanjen z RX in je vstavljena kartica TF, se zvok samodejno snema tudi na kartico TF kot varnostna kopija.
2. Posnetki se shranjujejo v formatu WAV, primernem za profesionalno obdelavo zvoka in arhiviranje.
3. Posnetke s kartice TF lahko kopirate na dva načina:
   a. kartico TF vstavite v čitalnik kartic, priključen na računalnik, ali
   b. TX s podatkovnim kablom Type-C povežite neposredno z računalnikom.
4. Ko je kartica TF polna in posnetki niso bili kopirani, novi posnetki prepišejo najstarejše.
5. Z vstavljeno kartico TF lahko TX uporabljate tudi kot pogon USB za shranjevanje in kopiranje datotek.

8. Tehnični podatki

Polnilno ohišje

Mere	80 × 64 × 30,6 mm (brez paščka)
Teža	76 g
Vhod	DC 4,8–5,4 V
Čas polnjenja	pribl. 1,5 h
Zmogljivost baterije	850 mAh

Oddajnik in sprejemnik

Oddajnik	Mere: 50,2 × 20,6 × 20,6 mm; teža: 14,9 g
Sprejemnik	Mere: 46 × 23,5 × 9,1 mm; teža: 5 g
Frekvenca vzorčenja	48 kHz
Doseg prenosa zvoka	20 m pri prostem gibanju, 100 m ob neovirani vidljivosti
Frekvenca prenosa	2,4 GHz
Izhodna zakasnitev	25 ms
Frekvenčni odziv	20 Hz – 20 kHz
Vhodna napetost	DC 4,8–5,4 V
Občutljivost	−38 dBFS
Razmerje signal/šum (SNR)	64 dB
Delovna temperatura	od −20 do 60 °C
Nazivna moč	170 mW
Zmogljivost baterije	150 mAh
Čas delovanja	7,5 h (s polnilnim ohišjem do 20 h)
Čas polnjenja	pribl. 1,5 h

Zgornji podatki so bili izmerjeni v standardnem okolju v laboratoriju Hohem in se lahko v drugih pogojih razlikujejo. Odločilna je dejanska uporaba.

9. Garancijski pogoji proizvajalca

1. Če se v sedmih (7) koledarskih dneh od prejema izdelka pokaže napaka v kakovosti ali okvara, je kupec upravičen do zamenjave. Izdelek in embalaža morata biti nepoškodovana; povsem nov izdelek se zagotovi, ko je potrjeno, da težave ni povzročil uporabnik.
2. Garancijski servis velja le ob običajni uporabi.
3. Garancijska doba je 12 mesecev od datuma prodaje ob običajni uporabi. Dodatna oprema je izključena iz garancije.
4. Garancija NE krije nenamernih poškodb ali poškodb, ki jih povzroči uporabnik, med drugim zaradi nepooblaščenih predelav, razstavljanja ali nepravilne uporabe in upravljanja.
5. Garancijski list shranite in ga predložite ob uveljavljanju garancije.

Ti pogoji ne vplivajo na vaše zakonske pravice potrošnika po zakonodaji vaše države.

Klicni center Hohem (brezplačno)

ZDA	+1 (888) 965 8512	pon.–pet. 9:00–17:00 (EST)
Združeno kraljestvo	+44 (0)808 273 7578	pon.–pet. 14:00–22:00 (GMT)
Kanada	+1 (855) 758-8939	pon.–pet. 9:00–17:00 (EST)
Brazilija	+55 (0)800 591 1897	pon.–pet. 10:00–18:00 (GMT−3)

Garancijski list

Ime uporabnika: _____

Telefonska številka: _____

Naslov: _____

Datum nakupa: _____

Serijska številka izdelka: _____


Vzrok okvare: _____

10. Informacije o skladnosti

Izjava EU o skladnosti

Ta oprema je skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU (radijska oprema) in Direktive 2011/65/EU, kakor je bila spremenjena z (EU) 2015/863 (RoHS).

OEEO – odstranjevanje

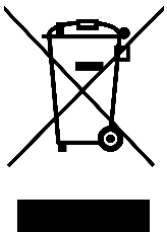

V skladu z Direktivo EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO – 2012/19/EU) tega izdelka ne smete odvreči med običajne gospodinjske odpadke. Vrnite ga na prodajno mesto ali ga oddajte na javnem zbirnem mestu za odpadke, primerne za recikliranje. Pravilno odstranjevanje pomaga preprečiti morebitne negativne učinke na okolje in zdravje ljudi, ki bi sicer lahko nastali zaradi neustreznega ravnanja s temi odpadki. Za dodatne informacije se obrnite na lokalne oblasti ali najbližje zbirno mesto. Nepravilno odstranjevanje tovrstnih odpadkov se lahko v skladu z nacionalnimi predpisi kaznuje z globo.

Oddajnika in polnilno ohišje vsebujejo vgrajeno polnilno litijevo baterijo. Ne odvrzite je med gospodinjske odpadke; baterijo je treba skupaj z izdelkom oddati v ločeno zbiranje.

CE

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si


hohem

MIC-01

Безжичен микрофон тип брошка

2 TX + 1 RX + зарядна кутия

Ръководство за потребителя

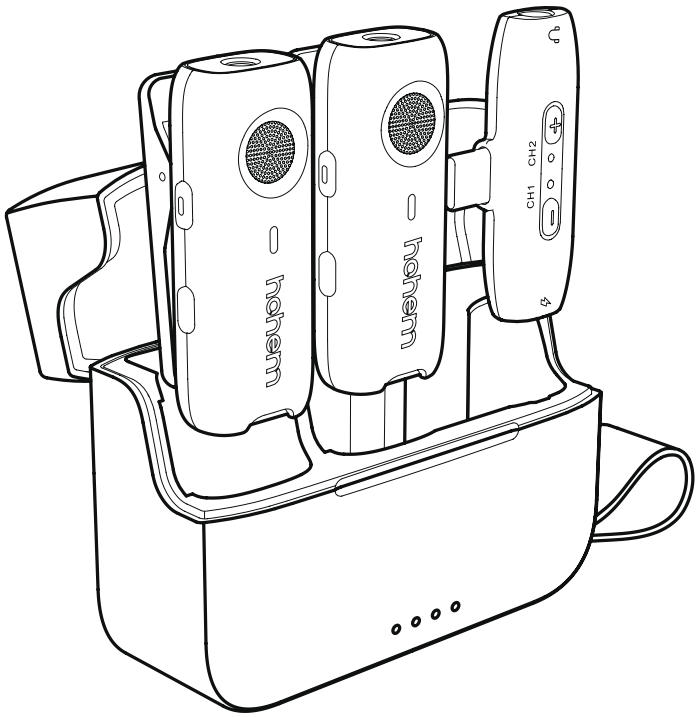

Сканирайте QR кода, за да гледате видеоурока.

https://www.hohem.com/youtube/tutorial/Wyq4BxTZ089

Съдържание

1 Предупреждение и отказ от отговорност . . . 3
2 Съдържание на опаковката . . . 3
3 Описание на продукта . . . 4
3.1 Предавател (TX) . . . 4
3.2 Приемник (RX) . . . 4
3.3 Зарядна кутия . . . 5
4 Зареждане . . . 6
4.1 Начин на зареждане 1: зарядна кутия . . . 6
4.2 Начин на зареждане 2: USB адаптер . . . 7
5 Предавател (TX) . . . 7
5.1 Включване / изключване . . . 7
5.2 Носене на предавателя . . . 8
5.3 Ветрозащита . . . 8
6 Приемник (RX) . . . 8
6.1 Свързване към смартфон . . . 8
6.2 Свързване към фотоапарат . . . 9
6.3 Сдвояване с предавателите . . . 10
7 Функции и индикации . . . 11
7.1 Шумопотискане . . . 11
7.2 Exo* . . . 12
7.3 Управление на затвора* . . . 12
7.4 Заглушаване* . . . 13
7.5 Мониторинг в реално време* . . . 13
7.6 Усилване* . . . 14
7.7 Външен микрофон* . . . 14
7.8 Диктофон . . . 15
8 Технически характеристики . . . 16
9 Гаранционни условия на производителя . . . 17
10 Информация за съответствие . . . 18

1. Предупреждение и отказ от отговорност

Благодарим ви, че закупихте Hohem MIC-01. Като използвате този продукт, потвърждавате, че сте прочели внимателно този отказ от отговорност и предупреждение и че разбирате и се съгласявате да спазвате посочените в него условия. Признавате, че носите изцяло отговорност за собственото си поведение при използване на продукта и за всички последици от него. Съгласявате се да използвате продукта само за подходящи цели и в съответствие с всички приложими закони, правила и разпоредби, както и с всички условия, предпазни мерки, практики, политики и указания, които Hohem е предоставила или може да предостави.


Hohem не носи отговорност за щети, наранявания или каквато и да е правна отговорност, възникнали пряко или косвено от използването на този продукт. Потребителят трябва да спазва безопасни и законни практики, включително, но не само, описаните в този документ.

Този документ и всички свързани документи могат да бъдат променяни по преценка единствено на Hohem. За актуална информация за продукта посетете www.hohem.com и отворете страницата на този продукт.

Производител: Hohem Technology Co., Ltd.
Имейл: service@hohem.com
Уебсайт: www.hohem.com

2. Съдържание на опаковката


Преди да използвате продукта, проверете внимателно дали в опаковката има всички елементи от списъка по-долу. Ако някой елемент липсва, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Hohem или с местния дистрибутор.

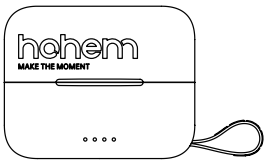


Зарядна кутия × 1



Предавател (TX) × 2

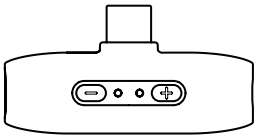


Приемник (RX) × 1



Кабел за зареждане Type-C × 1




Ветрозащита × 2

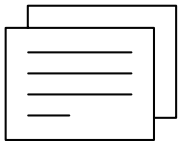

Ръководство за потребителя × 1


3. Описание на продукта

3.1. Предавател (TX)

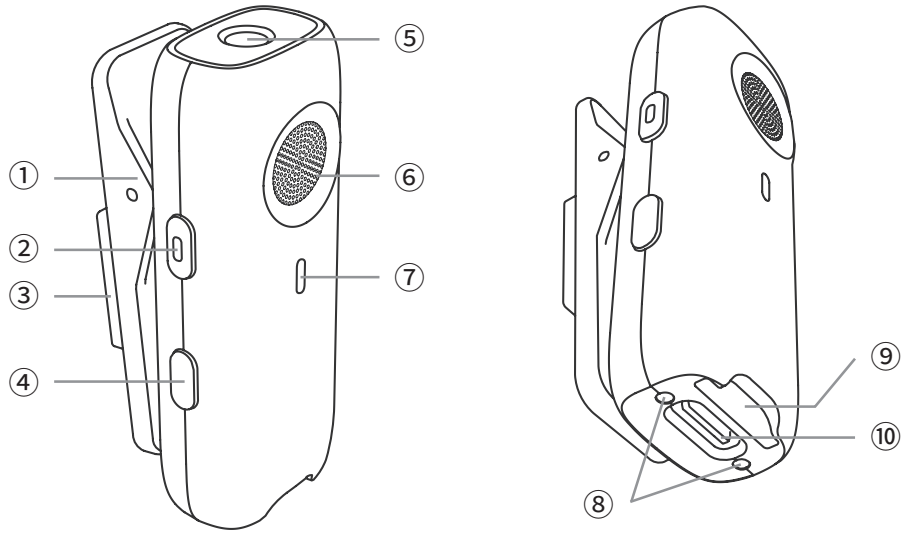


1. Задна щипка
2. Бутон за захранване (затвор / заглушаване)
3. Магнит на щипката
4. Бутон за режим (шумопотискане / сдвояване / ехо)
5. Изход 3,5 mm TRS
6. Вграден микрофон
7. Индикатор за състояние
8. Контакти за зареждане
9. Слот за TF карта
10. Порт за зареждане Type-C

3.2. Приемник (RX)

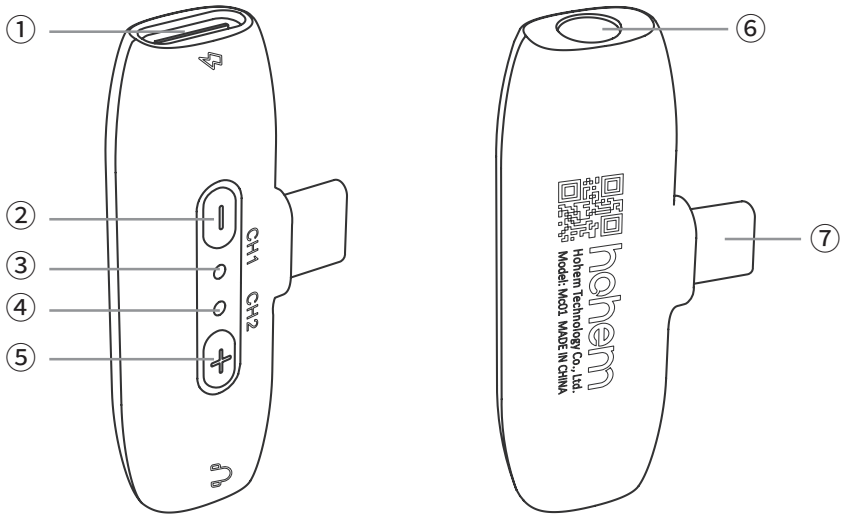

1. Порт за зареждане Type-C
2. Бутон – (усилване / сдвояване на TX1)
3. Индикатор CH1
4. Индикатор CH2
5. Бутон + (усилване / сдвояване на TX2)
6. Порт 3,5 mm за мониторинг
7. Конектор Type-C / Lightning

3.3. Зарядна кутия

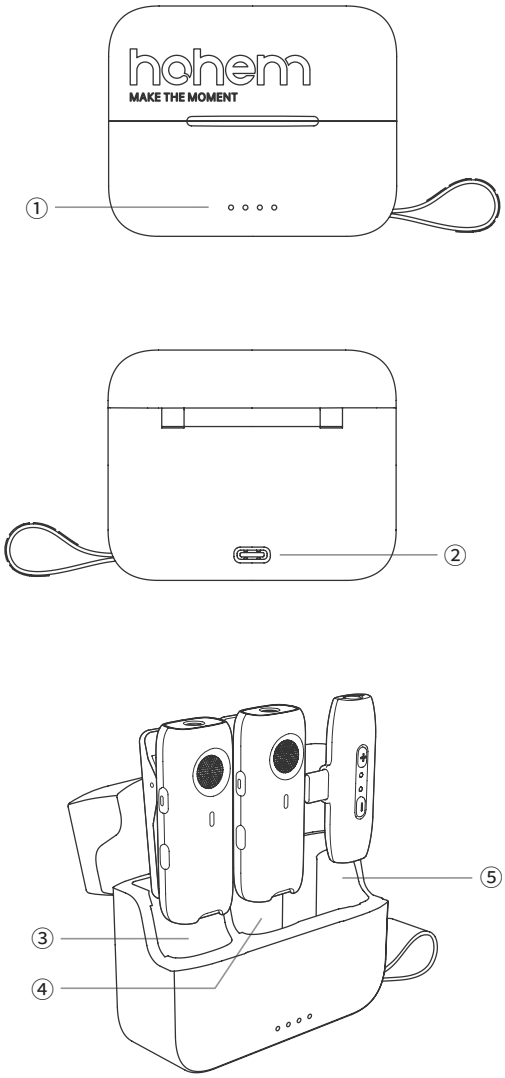

1. Светодиоди за нивото на батерията
2. Порт за зареждане Type-C
3. Гнездо за съхранение / зареждане TX 1
4. Гнездо за съхранение / зареждане TX 2
5. Гнездо за съхранение / зареждане RX


4. Зареждане

Преди употреба се уверете, че предавателят (TX) е достатъчно зареден.

Изтощена батерия на TX:


- Индикаторът мига бавно в червено: батерия под 10 %.
- Индикаторът мига бързо в червено: батерия под 3 %.

При изтощена батерия предупреждението за батерията има приоритет на индикатора за състояние на TX и останалите индикации за режим не се показват.

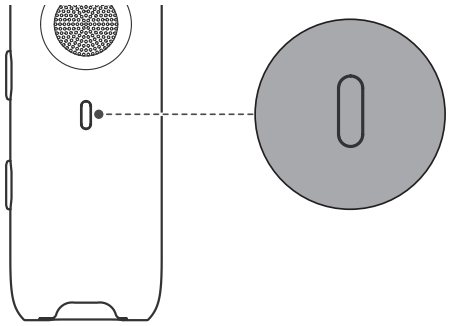

4.1. Начин на зареждане 1: зарядна кутия

Поставете предавателите в гнездата за зареждане на кутията.

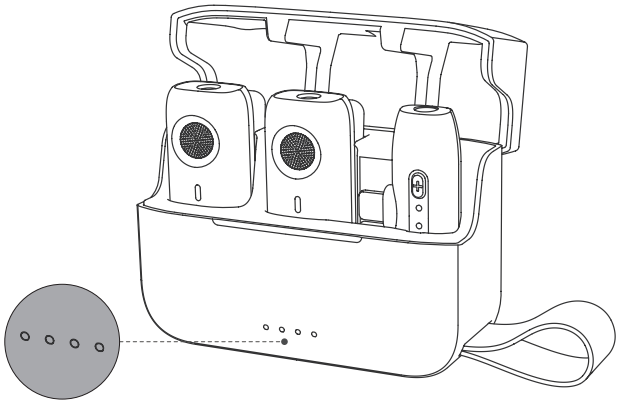

- **TX1 се зарежда:** първият светодиод мига.
- **TX1 е напълно зареден:** първият светодиод изгасва.
- **TX2 се зарежда:** последният светодиод мига.
- **TX2 е напълно зареден:** последният светодиод изгасва.

Когато отворите зарядната кутия, броят на постоянно светещите светодиоди показва нивото на батерията на кутията:


- 4 светодиода: 100 %
- 3 светодиода: 75 %
- 2 светодиода: 35 %
- 1 светещ светодиод: 15 %
- 1 мигащ светодиод: под 3 % (изтощена батерия – кутията спира да захранва предавателите)

За да заредите самата кутия, свържете я с доставения кабел за зареждане USB-C.

- **Кутията се зарежда:** един светодиод мига бавно.
- **Кутията е напълно заредена:** и четирите светодиода светят постоянно.

4.2. Начин на зареждане 2: USB адаптер

Свържете TX към USB захранващ адаптер с доставения кабел за зареждане USB-C. Адаптерът не е включен в комплекта; препоръчва се адаптер 5 V / 2 A.

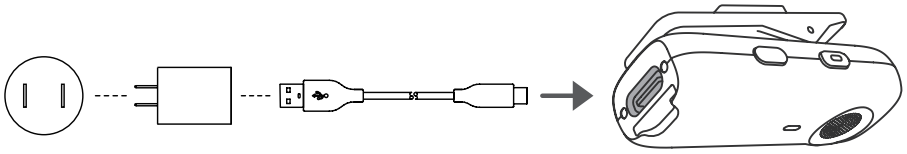


- **TX се зарежда:** индикаторът мига бавно в червено.
- **TX е напълно зареден:** индикаторът свети постоянно в червено.

5. Предавател (TX)

5.1. Включване / изключване


Натиснете и задръжте бутона за захранване за 3 секунди.

- **Включване:** индикаторът за състояние мига.
- **Изключване:** индикаторът за състояние изгасва.

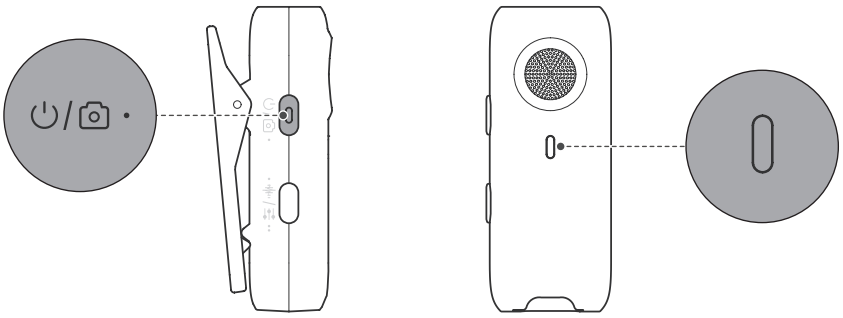


5.2. Носене на предавателя

Закрепете TX към яката си със задната щипка или с магнита на щипката, на около 10 cm от устата.

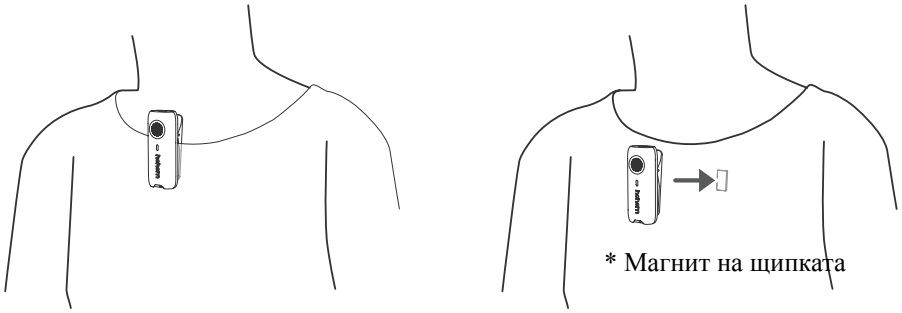

5.3. Ветрозащита


Поставете ветрозащитата на предавателя, за да предпазите мембраната на микрофона от експлозивни звуци при говор и шум от вятъра.

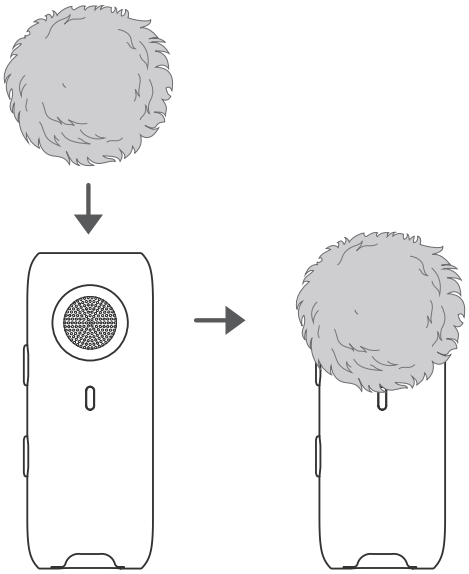

6. Приемник (RX)

6.1. Свързване към смартфон

Просто включете RX в телефона си. Приемникът на Hohem MIC-01 се предлага в две версии на конектора, Lightning и Type-C; изберете версията, която отговаря на вашето устройство.

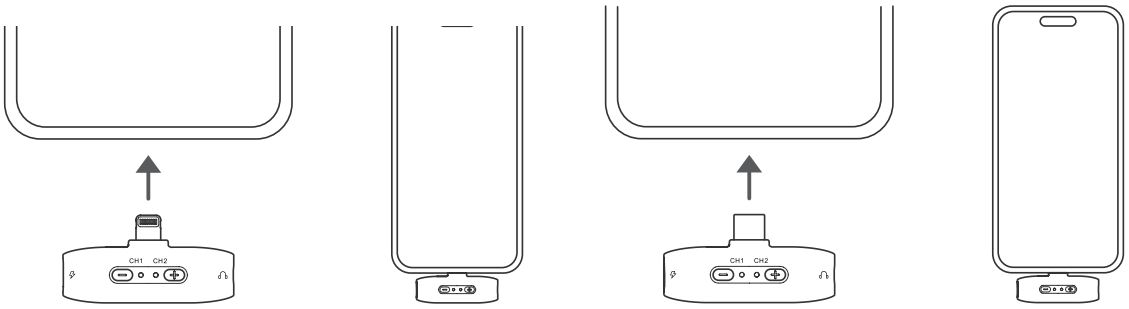

Lightning Type-C

След установяване на връзката индикаторът на RX мига. Ако използвате дебел калъф за телефона, препоръчваме да го свалите, преди да свържете приемника.


6.2. Свързване към фотоапарат

RX няма вградена батерия, затова при използване с фотоапарат се нуждае от външен източник на захранване.

а. Включете RX в изходния порт на външен източник на захранване. След това свържете RX към аудиовхода на фотоапарата (обикновено обозначен със символ на микрофон) с кабел 3,5 mm TRS.

б. Едновременно с това настройте чувствителността на микрофона на фотоапарата на стойност между 1 и 3.

Кабелът 3,5 mm TRS не е включен в комплекта.

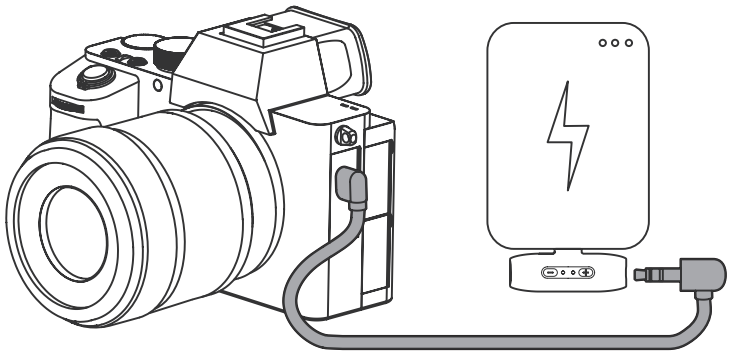

За най-добри резултати препоръчваме да използвате фотоапарата със стабилизатора Hohem iSteady MT2. Той не само улеснява заснемането, но може и да захранва RX.


Сканирайте QR кода, за да гледате видеоурока.
https://www.hohem.com/youtube/tutorial/Wyq4BxTZ093

6.3. Сдвояване с предавателите

Уверете се, че RX вече е включен в записващото устройство.

2 TX + 1 RX

Когато предавателите са включени и индикаторите CH1 и CH2 на RX светят постоянно, RX е сдвоен с двата предавателя.

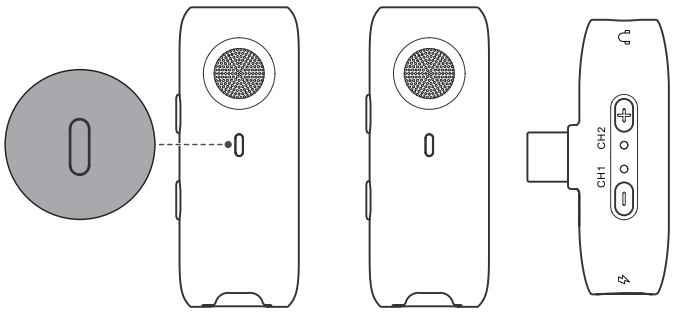


Индикаторът CH1 повтаря текущата индикация за режим на TX1; по същия начин индикаторът CH2 повтаря текущата индикация за режим на TX2.

1 TX + 1 RX

а. Включете един TX. Когато индикаторът за състояние на TX и индикаторът CH1 или CH2 на RX светят постоянно, RX и TX са сдвоени.

б. Другият индикатор CH мига 30 секунди и след това изгасва автоматично.

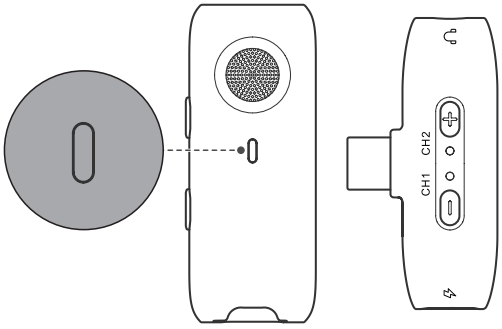

Индикаторът CH1/CH2 на RX повтаря текущата индикация за режим на TX.

Съвет – добавяне на втори TX, когато единият вече се използва:

a. Включете допълнителния TX, след което натиснете за кратко бутона + или – на RX, за да започнете сдвояване на CH2 или CH1.

б. Когато индикаторът за състояние на TX и индикаторът CH1/CH2 на RX светят постоянно, новият TX е сдвоен с RX.

Повторно сдвояване

Ако сдвояването е неуспешно или е било изтрито, индикаторите започват да мигат. За да изтриете съществуващото сдвояване и да сдвоите устройствата отново:

Повторно сдвояване на TX1: Натиснете и задръжте бутона – на RX за 3 секунди; индикаторът CH1 мига бързо. Едновременно с това натиснете и задръжте бутона за режим на TX1 за 3 секунди; индикаторът на TX1 мига бързо. Когато индикаторите TX1 и CH1 светят постоянно, сдвояването е завършено.

Повторно сдвояване на TX2: Натиснете и задръжте бутона + на RX за 3 секунди; индикаторът CH2 мига бързо. Едновременно с това натиснете и задръжте бутона за режим на TX2 за 3 секунди; индикаторът на TX2 мига бързо. Когато индикаторите TX2 и CH2 светят постоянно, сдвояването е завършено.


Сканирайте QR кода, за да гледате видеоурока.
https://www.hohem.com/youtube/tutorial/Wyq4BxTZ090

7. Функции и индикации

Функциите, отбелязани със звездичка (*), са налични само когато TX и RX са сдвоени.

7.1. Шумопотискане

За следващите операции TX трябва да е включен.

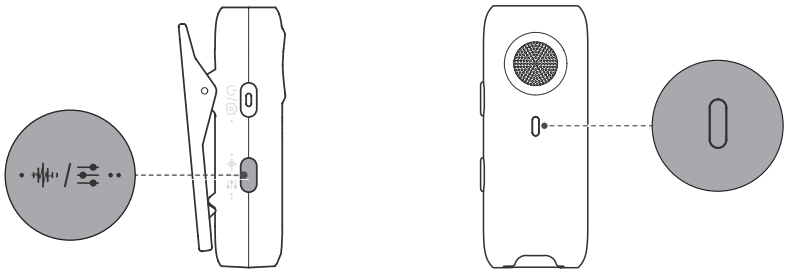


Интензитет: натиснете за кратко бутона за режим, за да превключвате между режимите на шумопотискане:

- **Изключено:** индикаторът свети постоянно в синьо.
- **Стандартно:** индикаторът свети постоянно в зелено.
- **Силно:** индикаторът свети постоянно в жълто.

При първо използване режимът по подразбиране е Стандартно. След като го промените, продуктът запомня режима, който е бил активен преди последното изключване.


7.2. Exo*

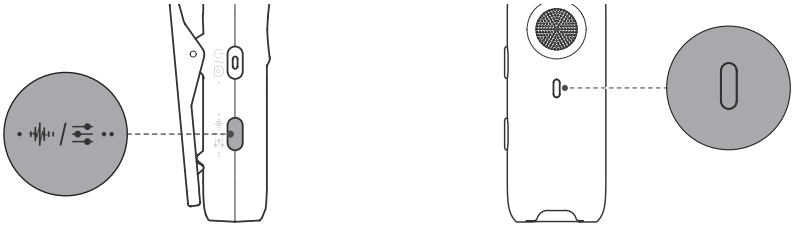

Включване/изключване: натиснете двукратно бутона за режим на TX.


- **Включено:** индикаторът се редува между лилаво и синьо / зелено / жълто (текущ режим на шумопотискане).
- **Изключено:** индикаторът показва текущия режим на шумопотискане.

7.3. Управление на затвора*

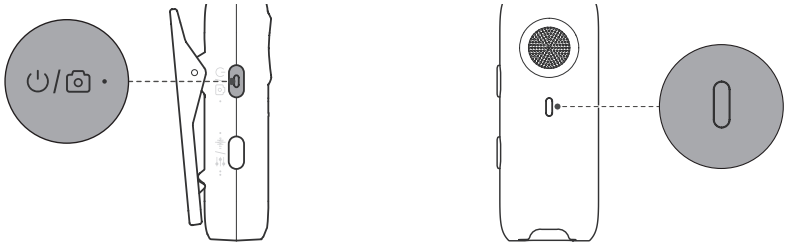

Затвор на телефона: натиснете за кратко бутона за захранване на TX. Индикаторът за състояние примигва веднъж и телефонът прави снимка или стартира / спира видеозаписа.

7.4. Заглушаване*

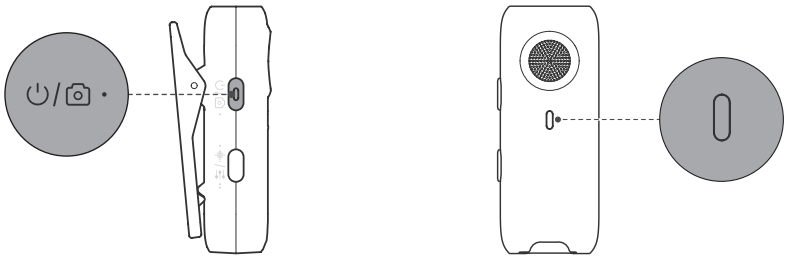


Включване/изключване: натиснете двукратно бутона за захранване на TX.


- **Включено:** индикаторът свети постоянно в бяло.
- **Изключено:** индикаторът показва текущия режим на шумопотискане.

7.5. Мониторинг в реално време*

Включете кабелни слушалки (не са включени в комплекта) в порта 3,5 mm за мониторинг на RX, за да слушате гласа и да проверявате записа от свързания TX в реално време.

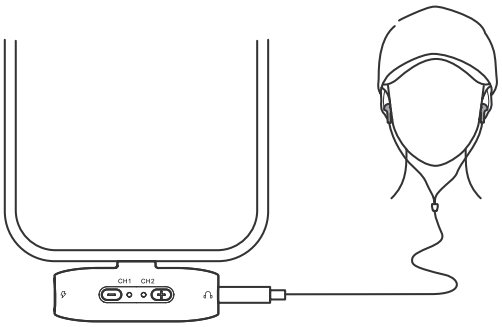

7.6. Усилване*

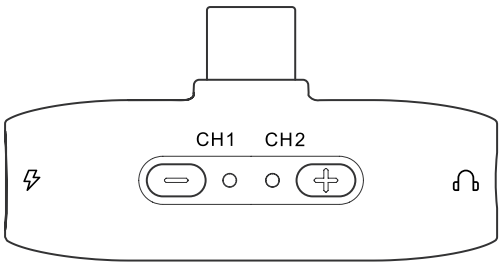

1. Усилване на CH1 (TX1): натиснете двукратно бутона –, за да влезете в режим на усилване на CH1. Индикаторът CH1 свети постоянно в червено.

- **Увеличаване на усилването:** натиснете бутона +.
- **Намаляване на усилването:** натиснете бутона –.
- **Изход от режима на усилване на CH1:** натиснете двукратно бутона – (или изчакайте 10 секунди, без да натискате нищо).

2. Усилване на CH2 (TX2): натиснете двукратно бутона +, за да влезете в режим на усилване на CH2. Индикаторът CH2 свети постоянно в червено.


- **Увеличаване на усилването:** натиснете бутона +.
- **Намаляване на усилването:** натиснете бутона –.
- **Изход от режима на усилване на CH2:** натиснете двукратно бутона + (или изчакайте 10 секунди, без да натискате нищо).

Съвети:

1. Hohem MIC-01 предлага 5 нива на усилване. Нивата от 2 до 4 се потвърждават в слушалките с единичен звуков сигнал, а нивата 5 (най-високо) и 1 (най-ниско) – с двоен звуков сигнал.
2. При първо използване усилването е настроено на средното ниво (3). След като го промените, продуктът запомня нивото, зададено преди последното изключване.
3. Извън режима на усилване бутоните + и – не променят усилването.

7.7. Външен микрофон*

Включете външен микрофон в порта 3,5 mm в горната част на TX. Външният микрофон не е включен в комплекта.

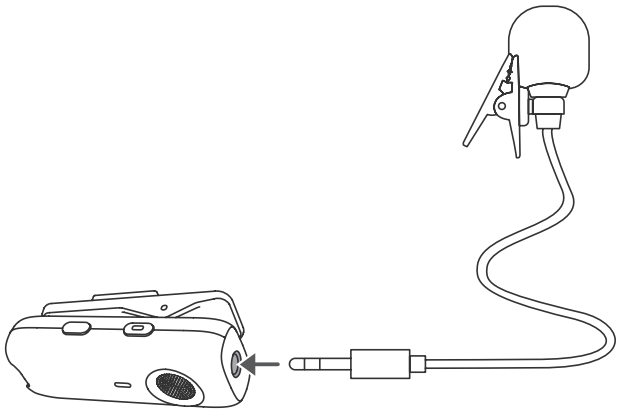


7.8. Диктофон

Уверете се, че TX е включен.

TX има слот за TF карта (microSD). Когато TX не е свързан с RX и е поставена TF карта, той работи като самостоятелен диктофон. За най-добри резултати изберете режима на шумопотискане, подходящ за средата.

TX поддържа TF карти до 32 GB (файлова система FAT), което стига за до 94 часа запис.

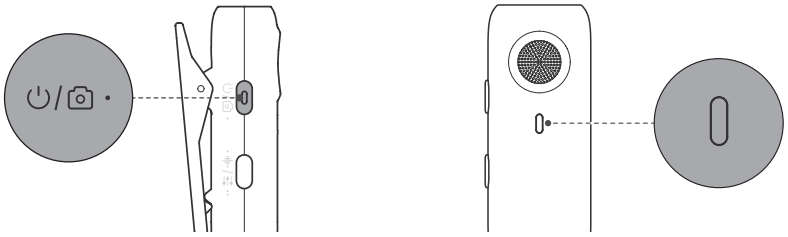

Старт/стоп: натиснете за кратко бутона за захранване на TX.

- **Запис:** индикаторът се редува между бяло и жълто / синьо / зелено (текущ режим на шумопотискане).
- **Спрян:** индикаторът показва текущия режим на шумопотискане.

Съвети:

1. Когато TX е сдвоен с RX и е поставена TF карта, звукът автоматично се записва и на TF картата като резервно копие.
2. Записите се запазват във формат WAV, подходящ за професионална аудиопродукция и архивиране.
3. Записите от TF картата могат да се копират по два начина:
    a. поставете TF картата в четец на карти, свързан с компютър, или
    б. свържете TX директно с компютър чрез кабел за данни Type-C.

4. Когато TF картата е пълна и записите не са копирани, новите записи презаписват най-старите.
5. С поставена TF карта TX може да се използва и като USB устройство за съхранение и копиране на файлове.

8. Технически характеристики

Зарядна кутия

Размери	80 × 64 × 30,6 mm (без каишка за носене)
Тегло	76 g
Вход	DC 4,8–5,4 V
Време за зареждане	прибл. 1,5 h
Капацитет на батерията	850 mAh

Предавател и приемник

Предавател	Размери: 50,2 × 20,6 × 20,6 mm; тегло: 14,9 g
Приемник	Размери: 46 × 23,5 × 9,1 mm; тегло: 5 g
Честота на дискретизация	48 kHz
Обхват на аудиопредаването	20 m при свободно движение, 100 m при пряка видимост
Честота на предаване	2,4 GHz
Изходна латентност	25 ms
Честотна характеристика	20 Hz – 20 kHz
Входно напрежение	DC 4,8–5,4 V
Чувствителност	−38 dBFS
Съотношение сигнал/шум (SNR)	64 dB
Работна температура	от −20 до 60 °C
Номинална мощност	170 mW
Капацитет на батерията	150 mAh
Време на работа	7,5 h (до 20 h със зарядната кутия)
Време за зареждане	прибл. 1,5 h

Горните данни са измерени в стандартна среда в лабораторията на Hohem и могат да се различават при други условия. Определящо е реалното използване.

9. Гаранционни условия на производителя

1. Ако в рамките на седем (7) календарни дни от получаването на продукта се установи дефект в качеството или неизправност, клиентът има право на замяна. Продуктът и опаковката му трябва да са неповредени; чисто нов продукт се предоставя, след като се потвърди, че проблемът не е причинен от потребителя.
2. Гаранционното обслужване се отнася само за нормална употреба.
3. Гаранционният срок е 12 месеца от датата на продажбата при нормална употреба. Аксесоарите са изключени от гаранцията.
4. Гаранцията НЕ покрива случайни повреди или повреди, причинени от потребителя, включително, но не само, неразрешени изменения, разглобяване или неправилна употреба и работа.
5. Пазете гаранционната карта и я представете, когато предявявате гаранционна претенция.

Тези условия не засягат законните ви права на потребител съгласно законодателството на вашата държава.

Кол център на Hohem (безплатен)

САЩ	+1 (888) 965 8512	пон.–пет. 9:00–17:00 (EST)
Великобритания	+44 (0)808 273 7578	пон.–пет. 14:00–22:00 (GMT)
Канада	+1 (855) 758-8939	пон.–пет. 9:00–17:00 (EST)
Бразилия	+55 (0)800 591 1897	пон.–пет. 10:00–18:00 (GMT−3)

Гаранционна карта

Име на потребителя: _____

Телефон за връзка: _____

Адрес: _____

Дата на покупка: _____

Сериен номер на продукта: _____


Причина за повредата: _____

10. Информация за съответствие

ЕС декларация за съответствие

Това оборудване отговаря на съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС (радиосъоръжения) и Директива 2011/65/ЕС, изменена с (ЕС) 2015/863 (RoHS).

OEEO – изхвърляне

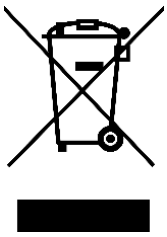

Съгласно Директивата на ЕС за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEEO – 2012/19/ЕС) този продукт не трябва да се изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци. Върнете го на мястото на покупка или го предайте в обществен пункт за събиране на отпадъци за рециклиране. Правилното изхвърляне помага да се предотвратят възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да възникнат от неправилното третиране на тези отпадъци. За повече информация се обърнете към местните власти или към най-близкия събирателен пункт. Неправилното изхвърляне на този вид отпадъци може да се наказва с глоби съгласно националните разпоредби.

Предавателите и зарядната кутия съдържат вградена акумулаторна литиева батерия. Не я изхвърляйте заедно с битовите отпадъци; батерията трябва да се събира разделно заедно с продукта.

CE

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg