


Logo Apple a App Store jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., logo Google a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Uživatelský manuál

M330 Max

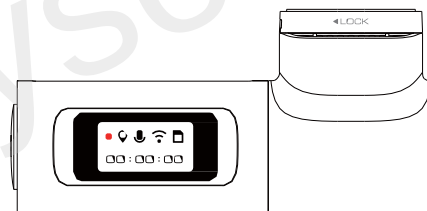

AZDOME

www.azdome.hk

Užijte si chytrou jízdu





Poznámka:

1. K použití této palubní kamery je nutná **karta microSD typu U3 (není součástí balení)**. Před prvním použitím palubní kamery nezapomeňte kartu microSD naformátovat.
2. Při používání ji VŽDY připojte k napájení. Je vybavena superkondenzátorem (má pouze lithiovou kovovou baterii sloužící k ukládání času).

2. Důležité bezpečnostní informace

Děkujeme, že jste si zakoupili palubní kameru AZDOME.

Tento návod k použití obsahuje informace o tom, jak kameru používat.

Před použitím kamery doporučujeme přečíst si tento návod, abyste se ujistili, že ji používáte správně.

Za účelem zlepšení výkonu produktu může být obsah této příručky změněn bez předchozího upozornění.

·Produkt nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte sami. Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše. Pro vnitřní kontrolu a opravu se obraťte na servisní středisko.

·Pokud se do produktu dostanou cizí předměty, okamžitě odpojte napájecí kabel.

Obraťte se na servisní středisko s žádostí o opravu.

·Během jízdy produkt nenastavujte.

Mohlo by dojít k nehodě. Před instalací a nastavením produktu zastavte nebo zaparkujte vozidlo na bezpečném místě.

·Neinstalujte produkt na místo, kde by mohl může bránit řidiči ve výhledu.

Mohlo by dojít k nehodě.

·Nepoužívejte poškozený nebo upravený napájecí kabel. Používejte pouze použijte kabely dodané výrobcem. Poškozené nebo upravené napájecí kabely mohou způsobit výbuch, požár nebo poruchu.

·Nepoužívejte výrobek s mokřýma rukama.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

·Neinstalujte produkt v prostředí s vysokou vlhkostí nebo hořlavými plyny či kapalinami.
Mohlo by dojít k výbuchu a/nebo požáru.

·Nenechávejte výrobek v dosahu kojenců, dětí nebo domácích zvířat. Hrozí nebezpečí, že spolknou malé součásti a/nebo že se jejich sliny dostanou do výrobku, což může způsobit výbuch v důsledku zkratu.

Při čištění interiéru vozidla nestříkejte vodu ani vosk přímo na výrobek.
Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše.

·Pokud z napájecího kabelu vychází kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej odpojte.
Obrat'te se na servisní středisko nebo svého distributora.

·Udržujte svorky napájecího kabelu v čistotě.
V opačném případě může dojít k přehřátí a požáru.


·Používejte správné vstupní napětí.
V opačném případě může dojít k výbuchu, požáru nebo poruše.

·Napájecí kabel pevně zapojte, aby se nemohl snadno odpojit odpojit.
V opačném případě může dojít k požáru.

·Produkt nezakrývejte žádným materiálem.
Mohlo by dojít k vnějšmu poškození výrobku nebo požáru.
Používejte produkt a periferní zařízení na dobře větraném místě.

3. Obsah balení


Před instalací kamery do auta zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny následující položky.



Kamera do auta x1



Elektrostatické fólie x2




Zadní kamera (6 m/20 ft) x 1



Autonabíječka x 1



Klipy na kabel x5
Páčidlo x1



Uživatelský manuál x1



Poznámka:

1. Abychom zlepšili výkon produktu, obsah této příručky se může změnit bez předchozího upozornění.

4. Specifikace

Název modelu	M330 Max
Velikost obrazovky	0,96 palce
Clona	F=1,8
Barva	Černá
Jazyk	angličtina, zjednodušená čínština, tradiční čínština, thajština, ruština, maďarština, turečtina, němčina, italština, japonština, francouzština, polština, holandština, portugalština, španělština, arabština, korejština, malajština, hebrejština
Formát videa	MP4
Formát fotografií	JPG
Kód videa	H.264
Rozlišení videa	Přední kamera: 4K 3840*2160P 2,5K 2560*1440P 1080P 1920*1080P Přední + zadní kamera: 4K 3840*2160P+2,5K 2560*1440P 4K3840*2160P+ 1K 1920*1080P 2,5K 2560*1440P+2,5K2560*1440P 2,5K 2560*1440P+ 1K 1920*1080P 1K 1920*1080P+ 1K 1920*1080P
GPS	Vestavěný, AZDOME GPS přehrávač *Windows 7 nebo vyšší a Mac OS X (10.10) nebo vyšší


G-senzor	Vestavěný 3osý akcelerační senzor
Smyčkové nahrávání	Podpora
Časosběrné nahrávání	Podpora (1 FPS/2 FPS/5 FPS)
ADAS	LDW/ FCW/ CDW/ PCW/ FVSW
Wi-Fi / aplikace	Podpora (5,8 GHz), aplikace AZDOME
Režim parkování	Podpora (funguje POUZE, když je kamera připojena k 3-vodičové sadě pro pevné připojení)
Paměť	Maximální podpora 256 GB (třída 10, rychlost u3. Pouze jedna karta microSD o kapacitě 64 GB v palubní kameře)
Mikrofon	Vestavěný
Reproduktor	Vestavěný
Napájecí rozhraní	5 V/2,5 A
Pracovní teplota	- 20 °C až 65 °C (-4 °F až 158 °F)



Poznámka:


1. Používejte pouze nabíječku do auta AZDOME, která je součástí balení.
2. Pro optimální výkon doporučujeme používat karty AZDOME TF. Používání karet TF od jiných výrobců nebo nekvalitních karet TF může ovlivnit výkon kamery a v některých případech způsobit náhodné restartování kamery během nahrávání.

5. Schéma produktu

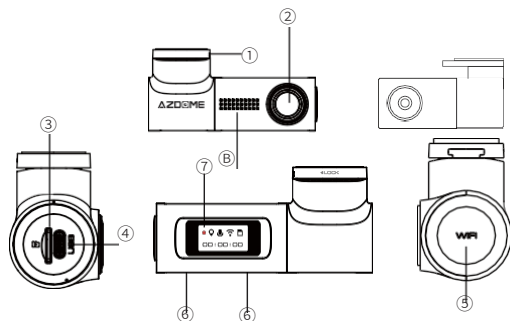

#	Popis
1	Nálepka
2	Objektiv
3	Slot pro kartu Micro-SD
4	Nabíjecí port USB typu C
5	WiFi klíč Kliknutí: Zapnutí/vypnutí WiFi Dvojitě kliknutí: Zapnutí/vypnutí zvuku Trojitě kliknutí: Formátování paměťové karty Dlouhé stisknutí (3 s): Zamknutí videa Dlouhé stisknutí (5 s): Výchozí nastavení

6	Reproduktor
7	0,96palcový displej
8	Mikrofon
9	Tlačítko pro resetování

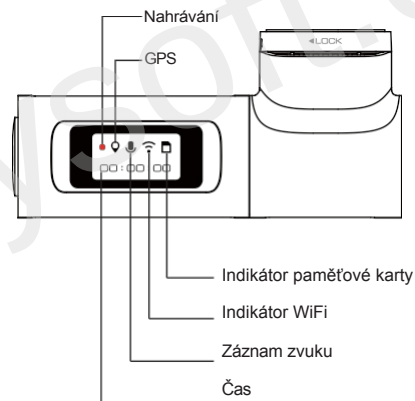

Poznámka:

Během normálního nahrávání se zobrazují hodiny, zatímco během nouzového nahrávání se zobrazuje délka trvání zamčeného segmentu videa.

	Barva	Stav
REC	 Blikání	Nahrávání normálního videa
	 Blikání	Nahrávání normálního videa

6. Začínáme

Kamera je navržena tak, aby se po připojení k napájení automaticky zapnula a začala nahrávat. Poté uloží videozáznam a automaticky se vypne, když se vypne motor vozidla.

Automatické zapnutí/vypnutí:

Zapojte nabíječku do zásuvky zapalovače cigaret. Po nastartování motoru se kamera automaticky zapne a začne nahrávat.

Když otočíte klíčkem v zapalování do polohy LOCK, kamera automaticky uloží záznam a vypne se.



Poznámka:

1. K použití této kamery do auta je nutná karta microSD typu U3 (není součástí balení). Před prvním použitím kamery do auta nezapomeňte kartu microSD naformátovat.
2. Při používání ji VŽDY připojte k napájení. Je vybavena superkondenzátorem (má pouze lithiovou kovovou baterii sloužící k ukládání času).


3. Kamera automaticky aktualizuje čas, když je připojena k aplikaci AZDOME v telefonu přes WiFi.

4. Některé 12V zapalovače v nákladních vozech/osobních automobilech jsou vždy pod napětím, což znamená, že poskytují konstantní napájení i po vypnutí a uzamčení vozidla. Pokud je tomu tak u vašeho vozidla, funkce automatického zapnutí/vypnutí nebude fungovat. Pokud necháte kameru nepřetržitě nahrávat i po vypnutí vozidla, vybijí se baterie vašeho osobního/nákladního automobilu a možná nebudete mít dostatek energie. napájení pro nastartování vozu příště. Chcete-li tuto situaci napravit, můžete provést jednu ze dvou možností:

- ① Připojte kameru do auta pevně k pojistkové skříňce pomocí 3-vodičové sady Trigger Hardwire Kit.
- ② Změňte připojení v pojistkové skříňce pro 12V zásuvku na zásuvku, která dodává energii pouze tehdy, když je klíč v zapalování otočen do polohy ACC nebo ON.

7. Instalace


Namontujte přední kameru za zpětné zrcátko. Před instalací odstraňte všechny cizí předměty a vyčistěte a osušte čelní sklo.

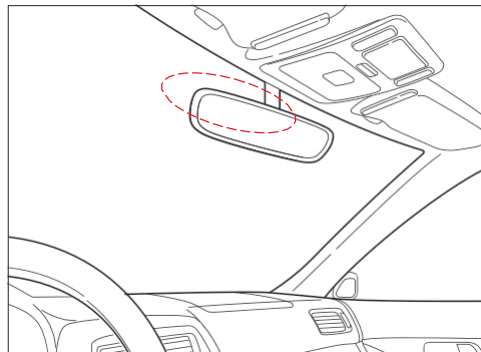


1. Vypněte motor a jemně zasuněte kartu do slotu, dokud nezapadne na místo. (Použijte vysokorychlostní micro SD kartu třídy 10 nebo vyšší U3.)

2. Najděte vhodné místo na čelním skle, které nebrání řidiči ve výhledu, a před instalací odstraňte všechny cizí předměty a vyčistěte a osušte čelní sklo. Odstraňte ochrannou vrstvu elektrostatické nálepky a nalepte elektrostatickou nálepkou na čelní sklo, aby se po odstranění nálepky na čelním skle nezanechaly stopy/lepidlo na čelním skle po jejím odstranění.


3. Odstraňte ochrannou fólii z oboustranné lepicí pásky a připevněte přední kameru k elektrostatické nálepce. Nastavte úhel objektivu otáčením těla přední kamery.

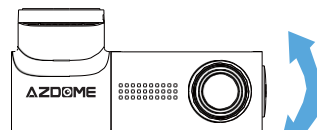


8. Odstraňte ochrannou fólii z oboustranné lepicí pásky a připevněte zadní kameru na zadní sklo. Nastavte úhel objektivu otočením těla zadní kamery, připojte přední kameru a zadní kameru.

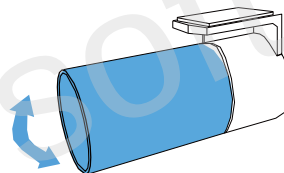


9. Pomocí páčidla nadzvedněte okraje gumového těsnění okna a lišty a zasuněte kabel připojení zadní kamery.

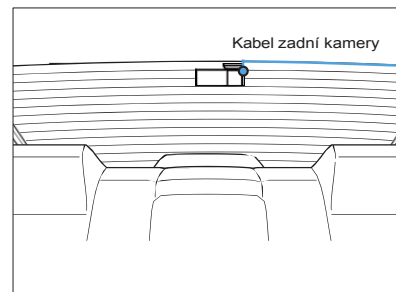

4. Zapojte napájecí kabel zapalovače cigaret do zásuvky zapalovače a přední kamery. Pomocí páčidla nadzvedněte okraje lišty/lišty čelního skla a zasuněte kabel.

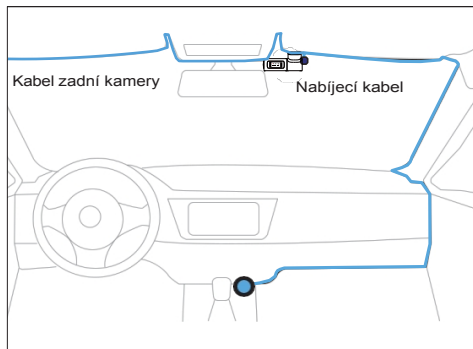

5. Nastartujte motor. Kamera se zapne a začne nahrávat. Video soubory se ukládají na kartu microSD. Vypněte motor. Kamera automaticky zastaví nahrávání a vypne se.

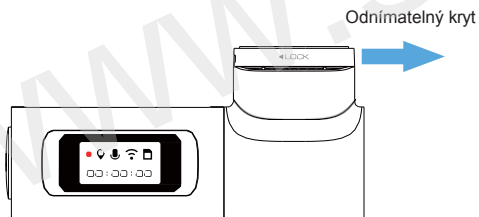

8. Přehrávání video souborů pomocí smartphonu

Kontrola videa v reálném čase pomocí smartphonu


1. Vyhledejte aplikaci AZDOME v obchodě Google Play Store nebo Apple App Store a nainstalujte ji do svého smartphonu.




2. Zapněte WiFi v palubní kameře: Naskenujte QR kód a získáte informace o celém procesu nastavení WiFi.

3. Zapněte WiFi ve svém telefonu a připojte se: Přejděte do nastavení telefonu >WiFi>Vyberte WiFi palubní kamery. Po připojení k WiFi se zobrazí hlášení „Žádné připojení k internetu“, což je normální. Protože WiFi palubní kamery slouží POUZE k přenosu videa/fotografií a NENÍ určeno k vysílání záznamů přes cloud nebo internet, tuto zprávu prosím ignorujte.

Název WiFi SSID: M330 Max_***** Východí
HESLO: 12345678

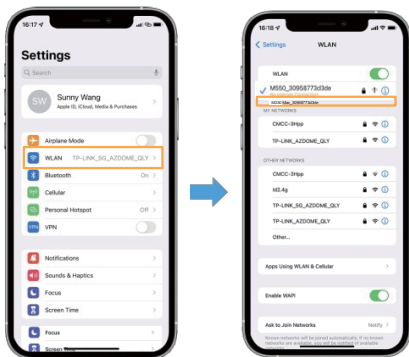


4. Otevřete aplikaci AZDOME a klepněte na << Zkontrolovat video v reálném čase>>. Nyní můžete sledovat video, které se právě nahrává, v reálném čase připojením svého smartphonu k palubní kameře přes Wi-Fi Direct.

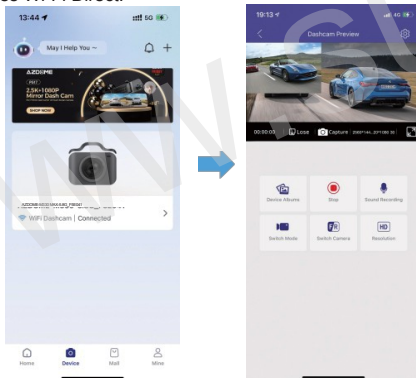

Stáhněte si video soubory do svého smartphonu

1. Přejděte do rozhraní náhledu kamery. Nejprve zastavte nahrávání a poté stiskněte „Album zařízení“, abyste získali soubory fotografií, videí a nouzových situací.

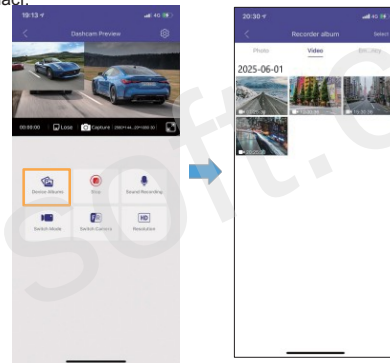

2. Vyberte video soubory, které chcete stáhnout do svého telefonu, a poté tyto stažené video soubory najdete v původním rozhraní aplikace v nabídce s názvem „Místní video“. Stažení jednoho video souboru však bude trvat trochu déle.





Poznámka:

1. Když je váš telefon připojen k WiFi, nemůžete kameru používat.
2. WiFi Direct vám umožňuje připojit smartphone přímo k palubní kameře přes WiFi v dosahu 3 metrů.
3. Mapu s GPS údaji můžete zobrazit až po stažení videa do svého smartphonu.

Aplikace nezobrazuje živé video na vašem telefonu. Zobrazuje pouze obrázek pláže?

Mobilní data způsobí, že živé video nebude možné zobrazit. Pokud aplikace nezobrazuje živé video, deaktivujte mobilní data „AZDOME“ ve vašem telefonu. Ujistěte se, že je zapnutá místní síť „AZDOME“.

- ① Pro nejnovější systém iOS: Nastavení → AZDOME → Klikněte na „Bezdrátová data“ → Vyberte „WLAN“.
- ② Pro starší systém iOS: Nastavení → AZDOME → Deaktivujte „Mobilní data“.



Co je funkce WiFi?


Funkce WiFi byla navržena tak, abyste mohli bezdrátově spárovat svou palubní kameru se smartphonem a okamžitě přistupovat k záznamům z palubní kamery. Zde můžete snadno prohlížet, stahovat a sdílet svá videa s přáteli a rodinou. Stejně jako připojujete Bluetooth reproduktor ke smartphonu pro bezdrátové přehrávání hudby, palubní kamery používají WiFi signál (namísto Bluetooth) k párování smartphonu s AZDOME M330 Max.

Mohu sledovat videa z okolí svého auta na dálku? NE. Kamera do auta AZDOME M330 Max NENÍ určena k vysílání záznamů přes cloud nebo internet. NENÍ to cloudová ani IP kamera a NENÍ určena k tomuto účelu. Živé video a záznamy můžete sledovat v aplikaci AZDOME dash cam, pokud se nacházíte v dosahu 3 metrů od kamery.

Jaký je dosah WiFi?

Dosah WiFi signálu je přibližně 3 metry, pokud v cestě nejsou žádné překážky. Vezměte prosím na vědomí, že stejně jako u domácí WiFi sítě, kde nemáte WiFi signál mimo svůj domov, je dosah WiFi tohoto malého zařízení 3 metry.

Pro iPhone:

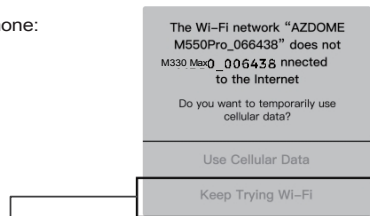


Pokud se vám při používání funkce WiFi na vašem iPhone zobrazí toto vyskakovací okno, klepněte na „Pokračovat v pokusu o připojení k WiFi“. V opačném případě se kamera od WiFi odpojí a budete muset WiFi AZDOME zapomenout a znovu spárovat, aby znovu fungovala.

9. Přehrávání video souborů pomocí počítače


1. Vyjmete kartu microSD z kamery.
2. Vložíte kartu do čtečky karet microSD a připojíte ji k počítači.
2. Stáhněte si AZDOME GPS Player z www.azdomevip.com > Podpora > Stahování a nainstalujte jej do počítače.
3. Nainstalujte AZDOME GPS Player do počítače. (Poznámka: Zavřete nebo ignorujte výzvu antivirového softwaru, potvrzujeme, že to nebude mít žádný vliv na bezpečnost vašeho počítače.)
4. Kliknutím na tlačítko „Otevřít soubory“ můžete procházet a vybrat složku Movie nebo EMR na kartě microSD v programu AZDOME GPS Player. Zobrazí se všechny soubory ve složce Normální, Události nebo Parkování. Nebo můžete také přetáhnout video soubory přímo na spouštěcí obrazovku.
5. Video lze přehrát dvěma způsoby.

A, Klikněte na ikonu Soubor-Otevřít, vyberte složku, kterou chcete přehrát, a kliknutím spusťte přehrávání.

(Upozorňujeme, že můžete vybrat POUZE jednu složku k přehrání a nevidíte žádné video soubory)

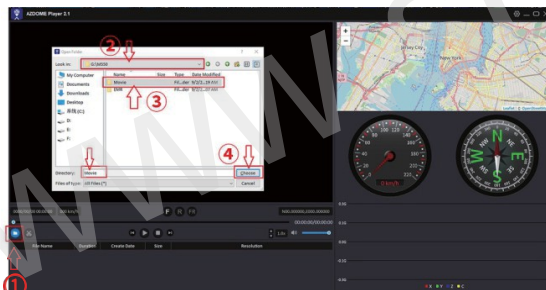

B, Vyberte z „Tento počítač“ a najdete disk paměťové karty, vyberte video soubor, který chcete přehrát, soubor můžete přetáhnout přímo do přehrávače. Informace GPS můžete získat v přehrávači.

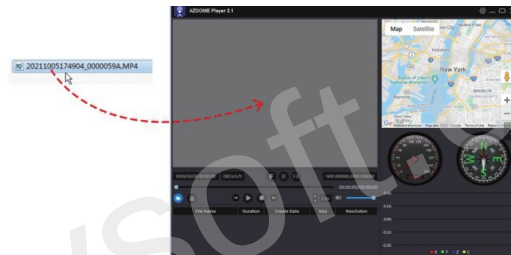


Soubor s názvem ***** _ NF= Video soubor z přední kamery
Soubor s názvem ***** _ NR= Video soubor ze zadní kamery




Naskenujte QR kód a získejte informace o celém procesu týkající se přehrávače AZDOME GPS

9. Obecná nastavení

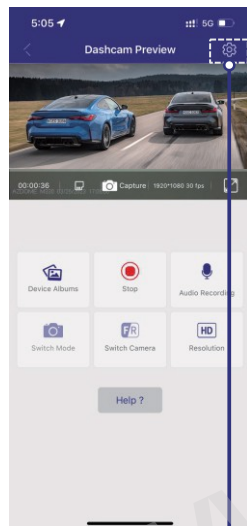

Přejděte do rozhraní náhledu palubní kamery. Nejprve prosím ZASTAVTE nahrávání a poté stisknete ikonu nastavení.

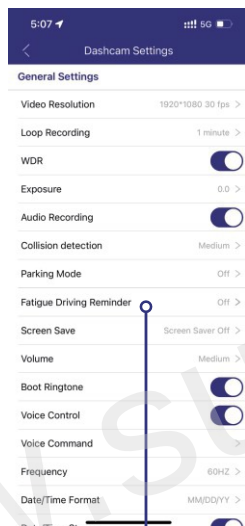

Vyberte, co chcete nastavit.

9.1 Nastavení videa

Rozlišení videa

Rozlišení videa této kamery je Umožňuje vybrat rozlišení videa. Přední kamera + zadní kamera:

1080P+1080P, 2,5K+1080P, 2,5K+2,5K, 4K+1080P, 4K+2,5K

Smyčkové nahrávání – 1 min

Délka každého videoklipu (1 minuta) pro smyčkové nahrávání. Tato funkce umožňuje nepřetržité nahrávání na palubní kameru. Upozorňujeme, že když se paměťová karta zaplní, palubní kamera automaticky smaže nejstarší soubory, aby uvolnila místo pro nové nahrávky. Tím je zajištěno, že může pokračovat bez přerušení.

WDR-Zapnuto (výchozí)/Vypnuto WDR znamená „Wide Dynamic Range“ (široký dynamický rozsah), což znamená, že kamera nebo displej se mohou přizpůsobit scénám s velkými rozdíly v jas, což umožňuje jasné zobrazení detailů v tmavých i světlých oblastech.

Expozice – 3,0/-2,0/-1,0/+0,0 (výchozí)/+1,0/+2,0/+3,0 Umožňuje nastavit expozici videa podle vašich preferencí tak, aby bylo video jasnější nebo tmavší.

Nahrávání zvuku – Zapnuto (výchozí)/Vypnuto Kamera má vestavěný mikrofon pro záznam zvuku spolu s videem. Můžete zvolit záznam videa bez zvuku výběrem možnosti VYPNUTO.

G-Sensor-Vypnuto/Nízká/Střední (výchozí)/Vysoká G-senzor je 3osý gravitační akcelerometr, který detekuje fyzické a gravitační síly působící na kameru. Jakmile je G-senzor spuštěn fyzickým

nebo gravitační nárazovou silou na kameru, aktuální video soubor bude uzamčen jako nouzový soubor, aby nebyl smazán funkcí smyčkového cyklu. Čím vyšší je citlivost G-senzoru, tím menší síla bude potřebná k spuštění automatické ochrany souboru.

Režim parkování

Tato funkce bude fungovat POUZE v případě, že je správně nainstalována 3-vodičová kabelová sada. Tento parkovací režim má tři možnosti, ze kterých si můžete vybrat.



Poznámka:

K použití této nové funkce je nutná speciálně navržená 3vodičová kabelová sada HT03/JYX05 typu C. Není součástí balení, na Amazonu vyhledejte: [3vodičová kabelová sada HT03/JYX05 typu C pro palubní kameru M330 Max](#)

*Režim časosběrného parkování:

1. Když vypnete motor vozidla a otočíte klíčkem do polohy zámku, kamera zastaví nepřetržitě nahrávání videa a automaticky přejde do režimu časosběrného nahrávání 1 fps.
2. Pokud během tohoto časosběrného záznamu někdo narazí do vašeho vozu a náraz dosáhne nastavené úrovně G-senzoru, kamera začne nahrávat 1minutové nepřetržené video, uloží a uzamkne toto video ve složce Události > a poté se vrátí k časosběrnému záznamu 1 fps.
3. Při dalším nastartování auta kamera automaticky zastaví režim časosběrného parkování. Poté automaticky přejde do normálního režimu videa a spustí nepřetržitě nahrávání videa.

*Režim parkování s detekcí kolize:

1. Když vypnete motor vozidla a otočíte klíčkem do polohy zámku, kamera zastaví nepřetržitě nahrávání videa, přepne se do režimu detekce nárazu a vypne se.
2. Nyní, když kamera zůstává v režimu detekce nárazu, pokud někdo narazí do vašeho auta a náraz dosáhne nastavené úrovně G-senzoru, kamera se zapne > a začne nahrávat 1minutové nepřetržené video, uloží a uzamkne toto video ve složce Události > poté se kamera vypne.
3. Při dalším nastartování vozidla se kamera automaticky vrátí do normálního režimu videa a zahájí nepřetržitě nahrávání videa.

*Normální režim nahrávání při parkování:

1. Když vypnete motor auta a otočíte klíčkem do polohy zámku, kamera bude pokračovat v normálním nahrávání.
2. Nyní kamera zůstává v režimu detekce nárazu. Pokud někdo narazí do vašeho vozu a náraz dosáhne nastavené úrovně G-senzoru, kamera uzamkne aktuální smyčkový videoklip, uloží a uzamkne jej do složky Události > poté bude kamera pokračovat v normálním nahrávání.

Spořič obrazovky – Vypnutý (výchozí nastavení) / Vypnutí obrazovky po 1 minutě

Vypnutí spořiče obrazovky: Tato obrazovka bude vždy zapnutá. Vypnutí obrazovky po 1 minutě: Obrazovka se vypne po 1 minutě nečinnosti.

Hlasitost – Vypnuto/Nízká (výchozí)/Střední/Vysoká

Tato funkce umožňuje nastavit úroveň hlasitosti zvuku při spuštění, hlasitosti výzvy prostřednictvím interního reproduktoru fotoaparátu

Zvonění při spuštění – zapnuto (výchozí)/vypnuto

Tato funkce umožňuje zapnout/vypnout zvukový signál při spuštění fotoaparátu.

Hlasové ovládání – zapnuto (výchozí)/vypnuto

Podporuje POUZE angličtinu: zapnout WiFi, pořídit snímek, vypnout nahrávání, vypnout WiFi, otevřít nahrávání, uzamknout video.



Poznámka:

Upozorňujeme, že funkce hlasového ovládání má přesnost přibližně 90 % a může se nechtěně aktivovat v důsledku okolního hluku. Pokud tedy tuto funkci nepotřebujete, můžete ji deaktivovat v nabídce nastavení v aplikaci AZDOME.

Hlasový příkaz

Vyslovte příkaz, ale podporuje se POUZE angličtina

• Chcete-li zapnout WiFi, řekněte „Zapnout WiFi“

Turn off WiFi • Chcete-li vypnout WiFi, řekněte „Vypni WiFi“.
Take picture • Chcete-li pořídit fotografii, řekněte „Take picture“ (Pořídit fotografii).
Lock the video • Chcete-li uzamknout aktuální video soubory, řekněte „Uzamkni video“
Turn on audio • Chcete-li zahájit nahrávání, řekněte „Zapnout zvuk“.
Turn off audio • Chcete-li nahrávání zastavit, řekněte „Vypnout zvuk“.
Turn on screen • Chcete-li otevřít obrazovku, řekněte „Zapnout obrazovku“.
Turn off screen • Chcete-li vypnout obrazovku, řekněte „Vypnout obrazovku“.

Frekvence – 50 Hz/60 Hz (výchozí nastavení)

Zde byste měli zvolit frekvenci podle specifikace napájecího zdroje používaného ve vaší zemi na základě vaší geografické polohy.

Formát data/času

Tato funkce umožňuje vybrat formát data.

9.2 Video razítka

Datum/čas

Zapnutí/vypnutí razítka data/času zobrazeného na zaznamenaných souborech

LOGO

Zapnutí/vypnutí razítka s logem AZDOME zobrazeného na zaznamenaných souborech

Model

Zapnutí/vypnutí razítka modelu zobrazeného na zaznamenaných souborech

9.3 Nastavení systému

Synchronizace času

Synchronizujte čas telefonu s touto kamerou M330 Maxdash

Volné úložiště

Zobrazení zbývajících úložného prostoru na paměťové kartě.

Formátování SD karty

Formátování zajistí, že formát souborového systému karty bude optimalizován pro kameru.



Poznámka

Poznámka: Pro stabilní výkon doporučujeme formátovat paměťovou kartu každých 1–2 měsíce.

Název WiFi

Zde můžete změnit název WiFi v aplikaci, výchozí název: M330
Max_*****

Heslo WiFi

Zde můžete změnit heslo WiFi v aplikaci, výchozí heslo: 12345678

Výchozí nastavení

Obnovte výchozí nastavení kamery. Vaše nahrávky nebudou ovlivněny.


Verze firmwaru

Zde můžete zkontrolovat aktuální verzi firmwaru nainstalovaného ve vaší kameře. Tyto informace budete potřebovat v budoucnu, abyste mohli zkontrolovat, zda je k dispozici novější verze firmwaru.

10. Přehrávání video souborů pomocí počítače

1. Vyjměte kartu microSD z kamery.

2. Vložte kartu do čtečky karet microSD a připojte ji k počítači.

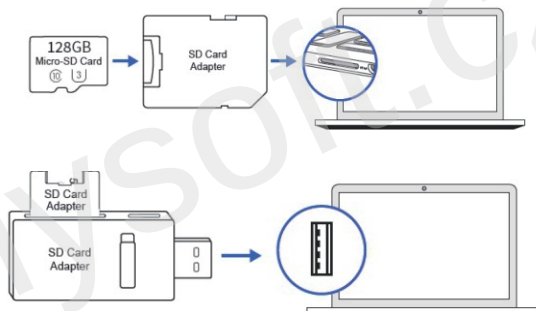

3. V závislosti na předinstalovaných pevných discích byste měli být schopni najít přidanou flash paměť jako disk „D“, „E“ nebo pod jiným názvem. Jakmile disk najdete, poklepejte na něj a otevřete složky souborů, které zahrnují Normal (Normální), Event (Událost) a Photo (Fotografie).


Normální: Normální režim nahrávání ukládá video soubory ve smyčce, což umožňuje jejich přepsání, když je potřeba uvolnit místo v paměti.

Událost: V režimu nahrávání událostí bude video soubor uzamčen a chráněn před smazáním funkcí smyčkového nahrávání.

Foto: Toto je složka pro ukládání pořízených fotografií.

Chcete-li přehrát videa, stačí na ně dvakrát kliknout.

Doporučujeme použít přehrávač VLC Media Player, který si můžete zdarma stáhnout na adrese: www.videolan.org.

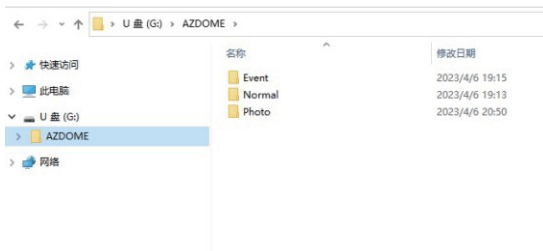

Soubor s názvem *****.MP4 = video soubor z palubní kamery

3. Stáhněte si nejnovější firmware M330 Max z adresy www.azdome.com > Podpora > Stahování na svém počítači.

4. Rozbalte stažený firmware (soubor ZIP) a zkopírujte soubor s názvem „*****.bin“ do kořenového adresáře karty microSD.

5. Připojte kameru k nabíječce do auta a spusťte proces aktualizace firmwaru. Měla by se zobrazit lišta s průběhem aktualizace, což znamená, že vaše kamera M330 Max aktualizuje nový firmware.

POZOR:


Aktualizace firmwaru může trvat až 1 minutu. Buďte proto prosím trpěliví. Během aktualizace firmwaru se ujistěte, že není odpojeno napájení. Po aktualizaci firmwaru se kamera automaticky vypne.

6. Nejnovější verzi firmwaru můžete zapnout a zkontrolovat v nastavení aplikace > Verze firmwaru.

11. Aktualizace firmwaru

1. Vyjměte kartu microSD z kamery.

2. Vložte kartu do čtečky karet microSD a připojte ji k počítači.

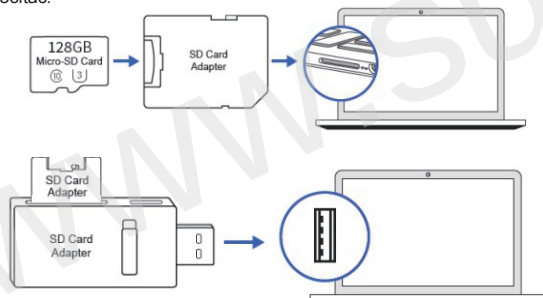

12. Hlasové pokyny

Hlasová výzva	Popis
Nouzové video	Během nahrávání po spuštění G-senzoru
WiFi zapnuto	Výchozí nastavení ZAPNUTO, po zapnutí řekněte
WiFi VYPNUTO	Podržte tlačítko Wi-Fi po dobu 3 sekund, aby se vypnulo, řekněte to
Chyba paměťové karty	Chybná / vadná / falešná paměťová karta
Zahájení nahrávání	Po zapnutí a spuštění vyzváněcího tónu /ovládání přes aplikaci, řekněte to
Nahrávání zastaveno	Ovládejte pomocí aplikace, řekněte to
Zvuk jako „kliknutí“	Pořídte snímek pomocí aplikace, řekněte to
Formátování úspěšné	Formátování paměťové karty úspěšné
Formátování se nezdařilo	Formátování paměťové karty se nezdařilo
Režim parkování je zapnutý	Režim parkování byl zapnut
Režim parkování je vypnutý	Režim parkování byl vypnut

13. Často kladené otázky

Otázka 1: Kamera se zapíná/vypíná automaticky?

Ujistěte se, že výstupní proud dosahuje 5 V/A, a použijte naši nabíječku do auta.

Otázka 2: Je obraz rozmazaný?

Odstraňte ochrannou fólii z objektivu, vyčistěte objektiv a ujistěte se, že čelní sklo je čisté a bez mastnoty, nečistot a úlomků.

Otázka 3: Kamera se přehřívá?

Je normální, že se kamera mírně zahřívá. Vzhledem k tomu, že video je nahráváno vysokou rychlostí, může být kamera během používání horká. (Ne více než 158 °F/709 °C).

Otázka 4: Video soubory nelze přehrát na mém počítači?

Video soubory z kamery Dash Cam jsou ve formátu MP4 a nemusí být kompatibilní s vaším počítačem, pokud nemáte nainstalovaný vhodný přehrávací software.

05: Video nemá zvuk?

Ujistěte se, že je nastavení „Záznam zvuku“ zapnuté.

Q7: Hlasová výzva „Chyba paměti“?

Kamera Dash Cam má minimální ohniskovou vzdálenost přibližně 2 metry. Objekty, které jsou blíže, budou pravděpodobně rozmazané.

Q7: Hlasová výzva „Chyba paměti“?

Použití nekvalitních SD karet nebo karet třetích stran může ovlivnit výkon kamery a v některých případech způsobit náhodné restartování kamery během nahrávání. Pokud kamera stále nefunguje normálně, je pravděpodobné, že TF karta je nekvalitní a nesplňuje požadavky kamery na nahrávání. Kontaktujte nás a vyžádejte si novou paměťovou kartu.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Název produktu: Dash Cam

Země původu: Vyrobeno v Číně

Režim: M330 Max


Značka: AZDOME

VYROBENO V ČÍNĚ

CEFC ROHS & 2 

Ръководство за употреба

M330 Max

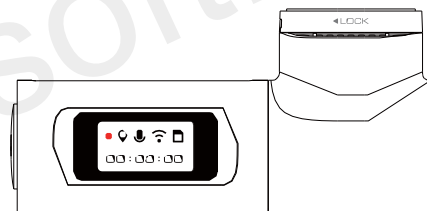

AZDOME

www.azdome.hk

Насладете се на
интелигентно шофиране



Забележка:

1. За да използвате тази камера за кола, е необходима **microSD карта тип U3 (не е включена в комплекта)**. Преди да използвате камерата за кола за първи път, не забравяйте да форматирате microSD картата.
2. Винаги я свързвайте към захранването, когато я използвате. Тя е оборудвана със суперкондензатор (има само литиева метална батерия, която служи за запаметяване на времето).

2. Важна информация за безопасността

Благодарим Ви, че закупихте бордовата камера AZDOME.

Това ръководство за употреба съдържа информация за това как да използвате камерата.

Преди да използвате камерата, препоръчваме да прочетете това ръководство, за да се уверите, че я използвате правилно.

С цел подобряване на производителността на продукта, съдържанието на това ръководството може да бъде променен без предизвестие.

· Не разглобявайте, не ремонтирайте и не модифицирайте продукта сами. Това може да доведе до пожар, токов удар или повреда. За вътрешна проверка и ремонт се обърнете към сервизния център.

· Ако в продукта попаднат чужди предмети, незабавно изключете захранващия кабел.

Свържете се със сервизния център с молба за ремонт.

· Не настройвайте продукта по време на движение.

Може да се случи инцидент. Преди да инсталирате и настроите продукта, спрете или паркирайте автомобила на безопасно място.

· Не монтирайте продукта на място, където може да пречи на видимостта на водача.

Може да се стигне до инцидент.

· Не използвайте повреден или модифициран захранващ кабел. Използвайте само

кабели, доставени от производителя.

Повредените или модифицирани захранващи кабели могат да причинят експлозия, пожар или повреда.

·Не използвайте продукта с мокри ръце. Може да се получи токов удар.

·Не инсталирайте продукта в среда с висока влажност или запалими газове или течности.
Може да се стигне до експлозия и/или пожар.

·Не оставяйте продукта на място, достъпно за бебета, деца или домашни любимци. Съществува опасност от поглъщане на малки части и/или попадане на слюнка върху продукта, което може да доведе до експлозия в резултат на късо съединение.

При почистване на интериора на автомобила не пръскайте вода или восък директно върху продукта.
Може да възникне пожар, токов удар или повреда.

·Ако от захранващия кабел излиза дим или се усеща необичайна миризма, незабавно го изключете.
Свържете се със сервисния център или дистрибутора си.

·Поддържайте клемите на захранващия кабел чисти.
В противен случай може да се получи прегряване и пожар.


·Използвайте правилното входно напрежение.
В противен случай може да възникне експлозия, пожар или повреда.

·Затегнете здраво захранващия кабел, за да не може лесно да се откачи.
В противен случай може да възникне пожар.

·Не покривайте продукта с никакви материали.
Това може да доведе до външно увреждане на продукта или пожар.
Използвайте продукта и периферните устройства на добре проветриво място.

3. Съдържание на опаковката


Преди да инсталирате камерата в колата, проверете дали опаковката съдържа всички изброени по-долу елементи.



Камера за кола x1



Електростатични фолия x2



Задна камера (6 м/20 фута) x 1



Автомобилно зарядно устройство x 1



Клипси за кабел x5
Лом x1



Ръководство за употреба x1



Забележка:

1. С цел подобряване на производителността на продукта, съдържанието на това ръководство може да се промени без предизвестие.

4. Спецификации

Модел	M330 Max
Размер на екрана	0,96 инча
Бленда	F=1,8
Цвят	Черно
Език	английски, опростен китайски, традиционен китайски, тайландски, руски, унгарски, турски, немски, италиански, японски, френски, полски, холандски, португалски, испански, арабски, корейски, малайски, иврит
Формат на видеото	MP4
Формат на снимките	JPG
Видео код	H.264
Разделителна способност на видеото	Предна камера: 4K 3840*2160P 2,5K 2560*1440P 1080P 1920*1080P Предна + задна камера: 4K 3840*2160P+2,5K 2560*1440P 4K3840*2160P+ 1K 1920*1080P 2,5K 2560*1440P+2,5K2560*1440P 2,5K 2560*1440P+ 1K 1920*1080P 1K 1920*1080P+ 1K 1920*1080P
GPS	Вграден, AZDOME GPS плейър *Windows 7 или по-нова версия и Mac OS X (10.10) или по-нова версия


G-сензор	Вграден 3-осов ускорителен сензор
Запис в цикъл	Поддръжка
Запис с интервал	Поддръжка (1 FPS/2 FPS/5 FPS)
ADAS	LDW/ FCW/ CDW/ PCW/ FVSW
Wi-Fi / приложение	Поддръжка (5,8 GHz), приложение AZDOME
Режим паркиране	Поддръжка (работи CAMO, когато камерата е свързан към 3-жичен комплект за твърдо свързване)
Памет	Максимална поддръжка 256 GB (клас 10, скорост и3. Само една microSD карта с капацитет 64 GB в бордовата камера)
Микрофон	Вграден
Високоговорител	Вграден
Интерфейс за захранване	5 V/2,5 A
Работна температура	- 20 °C до 65 °C (-4 °F до 158 °F)



Забележка:

1. Използвайте само зарядното устройство за кола AZDOME, което е включено в комплекта.
2. За оптимална производителност препоръчваме да използвате TF карти на AZDOME. Използването на TF карти от други производители, рестартиране на камерата по време на запис или TF карти с ниско качество може да повлияе на производителността на камерата и в някои случаи да доведе до случайно

5. Схема на продукта

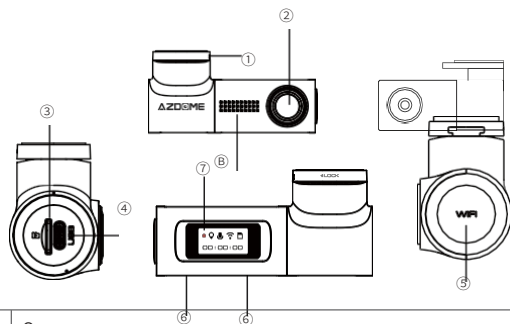

#	Описание
1	Стикер
2	Обектив
3	Слот за Micro-SD карта
4	USB Type-C заряден порт
5	WiFi ключ Кликване: Включване/изключване на WiFi Двойно кликване: Включване/изключване на звука Тройно кликване: Форматиране на паметната карта Дълго натискане (3 сек.): Заклучване на видео Дълго натискане (5 сек.): Възстановяване на фабричните настройки

6	Високоговорител
7	0,96-инчов дисплей
8	Микрофон
9	Бутон за нулиране



Забележка:

По време на нормално записване се показва часовник, докато по време на

при спешно записване се показва продължителността на заключения сегмент на видеото.

	Цвят	Състояние
REC	 Мигане	Запис на нормално видео
	 Мигане	Запис на нормално видео

6. Започваме

Камерата е проектирана така, че след свързване към захранването да се включва автоматично и да започва да записва. След това запазва видеозаписа и се изключва автоматично, когато двигателят на автомобила се изключи.

Автоматично включване/изключване:

Включете зарядното устройство в гнездото на запалката. След като стартирате двигателя, камерата се включва автоматично и започва да записва.

Когато завъртите ключа в контакта в положение LOCK, камерата автоматично ще запише записа и ще се изключи.



Забележка:

1. За да използвате тази камера в колата, е необходима microSD карта тип U3 (не е включена в комплекта). Преди да използвате камерата в колата за първи път, не забравяйте да форматируете microSD картата.
2. Винаги я свързвайте към захранването, когато я използвате. Тя е оборудвана с

суперкондензатор (има само литиева метална батерия, служеща за записване на времето).


3. Камерата автоматично актуализира времето, когато е свързана с приложението AZDOME на телефона чрез WiFi.

4. Някои 12V запалки в товарни/леки автомобили са винаги под напрежение, което означава, че осигуряват постоянно захранване дори след изключване и заключване на автомобила. Ако това е случайт с вашия автомобил, функцията за автоматично включване/изключване няма да работи. Ако оставите камерата да записва непрекъснато, дори след като сте изключили автомобила, батерията на вашия лек/товарен автомобил ще се изтощи и може да не разполагате с достатъчно енергия, за да запалите колата следващия път. За да поправите тази ситуация, можете да направите едно от двете неща:


- ① Свържете камерата в колата здраво към кутията с предпазители с помощта на 3-жичен комплект Trigger Hardwire Kit.
- ② Сменете връзката в кутията с предпазители за 12V контакта с контакт, който доставя енергия само когато ключът в запалването е завъртян в положение ACC или ON.

7. Монтаж


Монтирайте предната камера зад огледалото за задно виждане. Преди монтажа премахнете всички чужди предмети и почистете и подсушете предното стъкло.

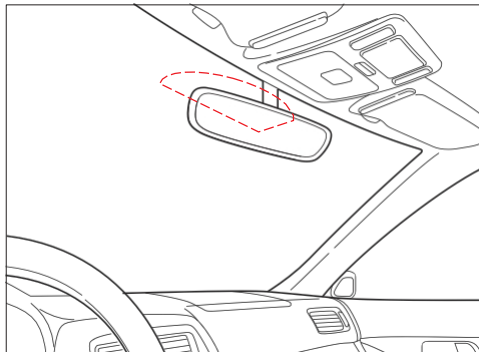


1. Изключете двигателя и внимателно вкарайте картата в слота, докато се фиксира на мястото си. (Използвайте високоскоростна micro SD карта клас 10 или по-висок U3.)
2. Намерете подходящо място на предното стъкло, което не пречи на видимостта на водача, и преди монтажа премахнете всички чужди предмети, почистете и подсушете предното стъкло. Премахнете защитния слой на електростатичния стикер и залепете електростатичния стикер на предното стъкло, за да не останат следи/лепило на предното стъкло след отстраняването ѝ.
3. Премахнете защитната фолио от двустранната лепенка и закрепете предната камера към електростатичния стикер. Настройте ъгъла на обектива, като завъртите корпуса на предната камера.

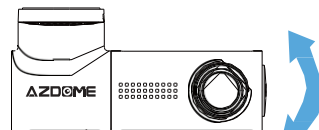


8. Премахнете защитната фолио от двустранната лепенка и закрепете задната камера на задното стъкло. Настройте ъгъла на обектива. Завъртете корпуса на задната камера, свържете предната и задната камера.

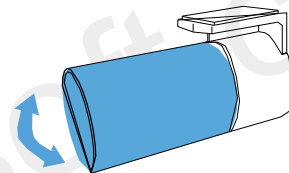


9. С помощта на лост повдигнете краищата на гуменото уплътнение на прозореца и лайстната и вкарайте кабела за свързване на задната камера.

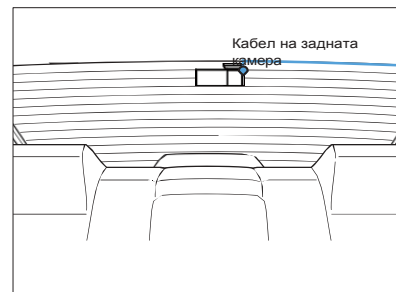

4. Свържете захранващия кабел на запалката към гнездото на запалката и предната камера. С помощта на лост повдигнете краищата на лайстната/лайстните на предното стъкло и вкарайте кабела.

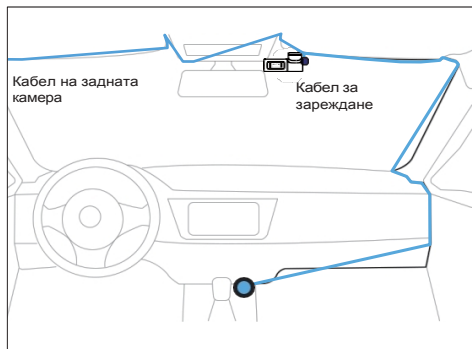

5. Стартирайте двигателя. Камерата се включва и започва да записва. Видео файловете се съхраняват на microSD карта. Изключете двигателя. Камерата автоматично спира да записва и се изключва.

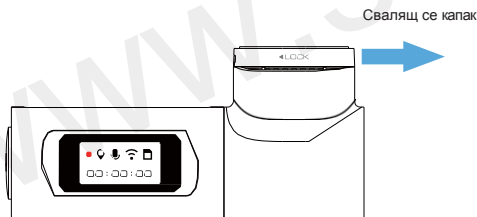

8. Възпроизвеждане на видео файлове чрез смартфон

Проверка на видео в реално време с помощта на смартфон


1. Намерете приложението AZDOME в Google Play Store или Apple App Store и го инсталирайте на своя смартфон.




2. Включете WiFi в бордовата камера: Сканирайте QR кода, за да получите информация за целия процес на настройка на WiFi.

3. Включете WiFi на телефона си и се свържете: Отидете в настройките на телефона >WiFi>Изберете WiFi на бордовата камера. След свързване с WiFi ще се появи съобщение „Няма интернет връзка“, което е нормално. Тъй като WiFi на бордовата камера служи CAMO за пренос на видео/снимки и HE е предназначена за излъчване на записи през облак или интернет, моля, игнорирайте това съобщение.

Име на WiFi SSID: M330 Max_***** Предварително
зададена ПАРОЛА: 12345678

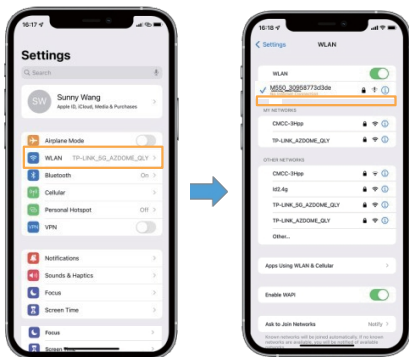


4. Отворете приложението AZDOME и натиснете << Проверете видеото в реално време>>. Сега можете да гледате видеото, което се записва в момента, в реално време, като свържете своя смартфон с бордовия камера чрез Wi-Fi Direct.

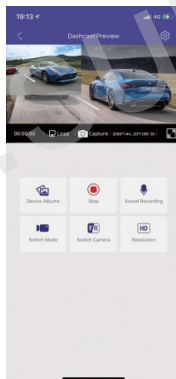

Изгледете видео файловете на своя смартфон

1. Преминете към интерфейса за преглед на камерата. Първо спрете записването и след това натиснете „Албум на устройството“, за да получите файловете с фотографии, видеоклипове и спешни ситуации.

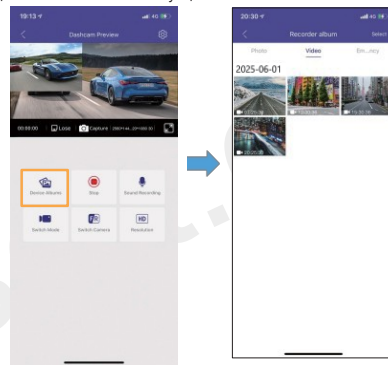

2. Изберете видео файловете, които искате да изгледате на телефона си, и след това ще намерите тези изгледени видео файлове в оригиналния интерфейс на приложението в менюто, наречено „Локално видео“. Изгледянето на един видео файл обаче ще отнеме малко повече време.





Забележка:

1. Когато телефонът ви е свързан с WiFi, не можете да използвате камерата.
2. WiFi Direct ви позволява да свържете смартфона си директно с камерата чрез WiFi в радиус от 3 метра.
3. Картата с GPS данни може да се покаже едва след като видеото бъде изтеглено на вашия смартфон.


Приложението не показва видео на живо на телефона ви. Показва само изображение на плажа?

Мобилните данни ще попречат на изобразяването на живото видео. Ако приложението не изобразява живото видео, деактивирайте мобилните данни „AZDOME“

на телефона си. Уверете се, че локалната мрежа „AZDOME“ е включена.

① За най-новата версия на iOS: Настройки → AZDOME → Кликнете върху „Безжични данни“ → Изберете „WLAN“.

② За по-стари версии на iOS: Настройки → AZDOME → Деактивирайте „Мобилни данни“.

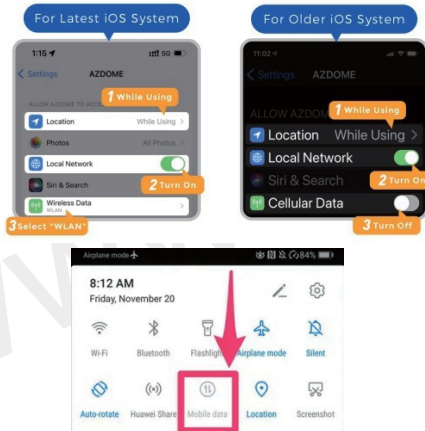

Какво представлява функцията WiFi?

WiFi функцията е проектирана така, че да можете безжично да свържете вашата камера за кола със смартфона си и незабавно да имате достъп до записите от камерата. Тук можете лесно да преглеждате, изтеглите и споделяте вашите видеоклипове с приятели и семейство. По същия начин, по който свързвате Bluetooth високоговорител със смартфона си за безжично възпроизвеждане на музика, камерите за кола използват WiFi сигнал (вместо Bluetooth) за свързване на смартфона с AZDOME M330 Max.

Мога ли да гледам видеоклипове от околността на колата си от разстояние? НЕ. Камерата за кола AZDOME M330 Max HE е предназначена за излъчване на записи през облак или интернет.


Тя НЕ е облачна или IP камера и НЕ

предназначена за тази цел. Можете да гледате видео на живо и записи в приложението AZDOME dash cam, ако се намирате в радиус от 3 метра от камерата.

Какъв е обхватът на WiFi?

Обхватът на WiFi сигнала е приблизително 3 метра, ако няма препятствия по пътя. Моля, имайте предвид, че както при домашната WiFi мрежа, където нямате WiFi сигнал извън дома си, обхватът на WiFi на това малко устройство е 3 метра.


За iPhone:

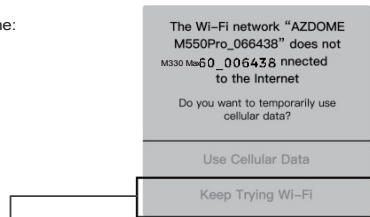


Ако при използване на WiFi функцията на вашия iPhone се появи този прозорец, натиснете „Продължете да се опитвате да се свържете с WiFi“. В противен случай камерата ще се отключи от WiFi и ще трябва да забравите WiFi AZDOME и да я сдвоите отново, за да работи.

9. Възпроизвеждане на видео файлове с помощта на компютър

1. Извадете microSD картата от камерата.
2. Поставете картата в четца за microSD карти и я свържете с компютъра. компютър.
2. Изтеглете AZDOME GPS Player от www.azdomevip.com > [Поддръжка](#) > Изтегляне и го инсталирайте на компютъра.
3. Инсталирайте AZDOME GPS Player на компютъра си. (Забележка: Затворете или игнорирайте предупреждението на антивирусния софтуер, потвърждаваме, че това няма да повлияе на сигурността на вашия компютър.)
4. Кликнете върху бутона „Отвори файлове“, за да прегледате и изберете папката „Movie“ или „EMR“ на microSD картата в програмата AZDOME GPS Player. Ще се покажат всички файлове в папката „Normal“, „Events“ или „Parking“. Можете също да плъзнете видео файловете директно на стартовия екран.
5. Видеото може да се възпроизведе по два начина.
А, Кликнете върху иконата Файл-Отвори, изберете папката, която искате да възпроизведете, и кликнете, за да започнете възпроизвеждането.
(Имайте предвид, че можете да изберете CAMO една папка за възпроизвеждане и не виждате никакви видео файлове)

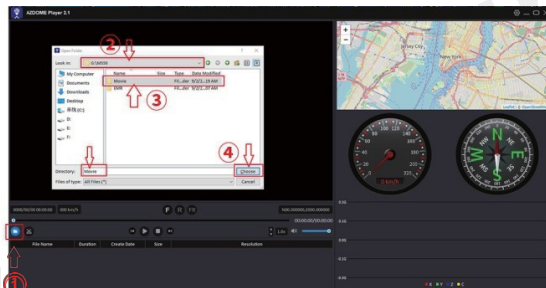

Б, Изберете от „Този компютър“ и намерете диска на паметната карта, изберете видеофайла, който искате да възпроизведете, и можете да го плъзнете директно в плейъра. Информациите за GPS можете да получите в плейъра.

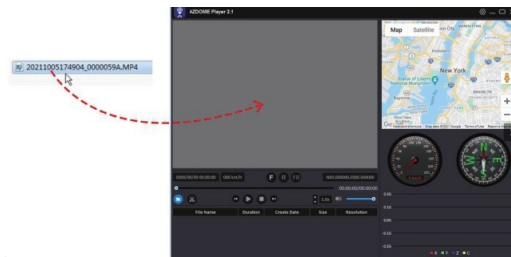


Файл с име ***** _NF= Видео файл от предната камера
Файл с име ***** _NR= Видео файл от задната камера




Сканирайте QR кода и получите информация за целия процес, свързан с AZDOME GPS плейъра

9. Общи настройки

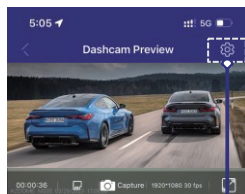

Преминете към интерфейса за преглед на бордовата камера. Първо, моля, СПРЕТЕ записването и след това натиснете иконата за настройки.

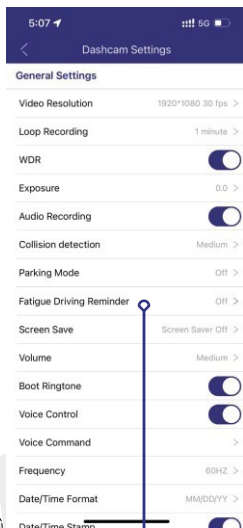

Изберете какво искате да настроите.

9.1 Настройки на видеото

Разделителна способност на видеото

Разделителната способност на видеото на тази камера е Позволява да изберете разделителната способност на видеото. Предна камера + задна камера:
1080P+1080P, 2,5K+1080P, 2,5K+2,5K, 4K+1080P, 4K+2,5K

Запис в цикъл – 1 мин

Продължителност на всеки видеоклип (1 минута) за циклично записване. Тази функция позволява непрекъснато записване на бордовата камера. Имайте предвид, че когато паметната карта се запълни, бордовата камера автоматично изтрива най-старите файлове, за да освободи място за нови записи. По този начин се гарантира, че тя може да продължи без прекъсване.

WDR-Включено (по подразбиране)/Изключено WDR означава „Wide Dynamic Range“ (широк динамичен диапазон), което означава, че камерата или дисплеят могат да се адаптират към сцени с големи разлики в яркостта, което позволява ясно показване на детайлите в тъмните и светлите области.

Експозиция – 3,0/-2,0/-1,0/+0,0 (по подразбиране)/+1,0/+2,0/+3,0 Позволява да настроите експозицията на видеото според вашите предпочитания, за да бъде видеото по-ясно или по-тъмно.

Запис на звук – Включено (по подразбиране)/Изключено Камерата разполага с вграден микрофон за запис на звук заедно с видеото. Можете да изберете запис на видео без звук, като изберете ОТКЛЮЧЕНО.

G-сензор - Изключен/Нисък/Среден (по подразбиране)/Висок G-сензорът е 3-осен гравитационен акселерометър, който открива физическите и гравитационните сили, действащи върху камерата. Щом G-сензорът бъде активиран физически

или гравитационна сила върху камерата, текущият видео файл ще бъде заключен като аварийен файл, за да не бъде изтрит от функцията за циклично записване. Колкото по-висока е чувствителността на G-сензора, толкова по-малка сила ще е необходима за активиране на автоматичната защита на файла.

Режим на паркиране

Тази функция ще работи САМО ако е правилно инсталиран 3-жичен кабелен комплект. Този режим на паркиране има три опции, от които можете да избирате.



Забележка:

За да използвате тази нова функция, е необходим специално проектиран 3-жичен кабелен комплект НТ03/JYX05 тип С. Той не е включен в комплекта, потърсете го в Amazon: [3-жичен кабелен комплект НТ03/JYX05 тип С за бордова камера M330 Max](#)

*Режим на паркиране с интервална запис:

1. Когато изключите двигателя на автомобила и завъртите ключа в положение „заключено“, камерата спира непрекъснатото записване на видео и автоматично преминава в режим на запис с интервал от 1 fps.
2. Ако по време на това забавено записване някой се блъсне в колата ви и ударът достигне настроеното ниво на G-сензора, камерата ще започне да записва 1-минутно непрекъснато видео, ще запише и заключи това видео в папката Събития > и след това ще се върне към забавено записване 1 fps.
3. При следващото стартиране на автомобила камерата автоматично спира режима на паркиране с интервална запис. След това автоматично преминава в нормален режим на видеозапис и започва непрекъснат видеозапис.

*Режим на паркиране с откриване на сблъсък:

1. Когато изключите двигателя на автомобила и завъртите ключа в положение „заключено“, камерата спира непрекъснатото записване на видео, преминава в режим за откриване на сблъсък и се изключва.
2. Сега, когато камерата остава в режим за откриване на сблъсък, ако някой се блъсне в колата ви и сблъсъкът достигне настроеното ниво на G-сензора, камерата ще се включи > и ще започне да записва 1-минутно непрекъснато видео, ще запише и заключи това видео в папката „Събития“ > след което камерата ще се изключи.
3. При следващото стартиране на автомобила камерата автоматично се връща в нормален режим на видео и започва непрекъснато записване на видео.

*Нормален режим на запис при паркиране:

1. Когато изключите двигателя на автомобила и завъртите ключа в положение „заключено“, камерата ще продължи да записва нормално.
2. Сега камерата остава в режим на откриване на сблъсък. Ако някой се блъсне в колата ви и сблъсъкът достигне настроеното ниво на G-сензора, камерата ще заключи текущия видеоклип, ще го запише и ще го заключи в папката Събития > след което камерата ще продължи нормалното записване.

Скрийнсейвър – Изключен (подразбиращо се настройка) / Изключване на екрана след 1 минута

Изключване на екранния спестител: Този екран ще бъде винаги включен. Изключване на екрана след 1 минута: Екранът ще се изключи след 1 минута бездействие.

Сила на звука – Изключен/Ниска (по подразбиране)/Средна/Висока

Тази функция позволява да настроите нивото на звука при стартиране, силата на звука на сигналите чрез вътрешния високоговорител на камерата.

Звук при стартиране – включен (по подразбиране)/изключен

Тази функция позволява да включите/изключите звуковия сигнал при стартиране на фотоапарата.

Гласово управление – включено (по подразбиране)/изключено

Поддържа CAMO английски език: включване на WiFi, заснемане на снимка, изключване на запис, изключване на WiFi, отваряне на запис, заключване на видео.



Забележка:

Имайте предвид, че функцията за гласово управление има точност от около 90% и може да се активира неволно в резултат на околния шум. Ако не се нуждаете от тази функция, можете да я деактивирате в менюто с настройки в приложението AZDOME.

Гласова команда

Изречете командата, но не поддържа CAMO английски език
За да включите WiFi, кажете „Включване на WiFi“

Изключване на WiFi • За да изключите WiFi, кажете „Изключи WiFi“.

Take picture • За да направите снимка, кажете „Take picture“ (Направи снимка). Lock the video • За да заключите текущите видео файлове, кажете „Uzamkni video“ (Заключи видеото). Turn on audio • За да започнете запис, кажете „Zapnout zvuk“ (Включи звук).

Изключване на аудио • За да спрете записването, кажете „Изключване на аудио“. Включване на екрана • За да отворите екрана, кажете „Включване на екрана“. Изключване на екрана • За да изключите екрана, кажете „Изключване на екрана“.

Честота – 50 Hz/60 Hz (подразбираща се настройка)

Тук трябва да изберете честотата според спецификацията на захранващия източник, използван във вашата страна, въз основа на вашето географско местоположение.

Формат на датата/времето

Тази функция позволява да изберете формата на датата.

9.2 Видео печати

Дата/час

Включване/изключване на печата с дата/час, показвани върху записаните файлове

ЛОГО

Включване/изключване на печата с логото на AZDOME, показано върху записаните файлове

Модел

Включване/изключване на печата на модела, показан на записаните файлове

9.3 Системни настройки

Синхронизиране на
времето

Синхронизирайте времето на телефона с тази камера M330 Maxdash

Свободно място за съхранение

Показване на оставащото място за съхранение на паметната карта.

Форматиране на SD карта

Форматирането гарантира, че файловата система на картата ще бъде оптимизирана за камерата.



Забележка

Забележка: За стабилна работа препоръчваме да форматирате паметната карта на всеки 1–2 месеца.

Име на WiFi

Тук можете да промените името на WiFi в приложението, подразбиращо се име: M330 Max_*****

WiFi парола

Тук можете да промените паролата за WiFi в приложението, подразбираща се парола: 12345678

Настройки по подразбиране


Възстановете фабричните настройки на камерата. Вашите записи няма да бъдат

Версия на фърмуера

Тук можете да проверите текущата версия на фърмуера, инсталиран във вашата камера. Тази информация ще ви е необходима в бъдеще, за да проверите дали има по-нова версия на фърмуера.

10. Възпроизвеждане на видео файлове с помощта на компютър

1. Извадете microSD картата от камерата.
2. Поставете картата в четеща за microSD карти и я свържете с компютъра.

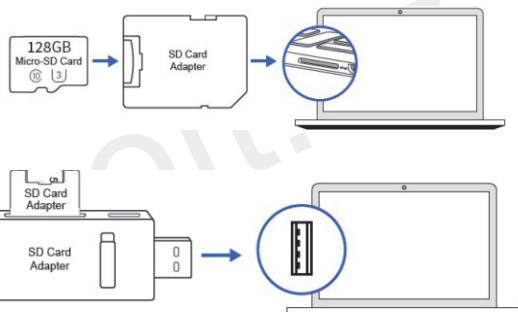


3. В зависимост от предварително инсталираните твърди дискове, трябва да можете да намерите добавената флаш памет като диск „D“, „E“ или под друго име. Щом намерите диска, кликнете върху него и отворете папките с файлове, които включват Normal (Нормален), Event (Събитие) и Photo (Снимка).

Normal: Нормалният режим на запис съхранява видео файловете в цикъл, което позволява да бъдат презаписани, когато е необходимо да се освободи място в паметта. **Event:** В режима на запис на събития видео файлът ще бъде заключен и защитен от изтриване с функцията за циклично записване.

Снимка: Това е папка за съхранение на направените снимки. За да възпроизведете видеоклиповете, просто кликнете два пъти върху тях.

Препоръчваме да използвате VLC Media Player, който можете да изтеглите безплатно от: www.videolan.org.

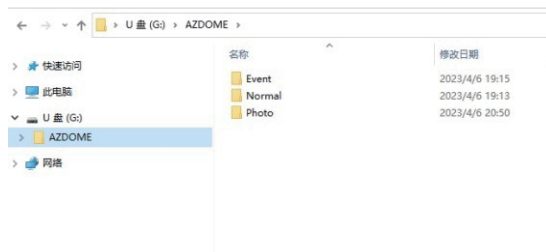

Файл с име *****.MP4 = видео файл от бордовата камера

3. Изтеглете най-новата версия на фърмуера M330 Max от адрес www.azdomes.com >Поддръжка > Изтегляне на вашия компютър.

4. Разархивирайте изтегления фърмуер (ZIP файл) и копирайте файла с име „*****.bin“ в кореновата директория на microSD картата.


5. Свържете камерата към зарядното устройство в колата и стартирайте процеса на актуализация на фърмуера. Трябва да се появи лента с хода на актуализацията, което означава, че вашата камера M330 Max актуализира новия фърмуер. ВНИМАНИЕ:

Актуализирането на фърмуера може да отнеме до 1 минута. Моля, бъдете търпеливи. По време на актуализацията на фърмуера се уверете, че захранването не е изключено. След актуализацията на фърмуера камерата автоматично ще се изключи.

6. Можете да включите и проверите най-новата версия на фърмуера в настройките на приложението > Версия на фърмуера.

11. Актуализация на фърмуера

1. Извадете microSD картата от камерата.
2. Поставете картата в четец за microSD карти и я свържете с компютъра. компютър.

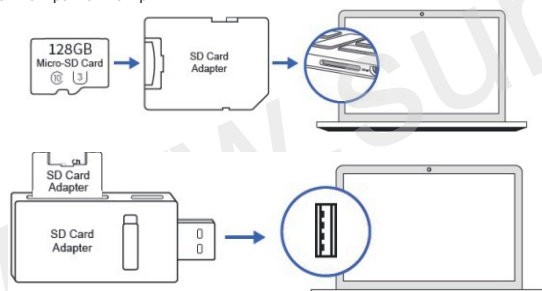

12. Гласови инструкции

Гласово съобщение	Описание
Аварийно видео	По време на запис след задействане на G-сензора
WiFi включено	Настройка по подразбиране ВКЛЮЧЕНО, след включване кажете
WiFi ИЗКЛЮЧЕНО	Натиснете и задръжте бутона Wi-Fi за 3 секунди, за да го изключите, кажете това
Грешка в паметната карта	Дефектна/неизправна/фалшива карта с памет
Започване на запис	След включване и стартиране на мелодията /управление чрез приложението, кажете това
Записът е спрял	Управлявайте чрез приложението, кажете го
Звук като „щракване“	Направете снимка чрез приложението, кажете го
Форматирането е успешно	Форматирането на картата с памет е успешно
Форматирането не успя	Форматирането на картата с памет не е успешно
Режим на паркиране е включен	Режим на паркиране е включен
Режим на паркиране е изключен	Режимът на паркиране е изключен

13. Често задавани въпроси

Въпрос 1: Камерата включва/изключва ли се автоматично?

Уверете се, че изходният ток достига 5 V/A, и използвайте нашата зарядно устройство за кола.

Въпрос 2: Изображението е размазано?

Премахнете защитната фолио от обектива, почистете обектива и се уверете, че предното стъкло е чисто и без мазнини, замърсявания и отломки.

Въпрос 3: Камерата прегрява ли?

Нормално е камерата да се загрева леко. Тъй като видеото се записва с висока скорост, камерата може да се нагрее по време на употреба. (Не повече от 158 °F/709 °C).

Въпрос 4: Видео файловете не могат да се възпроизведат на моя компютър?

Видеофайловете от камерата Dash Cam са във формат MP4 и може да не са съвместими с вашия компютър, ако нямате инсталиран подходящ софтуер за възпроизвеждане.

Q5: Видеото няма звук?

Уверете се, че настройката „Запис на звук“ е включена.

Q7: Гласово съобщение „Грешка в паметта“?

Камерата Dash Cam има минимално фокусно разстояние от приблизително 2 метра. Обектите, които са по-близо, вероятно ще бъдат размазани.

В7: Гласово съобщение „Грешка в паметта“?

Използването на некачествени SD карти или карти на трети страни може да повлияе на работата на камерата и в някои случаи да доведе до случайно рестартиране на камерата по време на запис. Ако камерата все още не работи нормално, вероятно TF картата е некачествена и не отговаря на изискванията на камерата за запис. Свържете се с нас и поръчайте нова карта с памет.

Наименование на продукта:

Dash Cam Модел: M330 Max

Марка: AZDOME

Страна на произход: Произведено в Китай


Доставчик/дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЙ

CEFC ROHS & 2 

Benutzerhandbuch

M330 Max

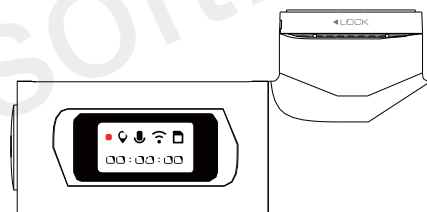

AZDOME

www.azdome.hk

Genießen Sie eine
intelligente Fahrt



Hinweis:

1. Für die Verwendung dieser Dashcam ist **eine microSD-Karte vom Typ U3** erforderlich (**nicht im Lieferumfang enthalten**). Formatieren Sie die microSD-Karte vor der ersten Verwendung der Dashcam.
2. Schließen Sie sie während des Gebrauchs **IMMER** an die Stromversorgung an. Sie ist mit einem Superkondensator ausgestattet (sie verfügt nur über eine Lithium-Metall-Batterie zur Speicherung der Uhrzeit).

2. Wichtige Sicherheitshinweise

Vielen Dank, dass Sie sich für eine AZDOME-Dashcam entschieden haben. Diese Gebrauchsanweisung enthält Informationen zur Verwendung der Kamera. Wir empfehlen Ihnen, diese Anleitung vor der Verwendung der Kamera zu lesen, um sicherzustellen, dass Sie sie richtig verwenden. Zur Verbesserung der Produktleistung kann der Inhalt dieser Handbuch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

·Das Produkt darf nicht selbst zerlegt, repariert oder modifiziert werden. Dies könnte zu einem Brand, einem Stromschlag oder einer Fehlfunktion führen. Wenden Sie sich für interne Überprüfungen und Reparaturen an ein Servicecenter.

·Wenn Fremdkörper in das Produkt gelangen, ziehen Sie sofort das Netzkabel ab. Wenden Sie sich zur Reparatur an ein Servicecenter.

·Nehmen Sie während der Fahrt keine Einstellungen am Produkt vor. Es könnte zu einem Unfall kommen. Halten Sie das Fahrzeug vor der Installation und Einstellung des Produkts an einem sicheren Ort an oder parken Sie es dort.

·Installieren Sie das Produkt nicht an einer Stelle, an der es die Sicht des Fahrers behindern könnte. Es könnte zu einem Unfall kommen.

·Verwenden Sie kein beschädigtes oder modifiziertes Netzkabel. Verwenden Sie nur die vom Hersteller mitgelieferten Kabel. Beschädigte oder modifizierte Stromkabel können Explosionen, Brände oder Fehlfunktionen verursachen.

·Verwenden Sie das Produkt nicht mit nassen Händen. Es könnte zu einem Stromschlag kommen.

·Installieren Sie das Produkt nicht in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit oder brennbaren Gasen oder Flüssigkeiten.

Es könnte zu einer Explosion und/oder einem Brand kommen.

·Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Säuglingen, Kindern und Haustieren auf. Es besteht die Gefahr, dass kleine Teile verschluckt werden und/oder Speichel in das Produkt gelangt, was zu einer Explosion aufgrund eines Kurzschlusses führen kann.

Sprühen Sie beim Reinigen des Fahrzeuginnenraums kein Wasser oder Wachs direkt auf das Produkt.

Dies könnte zu einem Brand, einem Stromschlag oder einer Fehlfunktion führen.

·Wenn Rauch oder ein ungewöhnlicher Geruch aus dem Netzkabel austritt, ziehen Sie sofort den Stecker.

Wenden Sie sich an einen Kundendienst oder Ihren Händler.

·Halten Sie die Klemmen des Netzkabels sauber.

Andernfalls kann es zu Überhitzung und Brand kommen.

·Verwenden Sie die richtige Eingangsspannung.

Andernfalls kann es zu einer Explosion, einem Brand oder einer Fehlfunktion kommen.

·Schließen Sie das Netzkabel fest an, damit es sich nicht leicht lösen kann.

Andernfalls kann es zu einem Brand kommen.


·Decken Sie das Produkt nicht mit irgendwelchen Materialien ab.

Dies könnte zu äußeren Beschädigungen des Produkts oder zu einem Brand führen.

Verwenden Sie das Produkt und die Peripheriegeräte an einem gut belüfteten Ort.

3. Lieferumfang


Überprüfen Sie vor der Installation der Kamera im Auto, ob die Verpackung alle folgenden Teile enthält.



Autokamera x1



Elektrostatische Folien x2




Rückkamera (6 m/20 ft) x 1



Autoladegerät x 1



Kabelklemmen x5
Hebel x1



Benutzerhandbuch x1



Hinweis:

1. Um die Leistung des Produkts zu verbessern, kann der Inhalt dieses Handbuchs ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

4. Technische Daten

Modellname	M330 Max
Bildschirmgröße	0,96 Zoll
Blende	F=1,8
Farbe	Schwarz
Sprache	Englisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Thailandisch, Russisch, Ungarisch, Türkisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Französisch, Polnisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Arabisch, Koreanisch, Malaiisch, Hebräisch
Videoformat	MP4
Fotoformat	JPG
Videocode	H.264
Videoauflösung	Frontkamera: 4K 3840*2160P 2,5K 2560*1440P 1080P 1920*1080P Front- und Rückkamera: 4K 3840*2160P+2,5K 2560*1440P 4K3840*2160P+ 1K 1920*1080P 2,5K 2560*1440P+2,5K2560*1440P 2,5K 2560*1440P+ 1K 1920*1080P 1K 1920*1080P+ 1K 1920*1080P
GPS	Integriert, AZDOME GPS-Player *Windows 7 oder höher und Mac OS X (10.10) oder höher


G-Sensor	Integrierter 3-Achsen-Beschleunigungssensor
Loop-Aufnahme	Unterstützung
Zeitrafferaufzeichnung	Unterstützung (1 FPS/2 FPS/5 FPS)
ADAS	LDW/ FCW/ CDW/ PCW/ FVSW
WLAN/App	Unterstützung (5,8 GHz), AZDOME-App
Parkmodus	Unterstützung (funktioniert NUR, wenn die Kamera angeschlossen an ein 3-adriges Kabel für festen Anschluss)
Speicher	Maximal 256 GB unterstützt (Klasse 10, Geschwindigkeit u3. Nur eine microSD-Karte mit 64 GB Kapazität in der Dashcam)
Mikrofon	Integriert
Lautsprecher	Integriert
Stromversorgung	5 V/2,5 A
Betriebstemperatur	- 20 °C bis 65 °C (-4 °F bis 158 °F)



Hinweis:


- Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene AZDOME-Autoladegerät.
- Für eine optimale Leistung empfehlen wir die Verwendung von AZDOME TF-Karten. Die Verwendung von TF-Karten anderer Hersteller oder minderwertigen TF-Karten kann die Leistung der Kamera beeinträchtigen und zu zufälligen Ausfällen führen.

5. Produktschema

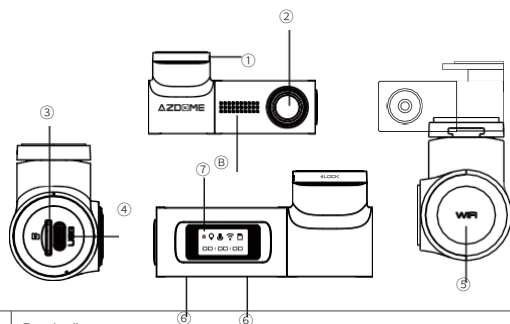

#	Beschreibung
1	Aufkleber
2	Objektiv
3	Steckplatz für Micro-SD-Karte
4	USB-C-Ladeanschluss
5	WiFi-Taste Ein-Klick: WLAN ein-/ausschalten Doppel-Klick: Ton ein-/ausschalten Dreifach-Klick: Speicherkarte formatieren Langes Drücken (3 s): Video sperren Langes Drücken (5 s): Werkseinstellungen

6	Lautsprecher
7	0,96-Zoll-Display
8	Mikrofon
9	Reset-Taste

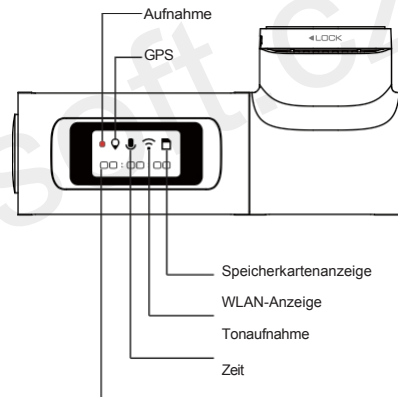

Hinweis:

Während der normalen Aufnahme wird die Uhr angezeigt, während während der

Die Dauer des gesperrten Segments wird bei der Notfallaufzeichnung angezeigt

	Farbe	Status
REC	 Blink	Aufnahme eines normalen Videos
	 Blink	Aufnahme eines normalen Videos

6. Los geht's

Die Kamera ist so konzipiert, dass sie sich nach dem Anschließen an die Stromversorgung automatisch einschaltet und mit der Aufnahme beginnt. Anschließend speichert sie die Videoaufzeichnung und schaltet sich automatisch aus, wenn der Motor des Fahrzeugs ausgeschaltet wird.

Automatisches Ein-/Ausschalten:

Stecken Sie das Ladegerät in den Zigarettenanzünder. Nach dem Starten des Motors schaltet sich die Kamera automatisch ein und beginnt mit der Aufnahme. Wenn Sie den Zündschlüssel auf die Position LOCK drehen, speichert die Kamera automatisch die Aufzeichnung und schaltet sich aus.



Hinweis:


1. Für die Verwendung dieser Autokamera ist eine microSD-Karte vom Typ U3 erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten). Vergessen Sie nicht, die microSD-Karte vor der ersten Verwendung der Autokamera zu formatieren.
2. Schließen Sie sie während des Gebrauchs IMMER an die Stromversorgung an. Sie ist ausgestattet mit

Superkondensator (verfügt nur über eine Lithium-Metall-Batterie zur Speicherung der Zeit dient).

3. Die Kamera aktualisiert die Uhrzeit automatisch, wenn sie über WLAN mit der AZDOME-App auf Ihrem Smartphone verbunden ist.
4. Einige 12-V-Zigarettenanzünder in Lastkraftwagen/Personenkraftwagen stehen ständig unter Spannung, d. h. sie liefern auch nach dem Ausschalten und Verriegeln des Fahrzeugs eine konstante Stromversorgung. Ist dies bei Ihrem Fahrzeug der Fall, funktioniert die automatische Ein-/Ausschaltfunktion nicht. Wenn Sie die Kamera auch nach dem Ausschalten des Fahrzeugs kontinuierlich aufzeichnen lassen, wird die Batterie Ihres PKWs/LKWs entladen und Sie haben möglicherweise nicht genügend Energie, um das Fahrzeug beim nächsten Mal zu starten.
Strom zum Starten des Fahrzeugs beim nächsten Mal. Um diese Situation zu beheben, haben Sie zwei Möglichkeiten:
 - ① Schließen Sie die Kamera im Auto mit einem 3-adrigen Trigger Hardwire Kit
Trigger Hardwire Kit fest an den Sicherungskasten Ihres Autos anschließen.
 - ② Ändern Sie den Anschluss im Sicherungskasten für die 12-V-Steckdose zu einer Steckdose, die nur dann Strom liefert, wenn der Zündschlüssel auf die Position ACC oder ON gedreht ist.

7. Installation


Montieren Sie die Frontkamera hinter dem Rückspiegel. Entfernen Sie vor der Installation
entfernen Sie alle Fremdkörper und reinigen und trocknen Sie die Windschutzscheibe.

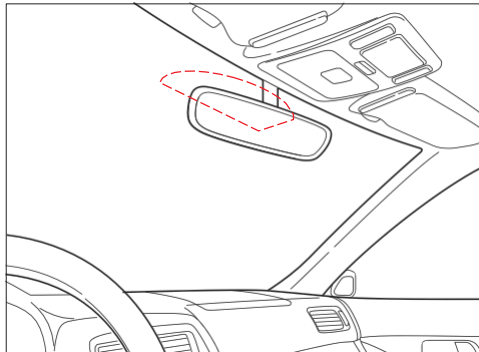


1. Stellen Sie den Motor ab und schieben Sie die Karte vorsichtig in den Steckplatz, bis sie einrastet. (Verwenden Sie eine Hochgeschwindigkeits-Micro-SD-Karte der Klasse 10 oder höher U3.)

2. Suchen Sie eine geeignete Stelle auf der Windschutzscheibe, die die Sicht des Fahrers nicht beeinträchtigt, entfernen Sie vor der Anbringung alle Fremdkörper und reinigen und trocknen Sie die Windschutzscheibe. Entfernen Sie die Schutzfolie des elektrostatischen Aufklebers und kleben Sie den elektrostatischen Aufkleber auf die Windschutzscheibe, damit nach dem Entfernen des Aufklebers keine Spuren/Kleberückstände auf der Windschutzscheibe zurückbleiben.


3. Entfernen Sie die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband und befestigen Sie die Frontkamera am elektrostatischen Aufkleber. Stellen Sie den Winkel des Objektivs ein, indem Sie das Gehäuse der Frontkamera drehen.

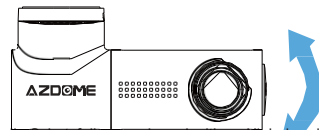


8. Entfernen Sie die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband und befestigen Sie die Rückfahrkamera an der Heckscheibe an. Stellen Sie den Winkel des Objektivs ein. Verbinden Sie die Frontkamera und die Rückfahrkamera, indem Sie das Gehäuse der Rückfahrkamera drehen.

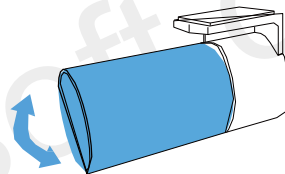


9. Heben Sie die Ränder der Gummidichtung des Fensters und der Leiste mit einem Hebel an und stecken Sie das Verbindungskabel der Rückfahrkamera ein.

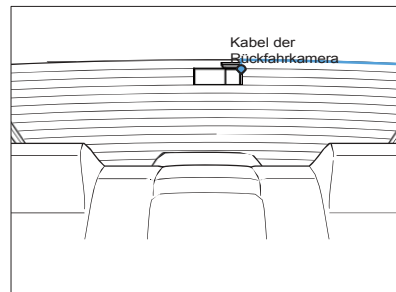

4. Stecken Sie das Stromkabel des Zigarettenanzünders in die Steckdose des Zigarettenanzünders und der Frontkamera. Heben Sie mit einem Hebel die Ränder der Leiste/Leisten der Windschutzscheibe an und stecken Sie das Kabel ein.

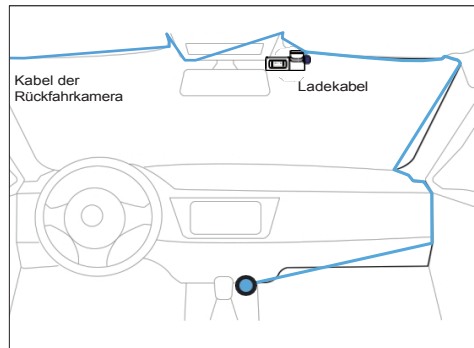

5. Starten Sie den Motor. Die Kamera schaltet sich ein und beginnt mit der Aufnahme. Die Videodateien werden auf der microSD-Karte gespeichert. Schalten Sie den Motor aus. Die Kamera beendet automatisch die Aufnahme und schaltet sich aus.

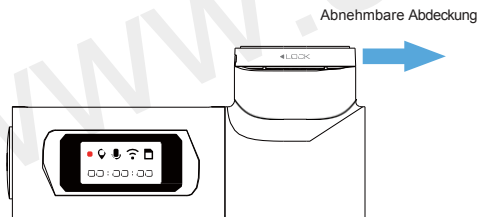

8. Wiedergabe von Videodateien mit dem Smartphone

Echtzeit-Videokontrolle mit dem Smartphone


1. Suchen Sie die AZDOME-App im Google Play Store oder Apple App Store und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone.



2. Schalten Sie das WLAN in der Dashcam ein: Scannen Sie den QR-Code, um Informationen zum gesamten WLAN-Einrichtungsprozess zu erhalten.


3. Schalten Sie das WLAN Ihres Telefons ein und stellen Sie eine Verbindung her: Gehen Sie zu den Einstellungen Ihres Telefons
>WLAN>Wählen Sie das WLAN der Dashcam aus. Nach dem Verbinden mit dem WLAN wird die Meldung „Keine Internetverbindung“ angezeigt, was normal ist. Da das WLAN der Dashcam NUR zur Übertragung von Videos/Fotos dient und NICHT zum Senden von Aufzeichnungen über die Cloud oder das Internet vorgesehen ist, ignorieren Sie diese Meldung bitte.

WiFi-SSID-Name: M330 Max_***** Standard-PASSWORT:
12345678

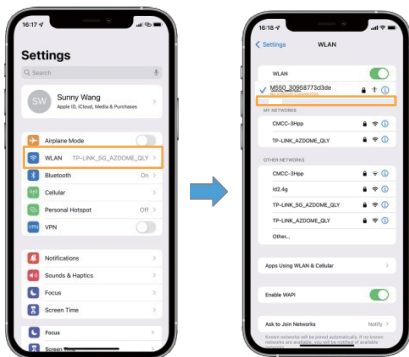


Laden Sie die Videodateien auf Ihr Smartphone herunter

1. Gehen Sie zur Kamera-Vorschauoberfläche. Beenden Sie zunächst die Aufnahme und tippen Sie dann auf „Gerätealbum“, um die Foto-, Video- und Notfall-Dateien abzurufen.

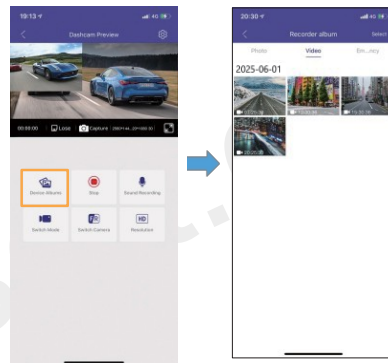

4. Öffnen Sie die AZDOME-App und tippen Sie auf „Echtzeitvideo überprüfen“. Jetzt können Sie das gerade aufgezeichnete Video in Echtzeit ansehen, indem Sie Ihr Smartphone mit dem Bordcomputer verbinden. Kamera über Wi-Fi Direct.

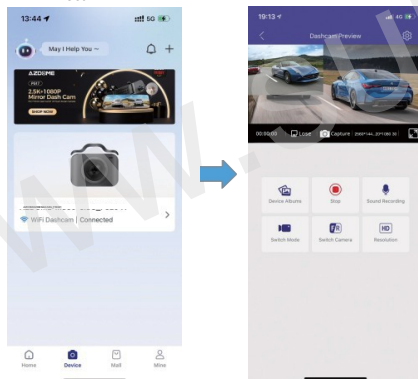

2. Wählen Sie die Videodateien aus, die Sie auf Ihr Telefon herunterladen möchten, und Sie finden diese heruntergeladenen Videodateien dann in der ursprünglichen Benutzeroberfläche der App im Menü „Lokales Video“. Das Herunterladen einer einzelnen Videodatei dauert jedoch etwas länger.






Hinweis:

1. Wenn Ihr Smartphone mit dem WLAN verbunden ist, können Sie die Kamera nicht verwenden.
2. Mit WiFi Direct können Sie Ihr Smartphone über WLAN in einer Reichweite von 3 Metern direkt mit der Dashcam verbinden.
3. Die Karte mit den GPS-Daten kann erst angezeigt werden, nachdem das Video auf Ihr Smartphone heruntergeladen wurde.

Die App zeigt kein Live-Video auf Ihrem Telefon an. Wird nur ein Bild des Strandes angezeigt?

Durch mobile Daten kann das Live-Video nicht angezeigt werden. Wenn die App das Live-Video nicht anzeigt, deaktivieren Sie die mobilen Daten „AZDOME“ auf Ihrem Telefon. Vergewissern Sie sich, dass das lokale Netzwerk „AZDOME“ aktiviert ist.

- ① Für das neueste iOS-System: Einstellungen → AZDOME → Klicken Sie auf „Drahtlose Daten“ → Wählen Sie „WLAN“.
- ② Für ältere iOS-Systeme: Einstellungen → AZDOME → Deaktivieren Sie „Mobile Daten“.

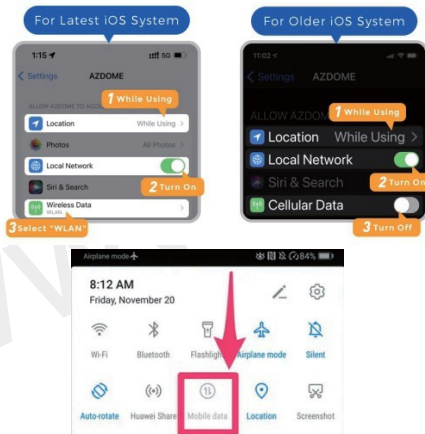

Was ist die WLAN-Funktion?

Die WiFi-Funktion wurde entwickelt, damit Sie Ihre Dashcam drahtlos mit Ihrem Smartphone koppeln und sofort auf die Aufzeichnungen der Dashcam zugreifen können. Hier können Sie Ihre Videos ganz einfach ansehen, herunterladen und mit Freunden und Familie teilen. Genauso wie Sie einen Bluetooth-Lautsprecher mit Ihrem Smartphone verbinden, um Musik drahtlos wiederzugeben, verwenden Dashcams ein WiFi-Signal (anstelle von Bluetooth), um Ihr Smartphone mit dem AZDOME M330 Max zu koppeln.


Kann ich Videos aus der Umgebung meines Autos aus der Ferne ansehen? NEIN. Die Autokamera AZDOME M330 Max ist NICHT für die Übertragung von Aufzeichnungen über die Cloud oder das Internet vorgesehen.

Es handelt sich NICHT um eine Cloud- oder IP-Kamera und sie ist NICHT für diesen Zweck vorgesehen. Sie können Live-Videos und Aufzeichnungen in der AZDOME Dash Cam-App ansehen, wenn Sie sich in einem Umkreis von 3 Metern um die Kamera befinden.

Wie groß ist die WLAN-Reichweite?


Die Reichweite des WLAN-Signals beträgt etwa 3 Meter, sofern keine Hindernisse im Weg sind. Bitte beachten Sie, dass die Reichweite dieses kleinen Geräts, genau wie bei einem WLAN-Netzwerk zu Hause, bei dem Sie außerhalb Ihres Hauses kein WLAN-Signal empfangen, 3 Meter beträgt.

Für iPhone:

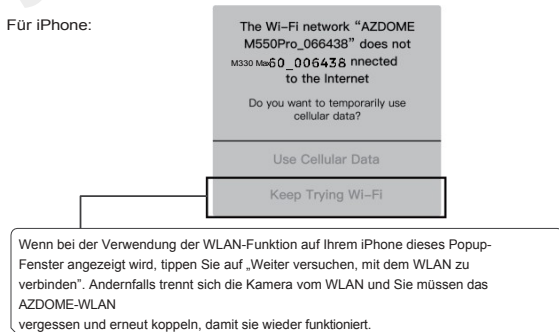


9. Wiedergabe von Videodateien mit dem Computer

1. Entnehmen Sie die microSD-Karte aus der Kamera.
2. Stecken Sie die Karte in einen microSD-Kartenleser und schließen Sie diesen an Ihren Computer an.
2. Laden Sie den AZDOME GPS Player von www.azdomevip.com > Support > Downloads herunter und installieren Sie ihn auf Ihrem Computer.
3. Installieren Sie AZDOME GPS Player auf Ihrem Computer. (Hinweis: Schließen oder ignorieren Sie die Warnmeldung Ihrer Antivirensoftware. Wir versichern Ihnen, dass dies keine Auswirkungen auf die Sicherheit Ihres Computers hat.)
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Dateien öffnen“, um den Ordner „Movie“ oder „EMR“ auf der microSD-Karte im AZDOME GPS Player zu durchsuchen und auszuwählen. Alle Dateien im Ordner „Normal“, „Ereignisse“ oder „Parken“ werden angezeigt. Sie können die Videodateien auch direkt auf den Startbildschirm ziehen.
5. Das Video kann auf zwei Arten abgespielt werden.
 - A. Klicken Sie auf das Symbol „Datei öffnen“, wählen Sie den Ordner aus, den Sie abspielen möchten, und klicken Sie auf „Wiedergabe starten“.(Bitte beachten Sie, dass Sie NUR einen Ordner zur Wiedergabe auswählen können und keine Videodateien sehen können.)

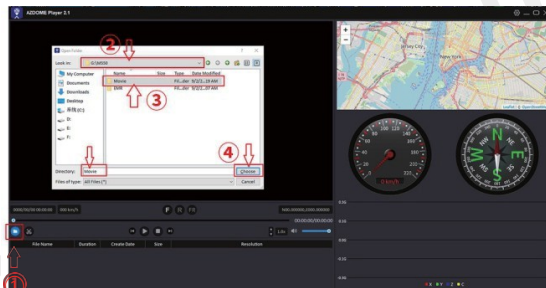

B. Wählen Sie „Dieser PC“ und suchen Sie das Speichermedium, wählen Sie die Videodatei, die Sie abspielen möchten, und ziehen Sie die Datei direkt in den Player. Die GPS-Informationen können Sie im Player abrufen.

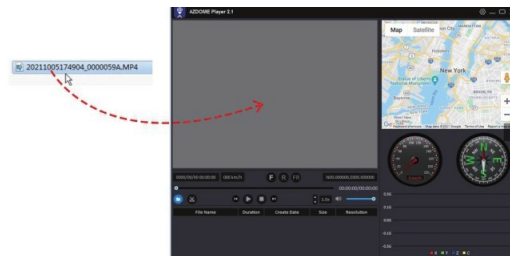


Datei mit dem Namen ***** _ ***** _ NF= Videodatei von der Frontkamera
Datei mit dem Namen ***** _ ***** _ NR= Videodatei von der Rückkamera



Scannen Sie den QR-Code und erhalten Sie Informationen zum gesamten Prozess in Bezug auf den AZDOME GPS-Player

9. Allgemeine Einstellungen

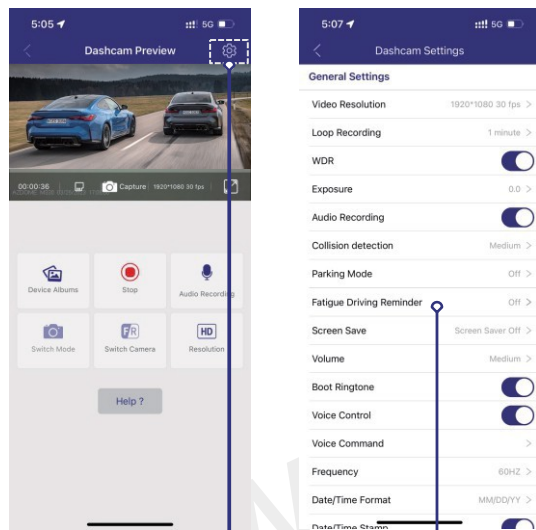

Wechseln Sie zur Vorschau-Oberfläche der Dashcam. Bitte STOPPEN Sie zunächst die Aufnahme und drücken Sie dann auf das Einstellungssymbol.

Wählen Sie aus, was Sie einstellen möchten.

9.1 Videoeinstellungen

Videoauflösung

Die Videoauflösung dieser Kamera beträgt Hier können Sie die Videoauflösung auswählen. Frontkamera

Kamera + Rückkamera:

1080P+1080P, 2,5K+1080P, 2,5K+2,5K, 4K+1080P, 4K+2,5K

Loop-Aufnahme – 1 Minute

Länge jedes Videoclips (1 Minute) für die Loop-Aufnahme. Diese Funktion ermöglicht eine kontinuierliche Aufnahme mit der Dashcam.

Bitte beachten Sie, dass die Dashcam automatisch die ältesten Dateien löscht, wenn die Speicherkarte voll ist, um Platz für neue Aufnahmen zu schaffen. Dadurch wird sichergestellt, dass sie ohne Unterbrechung weiterarbeiten kann

WDR-Ein (Standard)/AusWDR steht für „Wide Dynamic Range“ (großer Dynamikbereich

), was bedeutet, dass sich die Kamera oder das Display an Szenen mit großen Helligkeitsunterschieden anpassen kann, sodass Details in dunklen und hellen Bereichen klar dargestellt werden können.

Belichtung – 3,0/-2,0/-1,0/+0,0 (Standard)/+1,0/+2,0/+3,0 Ermöglicht es Ihnen, die Belichtung des Videos nach Ihren Wünschen einzustellen, um das Video heller oder dunkler zu machen.

Tonaufnahme – Ein (Standard)/Aus Die Kamera verfügt über über ein integriertes Mikrofon, um Ton zusammen mit dem Video aufzunehmen. Sie können Videos ohne Ton aufnehmen, indem Sie die Option AUS wählen.

G-Sensor – Aus/Niedrig/Mittel (Standard)/Hoch Der G-Sensor ist ein 3-Achsen-Schwerkraftbeschleunigungsmesser, der physikalische und Schwerkraften erfasst, die auf die Kamera einwirken. Sobald der G-Sensor durch eine physikalische Bewegung ausgelöst wird

oder durch eine Schwerkraft-Stoßkraft auf die Kamera ausgelöst wird, wird die aktuelle Videodatei als Notfalldatei gesperrt, damit sie nicht durch die Loop-Funktion gelöscht wird. Je höher die Empfindlichkeit des G-Sensors ist, desto geringer ist die Kraft, die erforderlich ist, um den automatischen Dateischutz auszulösen.

Parkmodus

Diese Funktion funktioniert NUR, wenn das 3-adrige Kabelpaket korrekt installiert ist. Dieser Parkmodus bietet drei Optionen, aus denen Sie wählen können.



Hinweis:

Um diese neue Funktion nutzen zu können, ist ein speziell entwickelter 3-adriger Kabelsatz HT03/JYX05 Typ C erforderlich. Dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten. Suchen Sie auf Amazon nach: [3-adriger Kabelsatz HT03/JYX05 Typ C für die Dashcam M330 Max](#)

*Zeitraffer-Parkmodus:

1. Wenn Sie den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten und den Schlüssel in die Verriegelungsposition drehen, stoppt die Kamera die kontinuierliche Videoaufzeichnung und wechselt automatisch in den Zeitraffer-Aufnahmemodus mit 1 fps.
2. Wenn während dieser Zeitrafferaufnahme jemand gegen Ihr Fahrzeug stößt und der Aufprall den eingestellten G-Sensor-Wert erreicht, beginnt die Kamera mit der Aufnahme eines 1-minütigen kontinuierlichen Videos, speichert und sperrt dieses Video im Ordner „Ereignisse“ > und kehrt dann zur Zeitrafferaufnahme mit 1 fps zurück.
3. Beim nächsten Starten des Fahrzeugs beendet die Kamera automatisch den Zeitraffer-Parkmodus. Anschließend wechselt sie automatisch in den normalen Videomodus und startet die kontinuierliche Videoaufzeichnung.

*Parkmodus mit Kollisionserkennung:

1. Wenn Sie den Motor des Fahrzeugs ausschalten und den Schlüssel in die Verriegelungsposition drehen, beendet die Kamera die kontinuierliche Videoaufzeichnung, wechselt in den Kollisionserkennungsmodus und schaltet sich aus.
2. Da die Kamera nun im Kollisionserkennungsmodus bleibt, schaltet sie sich ein, wenn jemand gegen Ihr Auto stößt und die Kollision den eingestellten G-Sensor-Wert erreicht > und beginnt mit der Aufnahme eines 1-minütigen Videos auf, speichert und sperrt dieses Video im Ordner „Ereignisse“ > und schaltet sich dann aus.
3. Beim nächsten Starten des Fahrzeugs kehrt die Kamera automatisch in den normalen Videomodus zurück und beginnt mit der kontinuierlichen Videoaufzeichnung.

*Normaler Aufnahmemodus beim Parken:

1. Wenn Sie den Motor Ihres Autos ausschalten und den Schlüssel in die Verriegelungsposition drehen, setzt die Kamera die normale Aufzeichnung fort.
2. Die Kamera bleibt nun im Aufprallerkennungsmodus. Wenn jemand gegen Ihr Fahrzeug stößt und der Aufprall den eingestellten G-Sensor-Wert erreicht, speichert die Kamera den aktuellen Videoclip, speichert ihn im Ordner „Ereignisse“ und sperrt ihn. Anschließend setzt die Kamera die normale Aufzeichnung fort.

Bildschirmschoner – Aus (Standardeinstellung) / Bildschirm nach 1 Minute ausschalten

Bildschirmschoner ausschalten: Dieser Bildschirm bleibt immer eingeschaltet.
Bildschirm nach 1 Minute ausschalten: Der Bildschirm wird nach 1 Minute Inaktivität ausgeschaltet.

Lautstärke – Aus/Niedrig (Standardeinstellung)/Mittel/Hoch

Mit dieser Funktion können Sie die Lautstärke beim Start und die Lautstärke der Ansagen über den internen Lautsprecher der Kamera einstellen.

Signalton beim Starten – Ein (Standard)/Aus

Mit dieser Funktion können Sie den Signalton beim Starten der Kamera ein- oder ausschalten.

Sprachsteuerung – Ein (Standard)/Aus

Unterstützt NUR Englisch: WLAN einschalten, Foto aufnehmen, Aufnahme beenden, WLAN ausschalten, Aufnahme öffnen, Video sperren.



Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die Sprachsteuerungsfunktion eine Genauigkeit von ca. 90 % hat und durch Umgebungsgeräusche unbeabsichtigt aktiviert werden kann. Wenn Sie diese Funktion nicht benötigen, können Sie sie im Einstellungsmenü der AZDOME-App deaktivieren.

Sprachbefehl

Sprechen Sie den Befehl, aber es wird NUR Englisch unterstützt
-Um das WLAN einzuschalten, sagen Sie „WLAN einschalten“.

WLAN ausschalten • Um das WLAN auszuschalten, sagen Sie „WLAN ausschalten“.

Foto aufnehmen • Um ein Foto aufzunehmen, sagen Sie „Foto aufnehmen“. Video sperren • Um die aktuellen Videodateien zu sperren, sagen Sie „Video sperren“. Audio einschalten • Um die Aufnahme zu starten, sagen Sie „Audio einschalten“.

Ton ausschalten • Um die Aufnahme zu beenden, sagen Sie „Ton ausschalten“.

Bildschirm einschalten • Um den Bildschirm zu öffnen, sagen Sie „Bildschirm einschalten“.

Bildschirm ausschalten • Um den Bildschirm auszuschalten, sagen Sie „Bildschirm ausschalten“.

Frequenz – 50 Hz/60 Hz (Standardeinstellung)

Hier sollten Sie die Frequenz entsprechend den Spezifikationen der in Ihrem Land verwendeten Stromversorgung basierend auf Ihrem geografischen Standort auswählen.

Datums-/Zeitformat

Mit dieser Funktion können Sie das Datumsformat auswählen.

9.2 Video-Stempel

Datum/Uhrzeit

Ein-/Ausschalten des Datums-/Zeitstempels, der auf den aufgezeichneten Dateien angezeigt wird

LOGO

Ein-/Ausschalten des AZDOME-Logos, das auf den aufgezeichneten Dateien angezeigt wird

Modell

Ein-/Ausschalten des Modellstempels, der auf den aufgezeichneten Dateien angezeigt wird

9.3 Systemeinstellungen

Zeitsynchronisation

Synchronisieren Sie die Uhrzeit Ihres Telefons mit dieser Kamera M330 Maxdash

Freier Speicherplatz

Anzeige des verbleibenden Speicherplatzes auf der Speicherkarte.

Formatierung der SD-Karte

Durch die Formatierung wird sichergestellt, dass das Dateisystem der Karte für die Kamera optimiert ist.



Hinweis

Hinweis: Für eine stabile Leistung empfehlen wir die Formatierung. Speicherkarte alle 1–2 Monate.

WiFi-Name

Hier können Sie den WLAN-Namen in der App ändern, Standardname: M330 Max_*****

WLAN-Passwort

Hier können Sie das WLAN-Passwort in der App ändern, Standardpasswort: 12345678

Standardeinstellungen


Setzen Sie die Kamera auf die Standardeinstellungen zurück. Ihre Aufzeichnungen werden davon nicht beeinflusst

Firmware-Version


Hier können Sie die aktuelle Firmware-Version Ihrer Kamera überprüfen. Diese Informationen benötigen Sie in Zukunft, um zu überprüfen, ob eine neuere Firmware-Version verfügbar ist.

10. Wiedergabe von Videodateien mit einem Computer

1. Entnehmen Sie die microSD-Karte aus der Kamera.
2. Stecken Sie die Karte in den microSD-Kartenleser und schließen Sie diesen an Ihren Computer an.

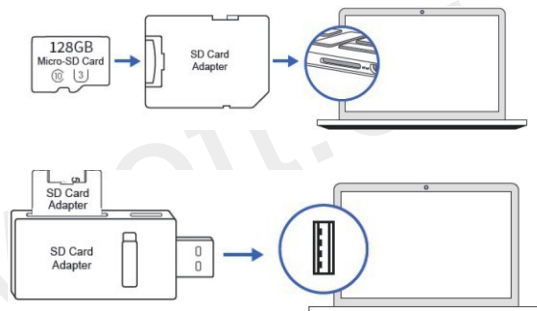

3. Je nach den vorinstallierten Festplatten sollten Sie den hinzugefügten Flash-Speicher als Laufwerk „D“, „E“ oder unter einem anderen Namen finden können. Sobald Sie das Laufwerk gefunden haben, doppelklicken Sie darauf und öffnen Sie die Dateiordner, darunter „Normal“, „Event“ und „Photo“.
- Normal: Im normalen Aufnahmemodus werden Videodateien in einer Schleife gespeichert, sodass sie überschrieben werden können, wenn Speicherplatz freigegeben werden muss. Ereignis: Im Ereignisaufnahmemodus wird die Videodatei gesperrt und vor dem Löschen durch die Schleifenaufzeichnungsfunktion geschützt.
- Foto: Dies ist der Ordner zum Speichern der aufgenommenen Fotos. Um Videos abzuspielen, doppelklicken Sie einfach darauf.
- Wir empfehlen die Verwendung des VLC Media Players, den Sie kostenlos unter www.videolan.org herunterladen können.

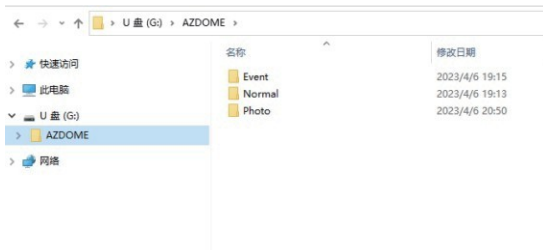

Datei mit dem Namen *****_*****.MP4 = Videodatei von der Bordkamera

3. Laden Sie die neueste Firmware M330 Max von www.azdomes.com >Support > Downloads auf Ihren Computer herunter.

4. Entpacken Sie die heruntergeladene Firmware (ZIP-Datei) und kopieren Sie die Datei mit dem Namen „*****.bin“ in das Stammverzeichnis der microSD-Karte.

5. Schließen Sie die Kamera an das Autoladegerät an und starten Sie den Firmware-Update-Vorgang. Es sollte eine Leiste mit dem Fortschritt des Updates angezeigt werden, was bedeutet, dass Ihre M330 Max-Kamera die neue Firmware aktualisiert. ACHTUNG:


Die Aktualisierung der Firmware kann bis zu 1 Minute dauern. Bitte haben Sie daher etwas Geduld

Geduld. Stellen Sie sicher, dass während der Firmware-Aktualisierung die Stromversorgung nicht unterbrochen wird. Nach der Firmware-Aktualisierung schaltet sich die Kamera automatisch aus.

6. Die neueste Firmware-Version können Sie unter „Einstellungen der Anwendung > Firmware-Version“ aktivieren und überprüfen.

11. Firmware-Aktualisierung

1. Entnehmen Sie die microSD-Karte aus der Kamera.
2. Stecken Sie die Karte in einen microSD-Kartenleser und schließen Sie diesen an Ihren Computer an.

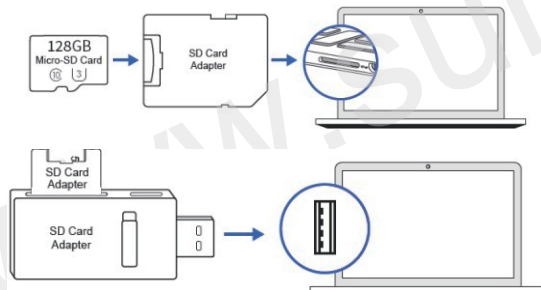

12. Sprachansagen

Sprachansage	Beschreibung
Notfallvideo	Während der Aufnahme nach Auslösen des G-Sensors
WiFi eingeschaltet	Standardeinstellung EIN, nach dem Einschalten sagen Sie
WiFi AUS	Halten Sie die Wi-Fi-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten, sagen Sie es
Fehler der Speicherkarte	Fehlerhafte/defekte/gefälschte Speicherkarte
Aufnahme starten	Nach dem Einschalten und dem Ertönen des Klingeltons /Steuerung über die App, sagen Sie es
Aufnahme gestoppt	Steuerung über die App, sagen Sie es
Geräusch wie ein „Klicken“	Nehmen Sie mit der App ein Foto auf, sagen Sie es
Formatierung erfolgreich	Formatierung der Speicherkarte erfolgreich
Formatierung fehlgeschlagen	Formatierung der Speicherkarte fehlgeschlagen
Parkmodus ist aktiviert	Parkmodus wurde aktiviert
Parkmodus ist ausgeschaltet	Der Parkmodus wurde ausgeschaltet

13. Häufig gestellte Fragen

Frage 1: Schaltet sich die Kamera automatisch ein/aus?

Stellen Sie sicher, dass der Ausgangsstrom 5 V/A erreicht, und verwenden Sie unser Autoladegerät.

Frage 2: Ist das Bild unscharf?

Entfernen Sie die Schutzfolie vom Objektiv, reinigen Sie das Objektiv und stellen Sie sicher, dass die Frontscheibe sauber und frei von Fett, Schmutz und Fremdkörpern ist.

Frage 3: Überhitzt sich die Kamera?

Es ist normal, dass sich die Kamera leicht erwärmt. Da das Video mit hoher Geschwindigkeit aufgezeichnet wird, kann die Kamera während des Gebrauchs heiß werden. (Nicht mehr als 158 °F/709 °C).

Frage 4: Die Videodateien können auf meinem Computer nicht abgespielt werden?

Die Videodateien der Dash Cam sind im MP4-Format und möglicherweise nicht mit Ihrem Computer kompatibel, wenn Sie keine geeignete Wiedergabesoftware installiert haben.

05: Das Video hat keinen Ton?

Stellen Sie sicher, dass die Einstellung „Ton aufnehmen“ aktiviert ist.

F7: Sprachmeldung „Speicherfehler“?

Die Dash Cam hat eine minimale Brennweite von ca. 2 Metern. Objekte, die näher sind, werden wahrscheinlich unscharf dargestellt.

F7: Sprachmeldung „Speicherfehler“?

Die Verwendung von minderwertigen SD-Karten oder Karten von Drittanbietern kann die Leistung der Kamera beeinträchtigen und in einigen Fällen zu einem zufälligen Neustart der Kamera während der Aufnahme führen. Wenn die Kamera weiterhin nicht normal funktioniert, ist es wahrscheinlich, dass die TF-Karte minderwertig ist und nicht den Anforderungen der Kamera für die Aufnahme entspricht. Kontaktieren Sie uns und fordern Sie eine neue Speicherkarte an.

Produktname: Dash Cam

Modell: M330 Max

Marke: AZDOME

Herkunftsland: Hergestellt in China

Lieferant/Vertrieb
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische
Republik
www.sunnysoft.cz


HERGESTELLT IN CHINA

CEFC ROHS & 2 

Apple logo & App Store are trademarks of Apple Inc., Google logo and Google Play are trademarks of Google Inc.

User Manual

M330 Max

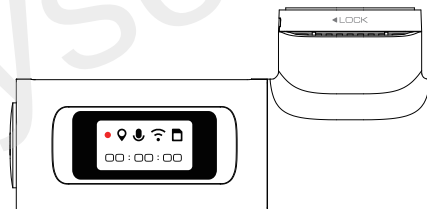

AZDOME

www.azdome.hk

Enjoy Your Smart Drive





Note:

- 1.A U3 type microSD card (Not included)** is required to use this Dash Cam. Be sure to format your microSD card with your dash cam for the first time use.
2. Please ALWAYS connect with power when using. As it is built in Super Capacitor (Only has a Lithium Metal Battery used to memorize time).

2.Important Safety Information

Thank you for purchasing this AZDOME dashcam.

This instruction manual contains information on how to operate your dashcam.

Before using your dashcam, we recommend that you read through this manual to ensure correct usage.

To improve the performance of the product, the contents of this manual are subject to change without prior notice.

·Do not disassemble, repair, or modify the product yourself.

Doing so may cause fire, electric shock, or malfunction. For internal inspection and repair, contact the service center.

·If any foreign matter gets inside the product, detach the power cord immediately.

Contact the service center for repair

·Do not adjust the product while driving.

Doing so may cause an accident. Stop or park your car in a safe place before installing and setting up the product.

·Do not install the product in a location where the product can interfere with the driver's field of vision.

Doing so may cause an accident.

·Do not use a damaged or modified power cord. Only use the cords provided by the manufacturer.

Damaged or modified power cords may cause an explosion, fire, or malfunction.

• **Do not operate the product with wet hands.**

Doing so may cause electric shock.

• **Do not install the product in an environment with high humidity, or combustible gases or liquids.**

Doing so may cause an explosion and/or fire.

• **Do not leave the product near infants, children, or pets.**

There is a risk of them swallowing small components, and/or their saliva may get into the product, causing an explosion due to a short circuit.

• **Do not spray water or wax directly onto the product while cleaning the inside of the car.**

Doing so may cause fire, electric shock, or malfunction.

• **If smoke or an unusual smell is emitted from the power cord, detach the power cord immediately.**

Contact the service center or your distributor

• **Keep the terminals of the power cord clean.**

Failure to do so may cause excessive heat and fire.

• **Use the correct input voltage.**

Failure to do so may cause explosion, fire, or malfunction

• **Plug in the power cord firmly so that it cannot easily be disconnected.**

Failure to do so may cause fire


• **Do not cover the product with any material.**

Doing so may cause external deformation of the product or fire.

Use the product and peripherals in a well-ventilated location.

3. In The Box


Check the box for each of the following items before installing the dash cam.



Dash camera x1



Electrostatic films x2



Rear camera (6M/20ft) x1




Car Charger x1



Cable clips x 5

Pry tool x1



User manual x1



Note:

1. To improve the performance of the product, the contents of this manual are subject to change without prior notice

4. Specification

Model Name	M330 Max
Screen Size	0.96 inch
Aperture	F=1.8
Color	Black
Language	English, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Thai, Russian, Hungarian, Turkish, German, Italian, Japanese, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Arabic, Korean, Malay, Hebrew
Video Format	MP4
Photo Format	JPG
Video Code	H.264
Video Resolution	Front Cam: 4K 3840*2160P 2.5K 2560*1440P 1080P 1920*1080P Front+ Rear Cam: 4K 3840*2160P+2.5K 2560*1440P 4K3840*2160P+ 1K 1920*1080P 2.5K 2560*1440P+2.5K2560*1440P 2.5K 2560*1440P+ 1K 1920*1080P 1K 1920*1080P+ 1K 1920*1080P
GPS	Built-in, AZDOME GPS Player *Windows 7 or higher and Mac OS X(10.10) or higher


G-sensor	Built-in 3-Axis Acceleration Sensor
Loop Recording	Support
Timelapse Record	Support(1FPS/2FPS/5FPS)
ADAS	LDW/ FCW/ CDW/ PCW/ FVSW
Wi-Fi /Application	Support(5.8GHz),AZDOME Application
Parking Mode	Support (ONLY works when the dash cam isconnected to 3-Lead Hardwire Kit)
Memory	Max support 256GB (Class 10, u3 Speed. Onlyone 64GB microSD in the dash cam)
Microphone	Built-in
Speaker	Built-in
Power Interface	5V/2.5A
Working Temperature	- 20°C to 65°C (-4°F to 158°F)



Note:


- 1.Please only use AZDOME carcharger in this package.
- 2.We recommend using AZDOME TF cards for optimal performance. Using third party or unqualified TF cards can affect dashcam's performance and in some cases,force the dashcam to reboot randomly during recording.

5. Product Diagram

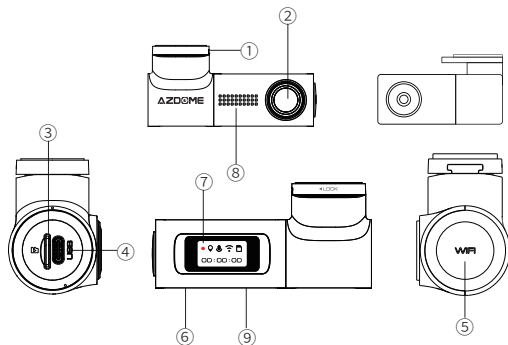

#	Description
1	Sticker mount
2	Lens
3	Micro-SD card slot
4	Type-C/USB charging port
5	WiFi Key Click: Turn on/off WIFI Double click: Turn on/off audio Triple click: Format memory card Long press (3s): Lock video Long press (5s): Default setting

6	Speaker
7	0.96 inch display
8	Microphone
9	Reset button

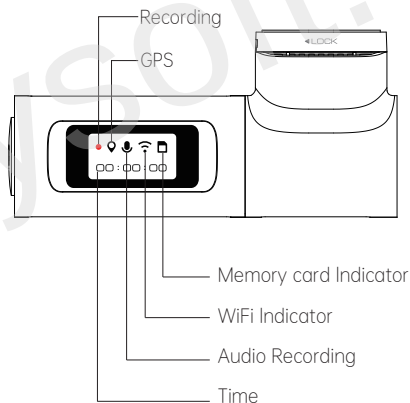

Note:

The clock is displayed during normal recording, while the recording duration of the locked video segment is displayed during emergency recording.

	Color	Status
REC	 Blinking	Record normal video
	 Blinking	Record normal video

6. Getting Started

The camera is designed to power up and record automatically when it receives power. Then saves the video record and turns off automatically when the car shuts off.

Auto Power ON/OFF:

Plug car charger to cigarette lighter socket. When the car engine is on, dash cam will turn ON and start recording automatically.

When the car key is turned to LOCK position, dash cam automatically saves the recording and turns OFF.



Note:

1. A U3 type microSD card (Not included) is required to use this Dash Cam. Be sure to format your microSD card with your dash cam for the first time use.

2. Please ALWAYS connect with power when using. As it is built in Super Capacitor (Only has a Lithium Metal Battery used to memorize time).

3. The dash cam will automatically update its time when it is connected to the AZDOME APP on a phone via WiFi.


4. Some trucks/cars's 12V cigarette outlet is always HOT, which means it provides constant power even when the car is turned off and locked. If this is the case for your vehicle, then the auto ON/OFF feature will not work. And if you leave the camera continuously recording when the car is turned off, then it will drain your car/truck's battery and you might not have enough power to start your car for next time. To remedy this situation, you can do one of the two options:

① Hardwire your dash cam to your car's fuse box with 3-Lead Auto Trigger Hardwire Kit.


② Change the connection in the fuse box for your 12V outlet to socket which only supplies power when car key is turned to ACC or ON position.

7. Installation


Install the front camera behind the rear view mirror. Remove any foreign matter and clean and dry the windshield before installation.

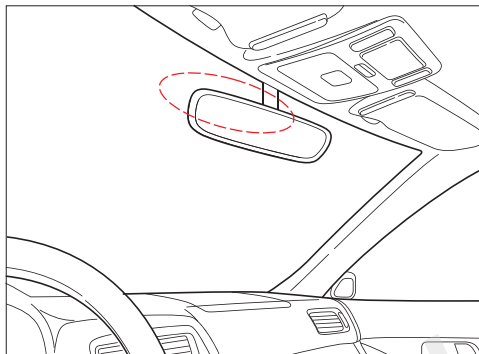


1. Turn off the engine, gently push the card into the slot until it locks into place. (Please using class 10 or above high-speed U3 micro-SD card)
2. Find a suitable place on windshield where don't obstruct the driver's field of vision and remove any foreign matter and clean and dry the windshield before installation. Tear off the protective layer of the electrostatic sticker and adhere the electrostatic sticker to the windshield to prevent mark/glue on your windshield after removing it.
3. Peel off the protective film from the double-sided tape and attach the front camera to the electrostatic sticker. Adjust the angle of the lens by rotating the body of the front camera.

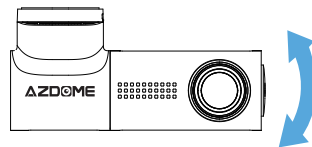


8. Peel off the protective film from the double-sided tape and attach the rear camera to the rear windshield. Adjust the angle of the lens by rotating the body of the rear camera, connect the front camera and the rear camera.

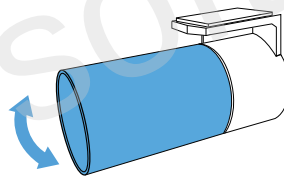


9. Use the pry tool to lift the edges of the rubber window sealing and molding and tuck in the rear camera connection cable.

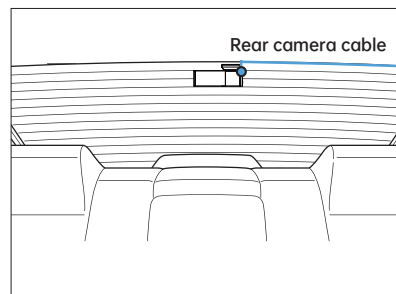

4.Plug the cigarette lighter power cable into the cigareighter socket and the front camera. Use the pry tool to ledges of the windshield trim/molding and tuck in the pocord.

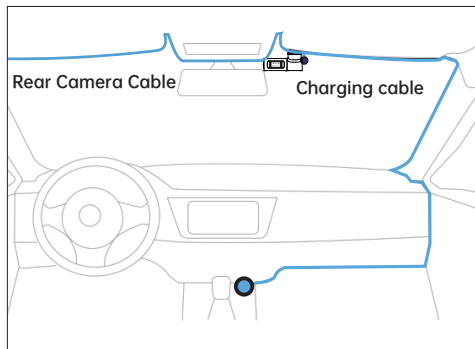

5.Turn on the engine.The dashcam will power up and start recording. Video files are stored on the microSD card.Turn off the engine. The dashcam will automatically stop recording and power down.

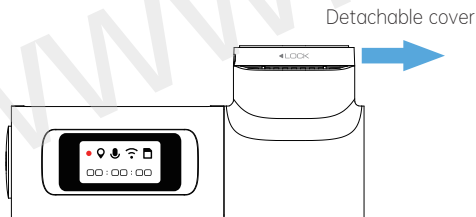

8.Playing Video Files Using Your Smartphone

Check real-time video using your smartphone


1. Search for the AZDOME app in the Google Play Store or Apple App Store and install it on your smartphone.



2.Turn on WiFi of the dash cam: Scan the QR code to get the whole process about WiFi.

3.Turn on WiFi of your phone and connect: Go to Phone's Settings >WiFi>Select WiFi of the dashcam. After it's connected to the WiFi, it will say 'No Internet Connection'which was normal. Because dash cam WiFi is ONLY for video/photo transfer function, NOT made to broadcast footage over the cloud or internet,please ignore the prompt.

WiFi Name SSID: M330 Max_*****
Default PASSWORD:12345678

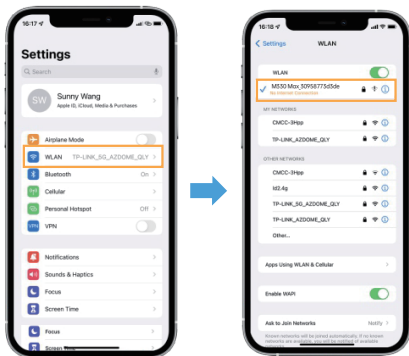


Download the video files into your smartphone

1. Go to Dashcam Preview interface. Please STOP recording first, then press the "Device Album" to get Photo, Video, Emergency files.



4. Open the AZDOME App to tap << Check Real-time Video >>. Now you can view in real-time the video currently being recorded by connecting your smartphone to the dashcam via Wi-Fi Direct.

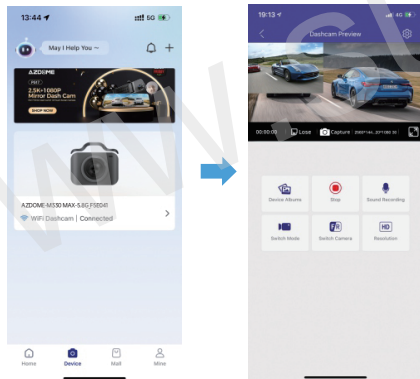

2. Select the video files to download into your phone, then you can find these downloaded video files in APP original interface menu named "Local Video". However, it will take a bit of time to download one video file.





Note:

- 1.You can't operate the dash cam when your phone is connected to WiFi.
- 2.WiFi Direct lets you directly connect your smartphone to your dash cam via WiFi within a range of 10FT.
- 3.You can only view the map with GPS data after you download the video to your smartphone

The app won't show the live video on your phone.It only shows a picture of the beach?

The cellular data will cause the live video not to be viewed . If the APP won't show the live video , please disable the 'AZDOME' cellular data of your phone. Sure that the Local Network of the 'AZDOME' is turned on.

- ① For Latest iOS System: Setting → AZDOME → Click 'Wireless Data' → Select 'WLAN' .
- ② For Older iOS System: Setting → AZDOME → Disable the 'Cellular Data' .



What is a WiFi Feature?

The WiFi feature has been designed so you can pair your dash camera wirelessly with your smartphone and access your recording instantly from the dash cam. Here you can view,download and share your videos easily with your friends and family.Just like how you would connect your Bluetooth speaker to your smartphone for wireless music play,the same way dash cameras use WiFi signal(instead of a Bluetooth)to pair your smartphone with AZDOME **M330 Max**.


Can I watch the videos around my car remotely?

NO.AZDOME M330 Max dash cam is NOT made to broadcast footage over the cloud or internet. It is NOT a cloud or an IP camera and it is NOT meant to do that. You can get live video and footage on AZDOME dash cam's APP as long as you stay within the 10FT range from the dashcam.

What is the WiFi Range?

The WiFi signal range is about 10FT when there are NO obstructions in the middle.Please NOTE that just like your home WiFi network, you don't have WiFi signal outside your home, the same way,WiFi range is 10FT from this small device.

For iPhone:

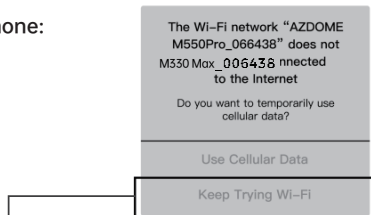


If you get this pop up for your iPhone while using WiFi feature ,make sure to tap on 'Keep Trying WiFi' . Otherwise the camera will get disconnected from the WiFi and then you will have to forget the AZDOME WiFi and then start to pair again to make it work again .

9. Playing Video Files Using Your Computer

1. Remove the microSD card from the dashcam.
 2. Insert the card into the microSD card reader and connect it to a computer.
 2. Download AZDOME GPS Player from www.azdomevip.com > **Support > Downlo** ads and install it on your computer.
 3. Install the AZDOME GPS Player on your computer. (Note: Please close or ignore the prompt of the anti-virus software, we confirm that it will not bring any security impact to your computer.)
 4. You can click the 'Open Files' button to browse and select the Movie or EMR folder of the microSD card on the AZDOME GPS Player. It will show all files in the Normal or Event or Parking folder. Or you can also drag the video files directly to the launcher screen.
 5. There are two ways to play video.
- A, Click File-Open icon to choose the folder which you want to play, click to start play.
(Note that you can ONLY select one folder to play and see no video files)

B, Select from 'My Computer' and find the memory card disk, choose the video file you want to play, you can drag and drop the file directly to the player. You can get the GPS information on the player.

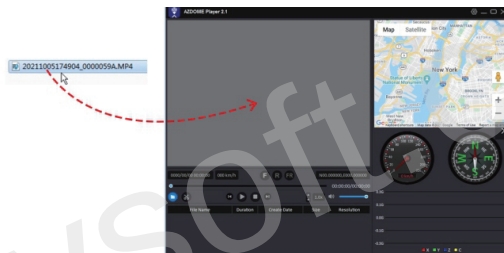


File named ***** _ ***** _ NF= Front camera video file
File named ***** _ ***** _ NR= Rear camera video file



Scan the QR code to get the whole process about AZDOME GPS Player



9. General Setting

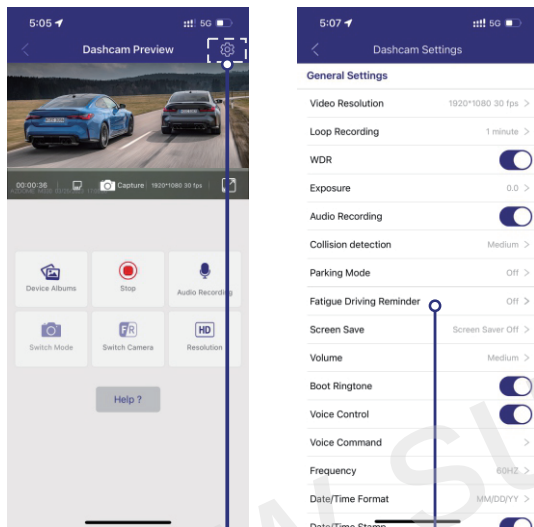

1 Go to Dashcam Preview interface. Please STOP recording first, then press the settings icon.

2 Select what you need to set.

9.1 Video Settings

Video Resolution

The video resolution of this camera is Allow to choose the video resolution. Front Cam + Rear Cam:
1080P+1080P, 2.5K+1080P, 2.5K+2.5K, 4K+1080P. 4K+2.5K

Loop Recording-1min

The length of each video clip(1minutes) for loop recording. This function enables continuous recording on the dash cam. Please note that when the memory card becomes full, the dash cam will automatically delete the oldest files to make space for new recordings. This ensures that it can continue recording without interruption.

WDR-On(Default)/Off

WDR stands for "Wide Dynamic Range," which means the camera or display can adapt to scenes with large differences in brightness, allowing details in both dark and bright areas to be clearly displayed.

Exposure--3.0/-2.0/-1.0/+0.0(Default)/+1.0/+2.0/+3.0

To adjust video exposure setting for either brighter or darker video according to your preference.

Audio Recording-On(Default)/Off

The dashcam has built-in microphone to record audio with video. You can choose to record mute video by choosing OFF.

G-Sensor-Off/Low/Medium(Default)/High

G-sensor is a 3-axis impact gravitational accelerometer, designed to detect physical and gravitational forces on the dash cam. Once G-sensor has been triggered due to physical

or gravitational impact force on the camera, the current video file will be locked as an emergency file so it won't be deleted by loop cycle function. The higher the G-Sensor sensitivity is, the less force will be needed to trigger automatic file protection.

Parking Mode

This function will ONLY work when 3-Lead Hardwire Kit is installed properly. This parking mode has three options to choose from.



Note:

Custom-designed HT03/JYX05 Type-C 3-Lead Hardwire Kit is required to use this new feature. Not included in the packaging, on Amazon search: **HT03/JYX05 Type-C 3-Lead Hardwire Kit for M330 Max Dash Cam**

***Time-Lapse Parking Mode:**

1. When you turn OFF the car's engine and turn the key to the lock position. Then the camera will STOP the continuous video recording and it will go into the timelapse 1fps recording mode automatically.
2. Now while this timelapse is being recorded, if someone hits your car and if the impact reaches the set G-Sensor level, then the camera will start to record 1-min continuous video, save & lock that video in Event folder > then return to the timelapse 1fps recording.
3. Now when you start your car for the next time, the camera will automatically STOP the timelapse parking mode. Then it will go into normal video mode automatically to start the continuous video recording.

***Collision Detection Parking Mode:**

1. When you turn OFF the car's engine and turn the key to the lock position. Then the camera will STOP the continuous video recording and it will go into the impact detection mode and the camera will turn OFF.
2. Now while the camera stays in impact detection mode, if someone hits your car and if the impact reaches the set G-Sensor level, then the camera will turn ON > then it will start to record 1-min continuous video, save & lock that video in Event folder > then the camera will turn OFF.
3. Now when you start your car for the next time, the camera will automatically go back into normal video mode automatically to start the continuous video recording.

***Normal Recording Parking Mode:**

1. When you turn OFF the car's engine and turn the key to the lock position. The camera will continue to record normally.
2. Now the camera stays in impact detection mode, if someone hits your car and if the impact reaches the set G-Sensor level, then the camera will lock the current looping video clip, save & lock that video in Event folder > then the camera will continue to record normally.

Screen Save-Screen SaverOff(Default)/ Screen Off After 1-Min

Screen Saver Off: This screen will always be on.

Screen Off After 1-Min: The screen will turn off after 1 minute of inactivity.

Volume-Off/Low(Default)/Mid/ High

This feature allows you to set the volume level for the boot sound volume, prompt volume through camera's internal built-in speaker

Boot Ringtone-On(Default)/Off

This feature allows you to turn ON/OFF the camera's Boot Ringtone.

Voice Control-On(Default)/ Off

ONLY support English: turn on WiFi, take picture, turn off recording, turn off WiFi, open recording, lock the video.



Note:

Kindly be informed that the voice control feature has an accuracy of approximately 90%, and it may get activated unintentionally due to surrounding environmental noises. Hence, if you do not require this function, you can deactivate it from the settings menu in the AZDOME APP.

VoiceCommand

Say a command, but ONLY support English

· To turn on WiFi, say **Turn on WiFi**

- To turn off WiFi, say **Turn off WiFi**
- To take a picture, say **Take picture**
- To lock the current video files, say **Lock the video**
- To start recording, say **Turn on audio**
- To stop recording, say **Turn off audio**
- To open screen, say **Turn on screen**
- To turn off screen, say **Turn off screen**

Frequency-50HZ/60HZ(Default)

Here you should choose the frequency accordingly to your power supply specification used in your country based on your geographical location.

Date/Time Format

This feature allows you to select the date format.

9.2 Video Stamps

Date/Time

Turn On/Off the Date/TimeStamp shown on recorded files

LOGO

Turn On/Off the AZDOME logo Stamp shown on recorded files

Model

Turn On/Off the Model Stamp shown on recorded files

9.3 System Setting

Synchronization Time

Sync the time of the phone to this M330 Maxdash cam

Free Storage

Display remaining storage space on the memory card.

Format SD Card

The formatting process will make sure that the card's file system format is optimized for the camera.



Note:

Note: For stable performance, it is recommended that you format the memory card every 1-2 months.

WiFi Name

Here you can change the WiFi Name in APP, the default name: M330 Max_*****

WiFi Password

Here you can change the WiFi Password in APP, the default password: 12345678

Default Settings


Reset the Dash Cam to default settings. Your recordings will not be affected.

Firmware Version


Here you can check the current firmware version installed on your camera. You will need this information in the future to check if newer version of firmware is available.

10. Playing Video Files Using Your Computer

1. Remove the microSD card from the dashcam.
2. Insert the card into a microSD card reader and connect it to your computer.

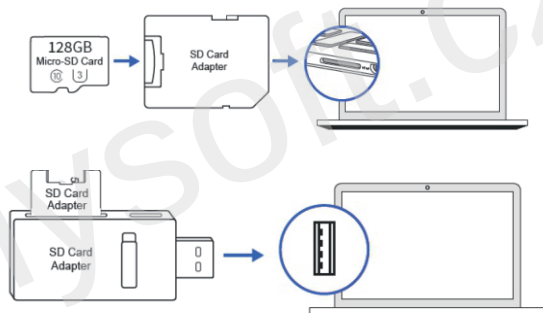


3. Depending on the pre-installed hard drives, you should be able to locate the added flash drive as drive "D," "E," or another name. Once you have located the drive, double-click it to access the file folders, which include Normal, Event, and Photo.
Normal: Normal recording mode saves video files in a loop, allowing them to be overwritten when storage space is needed.
Event: In Event recording mode, the video file will be locked and protected from deletion by the loop recording function.
Photo: This is the folder for storing captured photos.
To play the videos, simply double-click on them.
We recommend using VLC Media Player, which can be downloaded for free at: www.videolan.org.

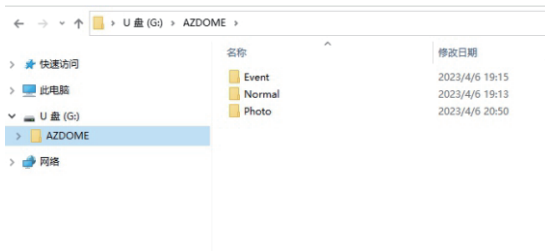

File named *****.MP4 = Dash cam video file

11. Firmware Update

1. Remove the microSD card from the dashcam.
2. Insert the card into the microSD card reader and connect it to a computer.

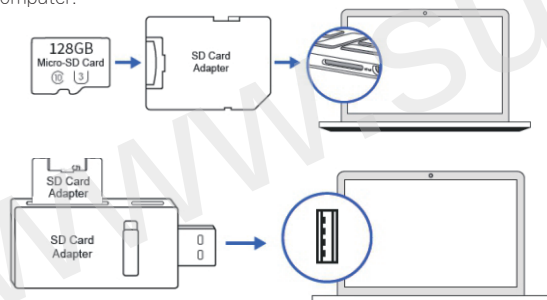

3. Download the latest M330 Max Firmware from www.azdomes.com >Support > Downloads on your computer.

4. Unzip the downloaded firmware (Zip file) and copy the firmware file named "*****.bin" to the root directory of microSD card.

5. Connect the camera to the car charger to start the firmware update process. You should see the upgrade progress bar which means your M330 Max dash camera is updating the new firmware.

Please NOTE:

The firmware update may take up to about 1mins. So please be patient. Make sure the POWER does NOT get disconnected while the firmware is being updated. Once the firmware is updated, the camera will turn OFF automatically.

6. You can turn on and check the latest firmware version by going into the APP's settings > Firmware Version.

12.Voice Prompts

Prompt Voice	Description
Emergency Video	During recording once G-Sensor triggered
WiFi ON	Default ON, after powered on, say it
WiFi OFF	Press and hold Wi-Fi button for 3s to switch off, say it
Memory card error	Wrong / bad / fake memory card
Recording started	After powered on and boot ringtone /operate via App, say it
Recording stopped	Operate via App, say it
Sound as "Click"	Take picture via App, say it
Format Successfully	Format memory card successfully
Format Failed	Format memory card failed
Parking mode is on	Parking Mode has been turned on
Parking mode is off	Parking Mode has been turned off

13. FAQ

Q1: Camera turns ON / OFF automatically?

Ensure that the output current can reach 5V/A and use our car charger.

Q2: Video Image is blurred?

Remove the protective lens film, clean the lens, make sure the windshield is clean and clear of grease, dirt, and debris.

Q3: Camera gets HOT?

It is normal for your camera to run slightly hot. Due to video being recorded at high speed, the dash cam may be hot during using. (No more than 158°F/70°C).

Q4: Video Files cannot be played on my computer?

The video files from the Dash Cam are in MP4 format and may not be compatible with your PC if suitable playback software is not installed.

Q5: Video has no sound?

Ensure that Audio Recording' setting is turned ON.

Q7: Voice prompt Memory Error?

The Dash Cam has a minimum focal range of around 2 meters. Objects closer than this are likely to become blurred.

Q7: Voice prompt Memory Error?

Using unqualified SD or third party cards can affect dashcam's performance and in some cases, force the dashcam to reboot randomly during recording. If it still can not work normally, it should be that the TF card is unqualified and can not meet the recording requirements of the dash cam. Please contact us to get a new memory card.

14. Notice

CE This product complies with the radio interface requirements of the European Community.

X This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

FC Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Product Name: Dash Cam

Country Origin: Made in China

Mode:M330 Max

Brand: AZDOME



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

MADE IN CHINA




RoHS



Korisnički priručnik

M330 Max

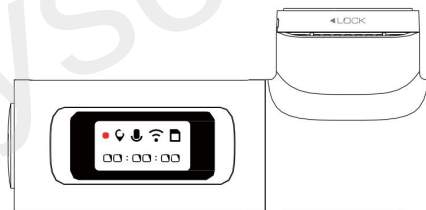

AZDOME

www.azdome.hk

Uživajte u pametnoj vožnji





Bilješka:

1. Za korištenje ove kamere za automobil potrebna je **U3 microSD kartica (nije uključena)**. Molimo vas da formatirate microSD karticu prije prve upotrebe kamere za automobil.
2. **UVIJEK** ga spojite na napajanje kada je u upotrebi.
Opremljen je superkondenzatorom (ima samo litij-metalnu bateriju za pohranu vremena).

2. Važne sigurnosne informacije

Hvala vam što ste kupili AZDOME kameru za automobil.
Ovaj korisnički priručnik sadrži informacije o korištenju fotoaparata.

Prije upotrebe fotoaparata preporučujemo da pročitate ovaj priručnik kako biste bili sigurni da ga pravilno koristite.
Radi poboljšanja performansi proizvoda, sadržaj ovog priručnika može se promijeniti bez prethodne najave.

· Nemojte sami rastavljati, popravljati ili modificirati proizvod.
To može uzrokovati požar, strujni udar ili kvar.
Za unutarnji pregled i popravak obratite se servisnom centru.

· Ako u proizvod uđu strani predmeti, odmah iskopčajte kabel za napajanje.
Za popravak se obratite servisnom centru.

· Nemojte podešavati proizvod tijekom vožnje.
Može doći do nesreće. Zaustavite ili parkirajte vozilo na sigurnom mjestu prije ugradnje i podešavanja proizvoda.

· Ne postavljajte proizvod na mjesto gdje bi mogao zaklanjati pogled vozaču.
Mogla bi se dogoditi nesreća.

· Ne koristite oštećeni ili modificirani kabel za napajanje. Koristite samo kabele koje je isporučio proizvođač.
Oštećeni ili modificirani kabele za napajanje mogu uzrokovati eksploziju, požar ili kvar.

· Ne koristite proizvod mokrim rukama.

To bi moglo uzrokovati strujni udar.

· Ne instalirajte proizvod u okruženju s visokom vlagom ili zapaljivim materijalima plinovi ili tekućine.

Može doći do eksplozije i/ili požara.

· Proizvod držite izvan dohvata dojenčadi, djece ili kućnih ljubimaca. Životinje. Postoji rizik od gutanja malih dijelova i/ili gušenja.

njihova slina ulazi u proizvod, što može uzrokovati eksploziju u zbog kratkog spoja.

Prilikom čišćenja unutrašnjosti vozila, nemojte prskati vodu ili vosak direktno na proizvod.

To može uzrokovati požar, strujni udar ili kvar.

· Ako iz kabela za napajanje izlazi dim ili neobičan miris, odmah ga isključite iz struje.

Obratite se servisnom centru ili svom distributeru.

· Održavajte priključke kabela za napajanje čistima.

U suprotnom, može doći do pregrijavanja i požara.

· Koristite ispravan ulazni napon.

U suprotnom, može doći do eksplozije, požara ili kvara.

· Čvrsto spojite kabel za napajanje kako se ne bi mogao lako odspojiti. odspojite se.

U suprotnom, može doći do požara.

· Ne prekrivajte proizvod nikakvim materijalom.

To bi moglo uzrokovati vanjska oštećenja proizvoda ili požar.

Koristite proizvod i periferne uređaje u dobro prozračenom prostoru.

3. Sadržaj paketa


Prije ugradnje automobilske kamere, provjerite sljedeće u pakiranju: sve sljedeće stavke.



Automobilska kamera x1



Elektrostatičke folije x2




Stražnja kamera (6 m) x 1



Auto punjač x 1



Kabelske kopče x5
Pajser x1



Korisnički priručnik x1



Bilješka:

1. Kako bi se poboljšale performanse proizvoda, sadržaj ovog priručnika je mogu se promijeniti bez prethodne najave.

4. Specifikacije

Naziv modela	M330 Max
Veličina zaslona 0,96 inča	
Otvor	F=1,8
Boja	Crna
Jezik	engleski, pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski, tajlandski, ruski, mađarski, turski, njemački, talijanski, japanski, francuski, poljski, nizozemski, portugalski, španjolski, arapski, korejski, malajski, hebrejski
Video format	MP4
Format fotografije	JPG
Video kod	H.264
Razlučivost videa	Prednja kamera: 4K 3840*2160P 2,5 tisuća slika 2560*1440 piksela 1080p 1920*1080p Prednja + stražnja kamera: 4K 3840*2160P + 2,5K 2560*1440P 4K3840*2160P+ 1K 1920*1080P 2,5K 2560*1440P+2,5K 2560*1440P 2,5 tisuća 2560*1440p + 1 tisuća 1920*1080p 1K 1920*1080P+ 1K 1920*1080P
GPS	Ugrađeni AZDOME GPS uređaj *Windows 7 ili noviji i Mac OS X (10.10) ili noviji


G-senzor	Ugrađeni senzor ubrzanja s 3 osi
Snimanje u petlji	Podrška
Snimanje ubrzanim tempom	Podrška (1FPS/2FPS/5FPS)
ADAS	LDW/ FCW/ CDW/ PCW/ FVSW
Wi-Fi / aplikacije	Podrška (5,8 GHz), aplikacija AZDOME
Način parkiranja	Podrška (radi SAMO kada je kamera spojena na 3-žični komplet)
Memorija	Maksimalna podrška 256 GB (klasa 10, brzina u3). Samo jedna microSD kartica od 64 GB u kameri za automobil)
Mikrofon	Ugrađeno
Zvučnik	Ugrađeno
Sučelje za napajanje	5V/2,5A
Radna temperatura	-20°C do 65°C (-4°F do 158°F)



Bilješka:

1. Koristite samo AZDOME auto punjač koji je uključen u pakiranje.
2. Za optimalne performanse preporučujemo korištenje AZDOME TF kartica. Korištenje TF kartica drugih proizvođača ili TF kartica niske kvalitete može utjecati na performanse kamere i u nekim slučajevima uzrokovati slučajne ponovno pokretanje kamere tijekom snimanja.

5. Dijagram proizvoda

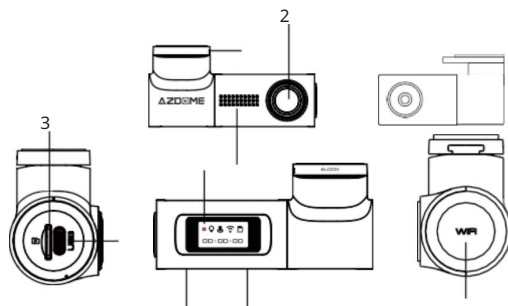

#	Opis
1	naljepnica
2	objektiva
3	utora za Micro-SD karticu
4	USB Type-C priključka za punjenje
5	WiFi ključ Kliknite: Uključivanje/isključivanje WiFi-ja Dvostruki klik: Uključivanje/isključivanje zvuka Trostruki klik: Formatiranje memorijske kartice Dugi pritisak (3 sekunde): Zaključavanje videa Dugi pritisak (5 sekundi): Zadane postavke

6 zvučnika

7- inčni zaslon od 0,96 inča

8 Mikrofon

9 Gumb za resetiranje



Bilješka:

Tijekom normalnog snimanja prikazuje se sat, dok se tijekom snimanja u hitnim slučajevima prikazuje trajanje zaključanog video segmenta.

	Boja	Stanje
GOVOR	 Treptanje	Snimanje normalnog videa
	 Treptanje	Snimanje normalnog videa

6. Početak rada

Kamera je dizajnirana da se automatski uključi kada je spojena na napajanje. Uključio se i započeo snimanje. Zatim sprema videozapis i automatski gasi se kada se ugasi motor vozila.

Automatsko uključivanje/isključivanje:

Uključite punjač u utičnicu za upaljač. Nakon pokretanja kamera će se automatski uključiti i početi snimati.

Kada okrenete ključ za paljenje u položaj LOCK, kamera se automatski sprema snimku i isključuje se.



Bilješka:

1. Za korištenje ove kamere za automobil potrebna je microSD kartica U3 (nije uključena). Prije prve upotrebe kamere za automobil, molimo vas da se sjetite formatirate microSD karticu.

2. UVIJEK ga spojite na napajanje tijekom korištenja. Opremljen je superkondenzatorom (ima samo litij-metalnu bateriju za uštedu vremena).

3. Kamera automatski ažurira vrijeme kada je spojena na AZDOME aplikacija na vašem telefonu putem WIFI-ja.

4. Neki upaljači od 12 V u kamionima/automobilima su uvijek pod naponom, što znači da pružaju

konstantno napajanje čak i nakon što je vozilo isključeno i zaključano. Ako je to slučaj s vašim vozilom, funkcija automatskog uključivanja/isključivanja neće raditi. Ako ostavite kameru da snima kontinuirano čak i nakon što je vozilo isključeno, akumulator vašeg automobila/kamiona će se isprazniti i možda nećete imati dovoljno napajanja.

napajanje za pokretanje automobila sljedeći put. Kako biste ispravili ovu situaciju, možete učiniti jednu od dvije stvari:


Čvrsto spojite automobilsku kameru na kutiju s osiguračima pomoću 3-žilnog kabela. setovi
Komplet žice za okidanje.

Promijenite priključak u kutiji s osiguračima za 12V utičnicu u utičnicu, koji napaja samo kada je ključ za paljenje okrenut u položaj ACC

ili ON.

7. Instalacija


Montirajte prednju kameru iza retrovizora. Prije ugradnje uklonite sve strane predmete te očistite i osušite vjetrobransko staklo.

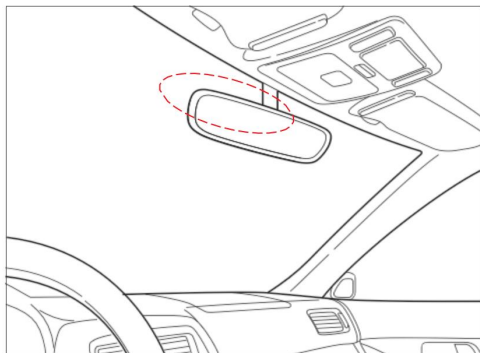


1. Isključite motor i pažljivo umetnite karticu u utor dok ne klikne na mjesto. (Koristite brzu micro SD karticu klase 10 ili više U3.)

2. Pronađite prikladno mjesto na vjetrobranskom staklu koje ne zaklanja pogled vozača te uklonite sve strane predmete i očistite prije ugradnje. i osušite vjetrobransko staklo. Uklonite elektrostatički zaštitni sloj naljepnice i zalijepite elektrostatičku naljepnicu na vjetrobransko staklo kako ne bi ostali tragovi! Lepilo na vjetrobranskom staklu nakon uklanjanja naljepnice na vjetrobranskom staklu nakon što se ukloni.


3. Uklonite zaštitnu foliju s dvostrane ljepljive trake i pričvrstite prednju kameru na elektrostatičku naljepnicu. Postavite kut objektiva okretanjem tijela prednje kamere.

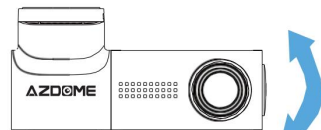


8. Uklonite zaštitnu foliju s dvostrane ljepljive trake i pričvrstite stražnju kameru na stražnjem staklu. Podesite kut objektiva. Okretanjem tijela stražnje kamere spojite prednju kameru i stražnju kameru.

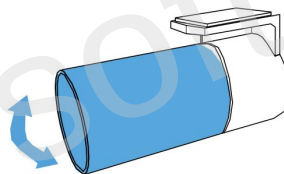


9. Pomoću poluge podignite rubove gumene brtve prozora i trake i umetnite kabel za spajanje stražnje kamere.

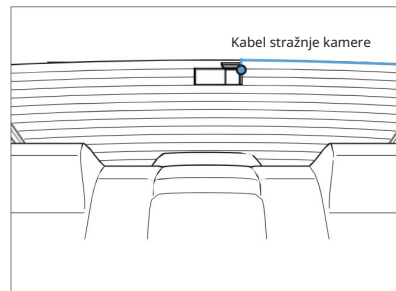

4. Uključite kabel za napajanje upaljača u utičnicu upaljač za cigarete i prednja kamera. Pomoću poluge podignite rubove lajsne/trake vjetrobranskog stakla i umetnite kabel.

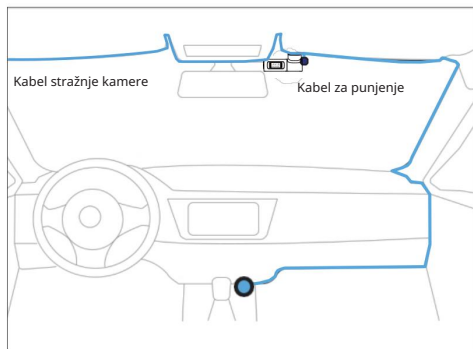

5. Pokrenite motor. Kamera će se uključiti i početi snimati. Video datoteke se spremaju na microSD karticu. Isključite motor. Kamera automatski zaustavlja snimanje i isključuje se.

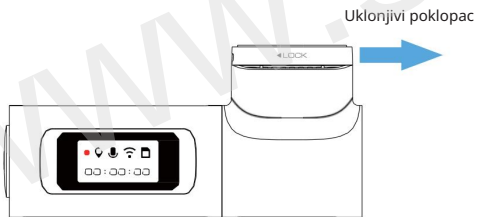

8. Reprodukcijska video datoteka pomoću pametnog telefona

Video nadzor u stvarnom vremenu putem pametnog telefona


1. Potražite aplikaciju AZDOME u Trgovini Google Play ili Apple App Store i instalirajte je na svoj pametni telefon.




2. Uključite WiFi na kameri za automobil: Skenirajte QR kôd kako biste dobili informacije o cijelom postupku postavljanja WiFi-ja.

3. Uključite WiFi na telefonu i povežite se: Idite na postavke telefona >WiFi>Odaberite WiFi kamere za automobil. Nakon spajanja na WiFi, vidjet ćete poruku "Nema internetske veze", što je normalno. Budući da je WiFi kamere za automobil SAMO za prijenos videozapisa/fotografija i NIJE namijenjen za emitiranje snimaka putem oblaka ili interneta, zanemarite ovu poruku.

Naziv WiFi SSD-a: M330 Max***** Zadano
LOZINKA: 12345678

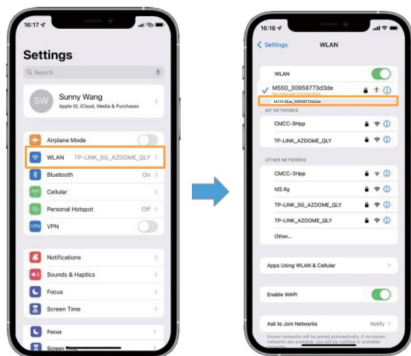


4. Otvorite aplikaciju AZDOME i dodirnite << Provjeri video u stvarnom vremenu>>. Sada možete pogledati video koji se trenutno prikazuje zapise u stvarnom vremenu povezivanjem pametnog telefona s ugrađenim uređajem kameru putem Wi-Fi Directa.

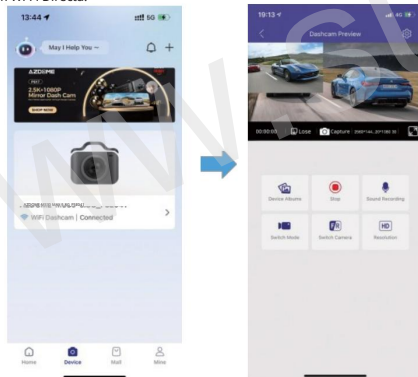


Preuzmite video datoteke na svoj pametni telefon

1. Uđite u sučelje za pregled kamere. Prvo zaustavite snimanje, a zatim pritisnite "Album uređaja" za preuzimanje fotografija, videozapisa i datoteka za hitne slučajeve.

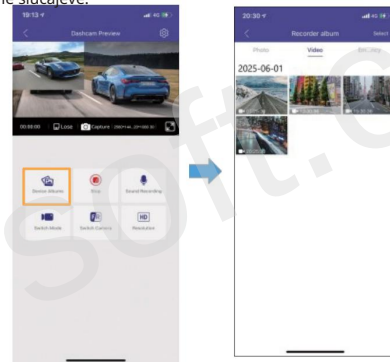

2. Odaberite video datoteke koje želite preuzeti na telefon i tada možete pronaći ove preuzete video datoteke u izvornom sučelju aplikacije u izborniku pod nazivom "Lokalni video". Međutim, preuzimanje jedne video datoteke će potrajati malo duže.

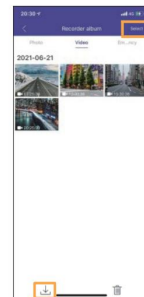



Bilješka:

1. Kada je telefon spojen na WiFi, ne možete koristiti kameru.
2. WiFi Direct vam omogućuje izravno povezivanje pametnog telefona s kamerom za automobil putem WiFi-ja u dometu od 3 metra.
3. Kartu s GPS podacima možete pregledati tek nakon što preuzmete videozapis na svoj pametni telefon.

Aplikacija ne prikazuje video uživo na vašem telefonu.

Prikazuje li samo sliku plaže?


Mobilni podaci neće moći prikazati videozapis uživo. Ako aplikacija ne prikazuje videozapis uživo, onemogućite mobilne podatke za "AZDOME" na svom telefonu.

Provjerite je li lokalna mreža "AZDOME" uključena. Za najnoviji iOS sustav:

Postavke AZDOME Kliknite "Bežično"

podaci" Odaberite "WLAN".

Za stariji iOS: Postavke AZDOME Onemogući "Mobilne podatke".

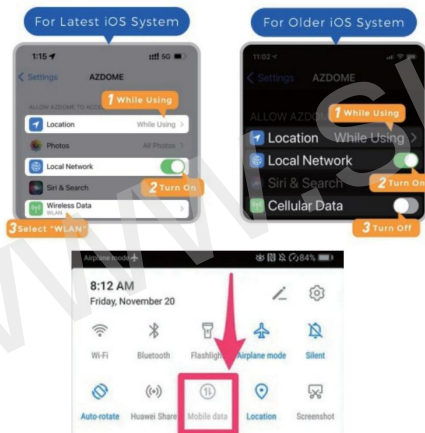

Koja je WiFi funkcija?

WiFi značajka je dizajnirana tako da bežično možete upariti svoju kameru za automobil sa svojim pametnim telefonom i odmah pristupiti snimcima s kamere. Ovdje možete jednostavno pregledavati, preuzimati i dijeliti svoje videozapise s prijateljima i obitelji. Baš kao što spajate Bluetooth zvučnik na svoj pametni telefon za bežičnu reprodukciju glazbe, kamere za automobil koriste WiFi signal (umjesto Bluetootha) za uparivanje vašeg pametnog telefona s AZDOME M330 Max.

Mogu li daljinski gledati videozapise iz okoline svog automobila? NE. Automobilska kamera

AZDOME M330 Max NIJE namijenjen za streaming snimaka putem oblaka ili interneta.


Ovo NIJE cloud ili IP kamera i NIJE

namijenjena za ovu svrhu. Možete gledati videozapise uživo i snimke na aplikaciji AZDOME dash cam ako ste unutar 3 metra od kamere.

Koliki je domet WiFi-ja?

Domet WiFi signala je otprilike 3 metra ako nema prepreka na putu. Imajte na umu da baš kao i kod kućne WiFi mreže gdje nemate WiFi signal izvan kuće, WiFi domet ovog malog uređaja je 3 metra.


Za iPhone uređaje:

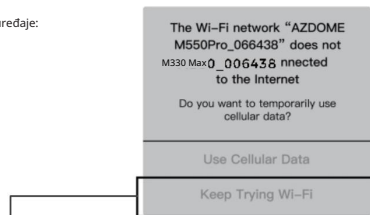


Ako vidite ovaj skočni prozor dok koristite WiFi na svom iPhoneu, dodirnite "Nastavi pokušavati povezati se s WiFi-jem". U suprotnom, kamera će se isključiti s WiFi-ja i morat ćete zaboraviti i ponovno upariti AZDOME WiFi da bi ponovno proradio.

9. Reprodukcija video datoteka pomoću računala

1. Izvadite microSD karticu iz kamere.
 2. Umetnite karticu u čitač microSD kartica i spojite ga na računalo. računalo.
 3. Preuzmite AZDOME GPS Player s www.azdomevip.com > Podrška > Preuzimanja i instalirajte ga na svoje računalo.
 3. Instalirajte AZDOME GPS Player na svoje računalo. (Napomena: Zatvori ili zanemarite upit antivirusnog softvera, potvrđujemo da to neće imati nikakvog utjecaja na sigurnost vašeg računala.)
 4. Kliknite gumb „Otvori datoteke“ za pregledavanje i odabir mape Film ili EMR na microSD kartici u AZDOME GPS Playeru.
- Prikazat će se sve datoteke u mapi Normalno, Događaji ili Parkiranje.
- Ili možete povući i ispustiti video datoteke izravno na početni zaslom.
5. Video se može reproducirati na dva načina.
- A, Kliknite ikonu Otvori datoteku, odaberite mapu koju želite reproducirati i kliknite za početak reprodukcije.
- (Imajte na umu da možete odabrati SAMO jednu mapu za reprodukciju i nećete vidjeti nikakve video datoteke)

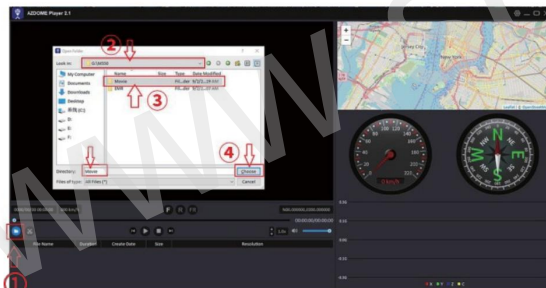

B, Odaberite "Ovo računalo" i pronađite memorijsku karticu, odaberite video datoteku koju želite reproducirati, možete je izravno povući u GPS informacije možete dobiti na uređaju.

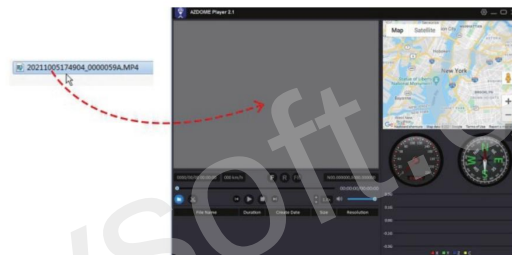


Datoteka s nazivom ***** NF = Video datoteka s prednje strane
kamere Datoteka s nazivom ***** NR = Video datoteka iz
stražnje kamere



Skenirajte QR kod kako biste dobili informacije o
cijeli proces vezan uz igrača
AZDOME GPS

9. Opće postavke

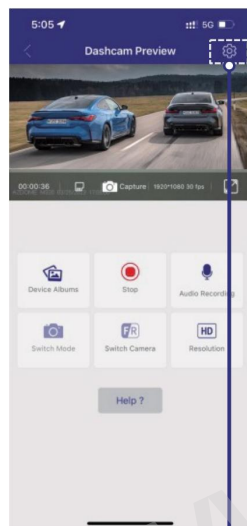

Idite na sučelje za pregled kamere u automobilu. Prvo ZAUSTAVITE snimanje, a zatim pritisnite ikonu postavki.



Odaberite što želite postaviti.

9.1 Postavke videa

Razlučivost videa

Video rezolucija ove kamere je Omogućuje vam odabir video rezolucije. Prednja kamera + stražnja kamera:

1080P+1080P, 2,5K+1080P, 2,5K+2,5K, 4K+1080P, 4K+2,5K

Snimanje u petlji – 1 min

Duljina svakog videoisječka (1 minuta) za snimanje u petlji.

Ova značajka omogućuje kontinuirano snimanje na kameri u automobilu.

Imajte na umu da kada se memorijska kartica napuni, kamera za automobil automatski briše najstarije datoteke kako bi oslobodila mjesta za nove snimke, osiguravajući nesmetan nastavak snimanja.

WDR-Uključeno (zadano)/Isključeno WDR je kratica za "Wide Dynamic Range", što znači da se kamera ili zaslon mogu prilagoditi scenama s velikim razlikama u svjetlini, omogućujući jasan prikaz detalja i u tamnim i u svijetlim područjima.

Ekspozicija – 3,0/-2,0/-1,0/+0,0 (zadano)/+1,0/+2,0/+3,0 Omogućuje vam podešavanje ekspozicije videa prema vašim željama kako biste videozapis učinili svjetlijim ili tamnijim.

Snimanje zvuka – Uključeno (zadano)/Isključeno Kamera ima ugrađeni mikrofoni za snimanje zvuka zajedno s videom.

Možete odabrati snimanje videa bez zvuka odabirom ISKLJUČENO.

G-senzor-Isključeno/Nisko/Srednje (zadano)/Visoko G-senzor je 3-osni gravitacijski akcelerometar koji detektira fizičke i gravitacijske sile koje djeluju na kameru. Kada se G-senzor aktivira fizičkim

Ili gravitacijska udarna sila na kameru, trenutni video Datoteka će biti zaključana kao datoteka za hitne slučajeve kako se ne bi izbrisala funkcija ciklusa petlje. Što je veća osjetljivost G-senzora, to za aktiviranje automatske zaštite bit će potrebna manja sila datoteka.

Način parkiranja

Ova će značajka raditi SAMO ako je 3-žilni kabelski svežanj ispravno instaliran. Ovaj način parkiranja ima tri mogućnosti, od koje možete odabrati.



Bilješka:

Za korištenje ove nove značajke potreban je posebno dizajnirani 3-žični

HT03/JYX05 set kabela tipa C. Nije uključeno u paket, na

Pretraži Amazon za: [3-žilni kabelski set tipa HT03/JYX05](#)

[C za kameru za automobil M330 Max](#)

*Način rada s ubrzanim snimanjem parkiranja:

1. Kada ugasisite motor vozila i okrenete ključ u položaj za zaključavanje, kamera će zaustaviti kontinuirano snimanje videa i automatski se prebaciti na

Način snimanja ubrzanog videozapisa od 1 fps.

2. Ako netko udari u vaš automobil tijekom ovog ubrzanog snimanja automobilu i udar dosegne postavljenu razinu G-senzora, kamera će se pokrenuti snimiti 1-minutni kontinuirani videozapis, spremite i zaključati taj videozapis u mapu Događaji >, a zatim se vratiti na snimanje ubrzanog videozapisa od 1 fps.

3. Kamera će automatski zaustaviti način rada kada se automobil ponovno pokrene. parkiranje s ubrzanim tempom. Zatim će se automatski prebaciti na normalno parkiranje video način rada i započinje kontinuirano snimanje videa.

*Način parkiranja s detekcijom sudara:

1. Kada ugasisite motor vozila i okrenete ključ u položaj za zaključavanje, kamera će zaustaviti kontinuirano snimanje videa i prebaciti se u način rada detekcije udara. i gasi se.

2. Sada kada kamera ostaje u načinu rada za detekciju udara, ako netko udari u vaš automobil i udar dosegne zadanu G-razinu

senzor, kamera se uključuje > i počinje snimati

1 minuta neprekidnog videa, spremite i zaključajte ovaj video u mapu Događaji > zatim se kamera isključuje.

3. Sljedeći put kada se vozilo pokrene, kamera će se automatski vratiti u normalan video način rada i započinje kontinuirano snimanje videa.

*Normalni način snimanja parkiranja:

1. Kada ugasisite motor automobila i okrenete ključ u položaj za zaključavanje, kamera će nastaviti normalno snimati.

2. Kamera sada ostaje u načinu rada za detekciju udara. Ako netko doživi sudar u vaš automobil i udar dosegne postavljenu razinu G-senzora,

Kamera će zaključati trenutni videozapis u petlji, spremite ga i zaključati na Mapu Događaji > tada će kamera nastaviti s normalnim radom snimanje.

Čuvar zaslona – Isključeno (zadana postavka) / Zaslون se isključuje nakon 1 minute

Isključite čuvar zaslona: Ovaj će zaslon uvijek biti uključen.

Isključivanje zaslona nakon 1 minute: Zaslون se isključuje nakon 1 minute neaktivnosti.

Glasnoća – Isključeno/Nisko (zadano)/Srednje/Visoko

Ova značajka omogućuje vam postavljanje glasnoće zvuka pri pokretanju, glasnoće upute putem unutarnjeg zvučnika kamere

Početni zvono – Uključeno (zadano)/Isključeno

Ova funkcija vam omogućuje uključivanje/isključivanje zvučnog signala kada se kamera pokrene.

Glasovno upravljanje – uključeno (zadano)/isključeno

Podržava SAMO engleski: uključivanje WiFi-ja, snimanje slike, isključivanje snimanja, isključivanje WiFi-ja, otvaranje snimanja, zaključavanje videa.



Bilješka:

Imajte na umu da funkcija glasovnog upravljanja ima točnost od približno 90% i može se nenamjerno aktivirati zbog ambijentalne buke. Ako vam ova značajka nije potrebna, možete je onemogućiti u izborniku postavki u aplikaciji AZDOME.

Glasovna naredba

Izgovorite naredbu, ali podržan je SAMO engleski

· Za uključivanje WiFi-ja, recite "Uključi WiFi"

Isključivanje WiFi-ja • Za isključivanje WiFi-ja recite „Isključi WiFi”.

Snimi fotografiju • Za snimanje fotografije recite „Snimi fotografiju”.

Zaključavanje videozapisa • Za zaključavanje trenutnih videodatoteka izgovorite „Zaključaj videozapis”.

Uključivanje zvuka • Za početak snimanja izgovorite „Uključi zvuk”.

Isključi zvuk • Za zaustavljanje snimanja recite „Isključi zvuk”.

Uključivanje zaslona • Za otvaranje zaslona recite „Uključi zaslon”.

Isključi zaslon • Za isključivanje zaslona recite „Isključi zaslon”.

Frekvencija – 50 Hz/60 Hz (zadana postavka)

Ovdje biste trebali odabrati frekvenciju prema specifikacijama napajanja koje se koriste u vašoj zemlji na temelju vašeg geografskog položaja.

Format datuma/vremena

Ova funkcija vam omogućuje odabir formata datuma.

9.2 Video žigovi

Datum/vrijeme

Uključivanje/isključivanje prikaza datuma/vremena na snimljenim datotekama

LOGO

Omogući/onemogući prikaz AZDOME logotipa na snimljenim datotekama

Model

Uključivanje/isključivanje prikaza pečata modela na snimljenim datotekama

9.3 Postavke sustava Sinkronizacija

vremena Sinkronizirajte

vrijeme telefona s ovom M330 Maxdash kamerom

Besplatna pohrana

Pogledajte preostali prostor za pohranu na memorijskoj kartici.

Formatiranje SD kartice

Formatiranje osigurava da je format datotečnog sustava kartice optimiziran za fotoaparata.



Bilješka

Napomena: Za stabilan rad preporučujemo formatiranje memorijske kartice svakih 1-2 mjeseca.

Naziv WiFi mreže

Ovdje možete promijeniti naziv WiFi mreže u aplikaciji, zadani naziv: M330
Max_*****

Lozinka za WiFi

Ovdje možete promijeniti WiFi lozinku u aplikaciji, zadana lozinka: 12345678

Zadane postavke

Vratite kameru na zadane postavke. Vaše snimke neće biti pogodne.


Verzija firmvera

Ovdje možete provjeriti trenutnu verziju firmvera instaliranu na vašem fotoaparatu. Ove će vam informacije trebati u budućnosti kako biste provjerili je li dostupna novija verzija firmvera.

10. Reprodukcijska video datoteka pomoću računala

1. Izvadite microSD karticu iz kamere.

2. Umetnite karticu u čitač microSD kartica i spojite ga na računalo.

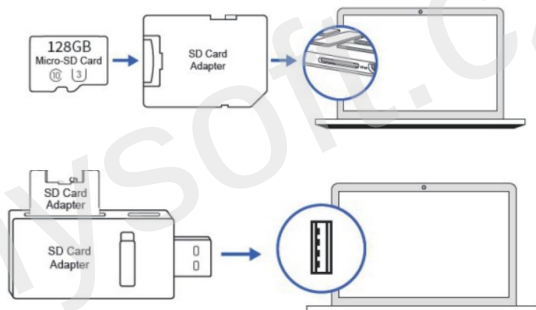

3. Ovisno o unaprijed instaliranim tvrdim diskovima, dodani USB pogon trebali biste moći pronaći kao pogon „D“, „E“ ili pod drugim imenom. Nakon što pronađete pogon, dvaput kliknite na njega da biste otvorili mapu datoteka, koje uključuju Normalno, Događaj i Fotografija.


Normalno: Normalni način snimanja pohranjuje video datoteke u petlji, omogućujući im prepisivanje kada je potrebno osloboditi memorijski prostor.

Događaj: U načinu snimanja događaja, video datoteka će biti zaključana i zaštićena od brisanja funkcijama snimanja u petlji.

Fotografija: Ovo je mapa za pohranjivanje snimljenih fotografija.

Za reprodukciju videozapisa, samo dvaput kliknite na njih.

Preporučujemo korištenje VLC Media Playera, koji možete besplatno preuzeti na: www.videolan.org.

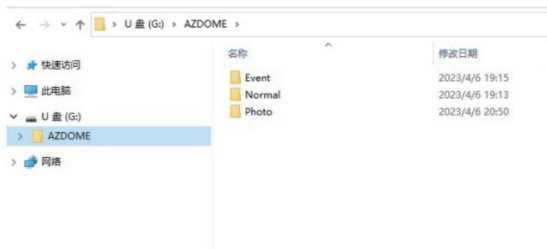

Datoteka pod nazivom *****.MP4 = video datoteka s kamere u automobilu

3. Preuzmite najnoviji firmware za M330 Max s www.azdomes.com > Podrška > Preuzmite na svoje računalo.

4. Raspakirajte preuzeti firmware (ZIP datoteku) i kopirajte datoteku pod nazivom „*****.bin“ u korijenski direktorij microSD kartice.

5. Spojite kameru na auto punjač i pokrenite postupak ažuriranja firmvera. Trebali biste vidjeti traku napretka ažuriranja, što znači da se vaš M330 Max ažurira na novi firmver.


PAŽNJA:

Ažuriranje firmvera može potrajati do 1 minute. Molimo za strpljenje. Pazite da napajanje nije isključeno tijekom ažuriranja firmvera. Fotoaparat će se automatski isključiti nakon ažuriranja firmvera.

6. Najnoviju verziju firmvera možete omogućiti i provjeriti u postavkama aplikacije > Verzija firmvera.

11. Ažuriranje firmwarea

1. Izvadite microSD karticu iz kamere.
2. Umetnite karticu u čitač microSD kartica i spojite ga na računalo.

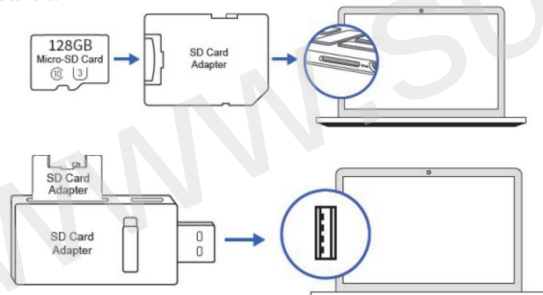

12. Glasovne upute

Glasovna uputa	Opis
Videozapis za hitne slučajeve	Tijekom snimanja nakon aktiviranja G-senzora
Wi-Fi uključen	Zadana postavka je UKLJUČENO, nakon uključiti, reci
Wi-Fi ISKLJUČEN	Držite pritisnut gumb Wi-Fi 3 sekundi da ga isključite, reci to
Pogreška memorijske kartice Loša/neispravna/lažna memorijska kartica	
Započni snimanje	Nakon uključivanja i pokretanja melodije zvona /upravljanje putem aplikacije, recite to
Snimanje zaustavljeno	Upravljanje putem aplikacije, samo recite
Zvuk "klika"	Snimate sliku pomoću aplikacije, recite to
Formatiranje uspješno	Formatiranje memorijske kartice uspješno
Formatiranje nije uspjelo	Formatiranje memorijske kartice nije uspjelo. neuspješno
Način parkiranja je uključen	Način parkiranja je uključen
Način parkiranja je isključen	Način parkiranja je onemogućen.

13. Često postavljana pitanja

Pitanje 1: Uključuje li se/isključuje li se kamera automatski?

Provjerite da izlazna struja doseže 5V/A i koristite naš auto punjač.

Pitanje 2: Je li slika mutna?

Uklonite zaštitnu foliju s leće, očistite leću i provjerite je li vjetrobransko staklo čisto i bez masnoće, prljavštine i ostataka.

Pitanje 3: Pregrijava li se kamera?

Normalno je da se kamera malo zagrije. Budući da se video snima velikom brzinom, kamera može biti vruće za upotrebu. (Ne više od 709 °C).

Pitanje 4: Video datoteke se ne mogu reproducirati na mom računalu?

Video datoteke kamere za automobil su u MP4 formatu i možda neće biti kompatibilan s vašim računalom ako nemate instaliran odgovarajući softver za reprodukciju.

05: Video nema zvuk?

Provjerite je li uključena postavka "Snimanje zvuka".

P7: Glasovna poruka "Greška memorije"?

Kamera za automobil ima minimalnu žarišnu duljinu od približno 2 metra. Objekti koji su bliži vjerojatno će biti mutni.

P7: Glasovna poruka "Greška memorije"?

Korištenje SD kartica loše kvalitete ili kartica trećih strana može utjecati na performanse kamere, a u nekim slučajevima i uzrokovati nasumično ponovno pokretanje kamere tijekom snimanja. Ako kamera i dalje ne radi normalno, vjerojatno je TF kartica loše kvalitete i ne zadovoljava zahtjeve kamere za snimanje. Molimo kontaktirajte nas kako biste zatražili novu memorijsku karticu.

Dobavljač/Distributer
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz

Naziv proizvoda: Kamera za automobil

Zemlja podrijetla: Proizvedeno u Kini

Način rada: M330 Max


Marka: AZDOME

PROIZVEDENO U KINI

CEFC ROHS & 2 

Felhasználói kézikönyv

M330 Max

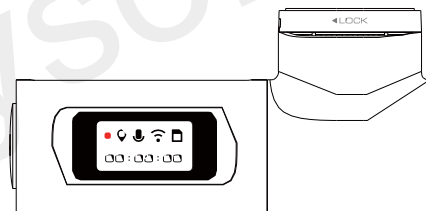

AZDOME

www.azdome.hk

Élvezze az intelligens
vezetést



Megjegyzés:

1. A fedélzeti kamera használatához **U3 típusú microSD kártya** szükséges (**nem tartozék**). A fedélzeti kamera első használata előtt ne felejtse el formázni a microSD kártyát.
2. Használat közben MINDIG csatlakoztassa az áramellátáshoz. A kamera szuperkondenzátorral van felszerelve (csak lítium-fém akkumulátorral rendelkezik, amely az idő tárolására szolgál).

2. Fontos biztonsági információk

Köszönjük, hogy megvásárolta az AZDOME fedélzeti kamerát.

Ez a használati útmutató tartalmazza a kamera használatával kapcsolatos információkat.

A kamera használata előtt javasoljuk, hogy olvassa el ezt a kézikönyvet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy helyesen használja-e.

A termék teljesítményének javítása érdekében a kézikönyv tartalma kézikönyv tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhat.

·Ne szerelje szét, ne javítsa és ne módosítsa a terméket saját maga. Tűz, áramütés vagy meghibásodás veszélye áll fenn. Belső ellenőrzés és javítás céljából forduljon a szervizközponthoz.

·Ha idegen tárgyak kerülnek a termékbe, azonnal húzza ki a tápkábelt.

Forduljon a szervizközponthoz javítás céljából.

·Ne állítsa be a terméket vezetés közben.

Baleset történhet. A termék felszerelése és beállítása előtt állítsa meg vagy parkolja le járművét egy biztonságos helyen.

·Ne telepítse a terméket olyan helyre, ahol akadályozhatja a vezető kilátását.

Balesethez vezethet.

·Ne használjon sérült vagy módosított tápkábelt. Csak a gyártó által szállított kábeleket.

A sérült vagy módosított tápkábelek robbanást, tüzet vagy meghibásodást okozhatnak.

·Ne használja a terméket nedves kézzel. Áramütés veszélye áll fenn.

·Ne telepítse a terméket magas páratartalmú környezetben vagy gyúlékony gázok vagy folyadékok jelenlétében.
Robbanás és/vagy tűz keletkezhet.

·Ne hagyja a terméket csecsemők, gyermekek vagy háziállatok elérhető közelségében. Fennáll a veszélye, hogy lenyelik a kis alkatrészeket és/vagy nyáluk a termékbe kerül, ami rövidzárlatot és robbanást okozhat.

A jármű belső terének tisztításakor ne permetezzen vizet vagy viaszot közvetlenül a termékre.

Tűz, áramütés vagy meghibásodás veszélye áll fenn.

·Ha a tápkábelből füst vagy szokatlan szag árad, azonnal húzza ki a csatlakozót.

Forduljon a szervizközponthoz vagy forgalmazójához.

·Tartsa tisztán a tápkábel csatlakozóit. Ellenkező esetben túlmelegedés és tűz keletkezhet.


·Használja a megfelelő bemeneti feszültséget.
Ellenkező esetben robbanás, tűz vagy meghibásodás léphet fel.

·A tápkábelt szorosan csatlakoztassa, hogy ne lehessen könnyen kihúzni.
Ellenkező esetben tűz keletkezhet.

·Ne takarja el a terméket semmilyen anyaggal.
Ez a termék külső sérülését vagy tüzet okozhat.
Használja a terméket és a perifériákat jól szellőző helyen.

3. A csomag tartalma


Mielőtt a kamerát a járműbe szerelné, ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza-e az alábbi elemeket.



Autós kamera x1



Elektrosztatikus fóliák x2




Hátsó kamera (6 m/20 ft) x 1



Autós töltő x 1



Kábelkapcsok x5
Feszítővas x1



Felhasználói kézikönyv x1



Megjegyzés:

1. A termék teljesítményének javítása érdekében a kézikönyv tartalma előzetes értesítés nélkül változhat.

4. Műszaki adatok

Modellnév	M330 Max
Képernyőméret	0,96 hüvelyk
Rekesz	F=1,8
Szín	Fekete
Nyelv	angol, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, thai, orosz, magyar, török, német, olasz, japán, francia, lengyel, holland, portugál, spanyol, arab, koreai, maláj, héber
Videó formátum	MP4
Fotóformátum	JPG
Videó kód	H.264
Videó felbontás	Első kamera: 4K 3840*2160P 2,5K 2560*1440P 1080P 1920*1080P Első + hátsó kamera: 4K 3840*2160P+2,5K 2560*1440P 4K3840*2160P+ 1K 1920*1080P 2,5K 2560*1440P+2,5K2560*1440P 2,5K 2560*1440P+ 1K 1920*1080P 1K 1920*1080P+ 1K 1920*1080P
GPS	Beépített, AZDOME GPS lejátszó *Windows 7 vagy újabb és Mac OS X (10.10) vagy újabb


G-érzékelő	Beépített 3 tengelyes gyorsuláserzékelő
Hurokfelvétel	Támogatás
Időalapú felvétel	Támogatás (1 FPS/2 FPS/5 FPS)
ADAS	LDW/ FCW/ CDW/ PCW/ FVSW
Wi-Fi / alkalmazás	Támogatás (5,8 GHz), AZDOME alkalmazás
Parkolási mód	Támogatás (csak akkor működik, ha a kamera csatlakoztatva egy 3-vezetékes készlethez a rögzített csatlakozáshoz)
Memória	Maximális támogatás 256 GB (10. osztály, u3 sebesség. Csak egy 64 GB kapacitású microSD kártya a fedélzeti kamerában)
Mikrofon	Beépített
Hangszóró	Beépített
Tápellátási interfész	5 V/2,5 A
Működési hőmérséklet	- 20 °C és 65 °C (-4 °F és 158 °F) között



Megjegyzés:


1. Kizárólag a csomagban található AZDOME autós töltőt használja.
2. Az optimális teljesítmény érdekében az AZDOME TF kártyák használatát javasoljuk. Más gyártók TF kártyáinak vagy rossz minőségű TF kártyák használata befolyásolhatja a kamera teljesítményét, és egyes esetekben a kamera üzemelése leállhat.

5. Termékábra

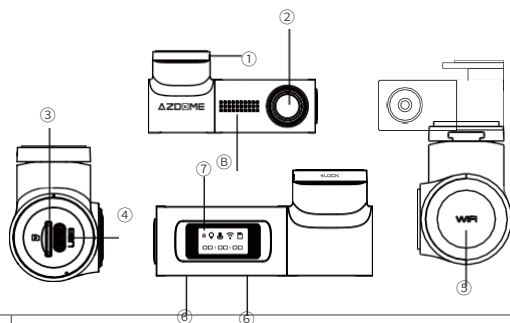

#	Leírás
1	Matrica
2	Objektív
3	Micro-SD kártyahely
4	USB C típusú töltőport
5	WiFi gomb Kattintás: WiFi be-/kikapcsolása Kettős kattintás: Hang be-/kikapcsolása Hármas kattintás: Memóriakártya formázása Hosszan tartó nyomás (3 másodperc): Videó zárolása Hosszan tartó nyomás (5 másodperc): Alapértelmezett beállítások

6	Hangszóró
7	0,96 hüvelykes kijelző
8	Mikrofon
9	Visszaállítási gomb

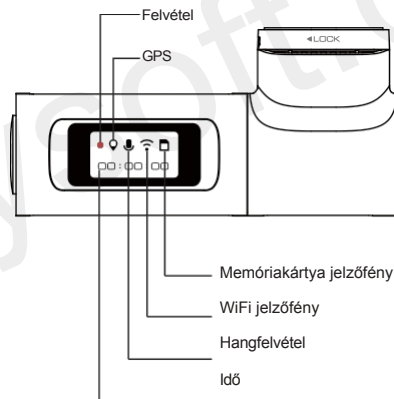

Megjegyzés:

Normál felvétel közben az óra jelenik meg, míg

vészhelyzeti felvétel esetén a lezárt videószegeks hossz jelenik meg

	Szín	Állapot
REC	 Villogás	Normál videó felvétel
	 Villogás	Normál videó felvétel

6. Kezdés

A kamera úgy van kialakítva, hogy a tápellátáshoz való csatlakozás után automatikusan bekapcsoljon és elindítsa a felvételt. Ezután elmenti a videofelvételt, és automatikusan kikapcsol, amikor a jármű motorja leáll.

Automatikus be-/kikapcsolás:

Csatlakoztassa a töltőt a szivargyújtó aljzatához. A motor beindításakor a kamera automatikusan bekapcsol és elkezdi a felvételt.

Ha a gyújtáskulcsot LOCK állásba fordítja, a kamera automatikusan elmenti a felvételt, majd kikapcsol.



Megjegyzés:

1. A kamera használatához U3 típusú microSD kártya szükséges (nem tartozék). A kamera első használatát előtt ne felejtse el formázni a microSD kártyát.

2. Használat közben MINDIG csatlakoztassa az áramellátáshoz. A kamera

szuperkondenzátorral (csak lítium-fém akkumulátorral rendelkezik, amely az

az idő tárolására szolgál).

3. A kamera automatikusan frissíti az időt, ha WiFi-n keresztül csatlakozik az AZDOME alkalmazáshoz a telefonon.

4. Egyes teherautókban/személyautókban található 12 V-os szivargyújtók mindig feszültség alatt vannak, ami azt jelenti, hogy a jármű kikapcsolása és lezárása után is folyamatos áramellátást biztosítanak.

Ha ez a helyzet az Ön járművében is, akkor az automatikus be-/kikapcsolás funkció nem fog működni. Ha a kamera a jármű kikapcsolása után is folyamatosan rögzíti, akkor a személygépkocsi/teherautó akkumulátora lemerül, és előfordulhat, hogy nem lesz elegendő energia a jármű következő indításához.

Ha ezt a helyzetet szeretné orvosolni, két lehetőség közül választhat:


① Csatlakoztassa a kamerát a jármű biztosítékdobozához egy 3-vezetékes kábelrel

Trigger Hardwire Kit segítségével.


② Cserélje ki a biztosítékdobozban a 12 V-os aljzat csatlakozását egy olyan aljzatra, amely csak akkor szolgáltat áramot, ha a gyújtáskulcs az ACC vagy ON állásba van.

7. Telepítés


Szerelje be az első kamerát a visszapillantó tükör mögé. A beszerelés előtt távolítsa el minden idegen tárgyat, és tisztítsa meg és szárítsa meg a szélvédőt.

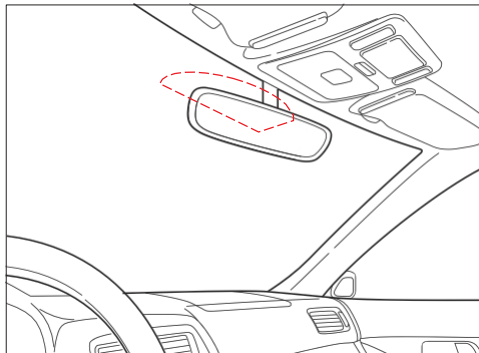


1. Kapcsolja ki a motort, és óvatosan csúsztassa be a kártyát a nyílásba, amíg a helyére nem kattan. (Használjon 10-es osztályú vagy annál magasabb U3-as nagysebességű micro SD kártyát.)
2. Keressen egy megfelelő helyet a szélvédőn, amely nem akadályozza a vezető kilátását, és a felszerelés előtt távolítsa el minden idegen tárgyat, majd tisztítsa meg és szárítsa meg a szélvédőt. Távolítsa el az elektrosztatikus matrica védőrétegét, és ragassza az elektrosztatikus matricát a szélvédőre, hogy a matrica eltávolítása után ne maradjanak nyomok/ragasztó a szélvédőn.
3. Távolítsa el a kétoldalas ragasztószalag védőfóliáját, és rögzítse az első kamerát az elektrosztatikus matricára. Állítsa be a lencse szögét az első kamera testének elforgatásával.

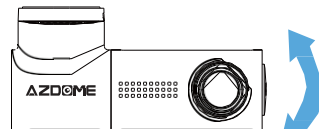


8. Távolítsa el a védőfóliát a kétoldalas ragasztószalagról, és rögzítse a hátsó kamerát a hátsó szélvédőre. Állítsa be a lencse szögét. A hátsó kamera testének elforgatásával csatlakoztassa az előlő és a hátsó kamerát.

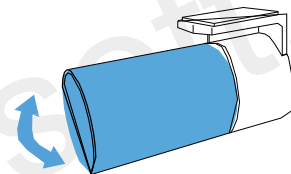


9. Emelje meg a gumitömítés és a sín széleit egy emelővel, és dugja be a hátsó kamera csatlakozó kábelét.

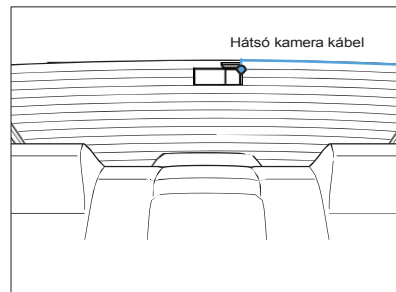

4. Csatlakoztassa a szivargyújtó tápkábelét a szivargyújtó aljzatához és az előlő kamerához. Emelje meg a szélvédőkeret/keret széleit egy emelővel, és dugja be a kábelt.

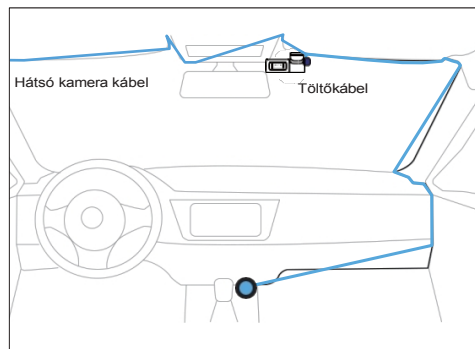

5. Indítsa el a motort. A kamera bekapcsol és elkezd a felvételt. A videofájlok a microSD-kártyára kerülnek. Kapcsolja ki a motort. A kamera automatikusan leállítja a felvételt és kikapcsol.

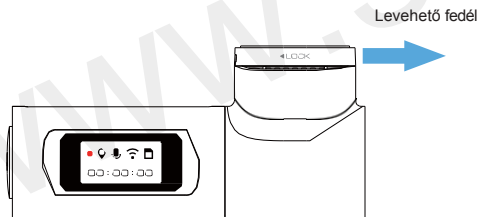

8. Videofájlok lejátszása okostelefon segítségével

Videók valós idejű ellenőrzése okostelefon segítségével


1. Keresse meg az AZDOME alkalmazást a Google Play Store vagy az Apple App Store áruházban, és telepítse okostelefonjára.




2. Kapcsolja be a WiFi-t a fedélzeti kamerában: Szkenelje be a QR-kódot, és szerezzen információt a WiFi beállításának teljes folyamatáról.

3. Kapcsolja be a WiFi-t a telefonján, és csatlakozzon: Nyissa meg a telefon beállításait
>WiFi>Válassza ki a WiFi fedélzeti kamerát. A WiFi-hez való csatlakozás után megjelenik az „Nincs internetkapcsolat” üzenet, ami normális. Mivel a WiFi fedélzeti kamera KIZÁRÓLAG videók/fényképek továbbítására szolgál, és NEM alkalmas felvételek továbbítására a felhőn vagy az interneten keresztül, kérjük, hagyja figyelmen kívül ezt az üzenetet.

WiFi SSID neve: M330 Max_***** Alapértelmezett
JELSZÓ: 12345678

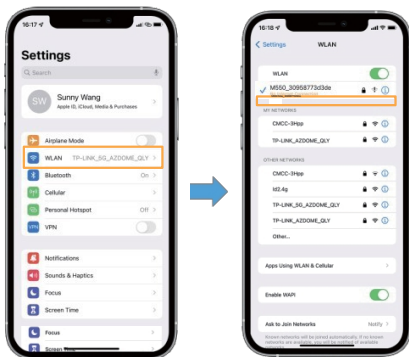

4. Nyissa meg az AZDOME alkalmazást, és koppintson a << Valós idejű videó ellenőrzése>> gombra. Mostantól valós időben követheti a felvétel alatt álló videót, ha okostelefonját csatlakoztatja a fedélzeti kamerához Wi-Fi Direct segítségével.

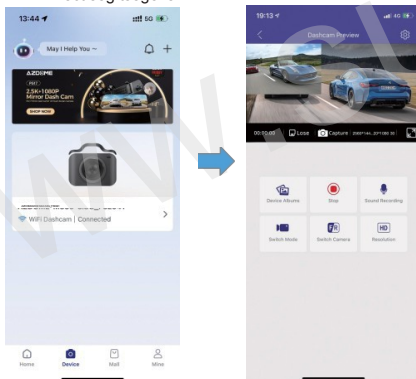

Töltse le a videofájlokat okostelefonjára

1. Lépjen a kamera előnézeti felületére. Először állítsa le a felvételt, majd nyomja meg a „Készülék album” gombot a fénykép-, videó- és vészhelyzeti fájlok eléréséhez.



2. Válassza ki a telefonjára letöltni kívánt videofájlokat, majd ezeket a letöltött videofájlokat az alkalmazás eredeti felületén, a „Helyi videó” menüben találja meg. Egy videofájl letöltése azonban valamivel tovább tart.




Megjegyzés:

1. Ha telefonja WiFi-hez csatlakozik, a kamerát nem tudja használni.
2. A WiFi Direct segítségével okostelefonját közvetlenül a fedélzeti kamerához csatlakoztathatja WiFi-n keresztül 3 méteres hatótávolságon belül.
3. A GPS-adatokkal ellátott térképet csak akkor jelenítheti meg, ha a videót letöltötte okostelefonjára.

Az alkalmazás nem jeleníti meg az élő videót a telefonján. Csak a strand képét jeleníti meg?

A mobil adatforgalom miatt a élő videó nem jeleníthető meg. Ha az alkalmazás nem jeleníti meg az élő videót, kapcsolja ki az „AZDOME” mobil adatforgalmat a telefonján. Győződjön meg arról, hogy az „AZDOME” helyi hálózat be van kapcsolva.

- ① A legújabb iOS rendszer esetén: Beállítások → AZDOME → Kattintson a „Vezeték nélküli adatok” gombra → Válassza a „WLAN” lehetőséget.
- ② Régebbi iOS rendszer esetén: Beállítások → AZDOME → Kapcsolja ki a „Mobiladat” funkciót.

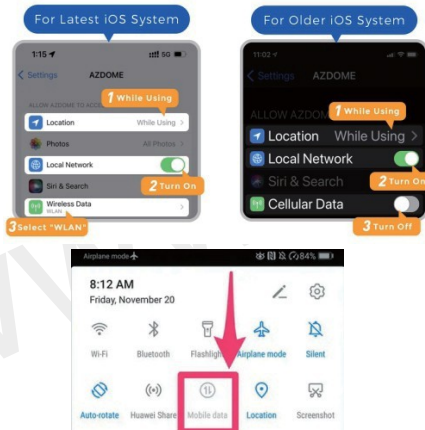

Mi az a WiFi funkció?

A WiFi funkció úgy lett kialakítva, hogy vezeték nélkül párosíthassa a fedélzeti kameráját okostelefonjával, és azonnal hozzáférhessen a fedélzeti kamera felvételeihez. Itt könnyedén megtekintheti, letöltheti és megoszthatja videóit barátjaival és családtagjaival. Ahogyan a Bluetooth-hangszórót csatlakoztatja okostelefonjához a vezeték nélküli zenehallgatáshoz, úgy a fedélzeti kamerák is WiFi-jelet (Bluetooth helyett) használnak az okostelefon és az AZDOME M330 Max párosításához.


Távolról is megnézhetem a kocsim környékéről készült videókat? NEM. Az AZDOME M330 Max autós kamera NEM alkalmas felvételek továbbítására a felhőn vagy az interneten keresztül.

Ez NEM egy felhőalapú vagy IP kamera, és NEM erre a célra tervezték. Az élő videókat és felvételeket az AZDOME dash cam alkalmazásban tekintheti meg, ha 3 méteren belül tartózkodik a kamerától.

Mekkora a WiFi hatótávolsága?

A WiFi jel hatótávolsága körülbelül 3 méter, ha nincs akadály a jel útjában. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ugyanúgy, mint az otthoni WiFi hálózatok esetében, ahol az otthonán kívül nincs WiFi jel, ennek a kis eszköznek a WiFi hatótávolsága is 3 méter.

iPhone esetén:

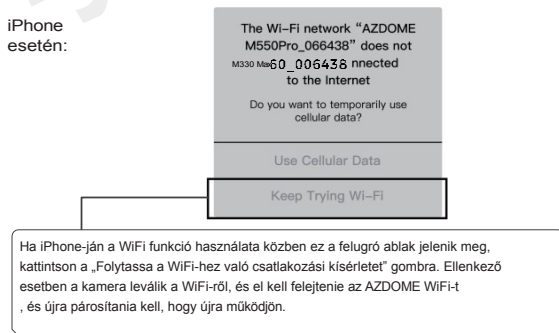


9. Videófájlok lejátszása számítógéppel

1. Vegye ki a microSD-kártyát a kamerából.
2. Helyezze a kártyát a microSD-kártyaolvasóba, és csatlakoztassa a számítógéphez.
2. Töltse le az AZDOME GPS Player programot a www.azdomevip.com > Támogatás > Letöltések oldalról, és telepítse a számítógépére.
3. Telepítse az AZDOME GPS Player programot a számítógépére.
(Megjegyzés: Zárja be vagy hagyja figyelmen kívül az antivírus szoftver figyelmeztetését, megerősítjük, hogy ez nem befolyásolja a számítógép biztonságát.)
4. Az „Otevřít soubory” (Fájlok megnyitása) gombra kattintva böngészhet és kiválaszthatja a Movie (Film) vagy EMR mappát az AZDOME GPS Player program microSD-kártyáján. Megjelenik az összes fájl a Normální (Normál), Události (Események) vagy Parkování (Parkolás) mappában. Vagy a videófájlokat közvetlenül a kezdőképernyőre is áthúzhatja.
5. A videó kétféle módon lejátszható.
 - A. Kattintson a Fájlok-Megnyitás ikonra, válassza ki a lejátszani kívánt mappát, majd kattintson a lejátszás elindításához.
(Felhívjuk figyelmét, hogy CSAK egy mappát választhat ki lejátszásra, és nem láthatja a videófájlokat)



B, Válassza ki a „Sajátgép” menüpontot, keresse meg a memóriakártya meghajtót, válassza ki a lejátszani kívánt videófájlt, majd húzza át a fájlt közvetlenül a lejátszóba. A GPS-információkat a lejátszóban szerezheti be.

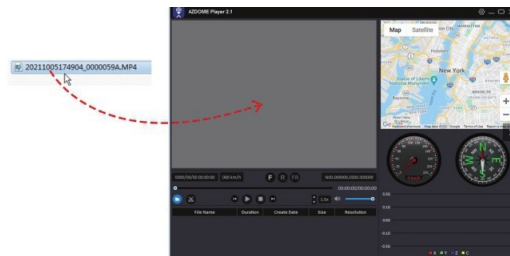


Fájl neve: ***** _ ***** _ NF= Első kamera videófájla Fájl neve:
***** _ ***** _ NR= Hátsó kamera videófájla



Olvassa be a QR-kódot, és szerezzen információkat az AZDOME GPS lejátszóval kapcsolatos teljes folyamatról

9. Általános beállítások

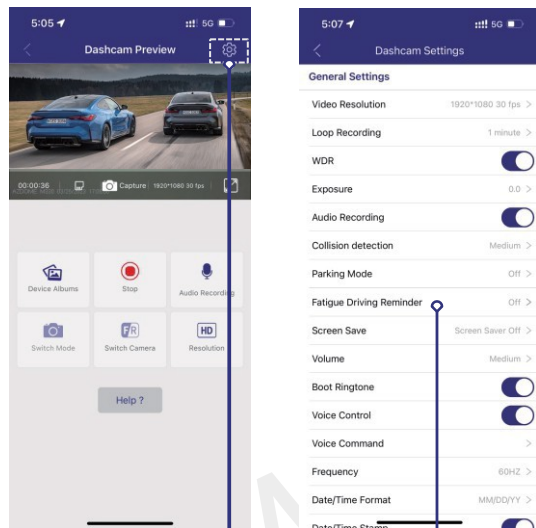

Lépjen a fedélzeti kamera előnézeti felületére. Először állítsa le a felvételt, majd nyomja meg a beállítások ikont.

Válassza ki, mit szeretne beállítani.

9.1 Videó beállítások

Videó felbontás

A kamera videó felbontása A videó felbontásának kiválasztását teszi lehetővé. Első kamera + hátsó kamera:

1080P+1080P, 2,5K+1080P, 2,5K+2,5K, 4K+1080P.4K+2,5K

Hurokfelvétel – 1 perc

Az egyes videoklipek hossza (1 perc) a hurokfelvételhez. Ez a funkció lehetővé teszi a fedélzeti kamera folyamatos felvételét. Felhívjuk figyelmét, hogy amikor a memóriakártya megtelik, a fedélzeti kamera automatikusan törli a legrégebbi fájlokat, hogy helyet szabadítson fel az új felvételek számára. Ez biztosítja, hogy a felvételek megszakítás nélkül.

WDR-Be (alapértelmezett)/Ki A WDR jelentése „Wide Dynamic Range” (széles dinamikatartomány tartomány), ami azt jelenti, hogy a kamera vagy a kijelző alkalmazkodni tud a nagy fényerő-különbségű jelenetekhez, így a sötét és világos területeken egyaránt jól láthatók a részletek.

Expozíció – 3,0/-2,0/-1,0/+0,0 (alapértelmezett)/+1,0/+2,0/+3,0 Lehetővé teszi a videó expozíciójának beállítását az Ön preferenciái szerint, hogy a videó világosabb vagy sötétebb legyen.

Hangfelvétel – Be (alapértelmezett)/Ki A kamera beépített mikrofonnal rendelkezik, amely a videóval együtt hangot is rögzít. A KI opció kiválasztásával hang nélküli videofelvételt készíthet.

G-érzékelő – Ki/Alacsony/Közepes (alapértelmezett)/Magas A G-érzékelő egy háromtengelyes gravitációs gyorsulásmérő, amely érzékeli a kamerára ható fizikai és gravitációs erőket. Amint a G-érzékelő fizikai hatásra bekapcsol,

vagy a kamerára ható gravitációs ütközési erő hatására az aktuális videofájl vészfájlként lesz zárolva, hogy a hurokciklus funkció ne törölje. Minél nagyobb a G-érzékelő érzékenysége, annál kisebb erő szükséges a fájl automatikus védelmének elindításához.

Parkolási mód

Ez a funkció CSAK akkor működik, ha a 3-vezetékes kábelkészlet megfelelően van felszerelve. Ez a parkolási mód három lehetőség közül választhat.



Megjegyzés:

Az új funkció használatához egy speciálisan tervezett HT03/JYX05 típusú C típusú 3-vezetékes kábelkészlet szükséges. A csomagban nem található, az Amazonon keresse meg: [HT03/JYX05 típusú C típusú 3-vezetékes kábelkészlet az M330 Max fedélzeti kamerához](#)

*Időzített parkolási mód:

1. Amikor kikapcsolja a jármű motorját és a kulcsot zár pozícióba fordítja, a kamera leállítja a folyamatos videofelvételt és automatikusan 1 fps-es időzített felvételi módba vált.
2. Ha a time-lapse felvétel közben valaki ütközik az autójának, és az ütközés eléri a G-érzékelő beállított szintjét, a kamera 1 perces folyamatos videofelvételt kezd rögzíteni, elmenti és lezárja ezt a videót az Események > mappában, majd visszatér az 1 fps-es time-lapse felvételhez.
3. A következő indításkor a kamera automatikusan leállítja a parkolási időtartam-felvételi módot. Ezután automatikusan átvált normál videó módba, és megkezd a folyamatos videofelvételt.

*Ütközésérzékelős parkolási mód:

1. Amikor kikapcsolja a jármű motorját és a kulcsot zárási helyzetbe fordítja, a kamera leállítja a folyamatos videofelvételt, átvált ütközésérzékelős módba és kikapcsol.
2. Most, amikor a kamera ütközésérzékelős módban marad, ha valaki ütközik az autójának, és az ütközés eléri a G-érzékelő beállított szintjét, a kamera bekapcsol > és elkezd rögzíteni 1 perces folyamatos videót, elmenti és lezárja ezt a videót az Események mappában > majd a kamera kikapcsol.
3. A jármű következő indításakor a kamera automatikusan visszatér a normál videó módba, és megkezd a folyamatos videofelvételt.

*Normál felvételi mód parkoláskor:

1. Ha kikapcsolja az autó motorját és elfordítja a kulcsot a zár pozícióba, a kamera folytatja a normál felvételt.
2. A kamera ekkor ütközésérzékelős módban marad. Ha valaki ütközik az autójának, és az ütközés eléri a G-érzékelő beállított szintjét, a kamera lezárja az aktuális videoklipet, elmenti és lezárja az Események mappába, majd folytatja a normál felvételt.

Képernyővédő – Ki (alapértelmezett beállítás) / Kikapcsolás 1 perc után

Képernyővédő kikapcsolása: Ez a képernyő mindig bekapcsolt állapotban lesz. Képernyő kikapcsolása 1 perc után: A képernyő 1 perc inaktivitás után kikapcsol.

Hangerő – Ki/Alacsony (alapértelmezett)/Közepes/Magas

Ez a funkció lehetővé teszi a hangszint beállítását indításkor, valamint a kamera belső hangszóróján keresztül hallható hangjelzés hangerejét.

Indításkor csengetés – bekapcsolva (alapértelmezett)/kikapcsolva

Ez a funkció lehetővé teszi a fényképezőgép indításakor hallható hangjelzés be-/kikapcsolását.

Hangvezérlés – bekapcsolva (alapértelmezett)/kikapcsolva

CSUPÁN angol nyelvet támogat: WiFi bekapcsolása, kép készítése, felvétel kikapcsolása, WiFi kikapcsolása, felvétel megnyitása, videó zárolása.



Megjegyzés:

Felhívjuk figyelmét, hogy a hangvezérlés funkció pontossága körülbelül 90%, és a környezeti zajok hatására véletlenül aktiválódhat. Ha tehát nincs szüksége erre a funkcióra, kikapcsolhatja az AZDOME alkalmazás beállítások menüjében.

Hangparancs

Mondja ki a parancsot, de CSAK az angol nyelv támogatott
-Ha be szeretné kapcsolni a WiFi-t, mondja: „**Kapcsold be a WiFi-t**”

WiFi kikapcsolása • A WiFi kikapcsolásához mondja ki: „**WiFi kikapcsolása**”.

Kép készítése • Ha képet szeretne készíteni, mondja ki: „**Kép készítése**”. Videó zárolása • Ha az aktuális videófájlokat szeretné zárolni, mondja ki: „**Videó zárolása**”. Hang bekapcsolása • Ha el szeretné indítani a felvételt, mondja ki: „**Hang bekapcsolása**”.

Turn off audio • A felvétel leállításához mondja ki: „**Vypnout zvuk**” (Hang kikapcsolása). Turn on screen • A képernyő megnyitásához mondja ki: „**Zapnout obrazovku**” (Képernyő bekapcsolása). Turn off screen • A képernyő kikapcsolásához mondja ki: „**Vypnout obrazovku**” (Képernyő kikapcsolása).

Frekvencia – 50 Hz/60 Hz (alapértelmezett beállítás)

Itt a földrajzi elhelyezkedés alapján válassza ki a frekvenciát az Ön országában használt tápegység specifikációja szerint.

Dátum/idő formátum

Ez a funkció lehetővé teszi a dátum formátumának kiválasztását.

9.2 Videó

bélyegző

Dátum/idő

A rögzített fájlokban megjelenő dátum/idő bélyegző be-/kikapcsolása

LOGO

Az AZDOME logóval ellátott bélyegző be-/kikapcsolása a rögzített fájlokban

Modell

A rögzített fájlokban megjelenő modell bélyegző be-/kikapcsolása

9.3 Rendszerbeállítások

Időszinkronizálás

Szinkronizálja a telefon időjét ezzel a kamerával M330 Maxdash

Szabad tárhely

A memóriakártyán fennmaradó tárhely megjelenítése.

SD-kártya formázása

A formázás biztosítja, hogy a kártya fájlrendszerének formátuma a kamera számára optimalizált legyen.



Megjegyzés

Megjegyzés: A stabil teljesítmény érdekében javasoljuk a formázást memóriakártyát 1–2 havonta.

WiFi név

Itt megváltoztathatja az alkalmazás WiFi nevét, alapértelmezett név: M330 Max_*****

WiFi jelszó

Itt megváltoztathatja az alkalmazás WiFi-jelszavát, alapértelmezett jelszó: 12345678

Alapértelmezett beállítások


Állítsa vissza a kamera alapértelmezett beállításait. A felvételei nem lesznek törölve.

Firmware verzió

Itt ellenőrizheti a kamerájába telepített firmware aktuális verzióját. Ez az információ a jövőben szükséges lesz ahhoz, hogy ellenőrizhesse, elérhető-e újabb firmware-verzió.

10. Videófájlok lejátszása számítógéppel

1. Vegye ki a microSD-kártyát a kamerából.
2. Helyezze a kártyát a microSD-kártyaolvasóba, és csatlakoztassa a számítógéphez.

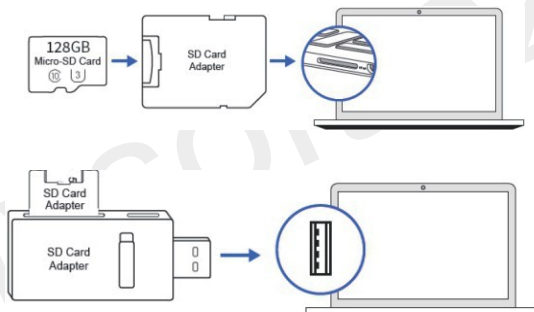


3. Az előre telepített merevlemezek függvényében a hozzáadott flash memóriát „D”, „E” vagy más néven kell megtalálnia. Miután megtalálta a lemezt, kattintson duplán rá, és nyissa meg a fájlappjait, amelyek a Normal (Normál), Event (Esemény) és Photo (Fotó) mappákat tartalmazzák.

Normál: A normál felvételi mód a videófájlokat hurokban tárolja, ami lehetővé teszi azok felülírását, ha helyet kell szabadítani a memóriában. Esemény: Az eseményfelvételi módban a videofájl zárolásra kerül, és a hurokfelvétel funkcióval védve van a törléstől.

Fotó: Ez a mappa a készített fényképek tárolására szolgál.

A videó lejátszásához egyszerűen kattintson duplán rájuk.

Javasoljuk a VLC Media Player lejátszó használatát, amelyet ingyenesen letölthet a következő weboldaltól: www.videolan.org.

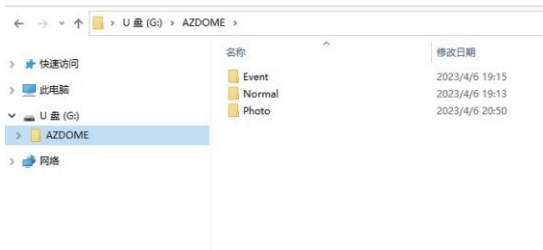

A *****_*****.MP4 nevű fájl = a fedélzeti kamera videófájla

3. Töltse le a legújabb M330 Max firmware-t a www.azdomes.com

>Támogatás > Letöltés a számítógépére.

4. Bontsa ki a letöltött firmware-t (ZIP fájl), és másolja a „*****.bin” nevű fájlt a microSD-kártya gyökörkönyvtárába.

5. Csatlakoztassa a kamerát az autós töltőhöz, és indítsa el a firmware frissítési folyamatot. Megjelenik egy sáv, amely a frissítés folyamatát mutatja, ami azt jelenti, hogy az M330 Max kamera frissíti az új firmware-t. FIGYELEM:


A firmware frissítése akár 1 percig is eltarthat. Kérjük, legyen türelmes. A firmware frissítése során ügyeljen arra, hogy a készülék ne legyen kikapcsolva. A firmware frissítése után a kamera automatikusan kikapcsol.

6. A legújabb firmware-verziót az alkalmazás beállításáiban > Firmware-verzió alatt ellenőrizheti.

11.Firmware frissítés

1. Vegye ki a microSD kártyát a kamerából.

2. Helyezze a kártyát a microSD-kártyaolvasóba, és csatlakoztassa a számítógéphez. számítógéphez.

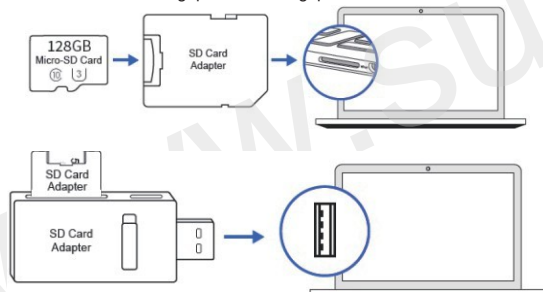

12. Hangutasítások

Hangutasítás	Leírás
Sürgősségi videó	Felvétel közben a G-érzékelő aktiválása után
WiFi bekapcsolva	Alapértelmezett beállítás BE, bekapcsolás után mondja ki
WiFi KI	Tartsa lenyomva a Wi-Fi gombot 3 másodpercig, hogy kikapcsoljon, mondja ki
Memóriakártya hiba	Hibás / meghibásodott / hamis memóriakártya
Felvétel indítása	Bekapcsolás és csengőhang indítása után /az alkalmazáson keresztüli vezérlés után mondja ki
Felvétel leállítva	Vezérelje az alkalmazás segítségével, mondja ki
Kattintáshoz hasonló hang	Készítsen képet az alkalmazás segítségével, mondja ki
Formázás sikeres	A memóriakártya formázása sikeres
A formázás nem sikerült	A memóriakártya formázása nem sikerült
A parkolási mód be van kapcsolva	A parkolási mód be van kapcsolva
A parkolási mód ki van kapcsolva	A parkolási mód ki van kapcsolva

13. Gyakran ismételt kérdések

1. kérdés: A kamera automatikusan be-/kikapcsol?

Győződjön meg arról, hogy a kimeneti áram eléri az 5 V/A értéket, és használja az autós töltőnket.

2. kérdés: Az kép elmosódott?

Távolítsa el a védőfóliát a lencséről, tisztítsa meg a lencsét, és győződjön meg arról, hogy a szélvédő tiszta és nincs rajta zsír, szennyeződés vagy törmelék.

3. kérdés: A kamera túlmelegszik?

Normális, hogy a kamera kissé felmelegszik. Mivel a videó nagy sebességgel kerül rögzítésre, a kamera használat közben meleg lehet. (Legfeljebb 158 °F/709 °C).

4. kérdés: A videofájlok nem játszhatók le a számítógépen?

A Dash Cam kamerából származó videofájlok MP4 formátumban vannak, és előfordulhat, hogy nem kompatibilisek a számítógépével, ha nincs telepítve megfelelő lejátszó szoftver.

05: Nincs hang a videón?

Győződjön meg arról, hogy az „Hangfelvétel” beállítás be van kapcsolva.

Q7: „Memóriahiba” hangos figyelmeztetés?

A Dash Cam kamera minimális fókusztávolsága körülbelül 2 méter. A közelebb lévő tárgyak valószínűleg elmosódnak.

Q7: „Memóriahiba” hangjelzés?

A rossz minőségű SD-kártyák vagy harmadik féltől származó kártyák használata befolyásolhatja a kamera teljesítményét, és egyes esetekben a kamera véletlenszerű újraindulását okozhatja felvétel közben. Ha a kamera továbbra sem működik normálisan, akkor valószínű, hogy a TF-kártya rossz minőségű és nem felel meg a kamera felvételi követelményeinek. Vegye fel velünk a kapcsolatot, és kérjen új memóriakártyát.

Termék neve: Dash Cam Mód:

Származási ország: Kínában gyártva

M330 Max

Márka: AZDOME


Szállító/forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

GYÁRTÁS HELYE: KÍNA

CEFC ROHS & 2 

Instrukcja obsługi

M330 Max

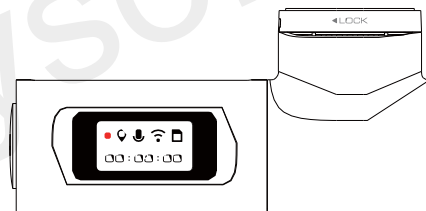

AZDOME

www.azdome.hk Ciesz
się inteligentną jazdą





Uwaga:

1. Do korzystania z tej kamery samochodowej potrzebna jest [karta microSD typu U3 \(nie wchodzi w skład zestawu\)](#). Przed pierwszym użyciem kamery samochodowej należy sformatować kartę microSD.
2. Podczas użytkowania należy ZAWSZE podłączyć ją do zasilania. Jest wyposażona w superkondensator (posiada jedynie litowo-metalową baterię służącą do przechowywania czasu).

2. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Dziękujemy za zakup kamery samochodowej AZDOME.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje dotyczące użytkowania kamery.

Przed użyciem kamery zalecamy przeczytanie niniejszej instrukcji, aby upewnić się, że jest ona używana prawidłowo.

W celu poprawy działania produktu treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

·Nie należy samodzielnie rozbierać, naprawiać ani modyfikować produktu. Może to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub awarię. W celu przeprowadzenia kontroli wewnętrznej i naprawy należy skontaktować się z centrum serwisowym.

·Jeśli do produktu dostaną się ciała obce, należy natychmiast odłączyć przewód zasilający.
Skontaktuj się z centrum serwisowym w celu naprawy.

·Nie reguluj produktu podczas jazdy.
Może dojść do wypadku. Przed instalacją i konfiguracją produktu należy zatrzymać lub zaparkować pojazd w bezpiecznym miejscu.

·Nie instaluj produktu w miejscu, w którym może zasłaniać kierowcy widoczność. Może to spowodować wypadek.

·Nie używaj uszkodzonego lub zmodyfikowanego przewodu zasilającego. Używaj wyłącznie kable dostarczone przez producenta. Uszkodzone lub zmodyfikowane kable zasilające mogą spowodować wybuch, pożar lub awarię.

·Nie używaj produktu mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

·Nie instaluj produktu w środowisku o wysokiej wilgotności lub zawierającym łatwopalne gazami lub płynami.

Może dojść do wybuchu i/lub pożaru.

·Nie pozostawiaj produktu w zasięgu niemowląt, dzieci lub zwierząt domowych. Istnieje ryzyko, że połkną one małe części i/lub że ich ślina dostanie się do produktu, co może spowodować wybuch w wyniku zwarcia.

Podczas czyszczenia wnętrza pojazdu nie należy spryskiwać wodą ani woskiem bezpośrednio na produkt.

Może to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub awarię.

·Jeśli z przewodu zasilającego wydobywa się dym lub nietypowy zapach, należy go natychmiast odłączyć.

Skontaktuj się z centrum serwisowym lub dystrybutorem.

·Utrzymuj zaciski przewodu zasilającego w czystości. W przeciwnym razie może dojść do przegrzania i pożaru.

·Używaj odpowiedniego napięcia wejściowego. W przeciwnym razie może dojść do wybuchu, pożaru lub awarii.

·Podłącz kabel zasilający tak, aby nie można go było łatwo odłączyć. W przeciwnym razie może dojść do pożaru.


·Nie należy zakrywać produktu żadnym materiałem.

Może to spowodować uszkodzenie zewnętrzne produktu lub pożar.

Używaj produktu i urządzeń peryferyjnych w dobrze wentylowanym miejscu.

3. Zawartość opakowania


Przed zainstalowaniem kamery w samochodzie sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie poniższe elementy.



Kamera samochodowa x1



Folie elektrostatyczne x2




Tylna kamera (6 m/20 ft) x 1



Ładowarka samochodowa x 1



Klipsy do kabla x5
Łom x1



Instrukcja obsługi x1



Uwaga:

1. W celu poprawy wydajności produktu zawartość niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

4. Specyfikacja

Nazwa modelu	M330 Max
Rozmiar ekranu	0,96 cala
Przysłona	F=1,8
Kolor	Czarny
Język	angielski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, tajski, rosyjski, węgierski, turecki, niemiecki, włoski, japoński, francuski, polski, holenderski, portugalski, hiszpański, arabski, koreański, malajski, hebrajski
Format wideo	MP4
Format zdjęć	JPG
Kod wideo	H.264
Rozdzielczość wideo	Przedni aparat: 4K 3840*2160P 2,5K 2560*1440P 1080P 1920*1080P Przedni + tylny aparat: 4K 3840*2160P+2,5K 2560*1440P 4K3840*2160P+ 1K 1920*1080P 2,5K 2560*1440P+2,5K2560*1440P 2,5K 2560*1440P+ 1K 1920*1080P 1K 1920*1080P+ 1K 1920*1080P
GPS	Wbudowany odtwarzacz GPS AZDOME *Windows 7 lub nowszy oraz Mac OS X (10.10) lub nowszy


Czujnik G	Wbudowany 3-osiowy czujnik przyspieszenia
Nagrywanie pętlowe	Obsługa
Nagrywanie poklatkowe	Obsługa (1 FPS/2 FPS/5 FPS)
ADAS	LDW/ FCW/ CDW/ PCW/ FVSW
Wi-Fi / aplikacja	Obsługa (5,8 GHz), aplikacja AZDOME
Tryb parkowania	Obsługa (działa TYLKO, gdy kamera jest podłączona do zestawu 3-przewodowego do stałego podłączenia)
Pamięć	Maksymalna obsługiwana pojemność 256 GB (klasa 10, prędkość u3. Tylko jedna karta microSD o pojemności 64 GB w kamerze samochodowej)
Mikrofon	Wbudowany
Głośnik	Wbudowany
Interfejs zasilania	5 V/2,5 A
Temperatura pracy	- od -20 °C do 65 °C (od -4 °F do 158 °F)



Uwaga:


1. Należy używać wyłącznie ładowarki samochodowej AZDOME, która znajduje się w zestawie.
2. Aby uzyskać optymalną wydajność, zalecamy stosowanie kart AZDOME TF. Używanie kart TF innych producentów lub kart TF niskiej jakości może wpłynąć na wydajność kamery, a w niektórych przypadkach spowodować resetowanie kamery podczas nagrywania.

5. Schemat produktu

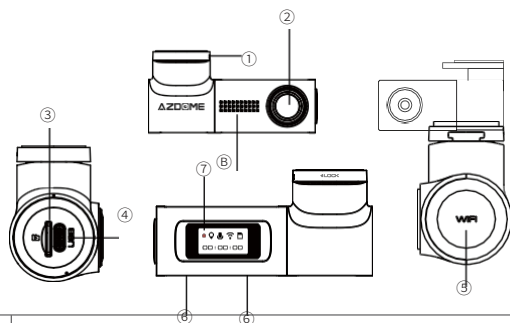

#	Opis
1	Naklejka
2	Obiektyw
3	Gniazdo karty Micro-SD
4	Port ładowania USB typu C
5	Przycisk WiFi Jedno kliknięcie: włączenie/wyłączenie WiFi Podwójne kliknięcie: włączenie/wyłączenie dźwięku Potrójne kliknięcie: formatowanie karty pamięci Długie naciśnięcie (3 s): blokada wideo Długie naciśnięcie (5 s): Ustawienia domyślne

6	Głośnik
7	0,96-calowy wyświetlacz
8	Mikrofon
9	Przycisk resetowania

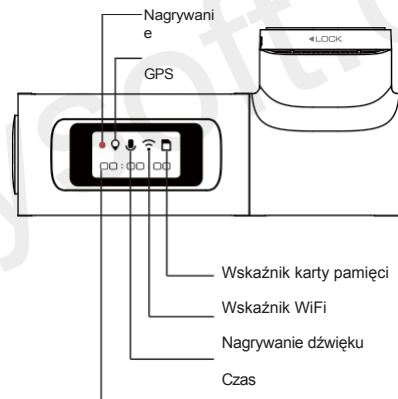

Uwaga:

Podczas normalnego nagrywania wyświetlany jest zegar, natomiast podczas

nagrywania awaryjnego wyświetlana jest długość zablokowanego segmentu

	Kolor	Stan
REC	 Miganie	Nagrywanie normalnego wideo
	 Miganie	Nagrywanie normalnego wideo

6. Rozpoczęcie pracy

Kamera została zaprojektowana tak, aby po podłączeniu do zasilania automatycznie się włączała i rozpoczynała nagrywanie. Następnie zapisuje nagranie wideo i automatycznie wyłącza się po wyłączeniu silnika pojazdu.

Automatyczne włączanie/wyłączanie:

Podłącz ładowarkę do gniazda zapalniczk. Po uruchomieniu silnika kamera włącza się automatycznie i rozpoczyna nagrywanie.

Po przekręceniu kluczyka w stacyjce do pozycji LOCK kamera automatycznie zapisze nagranie i wyłączy się.



Uwaga:

1. Do korzystania z tej kamery samochodowej potrzebna jest karta microSD typu U3 (nie wchodzi w skład zestawu). Przed pierwszym użyciem kamery samochodowej należy sformatować kartę microSD.
2. Podczas użytkowania ZAWSZE podłącz ją do zasilania. Jest wyposażona w superkondensator (posiada jedynie litowo-metalową baterię służącą do zapisywania czasu).


3. Kamera automatycznie aktualizuje czas, gdy jest podłączona do aplikacji AZDOME w telefonie przez WiFi.

4. Niektóre gniazda zapalniczk 12 V w samochodach ciężarowych/osobowych są zawsze pod napięciem, co oznacza, że zapewniają stałe zasilanie nawet po wyłączeniu i zablokowaniu pojazdu. Jeśli tak jest w przypadku Twojego pojazdu, funkcja automatycznego włączania/wyłączania nie będzie działać. Jeśli kamera będzie nagrywać nieprzerwanie nawet po wyłączeniu pojazdu, rozładuje się akumulator Twojego samochodu osobowego/ciężarówki i może zabraknąć energii zasilania do uruchomienia samochodu następnym razem. Aby naprawić tę sytuację, możesz wykonać jedną z dwóch czynności:


- ① Podłącz kamerę w samochodzie na stałe do skrzynki bezpieczników za pomocą 3-przewodowego zestawu Trigger Hardwire Kit.
- ② Zmień połączenie w skrzynce bezpieczników dla gniazda 12 V na gniazdo, które dostarcza energię tylko wtedy, gdy kluczyk w stacyjce jest obrócony do pozycji ACC lub ON.

7. Instalacja


Zamontuj przednią kamerę za lusterkiem wstecznym. Przed instalacją usuń wszystkie obce przedmioty oraz wyczyść i osusz przednią szybę.

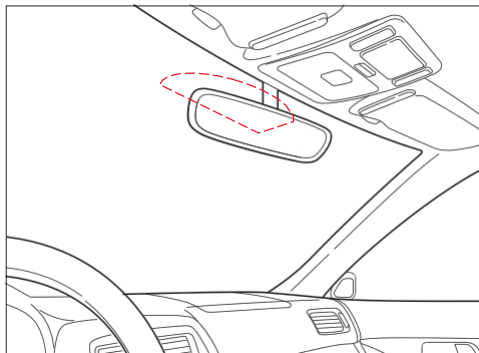


1. Wyłącz silnik i delikatnie wsuń kartę do gniazda, aż zaskoczy na swoje miejsce. (Użyj szybkiej karty micro SD klasy 10 lub wyższej U3).
2. Znajdź odpowiednie miejsce na przedniej szybie, które nie zasłania widoku kierowcy, a przed montażem usuń wszystkie obce przedmioty oraz wyczyść i osusz przednią szybę. Zdejmij warstwę ochronną naklejki elektrostatycznej i przyklej naklejkę elektrostatyczną do przedniej szyby, aby po jej usunięciu nie pozostały ślady/klej na przedniej szybie po jej usunięciu.
3. Zdejmij folię ochronną z dwustronnej taśmy klejącej i przymocuj przednią kamerę do naklejki elektrostatycznej. Ustaw kąt obiektywu, obracając korpus przedniej kamery.

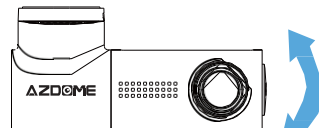


8. Zdejmij folię ochronną z dwustronnej taśmy klejącej i przymocuj kamerę tylną do tylnej szyby. Ustaw kąt obiektywu. Obracając korpus kamery tylnej, podłącz kamerę przednią i tylną.

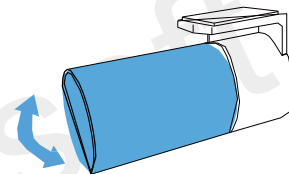


9. Za pomocą łomu podnieś krawędzie gumowej uszczelki okna i listwy i wsuń kabel łączący tylną kamerę.

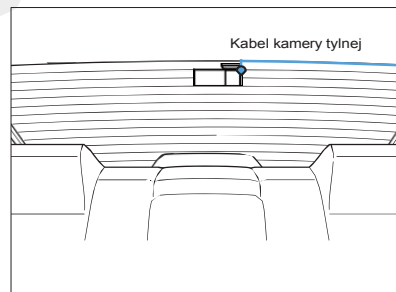

4. Podłącz kabel zasilający zapalniczki do gniazda zapalniczki i przedniej kamery. Za pomocą łomu podnieś krawędzie listwy/listwy przedniej szyby i podłącz kabel.

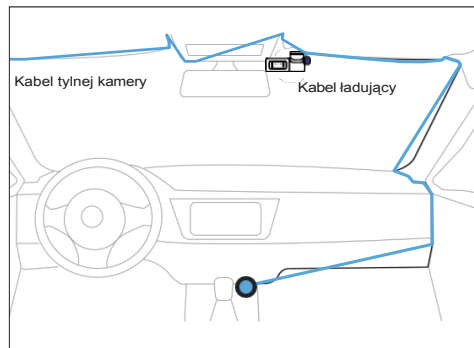

5. Uruchom silnik. Kamera włączy się i rozpocznie nagrywanie. Pliki video są zapisywane na karcie microSD. Wyłącz silnik. Kamera automatycznie zatrzyma nagrywanie i wyłączy się.

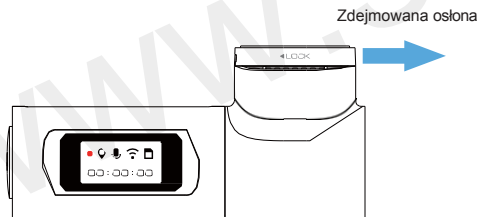

8. Odtwarzanie plików wideo za pomocą smartfona

Kontrola wideo w czasie rzeczywistym za pomocą smartfona


1. Znajdź aplikację AZDOME w sklepie Google Play Store lub Apple App Store i zainstaluj ją na swoim smartfonie.




2. Włącz WiFi w kamerze samochodowej: Zeskanuj kod QR, aby uzyskać informacje na temat całego procesu konfiguracji WiFi.

3. Włącz WiFi w telefonie i połącz się: Przejdź do ustawień telefonu >WiFi>Wybierz WiFi kamery pokładowej. Po połączeniu z WiFi pojawi się komunikat „Brak połączenia z Internetem”, co jest normalne. Ponieważ WiFi kamery pokładowej służy WYŁĄCZNIE do przesyłania filmów/zdjęć i NIE jest przeznaczona do przesyłania nagrań przez chmurę lub Internet, proszę zignorować ten komunikat.

Nazwa WiFi SSID: M330 Max_***** Domyślne HASŁO:
12345678

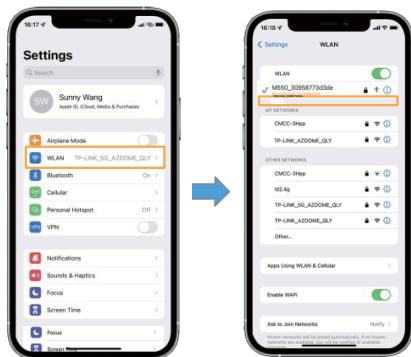


4. Otwórz aplikację AZDOME i kliknij << Sprawdź wideo w czasie rzeczywistym>>. Teraz możesz oglądać wideo, które jest właśnie nagrywane, w czasie rzeczywistym, podłączając swój smartfon do pokładowego kamery przez Wi-Fi Direct.

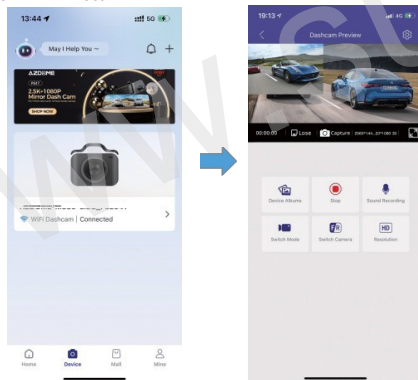

Pobierz pliki wideo na swój smartfon

1. Przejdź do interfejsu podglądu kamery. Najpierw zatrzymaj nagrywanie, a następnie naciśnij „Album urządzenia”, aby uzyskać pliki zdjęć, filmów i sytuacji awaryjnych.

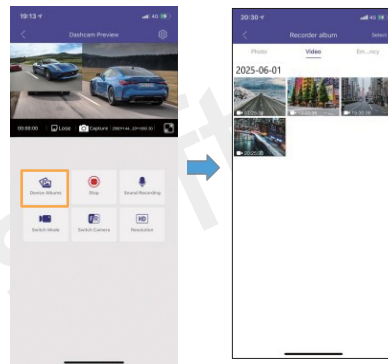

2. Wybierz pliki wideo, które chcesz pobrać na swój telefon, a następnie znajdź te pobrane pliki wideo w oryginalnym interfejsie aplikacji w menu o nazwie „Wideo lokalne”. Pobieranie jednego pliku wideo potrwa jednak nieco dłużej.






Uwaga:

1. Gdy telefon jest podłączony do sieci Wi-Fi, nie można korzystać z kamery.
2. WiFi Direct umożliwia bezpośrednie połączenie smartfona z kamerą pokładową przez WiFi w zasięgu 3 metrów.
3. Mapę z danymi GPS można wyświetlić dopiero po pobraniu filmu do smartfona.

Aplikacja nie wyświetla obrazu na żywo na telefonie. Wyświetla tylko zdjęcie plaży?

Dane mobilne uniemożliwiają wyświetlanie obrazu na żywo. Jeśli aplikacja nie wyświetla obrazu na żywo, wyłącz dane mobilne „AZDOME” w telefonie. Upewnij się, że lokalna sieć „AZDOME” jest włączona.

- ① W przypadku najnowszego systemu iOS: Ustawienia → AZDOME → Kliknij „Dane bezprzewodowe” → Wybierz „WLAN”.
- ② W przypadku starszego systemu iOS: Ustawienia → AZDOME → Wyłącz „Dane komórkowe”

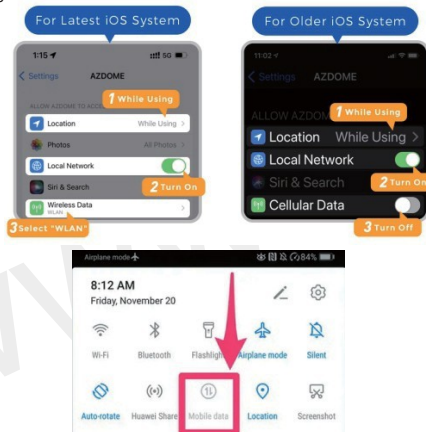

Czym jest funkcja WiFi?

Funkcja WiFi została zaprojektowana tak, aby umożliwić bezprzewodowe sparowanie kamery samochodowej ze smartfonem i natychmiastowy dostęp do nagrań z kamery samochodowej. Tutaj można łatwo przeglądać, pobierać i udostępniać swoje filmy znajomym i rodzinie. Podobnie jak w przypadku podłączania głośnika Bluetooth do smartfona w celu bezprzewodowego odtwarzania muzyki, kamery samochodowe wykorzystują sygnał WiFi (zamiast Bluetooth) do sparowania smartfona z AZDOME M330 Max.


Czy mogę zdalnie oglądać filmy z otoczenia mojego samochodu? NIE. Kamera samochodowa AZDOME M330 Max NIE jest przeznaczona do przesyłania nagrań przez chmurę lub Internet.

NIE jest to kamera chmurowa ani IP i NIE przeznaczona do tego celu. Na żywo i nagrania można oglądać w aplikacji AZDOME dash cam, jeśli znajdujesz się w odległości 3 metrów od kamery.

Jaki jest zasięg WiFi?


Zasięg sygnału WiFi wynosi około 3 metrów, jeśli nie ma żadnych przeszkód. Należy pamiętać, że podobnie jak w przypadku domowej sieci WiFi, gdzie sygnał WiFi nie jest dostępny poza domem, zasięg WiFi tego małego urządzenia wynosi 3 metry.

Dla iPhone'a:

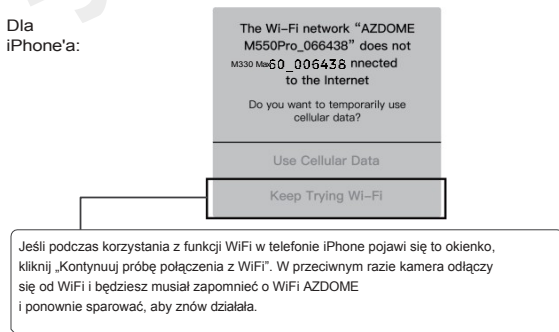


9. Odtwarzanie plików wideo za pomocą komputera

1. Wyjmij kartę microSD z kamery.
2. Włóż kartę do czytnika kart microSD i podłącz go do komputera.
3. Pobierz AZDOME GPS Player ze strony www.azdomevip.com > Pomoc techniczna > Pobieranie i zainstaluj go na komputerze.
4. Zainstaluj AZDOME GPS Player na komputerze. (Uwaga: Zamknij lub zignoruj monit oprogramowania antywirusowego, potwierdzamy, że nie będzie to miało żadnego wpływu na bezpieczeństwo Twojego komputera).
4. Klikając przycisk „Otwórz pliki”, można przeglądać i wybrać folder Movie lub EMR na karcie microSD w programie AZDOME GPS Player. Wyświetlą się wszystkie pliki w folderze Normal, Events lub Parking. Można również przeciągnąć pliki wideo bezpośrednio na ekran startowy.
5. Film można odtworzyć na dwa sposoby.
A, kliknij ikonę Plik-Otwórz, wybierz folder, który chcesz odtworzyć, i kliknij, aby rozpocząć odtwarzanie.
(Pamiętaj, że możesz wybrać TYLKO jeden folder do odtworzenia i nie widzisz żadnych plików wideo)

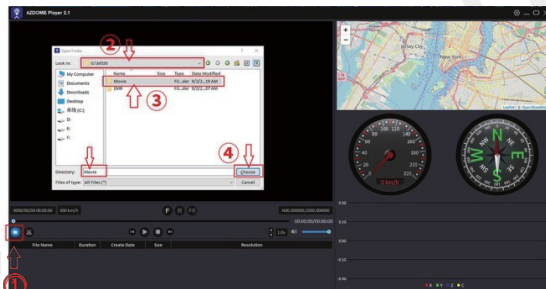

B. Wybierz opcję „Ten komputer” i znajdź dysk karty pamięci, wybierz plik wideo, który chcesz odtworzyć, a następnie przeciągnij plik bezpośrednio do odtwarzacza. Informacje GPS można uzyskać w odtwarzaczu.

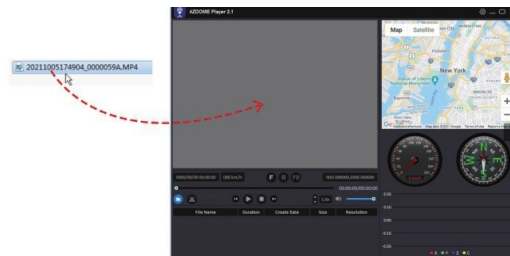


Plik o nazwie ***** _ ***** _ NF= Plik wideo z przedniej kamery
Plik o nazwie ***** _ ***** _ NR= Plik wideo z tylnej kamery



Zeskanuj kod QR, aby uzyskać informacje na temat całego procesu związanego z odtwarzaczem AZDOME GPS

9. Ustawienia ogólne

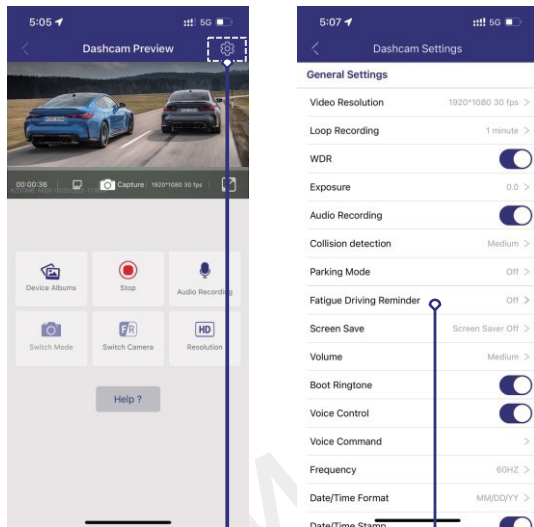

Przejdź do interfejsu podglądu kamery pokładowej. Najpierw proszę ZATRZYMAĆ nagrywanie, a następnie naciśnij ikonę ustawień.

Wybierz, co chcesz ustawić.

9.1 Ustawienia wideo

Rozdzielczość wideo

Rozdzielczość wideo tej kamery wynosi Umożliwia wybór rozdzielczości wideo. Przednia

kamera + tylna kamera:

1080P+1080P, 2,5K+1080P, 2,5K+2,5K, 4K+1080P.4K+2,5K

Nagrywanie w pętli – 1 min

Długość każdego klipu wideo (1 minuta) dla nagrywania w pętli. Ta funkcja umożliwia ciągłe nagrywanie na kamerę pokładową. Należy pamiętać, że gdy karta pamięci zostanie zapełniona, kamera samochodowa automatycznie usunie najstarsze pliki, aby zwolnić miejsce na nowe nagrania. Dzięki temu może ona działać bez zakłóceń.

WDR – włączone (domyślnie)/wyłączone WDR oznacza „Wide Dynamic Range” (szeroki zakres dynamiczny zakres), co oznacza, że kamera lub wyświetlacz mogą dostosować się do scen o dużych różnicach jasności, umożliwiając wyraźne wyświetlanie szczegółów zarówno w ciemnych, jak i jasnych obszarach.

Ekspozycja – 3,0/-2,0/-1,0/+0,0 (domyślnie)/+1,0/+2,0/+3,0 Umożliwia dostosowanie ekspozycji wideo zgodnie z własnymi preferencjami, aby obraz był jaśniejszy lub ciemniejszy.

Nagrywanie dźwięku – Włączone (domyślnie)/Wyłączone Kamera posiada wbudowany mikrofon do nagrywania dźwięku wraz z wideo. Możesz wybrać opcję WYŁĄCZONE, aby nagrywać wideo bez dźwięku.

Czujnik G — Wyłączony/Niski/Średni (domyślny)/Wysoki Czujnik G to 3-osiowy akcelerometr grawitacyjny, który wykrywa siły fizyczne i grawitacyjne działające na kamerę. Po uruchomieniu czujnika G fizycznym

lub siłą grawitacyjną działającą na kamerę, bieżący plik wideo zostanie zablokowany jako plik awaryjny, aby nie został usunięty przez funkcję cyklu pętli. Im wyższa czułość czujnika G, tym mniejsza siła będzie potrzebna do uruchomienia automatycznej ochrony pliku.

Tryb parkowania

Ta funkcja będzie działać TYLKO w przypadku prawidłowego zainstalowania 3-przewodowego zestawu kabli. Ten tryb parkowania ma trzy opcje do wyboru.



Uwaga:

Aby skorzystać z tej nowej funkcji, potrzebny jest specjalnie zaprojektowany 3-przewodowy zestaw kabli HT03/JYX05 typu C. Nie jest on dołączony do zestawu, poszukaj go na Amazon: [3-przewodowy zestaw kabli HT03/JYX05 typu C do kamery samochodowej M330 Max](#)

*Tryb parkowania z funkcją poklatkową:

1. Po wyłączeniu silnika pojazdu i przekręceniu kluczyka do pozycji blokady kamera zatrzymuje ciągłe nagrywanie wideo i automatycznie przechodzi w tryb nagrywania poklatkowego 1 fps.
2. Jeśli podczas tego nagrywania w trybie poklatkowym ktoś uderzy w Twój samochód, a uderzenie osiągnie ustawiony poziom czujnika G, kamera rozpocznie nagrywanie 1-minutowego ciągłego wideo, zapisze i zablokuje to wideo w folderze Zdarzenia >, a następnie powróci do nagrywania w trybie poklatkowym 1 fps.
3. Po ponownym uruchomieniu samochodu kamera automatycznie wyłączy tryb parkowania z funkcją time-lapse. Następnie automatycznie przechodzi do normalnego trybu wideo i rozpoczyna ciągłe nagrywanie.

*Tryb parkowania z wykrywaniem kolizji:

1. Po wyłączeniu silnika pojazdu i przekręceniu kluczyka do pozycji blokady kamera zatrzymuje ciągłe nagrywanie wideo, przechodzi w tryb wykrywania kolizji i wyłącza się.
2. Teraz, gdy kamera pozostaje w trybie wykrywania kolizji, jeśli ktoś uderzy w Twój samochód, a uderzenie osiągnie ustawiony poziom czujnika G, kamera włączy się > i rozpocznie nagrywanie 1-minutowe wideo, zapisze i zablokuje to wideo w folderze Zdarzenia >, a następnie wyłączy się.
3. Przy następnym uruchomieniu pojazdu kamera automatycznie powróci do normalnego trybu wideo i rozpocznie ciągłe nagrywanie wideo.

*Normalny tryb nagrywania podczas parkowania:

1. Po wyłączeniu silnika samochodu i przekręceniu kluczyka do pozycji blokady kamera będzie kontynuować normalne nagrywanie.
2. Kamera pozostaje teraz w trybie wykrywania uderzeń. Jeśli ktoś uderzy w Twój samochód, a uderzenie osiągnie ustawiony poziom czujnika G, kamera zablokuje bieżący klip wideo, zapisze go i zablokuje w folderze Zdarzenia > następnie kamera będzie kontynuować normalne nagrywanie.

Wygaszacz ekranu – Wyłączony (ustawienie domyślne) /
Wyłączenie ekranu po 1 minucie

Wyłączenie wygaszacza ekranu: Ekran będzie zawsze włączony.
Wyłączenie ekranu po 1 minucie: Ekran wyłączy się po 1 minucie
bezczynności.

Głośność – Wyłączona/Niska (ustawienie
domyślne)/Średnia/Wysoka

Ta funkcja umożliwia ustawienie poziomu głośności dźwięku
podczas uruchamiania oraz głośności komunikatów przez
wewnętrzny głośnik aparatu.

Dźwięk przy uruchomieniu – włączony (domyślnie)/wyłączony

Ta funkcja pozwala włączyć/wyłączyć sygnał dźwiękowy przy
uruchomieniu aparatu.

Sterowanie głosowe – włączone (domyślnie)/wyłączone

Obsługuje TYLKO język angielski: włącz WiFi, zrób zdjęcie, wyłącz
nagrywanie, wyłącz WiFi, otwórz nagrywanie, zablokuj wideo.



Uwaga:

Należy pamiętać, że funkcja sterowania głosowego ma dokładność
około 90% i może zostać przypadkowo aktywowana w wyniku
hałasu otoczenia. Jeśli więc nie potrzebujesz tej funkcji, możesz ją
wyłączyć w menu ustawień w aplikacji AZDOME.

Polecenie głosowe

Wypowiedz polecenie, ale obsługiwany jest TYLKO język angielski
·Aby włączyć WiFi, powiedz „Włącz WiFi”

Wyłącz WiFi • Aby wyłączyć WiFi, powiedz „Wyłącz WiFi”.

Zrób zdjęcie • Aby zrobić zdjęcie, powiedz „Zrób zdjęcie”. Zablokuj wideo • Aby zablokować
bieżące pliki wideo, powiedz „Zablokuj wideo”. Włącz dźwięk • Aby rozpocząć nagrywanie,
powiedz „Włącz dźwięk”.

Wyłącz dźwięk • Aby zatrzymać nagrywanie, powiedz „Wyłącz dźwięk”. Włącz
ekran • Aby otworzyć ekran, powiedz „Włącz ekran”. Wyłącz ekran • Aby wyłączyć
ekran, powiedz „Wyłącz ekran”.

Częstotliwość – 50 Hz/60 Hz (ustawienie domyślne)

W tym miejscu należy wybrać częstotliwość zgodnie ze specyfikacją źródła
zasilania używanego w danym kraju, w oparciu o położenie geograficzne.

Format daty/czasu

Ta funkcja umożliwia wybór formatu daty.

9.2 Pieczęćka

video Data/czas

Włączanie/wyłączanie datownika/czasownika wyświetlanego na nagranych plikach

LOGO

Włączanie/wyłączanie stempla z logo AZDOME wyświetlanego na nagranych plikach

Model

Włączanie/wyłączenie stempla modelu wyświetlanego na nagranych plikach

9.3 Ustawienia systemu

Synchronizacja czasu

Synchronizuj czas telefonu z kamerą M330 Maxdash

Wolna pamięć

Wyświetlanie pozostałej przestrzeni dyskowej na karcie pamięci.

Formatowanie karty SD

Formatowanie zapewni optymalizację formatu systemu plików karty dla kamery.



Uwaga

Uwaga: Aby zapewnić stabilną wydajność, zalecamy formatowanie karty pamięci co 1–2 miesiące.

Nazwa WiFi

W tym miejscu można zmienić nazwę WiFi w aplikacji, domyślna nazwa: M330 Max_*****

Hasło WiFi

W tym miejscu można zmienić hasło WiFi w aplikacji, domyślne hasło: 12345678

Ustawienia domyślne

Przywróć domyślne ustawienia kamery. Twoje nagrania nie zostaną


.

Wersja oprogramowania


W tym miejscu można sprawdzić aktualną wersję oprogramowania sprzętowego zainstalowanego w kamerze. Informacje te będą potrzebne w przyszłości, aby sprawdzić, czy dostępna jest nowsza wersja oprogramowania sprzętowego.

10. Odtwarzanie plików wideo za pomocą komputera

1. Wyjmij kartę microSD z kamery.
2. Włóż kartę do czytnika kart microSD i podłącz ją do komputera.

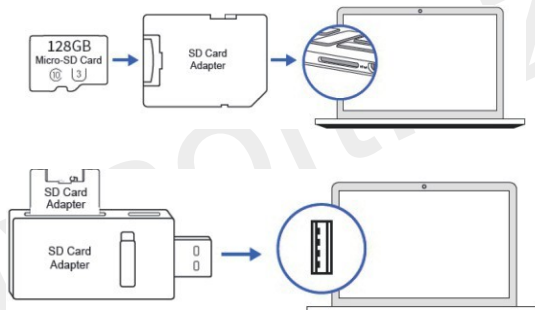


3. W zależności od preinstalowanych dysków twardych, dodana pamięć flash powinna być widoczna jako dysk „D”, „E” lub pod inną nazwą. Po znalezieniu dysku kliknij go dwukrotnie, aby otworzyć foldery plików, które obejmują Normal (Normalny), Event (Zdarzenie) i Photo (Zdjęcia). Normal: Tryb normalnego nagrywania zapisuje pliki wideo w pętli, co pozwala na ich nadpisanie, gdy zajdzie potrzeba zwolnienia miejsca w pamięci. Event: W trybie nagrywania zdarzeń plik wideo zostanie zablokowany i zabezpieczony przed usunięciem przez funkcję nagrywania w pętli. Zdjęcie: Jest to folder służący do przechowywania wykonanych zdjęć. Aby odtworzyć filmy, wystarczy dwukrotnie kliknąć na nie. Zalecamy użycie odtwarzacza VLC Media Player, który można pobrać bezpłatnie pod adresem: www.videolan.org.

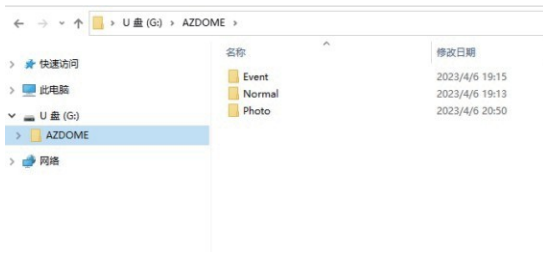

Plik o nazwie *****_*****.MP4 = plik wideo z kamery pokładowej

11. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

1. Wyjmij kartę microSD z kamery.
2. Włóż kartę do czytnika kart microSD i podłącz go do komputera.

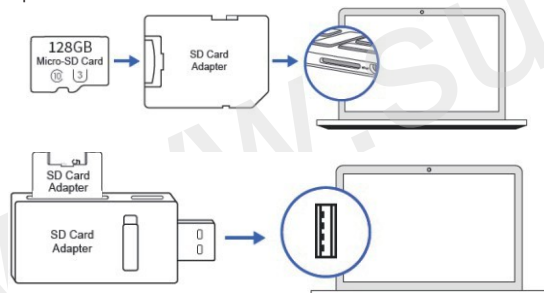

3. Pobierz najnowszy firmware M330 Max ze strony www.azdomes.com >Pomoc techniczna > Pobieranie na komputerze.

4. Rozpakuj pobrane oprogramowanie (plik ZIP) i skopiuj plik o nazwie „*****.bin” do katalogu głównego karty microSD.

5. Podłącz kamerę do ładowarki samochodowej i uruchom proces aktualizacji oprogramowania. Powinien pojawić się pasek postępu aktualizacji, co oznacza, że kamera M330 Max aktualizuje nowe oprogramowanie. UWAGA:

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego może potrwać do 1 minuty. Prosimy więc o cierpliwość

. Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego upewnij się, że urządzenie nie jest odłączone od zasilania. Po aktualizacji oprogramowania sprzętowego kamera wyłączy się automatycznie.

6. Najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego można włączyć i sprawdzić w ustawieniach aplikacji > Wersja oprogramowania sprzętowego.

12. Komendy głosowe

Komenda głosowa	Opis
Wideo awaryjne	Podczas nagrywania po uruchomieniu czujnika G
WiFi włączone	Ustawienie domyślne WŁĄCZONE, po włączeniu powiedz
WiFi WYŁĄCZONE	Przytrzymaj przycisk Wi-Fi przez 3 sekundy, aby wyłączyć, powiedz to
Błąd karty pamięci	Uszkodzona / wadliwa / fałszywa karta pamięci
Rozpoczęcie nagrywania	Po włączeniu i uruchomieniu dzwonka /sterowanie za pomocą aplikacji, powiedz to
Nagrywanie zatrzymane	Steruj za pomocą aplikacji, powiedz to
Dźwięk „kliknięcia”	Zrób zdjęcie za pomocą aplikacji, powiedz to
Formatowanie zakończone sukcesem	Formatowanie karty pamięci zakończone sukcesem
Formatowanie nie powiodło się	Formatowanie karty pamięci nie powiodło się
Tryb parkowania jest włączony	Tryb parkowania został włączony
Tryb parkowania jest wyłączony	Tryb parkowania został wyłączony

13. Często zadawane pytania

Pytanie 1: Czy kamera włącza się/wyłącza automatycznie?

Upewnij się, że prąd wyjściowy osiąga 5 V/A i użyj naszej ładowarki samochodową.

Pytanie 2: Czy obraz jest rozmaźany?

Zdejmij folię ochronną z obiektywu, wyczyść obiektyw i upewnij się, że przednia szyba jest czysta i wolna od tłuszczu, zanieczyszczeń i odłamków.

Pytanie 3: Czy kamera się przegrzewa?

To normalne, że kamera lekko się nagrzewa. Ponieważ wideo jest nagrywane z dużą prędkością, kamera może być gorąca podczas użytkowania. (Nie więcej niż 158 °F/709 °C).

Pytanie 4: Nie mogę odtworzyć plików wideo na moim komputerze?

Pliki wideo z kamery Dash Cam są w formacie MP4 i mogą nie być kompatybilne z Twoim komputerem, jeśli nie masz zainstalowanego odpowiedniego oprogramowania do odtwarzania.

05: Film nie ma dźwięku?

Upewnij się, że opcja „Nagrywanie dźwięku” jest włączona.

P7: Komunikat głosowy „Błąd pamięci”?

Kamera Dash Cam ma minimalną odległość ogniskową około 2 metrów. Obiekty znajdujące się bliżej będą prawdopodobnie rozmyte.

P7: Komunikat głosowy „Błąd pamięci”?

Używanie niskiej jakości kart SD lub kart innych producentów może wpływać na działanie kamery, a w niektórych przypadkach powodować jej przypadkowe restartowanie podczas nagrywania. Jeśli kamera nadal nie działa prawidłowo, prawdopodobnie karta TF jest niskiej jakości i nie spełnia wymagań kamery dotyczących nagrywania. Skontaktuj się z nami i poproś o nową kartę pamięci.

Nazwa produktu: Dash Cam

Model: M330 Max

Marka: AZDOME

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Dostawca/dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Czechy
www.sunnysoft.cz


WYKONANE W CHINACH

CEFC ROHS & 2 

Logo-ul Apple și App Store sunt mărci comerciale ale Apple Inc., iar logo-ul Google și Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc.

Manual de utilizare

M330 Max

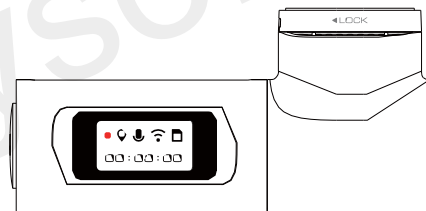

AZDOME

www.azdome.hk

Bucurați-vă de o
călătorie inteligentă



V20240729

M330 Max



Notă:

1. Pentru a utiliza această cameră video pentru mașină, este necesară o **cartelă microSD de tip U3 (nu este inclusă în pachet)**. Înainte de a utiliza camera video pentru mașină pentru prima dată, nu uitați să formatați cartela microSD.
2. Când o utilizați, conectați-o ÎNTOTDEAUNA la sursa de alimentare. Este echipată cu un supercondensator (are doar o baterie metalică cu litiu care servește la stocarea orei).

2. Informații importante privind siguranța

Vă mulțumim că ați achiziționat camera de bord AZDOME.

Acest manual de utilizare conține informații despre modul de utilizare a camerei.

Înainte de a utiliza camera, vă recomandăm să citiți acest manual pentru a vă asigura că o utilizați corect.

Pentru a îmbunătăți performanța produsului, conținutul acestui manualului poate fi modificat fără notificare prealabilă.

·Nu dezamblați, reparați sau modificați produsul. Acest lucru ar putea provoca incendiu, electrocutare sau defectarea produsului. Pentru verificarea și repararea internă, contactați centrul de service.

·Dacă în produs pătrund obiecte străine, deconectați imediat deconectați cablul de alimentare.
Contactați centrul de service pentru reparații.

·Nu reglați produsul în timpul deplasării.
Ar putea avea loc un accident. Înainte de instalarea și configurarea produsului, opriți sau parcați vehiculul într-un loc sigur.

·Nu instalați produsul într-un loc în care ar putea împiedica vizibilitatea șoferului. Ar putea avea loc un accident.

·Nu utilizați cabluri de alimentare deteriorate sau modificate. Utilizați numai cablurile furnizate de producător.
Cablurile de alimentare deteriorate sau modificate pot provoca explozia, incendiu sau defectuni.

·Nu utilizați produsul cu mâinile ude. Ar putea provoca electrocutare.

·Nu instalați produsul într-un mediu cu umiditate ridicată sau cu gaze sau lichide inflamabile gaze sau lichide.

Ar putea provoca o explozie și/sau un incendiu.

·Nu lăsați produsul la îndemâna sugarilor, copiilor sau animalelor de companie. Există riscul ca aceștia să înghită piese mici și/sau ca saliva lor să intre în contact cu produsul, ceea ce poate provoca o explozie din cauza unui scurtcircuit.

Când curățați interiorul vehiculului, nu pulverizați apă sau ceară direct pe produs.

Ar putea provoca incendiu, electrocutare sau defectare.

·Dacă din cablul de alimentare iese fum sau un miros neobișnuit, deconectați-l imediat.

Contactați centrul de service sau distribuitorul dvs.

·Păstrați clemele cablului de alimentare curate. În caz contrar, poate apărea supraîncălzirea și incendiul.

·Utilizați tensiunea de intrare corectă.

În caz contrar, poate provoca o explozie, un incendiu sau o defecțiune.

·Conectați bine cablul de alimentare, astfel încât să nu se poată deconecta ușor.

În caz contrar, poate provoca un incendiu.


·Nu acoperiți produsul cu niciun material.

Ar putea duce la deteriorarea externă a produsului sau la incendiu.

Utilizați produsul și dispozitivele periferice într-un spațiu bine ventilat.

3. Conținutul pachetului


Înainte de a instala camera în mașină, verificați dacă pachetul conține toate articolele următoare.



Camă auto x1



Folie electrostatică x2




Camă spate (6 m/20 ft) x 1



Încărcător auto x 1



Clemă pentru
cablu x5
Pârghie x1



Manual de utilizare x1



Notă:

1. Pentru a îmbunătăți performanța produsului, conținutul acestui manual poate fi modificat fără notificare prealabilă.

4. Specificații

Numele modelului	M330 Max
Dimensiunea ecranului	0,96 inci
Diafragmă	F=1,8
Culoare	Negru
Limba	engleză, chineză simplificată, chineză tradițională, thailandeză, rusă, maghiară, turcă, germană, italiană, japoneză, franceză, poloneză, olandeză, portugheză, spaniolă, arabă, coreeană, malaysiană, ebraică
Format video	MP4
Format fotografii	JPG
Cod video	H.264
Rezoluție video	Cameră frontală: 4K 3840*2160P 2,5K 2560*1440P 1080P 1920*1080P Cameră frontală + cameră spate: 4K 3840*2160P+2,5K 2560*1440P 4K3840*2160P+ 1K 1920*1080P 2,5K 2560*1440P+2,5K2560*1440P 2,5K 2560*1440P+ 1K 1920*1080P 1K 1920*1080P+ 1K 1920*1080P
GPS	Încorporat, AZDOME GPS player *Windows 7 sau superior și Mac OS X (10.10) sau versiune superioară


Senzor G	Senzor de accelerație încorporat cu 3 axe
Înregistrare în buclă	Suport
Înregistrare time-lapse	Suport (1 FPS/2 FPS/5 FPS)
ADAS	LDW/ FCW/ CDW/ PCW/ FVSW
Wi-Fi / aplicație	Suport (5,8 GHz), aplicație AZDOME
Modul de parcare	Suport (funcționează NUMAI când camera este conectată la un set de 3 fire pentru conectare fixă)
Memorie	Suport maxim 256 GB (clasa 10, viteză u3. Doar o singură cartelă microSD cu capacitate de 64 GB în camera de bord)
Microfon	Încorporat
Difuzor	Încorporat
Interfață de alimentare	5 V/2,5 A
Temperatură de funcționare	- 20 °C până la 65 °C (-4 °F până la 158 °F)



Notă:


1. Utilizați numai încărcătorul pentru mașină AZDOME inclus în pachet.
2. Pentru performanțe optime, vă recomandăm să utilizați carduri TF AZDOME. Utilizarea cardurilor TF de la alți producători sau a cardurilor TF de altă calitate în camera de bord poate afecta performanța camerei și, în unele cazuri, poate provoca

5. Schema produsului

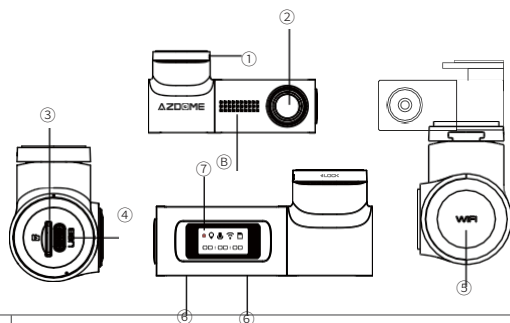

#	Descriere
1	Etichetă
2	Obiectiv
3	Slot pentru card Micro-SD
4	Port de încărcare USB tip C
5	Cheie WiFi Clic: Activare/dezactivare WiFi Dublu clic: Activare/dezactivare sunet Triplu clic: Formatare card de memorie Apăsare lungă (3 secunde): Blocare video Apăsare lungă (5 secunde): Setări implicite

6	Difuzor
7	Ecran de 0,96 inci
8	Microfon
9	Buton de resetare

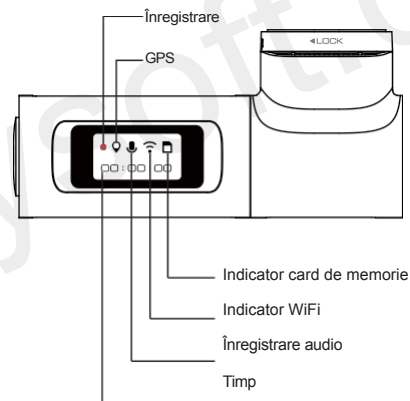

Notă:

În timpul înregistrării normale, se afișează ceasul, în timp ce în timpul

În cazul înregistrării de urgență, se afișează durata segmentului blocat

	Culoare	Stare
REC	 Clipire	Înregistrare video normală
	 Clipire	Înregistrare video normală

2. Când o utilizați, conectați-o ÎNTOTDEAUNA la sursa de alimentare. Este echipată cu

6. Începem

Camera este proiectată să se pornească automat și să înceapă înregistrarea după conectarea la sursa de alimentare. Apoi, salvează înregistrarea video și se oprește automat când motorul vehiculului este oprit.

Pornire/oprire automată:

Conectați încărcătorul la priza brichetei. După pornirea motorului, camera se va porni automat și va începe să înregistreze.

Când rotiți cheia de contact în poziția LOCK, camera salvează automat înregistrarea și se oprește.



Notă:

1. Pentru a utiliza această cameră în mașină, este necesară o cartelă microSD de tip U3 (nu este inclusă în pachet). Înainte de a utiliza camera în mașină pentru prima dată, nu uitați să formatați cartela microSD.

supercondensator (are only equipped with a lithium metal battery used for stocarea orei).

3. Camera actualizează automat ora când este conectată la aplicația AZDOME de pe telefon prin WiFi.

4. Unele brichete de 12 V din camioane/autoturisme sunt mereu sub tensiune, ceea ce înseamnă că furnizează alimentare constantă chiar și după oprirea și blocarea vehiculului. Dacă este cazul vehiculului dvs., funcția de pornire/oprire automată nu va funcționa.

Dacă lăsați camera să înregistreze în mod continuu chiar și după oprirea vehiculului, bateria autoturismului/camionului dvs. se va descărca și este posibil să nu aveți suficientă energie

alimentarea necesară pentru a porni mașina data viitoare. Pentru a remedia această situație,

puteți efectua una dintre cele două opțiuni:


① Conectați camera la mașină în mod permanent la cutia de siguranțe folosind un set de 3 fire
Trigger Hardwire Kit
Trigger Hardwire Kit.

② Schimbați conexiunea din cutia de siguranțe pentru priza de 12 V la o priză care furnizează energie numai când cheia din contact este în poziția ACC sau ON.


supercondensator (are only equipped with a lithium metal battery used for stocarea orei).

7. Instalare


Montați camera frontală în spatele oglinzii retrovizoare. Înainte de instalare , îndepărtați toate obiectele străine și curățați și uscați parbrizul.

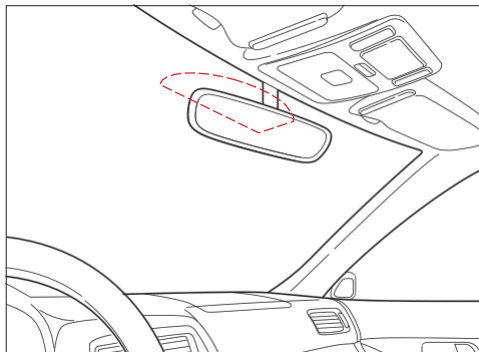


1. Opriti motorul și introduceți ușor cardul în slot până când se fixează în poziție. (Utilizați un card micro SD de mare viteză de clasa 10 sau mai mare U3.)
2. Găsiți un loc potrivit pe parbriz, care să nu obstrucționeze vizibilitatea șoferului, și înainte de instalare îndepărtați toate obiectele străine și curățați și uscați parbrizul. Îndepărtați stratul protector al autocolantului electrostatic și lipiți autocolantul electrostatic pe parbriz, astfel încât după îndepărtarea autocolantului de pe parbriz să nu rămână urme/adeziv pe parbriz după îndepărtarea acestuia.
3. Îndepărtați folia de protecție de pe banda adezivă dublu adezivă și fixați camera frontală pe autocolantul electrostatic. Reglați unghiul obiectivului rotind corpul camerei frontale.

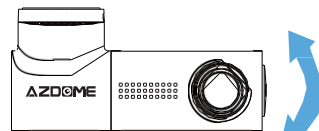


8. Îndepărtați folia de protecție de pe banda adezivă dublu adezivă și fixați camera din spate pe luneta. Reglați unghiul obiectivului. Răsuciți corpul camerei din spate, conectați camera frontală și camera din spate.

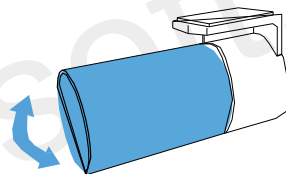


9. Ridicați marginile garniturii de cauciuc a geamului și a șinei cu ajutorul unei pârgii și introduceți cablul de conectare al camerei din spate.

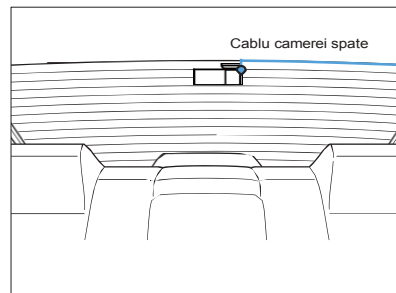

4. Conectați cablul de alimentare al brichetei la priza brichetei și la camera frontală. Ridicați marginile barei/barelor parbrizului cu ajutorul unei pârgii și introduceți cablul.

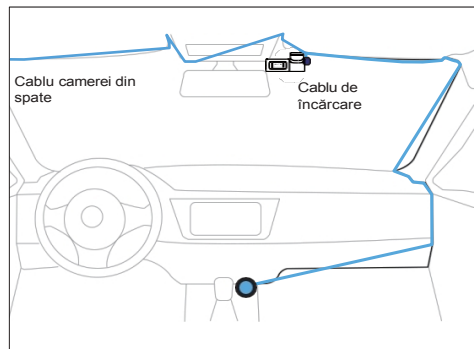

5. Porniți motorul. Camera se va activa și va începe să înregistreze. Fișierele video sunt salvate pe cardul microSD. Opriți motorul. Camera va opri automat înregistrarea și se va dezactiva.

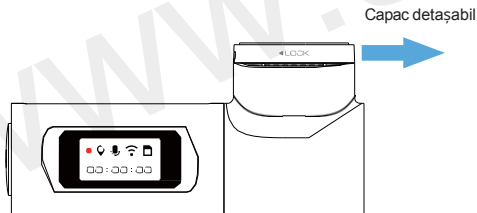

8. Redarea fișierelor video cu ajutorul smartphone-ului

Verificarea videoclipurilor în timp real cu ajutorul smartphone-ului


1. Căutați aplicația AZDOME în Google Play Store sau Apple App Store și instalați-o pe smartphone.




2. Activați WiFi în camera de bord: scanați codul QR pentru a obține informații despre întregul proces de configurare a WiFi.

3. Activați WiFi pe telefonul dvs. și conectați-vă: Accesați setările telefonului >WiFi>Selectați WiFi camera de bord. După conectarea la WiFi, va apărea mesajul „Nicio conexiune la internet”, ceea ce este normal. Deoarece WiFi camera de bord servește DOAR pentru transferul de videoclipuri/fotografii și NU este destinată transmiterii înregistrărilor prin cloud sau internet, vă rugăm să ignorați acest mesaj.

Numele WiFi SSID: M330 Max_***** PAROLA implicită:
12345678

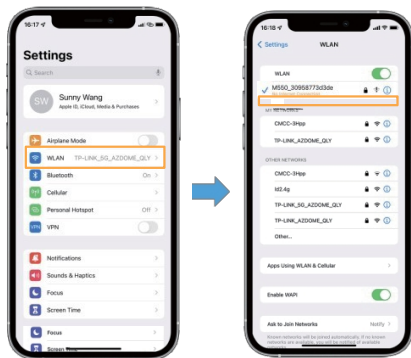


4. Deschideți aplicația AZDOME și atingeți << Verificați videoclipul în timp real>>. Acum puteți viziona videoclipul care se înregistrează în timp real conectând smartphone-ul la bordul camera prin Wi-Fi Direct.

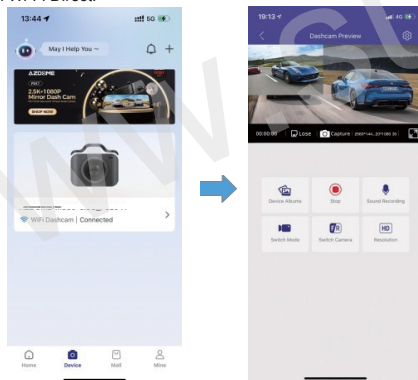

Descărcați fișierele video pe smartphone

1. Accesați interfața de previzualizare a camerei. Opiți mai întâi înregistrarea, apoi apăsați „Album dispozitiv” pentru a obține fișierele foto, video și de urgență.

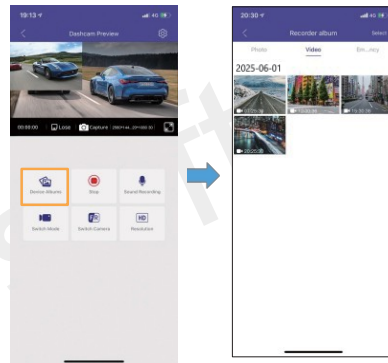

2. Selectați fișierele video pe care doriți să le descărcați pe telefon, iar apoi veți găsi aceste fișiere video descărcate în interfața originală a aplicației, în meniul numit „Video local”. Descărcarea unui singur fișier video va dura însă puțin mai mult.





Notă:

1. Când telefonul este conectat la WiFi, nu puteți utiliza camera.
2. WiFi Direct vă permite să conectați smartphone-ul direct la camera de bord prin WiFi, la o distanță de până la 3 metri.
3. Harta cu date GPS poate fi afișată numai după descărcarea videoclipului pe smartphone.

Aplicația nu afișează videoclipuri live pe telefonul dvs. Afișează doar imaginea plajei?


Datele mobile vor împiedica afișarea videoclipurilor live. Dacă aplicația nu afișează videoclipuri live, dezactivați datele mobile „AZDOME”

pe telefonul dvs. Asigurați-vă că rețeaua locală „AZDOME” este activată.

① Pentru cel mai recent sistem iOS: Setări → AZDOME → Faceți clic pe „Date wireless”

→ Selectați „WLAN”.

② Pentru versiunile mai vechi de iOS: Setări → AZDOME → Dezactivați „Date mobile”.

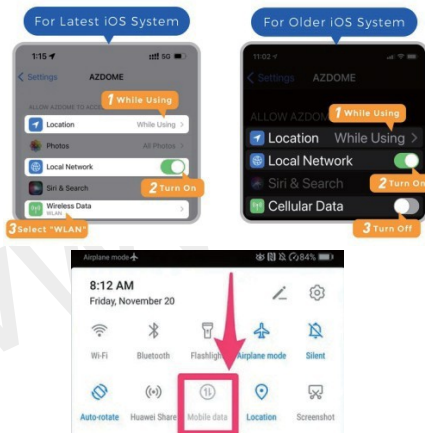

Ce este funcția WiFi?


Funcția WiFi a fost concepută pentru a vă permite să vă conectați wireless camera de bord la smartphone și să accesați imediat înregistrările de pe camera de bord. Aici puteți vizualiza, descărca și partaja cu ușurință videoclipurile cu prietenii și familia. La fel cum conectați difuzorul Bluetooth la smartphone pentru redarea wireless a muzicii, camerele de bord utilizează semnalul WiFi (în loc de Bluetooth) pentru a conecta smartphone-ul la AZDOME M330 Max.

Pot viziona de la distanță videoclipurile din jurul mașinii mele? NU. Camera auto AZDOME M330 Max NU este destinată transmiterii înregistrărilor prin cloud sau internet. NU este o cameră cloud sau IP și NU este destinată acestui scop. Puteți viziona videoclipuri live și înregistrări în aplicația AZDOME dash cam, dacă vă aflați la o distanță de 3 metri de cameră.

Care este raza de acțiune a WiFi-ului?

Raza de acțiune a semnalului WiFi este de aproximativ 3 metri, dacă nu există obstacole în cale. Vă rugăm să rețineți că, la fel ca în cazul rețelei WiFi de acasă, unde nu aveți semnal WiFi în afara casei, raza de acțiune a WiFi-ului acestui mic dispozitiv este de 3 metri.


Pentru iPhone:

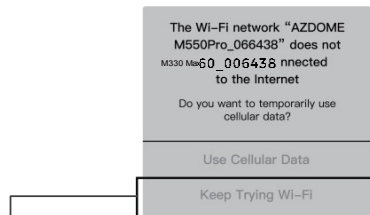


Dacă apare această fereastră pop-up atunci când utilizați funcția WiFi pe iPhone, atingeți „Continuați să încercați conectarea la WiFi”. În caz contrar, camera se va deconecta de la WiFi și va trebui să uitați WiFi AZDOME și să o reasociați pentru ca aceasta să funcționeze din nou.

9. Redarea fișierelor video folosind computerul

1. Scoateți cardul microSD din cameră.
 2. Introduceți cardul în cititorul de carduri microSD și conectați-l la computer. computer.
 2. Descărcați AZDOME GPS Player de pe www.azdomevip.com > [Suport](#) > Descărcări și instalați-l pe computer.
 3. Instalați AZDOME GPS Player pe computer. (Notă: Închideți sau ignorați solicitarea software-ului antivirus, confirmăm că acest lucru nu va afecta securitatea computerului dvs.)
 4. Faceți clic pe butonul „Deschideți fișierele” pentru a naviga și a selecta folderul Movie sau EMR de pe cardul microSD în programul AZDOME GPS Player. Vor fi afișate toate fișierele din folderul Normal, Evenimente sau Parcare. Sau puteți trage fișierele video direct pe ecranul de pornire.
 5. Videoclipul poate fi redat în două moduri.
- A, Faceți clic pe pictograma Fișier-Deschidere, selectați folderul pe care doriți să îl redați și faceți clic pentru a începe redarea.
- (Rețineți că puteți selecta DOAR un singur folder pentru redare și nu veți vedea niciun fișier video)

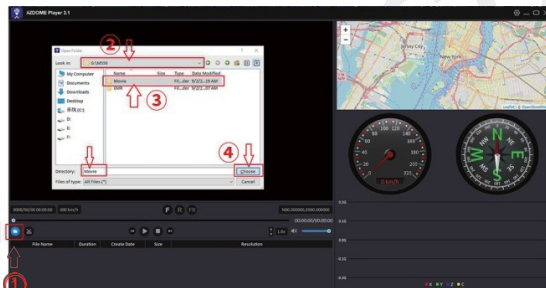

B, Selectați din „Acest computer” și găsiți discul cardului de memorie, selectați fișierul video pe care doriți să îl redați, puteți trage fișierul direct în player. Informațiile GPS pot fi obținute în player.

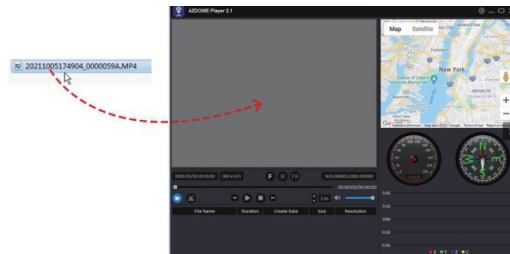


Fișierul numit ***** _ ***** _ NF= Fișier video de la camera frontală

Fișierul numit ***** _ ***** _ NR= Fișier video de la camera din spate




Scanați codul QR și obțineți informații despre
întregul proces referitor la playerul AZDOME GPS

9. Setări generale

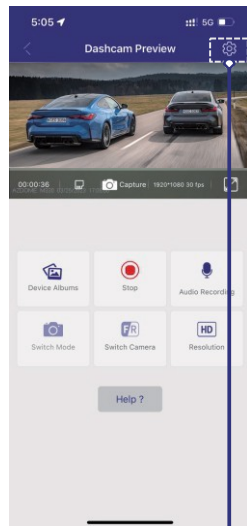

Aceasați interfața de previzualizare a camerei de bord. Mai întâi, opriți înregistrarea și apoi apăsați pictograma de setări.

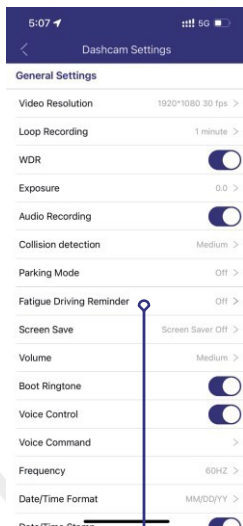

Selecțiați ce doriți să setați.

9.1 Setări video

Rezoluție video

Rezoluția video a acestei camere este Permite selectarea rezoluției video. Camera frontală

+ camera spate:

1080P+1080P, 2,5K+1080P, 2,5K+2,5K, 4K+1080P.4K+2,5K

Înregistrare în buclă – 1 min

Durata fiecărui clip video (1 minut) pentru înregistrarea în buclă.

Această funcție permite înregistrarea continuă pe camera de bord.

Vă rugăm să rețineți că, atunci când cardul de memorie se umple, camera de bord șterge automat cele mai vechi fișiere pentru a elibera spațiu pentru noi înregistrări. Astfel se asigură că poate continua fără întrerupere.

WDR-Activat (implicit)/Dezactivat WDR înseamnă „Wide Dynamic Range” (domeniu dinamic larg), ceea ce înseamnă că camera sau ecranul se pot adapta la scene cu diferențe mari de luminozitate, permițând afișarea clară a detaliilor atât în zonele întunecate, cât și în cele luminoase.

Expunere – 3,0/-2,0/-1,0/+0,0 (implicit)/+1,0/+2,0/+3,0 Permite setarea expunerii videoclipului în funcție de preferințele dvs., astfel încât videoclipul să fie mai luminos sau mai întunecat.

Înregistrare audio – Activat (implicit)/Dezactivat Camera are microfon încorporat pentru înregistrarea sunetului împreună cu videoclipul. Puteți alege să înregistrați videoclipuri fără sunet selectând opțiunea OPRIT.

G-Sensor-Oprit/Scăzut/Mijlociu (implicit)/Ridicat G-sensorul este un accelerometru gravitațional cu 3 axe care detectează forțele fizice și gravitaționale care acționează asupra camerei. Odată ce G-sensorul este activat fizic

sau forța gravitațională de impact asupra camerei, fișierul video curent va fi blocat ca fișier de urgență, pentru a nu fi șters de funcția de buclă. Cu cât sensibilitatea senzorului G este mai mare, cu atât va fi necesară o forță mai mică pentru a activa protecția automată a fișierului.

Modul de parcare

Această funcție va funcționa NUMAI dacă setul de cabluri cu 3 fire este instalat corect. Acest mod de parcare are trei opțiuni din care puteți alege.



Notă:

Pentru a utiliza această nouă funcție, este necesar un set de cabluri cu 3 fire HT03/JYX05 de tip C special conceput. Nu este inclus în pachet, căutați pe Amazon: [set de cabluri cu 3 fire HT03/JYX05 de tip C pentru camera de bord M330 Max](#)

*Modul de parcare cu înregistrare time-lapse:

1. Când opriți motorul vehiculului și rotiți cheia în poziția de blocare, camera oprește înregistrarea video continuă și trece automat în modul de înregistrare time-lapse de 1 fps.
2. Dacă în timpul acestei înregistrări time-lapse cineva lovește mașina dvs. și impactul atinge nivelul setat al senzorului G, camera va începe să înregistreze un videoclip continuu de 1 minut, va salva și va bloca acest videoclip în folderul Evenimente > și apoi va reveni la înregistrarea time-lapse de 1 fps.
3. La următoarea pornire a mașinii, camera oprește automat modul de parcare cu înregistrare în timp real. Apoi trece automat la modul video normal și începe înregistrarea video continuă.

*Modul de parcare cu detectarea coliziunii:

1. Când opriți motorul vehiculului și rotiți cheia în poziția de blocare, camera oprește înregistrarea video continuă, trece în modul de detectare a coliziunii și se oprește.
2. Acum, când camera rămâne în modul de detectare a coliziunii, dacă cineva lovește mașina dvs. și impactul atinge nivelul setat al senzorului G, camera se va porni > și va începe să înregistreze un videoclip continuu de 1 minut, va salva și va bloca acest videoclip în folderul Evenimente > apoi camera se va opri.
3. La următoarea pornire a vehiculului, camera va reveni automat la modul video normal și va începe înregistrarea video continuă.

*Mod normal de înregistrare în timpul parcerii:

1. Când opriți motorul mașinii și rotiți cheia în poziția de blocare, camera va continua să înregistreze în mod normal.
2. Acum camera rămâne în modul de detectare a impactului. Dacă cineva lovește mașina dvs. și impactul atinge nivelul setat al senzorului G, camera va bloca clipul video curent, îl va salva și îl va bloca în folderul Evenimente > apoi camera va continua înregistrarea normală.

Economizor de ecran – Oprit (setare implicită) / Opre ecran după 1 minut

Opre ecran după 1 minut: Acest ecran va fi întotdeauna pornit. Opre ecran după 1 minut: Ecranul se va opri după 1 minut de inactivitate.

Volum – Oprit/Scăzut (implicit)/Mediu/Ridicat

Această funcție permite setarea nivelului de volum al sunetului la pornire, a volumului apelului prin difuzorul intern al camerei foto.

Sunet la pornire – activat (implicit)/dezactivat

Această funcție permite activarea/dezactivarea semnalului sonor la pornirea aparatului foto.

Comandă vocală – activată (implicit)/dezactivată

Suportă NUMAI limba engleză: activare WiFi, realizare fotografie, oprire înregistrare, oprire WiFi, deschidere înregistrare, blocare video.



Notă:

Vă rugăm să rețineți că funcția de comandă vocală are o precizie de aproximativ 90% și poate fi activată accidental din cauza zgomotului din jur. Prin urmare, dacă nu aveți nevoie de această funcție, o puteți dezactiva din meniul de setări al aplicației AZDOME.

Comandă vocală

Roștește comanda, dar este acceptată DOAR limba engleză

Pentru a activa WiFi, spuneți „Activează WiFi”

Opriți WiFi • Pentru a opri WiFi, spuneți „Opriți WiFi”.

Take picture • Pentru a face o fotografie, spuneți „Take picture” (Fă o fotografie). Lock the video • Pentru a bloca fișierele video curente, spuneți „Uzamni video” (Blochează videoclipul). Turn on audio • Pentru a începe înregistrarea, spuneți „Zapnout zvuk” (Pornește sunetul).

Opriți sunetul • Pentru a opri înregistrarea, spuneți „Opriți sunetul”. Porniți ecranul • Pentru a deschide ecranul, spuneți „Porniți ecranul”. Opriți ecranul • Pentru a opri ecranul, spuneți „Opriți ecranul”.

Frecvență – 50 Hz/60 Hz (setare implicită)

Aici ar trebui să selectați frecvența în funcție de specificațiile sursei de alimentare utilizate în țara dvs., pe baza poziției dvs. geografice.

Format data/ora

Această funcție permite selectarea formatului datei.

9.2 Ștampile

video Data/ora

Activarea/dezactivarea ștampilei de dată/oră afișate pe fișierele înregistrate

LOGO

Activarea/dezactivarea ștampilei cu logo-ul AZDOME afișată pe fișierele înregistrate

Model

Activare/dezactivare ștampilă model afișată pe fișierele înregistrate

9.3 Setări sistem

Sincronizare oră

Sincronizați ora telefonului cu această cameră M330 Maxdash

Spațiu de stocare liber

Afișarea spațiului de stocare rămas pe cardul de memorie.

Formatarea cardului SD

Formatarea asigură optimizarea formatului sistemului de fișiere al cardului pentru cameră.



Notă

Notă: Pentru o performanță stabilă, vă recomandăm să formatați cardul de memorie la fiecare 1-2 luni.

Numele WiFi

Aici puteți schimba numele WiFi în aplicație, numele implicit fiind: M330 Max_*****

Parola WiFi

Aici puteți schimba parola WiFi în aplicație, parola implicită: 12345678

Setări implicite


Restabiliți setările implicite ale camerei. Înregistrările dvs. nu vor fi afectate.

Versiunea firmware

Aici puteți verifica versiunea actuală de firmware instalată pe camera dvs. Veți avea nevoie de aceste informații în viitor pentru a verifica dacă este disponibilă o versiune mai nouă de firmware.

10.Redarea fișierelor video cu ajutorul computerului


1. Scoateți cardul microSD din cameră.
2. Introduceți cardul în cititorul de carduri microSD și conectați-l la computer. computer.

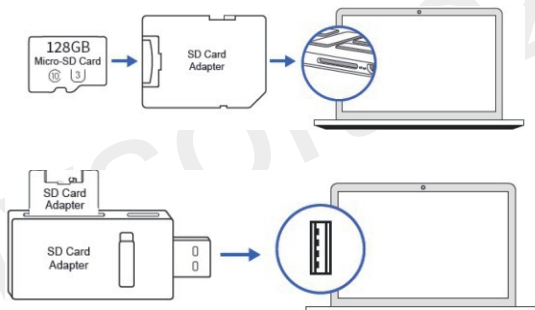

3. În funcție de hard disk-urile preinstalate, ar trebui să puteți găsi memoria flash adăugată ca unitate „D”, „E” sau sub un alt nume. După ce găsiți unitatea, faceți dublu clic pe ea și deschideți folderele de fișiere, care includ Normal, Eveniment și Fotografie.

Normal: Modulul de înregistrare normal salvează fișierele video în buclă, ceea ce permite suprascrierea acestora atunci când este necesar să eliberați spațiu în memorie. Eveniment: În modul de înregistrare a evenimentelor, fișierul video va fi blocat și protejat împotriva ștergerii prin funcția de înregistrare în buclă. Foto: Aceasta este folderul pentru stocarea fotografiilor capturate. Pentru a reda videoclipurile, este suficient să faceți dublu clic pe ele.

Vă recomandăm să utilizați VLC Media Player, pe care îl puteți descărca gratuit de la: www.videolan.org.

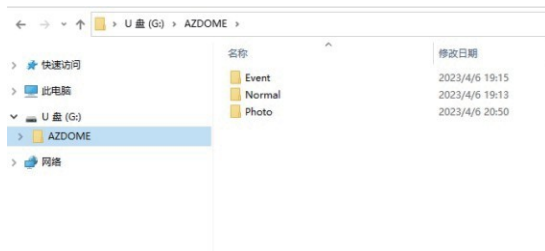

Fișierul numit *****.MP4 = fișier video de la camera de bord

3. Descărcați cel mai recent firmware M330 Max de la adresa www.azdomes.com >Asistență > Descărcări pe computerul dvs.

4. Despachetați firmware-ul descărcat (fișier ZIP) și copiați fișierul numit „*****.bin” în directorul rădăcină al cardului microSD.


5. Conectați camera la încărcătorul pentru mașină și porniți procesul de actualizare a firmware-ului. Ar trebui să apară o bară cu progresul actualizării, ceea ce înseamnă că camera M330 Max actualizează noul firmware. ATENȚIE:

Actualizarea firmware-ului poate dura până la 1 minut. Vă rugăm să aveți răbdare. În timpul actualizării firmware-ului, asigurați-vă că alimentarea cu energie electrică nu este deconectată. După actualizarea firmware-ului, camera se va opri automat.

6. Puteți activa și verifica cea mai recentă versiune de firmware în setările aplicației > Versiune firmware.

11.Actualizarea firmware-ului

1. Scoateți cardul microSD din cameră.
2. Introduceți cardul în cititorul de carduri microSD și conectați-l la computer.

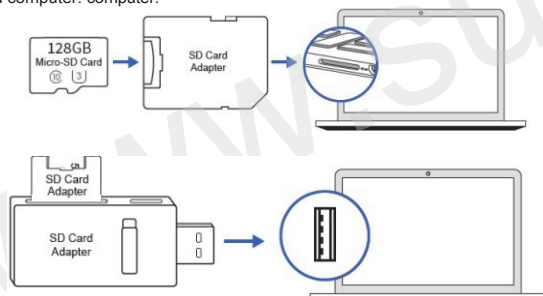

12. Instrucțiuni vocale

Mesaj vocal	Descriere
Video de urgență	În timpul înregistrării după activarea senzorului G
WiFi activat	Setare implicită ACTIVAT, după activare spuneți
WiFi OPRIT	Țineți apăsat butonul Wi-Fi timp de 3 secunde pentru a-l opri, spuneți-o
Eroare card de memorie	Card de memorie defect / defect / fals
Începerea înregistrării	După pornire și pornirea tonului de apel /controlul prin aplicație, spuneți
Înregistrare oprită	Comandați prin aplicație, spuneți
Sunet ca un „clic”	Faceți o fotografie folosind aplicația, spuneți
Formatare reușită	Formatarea cardului de memorie a fost efectuată cu succes
Formatarea nu a reușit	Formatarea cardului de memorie a eșuat
Modulul de parcare este activat	Modulul de parcare a fost activat
Modulul de parcare este dezactivat	Modulul de parcare a fost dezactivat

13. Întrebări frecvente

Întrebarea 1: Camera se pornește/oprește automat?

Asigurați-vă că curentul de ieșire atinge 5 V/A și utilizați încărcătorul nostru încărcătorul nostru pentru mașină.

Întrebarea 2: Imaginea este neclară?

Îndepărtați folia de protecție de pe obiectiv, curățați obiectivul și asigurați-vă că parbrizul este curat și fără grăsimi, murdărie și resturi.

Întrebarea 3: Camera se supraîncălzește?

Este normal ca camera să se încălzească ușor. Deoarece videoclipul este înregistrat la viteză mare, camera poate fi fierbinte în timpul utilizării. (Nu mai mult de 158 °F/709 °C).

Întrebarea 4: Fișierele video nu pot fi redate pe computerul meu?

Fișierele video de pe camera Dash Cam sunt în format MP4 și pot să nu fie compatibile cu computerul tău dacă nu ai instalat un software de redare adecvat.

05: Videoclipul nu are sunet?

Asigurați-vă că setarea „Înregistrare sunet” este activată.

Î7: Mesaj vocal „Eroare de memorie”?

Camera Dash Cam are o distanță focală minimă de aproximativ 2 metri. Obiectele care se află mai aproape vor fi probabil neclare.

Î7: Mesaj vocal „Eroare de memorie”?

Utilizarea cardurilor SD de calitate inferioară sau a cardurilor de la terți poate afecta performanța camerei și, în unele cazuri, poate provoca repornirea accidentală a camerei în timpul înregistrării. Dacă camera continuă să nu funcționeze normal, este probabil ca cardul TF să fie de calitate inferioară și să nu îndeplinească cerințele camerei pentru înregistrare. Contactați-ne și solicitați un card de memorie nou.

Denumirea produsului: Dash
Cam Model: M330 Max
Marcă: AZDOME

Țara de origine: Fabricat în China


Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

FABRICAT ÎN CHINA

CEFC ROHS & 2 

Navodila za uporabo

M330 Max

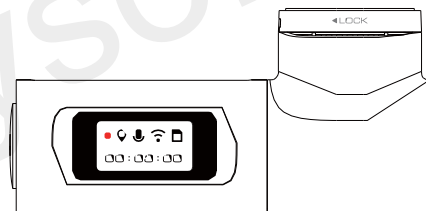

AZDOME

www.azdome.hk

Uživajte v pametni vožnji



Opomba:

1. Za uporabo te kamere za snemanje vožnje je potrebna **kartica U3 microSD (ni priložena)**. Pred prvo uporabo kamere za snemanje vožnje obvezno formatirate kartico microSD.

2. Med uporabo jo VEDNO priključite na vir napajanja. Opremljena je s superkondenzatorjem (ima le litij-kovinsko baterijo za shranjevanje časa).

2. Pomembne varnostne informacije

Hvala, da ste kupili avtomobilsko kamero AZDOME.

Ta navodila za uporabo vsebujejo informacije o uporabi kamere.

Priporočamo, da pred uporabo kamere preberete ta priročnik, da se prepričate, da jo uporabljate pravilno.

Da bi izboljšali delovanje izdelka, se vsebina tega priročnika brez predhodnega obvestila.

·Izdelka ne razstavljajte, ne popravljajte in ne spreminjajte sami. To lahko povzroči požar, električni udar ali okvaro. Za notranji pregled in popravilo se obrnite na servisni center.

·Če v izdelek vstopijo tuji predmeti, takoj odklopite napajalni kabel.

Obrnite se na servisni center za popravilo.

·Izdelka ne nastavljajte med vožnjo.

Lahko pride do nesreče. Pred namestitvijo in nastavitvijo izdelka ustavite ali parkirate vozilo na varnem mestu.

·Izdelka ne nameščajte na mesto, kjer bi lahko ovira voznikov pogled. Lahko pride do nesreče.

·Ne uporabljajte poškodovanega ali spremenjenega napajalnega kabla. Uporabljajte samo kable, ki jih je priložil proizvajalec.

Poškodovani ali spremenjeni napajalni kabli lahko povzročijo eksplozijo, požar ali okvaro.

·Izdelka ne uporabljajte z mokrimi rokami. To lahko povzroči električni udar.

·Izdelka ne nameščajte v okolje z visoko vlažnostjo ali vnetljivimi plini ali tekočine.
To lahko povzroči eksplozijo in/ali požar.

·Izdelek hranite izven dosega dojenčkov, otrok in hišnih živali. Obstaja nevarnost, da bi lahko pogoltli majhne dele in/ali da bi njihova slina prišla v stik z izdelkom, kar bi lahko povzročilo eksplozijo zaradi kratkega stika.

Pri čiščenju notranjosti vozila ne pršite vode ali voska neposredno izdelek.
To bi lahko povzročilo požar, električni udar ali okvaro.

·Če iz napajalnega kabla prihaja dim ali nenavaden vonj, ga takoj izključite iz vtičnice.
Obrnite se na servisni center ali distributerja.

·Terminale napajalnega kabla ohranjajte čiste. Če tega ne storite, lahko pride do pregrevanja in požara.


·Uporabite pravilno vhodno napetost.
V nasprotnem primeru lahko pride do eksplozije, požara ali okvare.

·Napajalni kabel varno priključite, da se ne more zlahka odklopiti.
V nasprotnem primeru lahko pride do požara.

·Izdelka ne prekrivajte z nobenim materialom.
To bi lahko povzročilo zunanjo poškodbo izdelka ali požar.
Izdelek in periferno opremo uporabljajte v dobro prezračenem prostoru.

3. Vsebina paketa


Preden kamero namestite v avtomobil, preverite, ali je v paketu vse naslednje.



Avtomobilska kamera x1



Elektrostatični filmi x2




Zadnja kamera (6 m/20 ft) x 1



Avtomobilski polnilnik
x 1



Kabelski sponki x5
Orodje za
dvigovanje x1



Navodila za uporabo x1



Opomba:

1. Da bi izboljšali delovanje izdelka, se vsebina tega priročnika se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

4. Tehnične specifikacije

Ime modela	M330 Max
Velikost zaslona	0,96 palca
Zaslonka	F=1,8
Barva	Črna
Jezik	angleški, poenostavljeni kitajski, tradicionalni kitajski, tajski, ruski, madžarski, turški, nemški, italijanski, japonski, francoski, poljski, nizozemski, portugalski, španski, arabski, korejski, malajski, hebrejski
Video format	MP4
Format fotografij	JPG
Video kodek	H.264
Ločljivost videa	Sprednja kamera: 4K 3840*2160P 2,5K 2560*1440P 1080P 1920*1080P Sprednja + zadnja kamera: 4K 3840*2160P+2,5K 2560*1440P 4K3840*2160P+ 1K 1920*1080P 2,5K 2560*1440P+2,5K2560*1440P 2,5K 2560*1440P + 1K 1920*1080P 1K 1920*1080P+ 1K 1920*1080P
GPS	Vgrajen, AZDOME GPS predvajalnik *Windows 7 ali novejši in Mac OS X (10.10) ali novejši


G-senzor	Vgrajen 3-osni senzor pospeška
Snemanje v zanki	Podpora
Posnetki v časovnem zamiku	Podpora (1 FPS/2 FPS/5 FPS)
ADAS	LDW/ FCW/ CDW/ PCW/ FVSW
Wi-Fi / aplikacija	Podpora (5,8 GHz), aplikacija AZDOME
Način parkiranja	Podpora (deluje SAMO, če je kamera priključen na 3-žični komplet za fiksno povezavo)
Pomnilnik	Največja podpora 256 GB (razred 10, hitrost u3. V kameri je mogoče vstaviti le eno kartico microSD s kapaciteto 64 GB)
Mikrofon	Vgrajen
Zvočnik	Vgrajen
Napajalni vmesnik	5 V/2,5 A
Delovna temperatura	od -20 °C do 65 °C (od -4 °F do 158 °F)



Opomba:


1. Uporabljajte samo avtomobilski polnilnik AZDOME, ki je priložen v paketu.
2. Za optimalno delovanje priporočamo uporabo kartic TF AZDOME. Uporaba kartic TF drugih proizvajalcev ali kartic TF slabe kakovosti lahko vpliva na delovanje kamere in v nekaterih primerih povzroči naključne Ponovni zagon kamere med snemanjem.

5. Shema izdelka

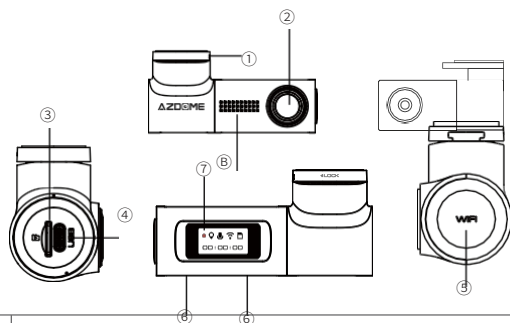

#	Opis
1	Nalepka
2	Objektiv
3	Reža za kartico micro SD
4	USB-C priključek za polnjenje
5	WiFi tipka Klik: Vklop/izklop WiFi Dvojni klik: Vklop/izklop zvoka Trojni klik: Formatiranje pomnilniške kartice Dolgi pritisek (3 sekunde): Zaklepanje videa Dolgi pritisek (5 s): Privzete nastavitve

6	Govorec
7	0,96-palčni zaslon
8	Mikrofon
9	Gumb za ponastavitev

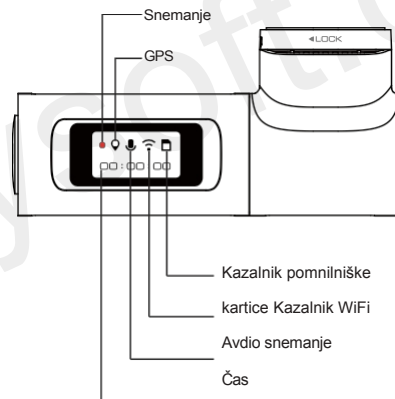

Opomba

Med normalnim snemanjem se prikaže ura, medtem ko se med

Snemanje v sili prikaže trajanje zaklenjenega segmenta

	Barva	Stanje
REC	 Utripa	Snemanje normalnega videa
	 Utripa	Snemanje običajnega videa

6. Začetek

Kamera je zasnovana tako, da se samodejno vklopi in začne snemati, ko je priključena na vir napajanja. Nato shrani video posnetek in se samodejno izklopi, ko se izklopi motor vozila.

Samodejno vklapljanje/izklapljanje:

Vtičnite polnilnik v vtičnico za vžigalnik. Ko se motor zažene, se kamera samodejno vklopi in začne snemati.

Ko ključ vžiga zavrtite v položaj LOCK, se bo kamera samodejno izklopila in shranila posnetek.



Opomba:

1. Za uporabo te avtomobilske kamere je potrebna kartica microSD U3 (ni priložena). Pred prvo uporabo avtomobilske kamere obvezno formatirate kartico microSD.

2. Med uporabo jo VEDNO priključite na vir napajanja. Opremljena je z

superkondenzator (ima samo litij-kovinsko baterijo, ki se uporablja za shranjevanje časa).

3. Kamera samodejno posodobi čas, ko je prek WiFi povezana z aplikacijo AZDOME na vašem telefonu.

4. Nekateri 12-voltni vžigalniki v tovornjakih/avtomobilih so vedno pod napetostjo, kar pomeni, da zagotavljajo stalno napajanje tudi po izklopu in zaklepanju vozila. Če je to primer tudi pri vašem vozilu, funkcija samodejnega vklopa/izklopa ne bo delovala. Če pustite kamero snemati neprekinjeno tudi po izklopu vozila, se bo baterija vašega avtomobila/tovornjaka izpraznila in morda ne boste imeli dovolj energije za zagon vozila naslednjič.

energije za zagon avtomobila naslednjič. Da bi to preprečili, lahko storite eno od dveh stvari:

① Kamero v avtomobilu varno priključite na varovalno omarico s 3-žičnim


Komplet za trdno povezavo sprožilca

Komplet za trdno povezavo sprožilca.


② V varovalni omarici zamenjajte priključek za 12-voltno vtičnico z vtičnico, ki napaja le, ko je ključ v kontaktni ključavnici v položaju ACC ali ON.

7. Namestitev


Namestite sprednjo kamero za vzratnim ogledalom. Pred namestitvijo odstranite vse tuje predmete ter očistite in osušite vetrobransko steklo.

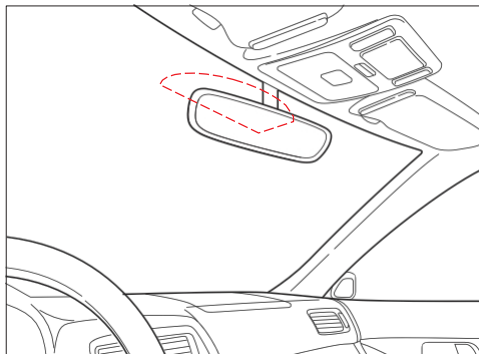


1. Ugasnite motor in previdno vstavite kartico v režo, dokler ne zaskoči na svoje mesto. (Uporabite visokohitrostno mikro SD kartico razreda 10 ali višjega U3.)
2. Poiščite primerno mesto na vetrobranskem steklu, ki ne ovira voznikovega vidnega polja, odstranite vse tuje predmete ter pred namestitvijo očistite in osušite vetrobransko steklo. Odstranite zaščitni sloj z elektrostatskega nalepka in nalepite elektrostatski nalepek na vetrobransko steklo tako, da po odstranitvi nalepka na vetrobranskem steklu ne ostanejo sledi/lepilo na vetrobranskem steklu po odstranitvi.
3. Odstranite zaščitno folijo z dvostranskega lepilnega traku in pritrdite sprednjo kamero na elektrostatski nalepki. Prilagodite kot objektivna z vrtenjem ohišja sprednje kamere.

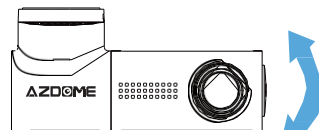


8. Odstranite zaščitno folijo z dvostranskega lepilnega traku in pritrdite zadnjo kamero na zadnje steklo. Nastavite kot objektivna z vrtenjem ohišja zadnje kamere, nato pa povežite sprednjo in zadnjo kamero.

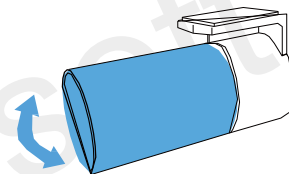


9. Z dvigalom dvignite robове gumijaste tesnilne letve in okrasne letve ter vstavite priključni kabel zadnje kamere.

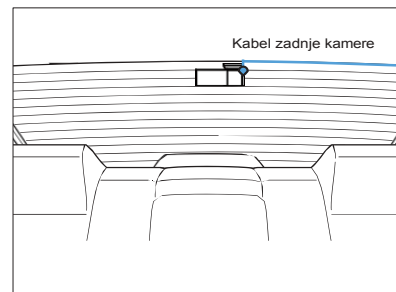

4. Vtičnite kabel za vžigalnik v vtičnico za vžigalnik in sprednjo kamero. Z dvigalom dvignite robove okrasne letve/okrasnega traku vetrobranskega stekla in vstavite kabel.

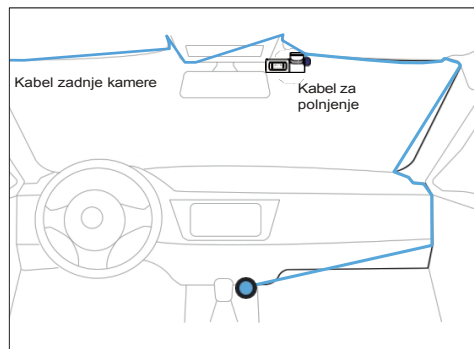

5. Zagnajte motor. Kamera se bo vklopila in začela snemati. Video datoteke se shranijo na kartico microSD. Ugasnite motor. Kamera bo samodejno prenehala snemati in se izklopila.

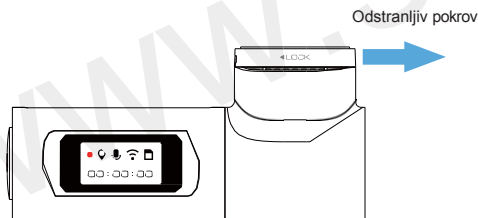

8. Predvajanje video datotek s pametnim telefonom

Spremljanje videa v realnem času s pametnim telefonom


1. Poiščite aplikacijo AZDOME v trgovini Google Play Store ali Apple App Store in jo namestite na pametni telefon.




2. Vključite WiFi v kameri: skenirajte QR kodo, da dobite informacije o celotnem postopku nastavitve WiFi.

3. Vključite WiFi na telefonu in se povežite: Odprite nastavitve telefona >WiFi>Izberite WiFi kamere. Po povezavi z WiFi se bo prikazalo sporočilo »Ni internetne povezave«, kar je normalno. Ker se WiFi kamere uporablja SAMO za prenos videoposnetkov/fotografij in NI namenjen za oddajanje posnetkov prek oblaka ali interneta, to sporočilo prezrite.

Ime WiFi SSID: M330 Max_***** Privzeto GESLO:
12345678

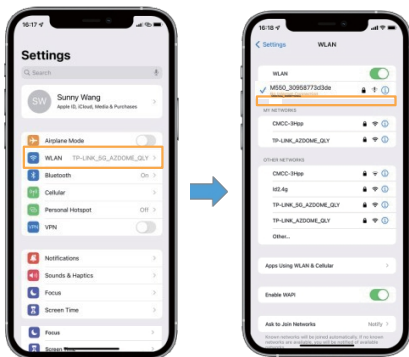


4. Odprite aplikacijo AZDOME in tapnite << Preveri video v realnem času >>. Zdaj lahko gledate video, ki se snema v realnem času, tako da svoj pametni telefon povežete z vgrajenim kamero prek Wi-Fi Direct.

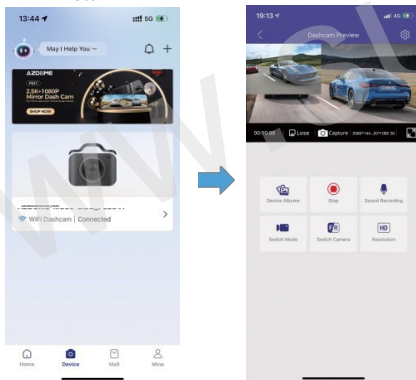

Prenesite video datoteke na svoj pametni telefon

1. Pojdite na vmesnik za predogled kamere. Najprej ustavite snemanje, nato pritisnite »Album naprave«, da pridobite fotografije, videoposnetke in datoteke za nujne primere.

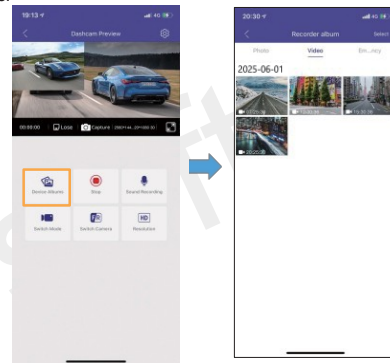

2. Izberite video datoteke, ki jih želite prenesti na svoj telefon, nato pa lahko te prenesene video datoteke najdete v izvirnem vmesniku aplikacije v meniju z imenom »Lokalni video«. Prenos ene same video datoteke pa bo trajal nekoliko dlje.






Opomba:

1. Ko je vaš telefon povezan z WiFi, kamere ne morete uporabljati.
2. WiFi Direct vam omogoča, da svoj pametni telefon neposredno povežete z avtomobilsko kamero prek WiFi v dosegu 3 metrov.
3. Zemljevid z GPS-podatki lahko ogledate šele po prenosu videoposnetka na pametni telefon.

Aplikacija ne prikazuje videa v živo na vašem telefonu. Prikazuje samo sliko plaže?

Mobilni podatki preprečujejo prikazovanje videa v živo. Če aplikacija ne prikazuje videa v živo, onemogočite mobilne podatke „AZDOME“ na svojem telefonu. Preverite, ali je lokalno omrežje „AZDOME“ omogočeno.

- ① Za najnovejši sistem iOS: Nastavitve → AZDOME → Kliknite na »Brezžični podatki« → Izberite »WLAN«.
- ② Za starejše sisteme iOS: Nastavitve → AZDOME → Onemogočite »Mobilni podatki«.

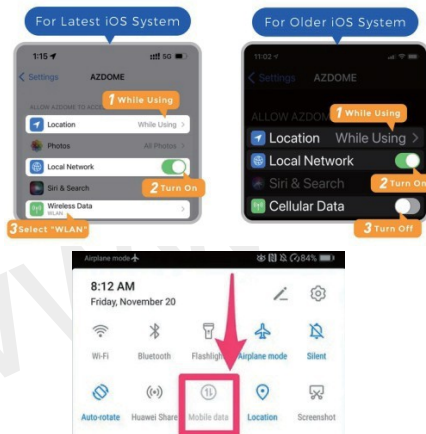

Kaj je funkcija WiFi?

Funkcija WiFi je zasnovana tako, da lahko brezžično povežete svojo kamero za snemanje vožnje s pametnim telefonom in takoj dostopate do posnetkov kamere. Tukaj lahko enostavno pregledujete, prenesete in delite svoje videoposnetke s prijatelji in družino. Tako kot povežete Bluetooth zvočnik s pametnim telefonom za brezžično predvajanje glasbe, kamera za snemanje vožnje uporablja WiFi signal (namesto Bluetooth) za povezavo pametnega telefona z AZDOME M330 Max.


Ali lahko na daljavo gledam videoposnetke iz okolice svojega avtomobila? NE. Avtomobilska kamera AZDOME M330 Max NI zasnovana za pretakanje posnetkov prek oblaka ali interneta.

NE gre za oblako ali IP kamero in NI namenjena za ta namen. V aplikaciji AZDOME dash cam lahko gledate videoposnetke v živo in posnetke, če ste v radiju 3 metrov od kamere.

Kakšen je domet WiFi?

Doseg WiFi signala je približno 3 metre, če ni ovir. Upoštevajte, da je doseg WiFi signala te majhne naprave 3 metre, tako kot pri domačem WiFi omrežju, kjer WiFi signal ni dosegljiv zunaj vašega doma.

Za iPhone:

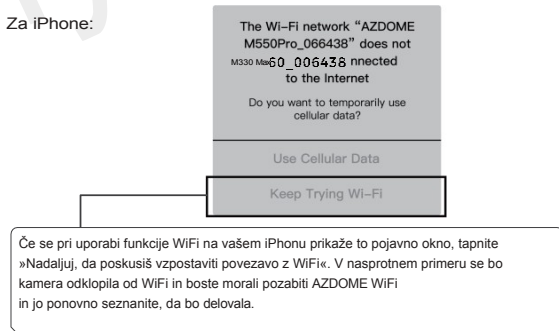


9. Predvajanje video datotek z računalnikom

1. Iz kamere odstranite kartico microSD.
2. Kartico vstavite v čitalnik kartic microSD in ga priključite na računalnik.
2. Prenesite AZDOME GPS Player s [spletne strani](http://www.azdomevip.com) www.azdomevip.com > Podpora > Prenosi in ga namestite na računalnik.
3. Namestite AZDOME GPS Player na svoj računalnik. (Opomba: Zaprite ali prezrite vsa opozorila protivirusne programske opreme; potrjujemo, da to ne bo vplivalo na varnost vašega računalnika.)
4. Kliknite gumb „Odpri datoteke“, da poiščete in izberete mapo Movie ali EMR na kartici microSD v AZDOME GPS Player. Prikazane bodo vse datoteke v mapah Normal, Events ali Parking. Alternativno lahko video datoteke povlečete in spustite neposredno na začetni zaslon.
5. Video lahko predvajate na dva načina.
 - A. Kliknite ikono Odpri datoteko, izberite mapo, ki jo želite predvajati, in kliknite, da začnete predvajanje.
(Upoštevajte, da lahko izberete SAMO eno mapo za predvajanje in da ne boste videli nobenih video datotek)



B. Izberite »Moj računalnik« in poiščite pogon pomnilniške kartice, izberite video datoteko, ki jo želite predvajati, in jo povlecite neposredno v predvajalnik. V predvajalniku lahko pridobite informacije GPS.

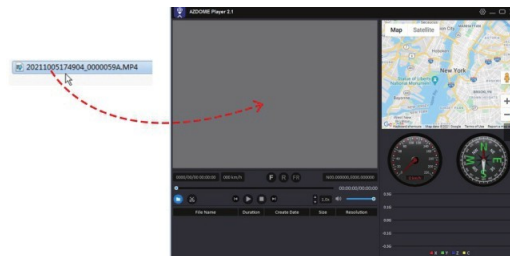


Datoteka z imenom ***** _NF= Videodatoteka iz sprednje kamere
Datoteka z imenom ***** _NR= Videodatoteka iz zadnje kamere



Skenirajte QR kodo, da pridobite informacije o celotnem procesu, povezanem z AZDOME GPS predvajalnikom

9. Splošne nastavitve

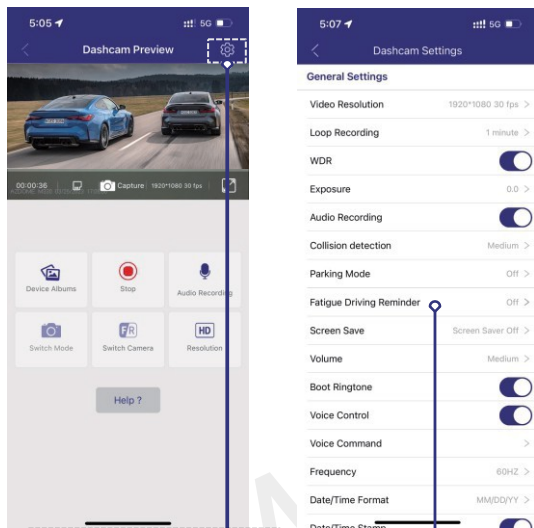

Pojdite na vmesnik za predogled kamere. Najprej ustavite snemanje in nato pritisnite ikono nastavitve.

Izberite, kaj želite nastaviti.

9.1 Nastavitve videa

Ločljivost videa

Ločljivost videa te kamere je Omogoča izbiro ločljivosti videa. Sprednja kamera + zadnja kamera:

1080P+1080P, 2,5K+1080P, 2,5K+2,5K, 4K+1080P.4K+2,5K

Snemanje v zanki – 1 min

Dolžina vsakega videoposnetka (1 minuta) za snemanje v zanki. Ta funkcija omogoča neprekinjeno snemanje na kamero za snemanje vožnje.

Upoštevajte, da bo kamere za snemanje vožnje, ko bo pomnilniška kartica polna, samodejno izbrisala najstarejše datoteke, da bo naredila prostor za nove posnetke. S tem je zagotovljeno, da lahko nadaljuje brez prekinitev.

WDR-On (privzeto)/OffWDR pomeni »Wide Dynamic Range« območje, kar pomeni, da se kamera ali zaslon lahko prilagodi prizorom z velikimi razlikami v svetlosti, kar omogoča jasen prikaz podrobnosti tako v temnih kot svetlih območjih.

Izpostavljenost – 3,0/-2,0/-1,0/+0,0 (privzeto)/+1,0/+2,0/+3,0

Omogoča prilagajanje izpostavljenosti videa po vaših željah, da je video svetlejši ali temnejši.

Snemanje zvoka – Vključeno (privzeto)/Izključeno Kamera ima vgrajen mikrofonski sistem za snemanje zvoka skupaj z videom. Z izbiro IZKLOPLJENO lahko snemate video brez zvoka.

G-senzor - izključen/nizek/srednji (privzeto)/visok G-senzor je 3-osni gravitacijski merilnik pospeška, ki zazna fizikalne in gravitacijske sile, ki delujejo na kamero. Ko G-senzor sproži fizikalna

ali gravitacijska sila, ki deluje na kamero, se trenutna video datoteka zaklene kot nujna datoteka, da je ne izbriše funkcija cikla zank. Višja kot je občutljivost G-senzorja, manj sile je potrebne za sprožitev samodejne zaščite datoteke.

Način parkiranja

Ta funkcija deluje SAMO, če je 3-žični kabelski komplet pravilno nameščen. Ta parkirni način ima tri možnosti, med katerimi lahko izbirate.



Opomba:

Za uporabo te nove funkcije je potreben posebej zasnovan 3-žični kabelski komplet HT03/JYX05 tipa C. Ni vključen v paketu, poiščite ga na Amazonu: [3-žični kabelski komplet HT03/JYX05 tipa C za kamero M330 Max](#)

*Način parkiranja s časovnim zamikom:

1. Ko izklopite motor vozila in ključ zavrtite v položaj za zaklepanje, kamera preneha s snemanjem videa in samodejno preklopi v način časovnega zamika s hitrostjo 1 fps.
2. Če med tem časovnim posnetkom nekdo trči v vaš avtomobil in udarec doseže nastavljeno raven G-senzorja, kamera začne snemati 1-minutni neprekinjen video, shrani in zaklene ta video v mapo Dogodki, nato pa se vrne k časovnemu posnetku s hitrostjo 1 fps.
3. Ko se avtomobil ponovno zažene, kamera samodejno ustavi način časovnega zamika parkiranja. Nato samodejno preklopi v običajni način snemanja in začne neprekinjeno snemanje videa.

*Način parkiranja z zaznavanjem trkov:

1. Ko izklopite motor vozila in ključ zavrtite v položaj za zaklepanje, kamera ustavi neprekinjeno snemanje videa, preklopi v način zaznavanja trkov in se izklopi.
2. Sedaj, ko kamera ostane v načinu zaznavanja trkov, če nekdo trči v vaš avtomobil in udarec doseže nastavljeno raven G-senzorja, se kamera vklopi > in začne snemati 1 minuto neprekinjenega videoposnetka, shranite in zaklenite ta videoposnetek v mapo Dogodki > nato se kamera izklopi.
3. Ko naslednjič zagnate vozilo, se kamera samodejno vrne v normalni način snemanja in začne neprekinjeno snemanje videa.

*Normalni način snemanja med parkiranjem:

1. Ko izklopite motor avtomobila in ključ zavrtite v položaj za zaklepanje, kamera nadaljuje z normalnim snemanjem.
2. Kamera bo zdaj ostala v načinu zaznavanja udarca. Če nekdo trči v vaš avtomobil in udarec doseže nastavljeno raven G-senzorja, bo kamera zaklenila trenutni video posnetek, ga shranila in zaklenila v mapo Dogodki > kamera bo nato nadaljevala z normalnim snemanjem.

Ohranjevalnik zaslona – Izklopljen (privzeta nastavitve) / Zaslona se izklopi po 1 minuti

Izklop zaslona: Zaslona bo vedno vklopljen. Izklop zaslona po 1 minuti: Zaslona se bo izklopil po 1 minuti neaktivnosti.

Glasnost – Izklopljeno/Nizka (privzeto)/Srednja/Visoka

Ta funkcija omogoča nastavitve glasnosti za zvočne signale pri zagonu in opozorila prek notranjega zvočnika kamere.

Zvočni signal ob zagonu – vklopljen (privzeto)/izklopljen

Ta funkcija omogoča vklop ali izklop zvočnega signala ob zagonu.

Glasovno upravljanje – vklopljeno (privzeto)/izklopljeno

Podpira SAMO angleški jezik: vklop WiFi, posnetek fotografije, izklop snemanja, izklop WiFi, odprtje snemanja, zaklepanje videa.



Opomba:

Upoštevajte, da ima funkcija glasovnega upravljanja natančnost približno 90 % in se lahko zaradi okoljskega hrupa aktivira nenamerno. Če te funkcije ne potrebujete, jo lahko onemogočite v meniju nastavitve v aplikaciji AZDOME.

Glasovni ukaz

Izgovorite ukaz, vendar je podprt SAMO angleški jezik
• Za vklop WiFi izgovorite »[Vklopi WiFi](#)«.

Izklop WiFi • Če želite izklopiti WiFi, izgovorite »[Turn off WiFi](#)« (Izklopi WiFi).

Posnemite fotografijo • Če želite posneti fotografijo, recite »[Posnemite fotografijo](#)«.

Zaklenite video • Če želite zakleniti trenutne video datoteke, recite »[Zaklenite video](#)«. [Vklopite zvok](#) •

Če želite začeti snemanje, recite »[Vklopite zvok](#)«.

Izklop zvoka • Za ustavitve snemanja recite »[Turn off audio](#)« (Izklop zvoka).

Vklop zaslona • Za vklop zaslona recite »[Turn on screen](#)« (Vklop zaslona). Izklop zaslona • Za izklop zaslona recite »[Turn off screen](#)« (Izklop zaslona).

Frekvenca – 50 Hz/60 Hz (privzeta nastavitve)

Tukaj morate izbrati frekvenco v skladu s specifikacijami napajalnika, ki se uporablja v vaši državi, glede na vašo geografsko lokacijo.

Oblika datuma/časa

Ta funkcija omogoča izbiro datumske oblike.

9.2 Časovni žigi

[videoposnetkov](#)

Datum/čas

Vklopite/izklopite žig datuma/časa, ki se prikaže na posnetih datotekah

LOGO

Vklop/izklop AZDOME logotipa, ki se prikaže na posnetih datotekah

Model

Vklop/izklop žiga modela, ki se prikaže na posnetih datotekah

9.3 Sistemski nastavitve

Sinhronizacija časa

Sinhronizirajte čas na svojem telefonu s kamero M330 Maxdash

Brezplačno shranjevanje

Prikaži preostali prostor za shranjevanje na pomnilniški kartici.

Formatiranje kartice SD

Formatiranje zagotavlja, da je format datotečnega sistema kartice optimiziran za kamero.



Opomba

Opomba: Za stabilno delovanje priporočamo formatiranje pomnilniško kartico vsak 1–2 meseca.

Ime WiFi

Tukaj lahko spremenite ime WiFi v aplikaciji, privzeto ime: M330
Max_*****

WiFi geslo

Tukaj lahko spremenite geslo WiFi v aplikaciji, privzeto geslo: 12345678

Privzete nastavitve


Obnovite privzete nastavitve kamere. Vaši posnetki ne bodo prizadeti.

Različica firmware

Tukaj lahko preverite trenutno različico firmware, nameščeno na vaši kameri. Te informacije boste potrebovali v prihodnosti, da boste lahko preverili, ali je na voljo novejša različica firmware.

10. Predvajanje video datotek z računalnikom

1. Iz kamere odstranite kartico microSD.
2. Vstavite kartico v čitalnik kartic microSD in jo priključite na računalnik.

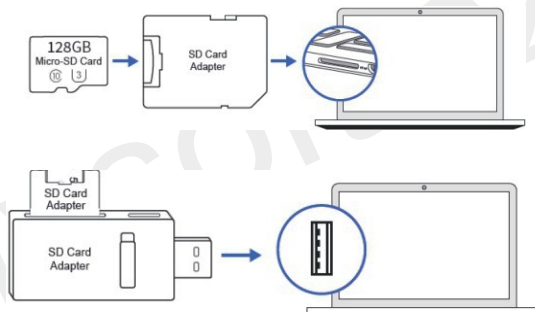


3. Glede na vnaprej nameščene trde diske bi morali dodani pomnilnik najti kot pogon »D«, »E« ali pod drugim imenom. Ko najдете pogon, dvokliknite nanj, da odprete mape s datotekami, ki vključujejo Normalno, Dogodek in Fotografija.

Normal: Normalni način snemanja shrani video datoteke v zanki, kar omogoča njihovo prepisovanje, ko je treba sprostiti prostor v pomnilniku. Dogodek: V načinu snemanja dogodkov bo video datoteka zaklenjena in zaščitena pred izbrisom s funkcijo snemanja v zanki.

Photo: To je mapa za shranjevanje posnetih fotografij. Za predvajanje videoposnetkov preprosto dvokliknite nanje.

Priporočamo uporabo predvajalnika VLC Media Player, ki ga lahko brezplačno prenesete na: www.videolan.org.

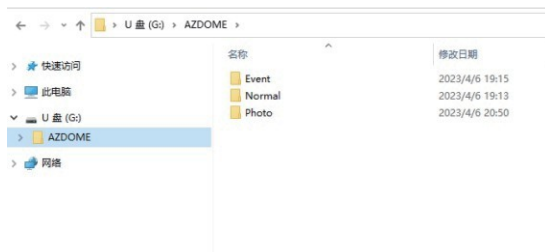

Datoteka z imenom *****.MP4 = video datoteka iz kamere na armaturni plošči

3. Prenesite najnovjšo programsko opremo M330 Max s spletne strani www.azdomes.com

>Podpora > Prenosi na vašem računalniku.

4. Razširite preneseno firmware (datoteko ZIP) in kopirajte datoteko z imenom „*****.bin“ v korenski imenik kartice microSD.


5. Kamero priključite na avtomobilski polnilnik in začnite postopek posodobitve programske opreme. Prikazal se bo trak napredka, ki kaže, da kamera M330 Max posodablja novo programsko opremo. PREVIDNO: Posodobitev strojne programske opreme lahko traja do 1 minuto. Zato prosimo za potrpežljivost. Med posodobitvijo strojne programske opreme poskrbite, da napajanje ni prekinjeno. Po posodobitvi strojne programske opreme se kamera samodejno izklopi.

6. Najnovjšo različico firmware-a lahko preverite v nastavitvah aplikacije > Različica firmware-a.

11. Posodobitev programske opreme

1. Iz kamere odstranite kartico microSD.

2. Kartico vstavite v čitalnik kartic microSD in jo priključite na računalnik.

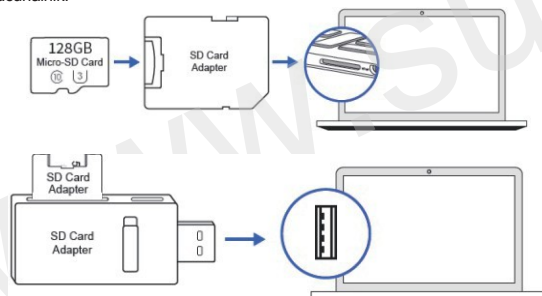

12. Glasovna navodila

Glasovno navodilo	Opis
Nujni video	Med snemanjem po aktiviranju G-senzorja
WiFi vklopljen	Privzeta nastavitve ON, po vklopu recite
WiFi IZKLOPLJEN	Pritisnite in držite gumb Wi-Fi 3 sekunde, da ga izklopite, recite
Napaka pomnilniške kartice	Okvarjena/pomanjkljiva/ponarejena pomnilniška kartica
Začnite snemanje	Po vklopu in zagonu melodije zvonjenja /upravljanje prek aplikacije, to povejte
Snemanje ustavljeno	Nadzor prek aplikacije, povejte
Zvok, podoben »kliku«	Naredite fotografijo z aplikacijo, recite
Formatiranje uspešno	Oblikovanje pomnilniške kartice uspešno
Oblikovanje ni uspelo	Oblikovanje pomnilniške kartice ni uspelo
Način parkiranja je vklopljen	Način parkiranja je bil aktiviran
Način parkiranja je izklopljen	Način parkiranja je bil izklopljen

13. Pogosta vprašanja

Vprašanje 1: Ali se kamera samodejno vklopi/izklopi?

Prepričajte se, da izhodni tok doseže 5 V/A, in uporabite naš avtomobilski polnilnik.

Vprašanje 2: Je slika zamegljena?

Odstranite zaščitno folijo z objektiv, očistite objektiv in se prepričajte, da je vetrobransko steklo čisto in brez maščobe, umazanije in ostankov.

Vprašanje 3: Ali se kamera pregreva?

Normalno je, da se kamera rahlo segreje. Ker se video snema z visoko hitrostjo, se kamera med uporabo lahko segreje. (Ne več kot 158 °F/709 °C).

Vprašanje 4: Videoposnetkov ni mogoče predvajati na mojem računalniku?

Videoposnetki iz kamere Dash Cam so v formatu MP4 in morda niso združljivi z vašim računalnikom, če nimate nameščene ustrezne programske opreme za predvajanje.

05: Ni zvoka na videu?

Preverite, ali je nastavev „Snemanje zvoka“ vklopljena.

V7: Glasovno opozorilo »Napaka pomnilnika«?

Dash Cam ima minimalno razdaljo ostrenja približno 2 metra. Predmeti, ki so bližje, bodo verjetno zamegljeni.

V7: Glasovno opozorilo »Napaka pomnilnika«?

Uporaba SD kartic slabe kakovosti ali kartic drugih proizvajalcev lahko vpliva na delovanje kamere in v nekaterih primerih povzroči naključen ponovni zagon kamere med snemanjem. Če kamera še vedno ne deluje normalno, je verjetno, da je TF kartica slabe kakovosti in ne izpolnjuje zahtev kamere za snemanje. Obrnite se na nas, da zahtevate novo pomnilniško kartico.

Ime izdelka: Dash Cam Model:

M330 Max

Blagovna znamka: AZDOME

Država porekla: Proizvedeno na Kitajskem

Dobavitelj/distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

IZDELANO NA KITAJSKEM

CEFC ROHS & 2 