

Návod na použití bezdrátového elektrického vyháčkovacího nástroje

Popis výrobku:

Bezdrátová dobíjecí elektrická vyháčkovací pistole je nástroj určený pro otevírání zámků s kolíkovými a diskovými tumblerovými válci pomocí rychlého pohybu nahoru a dolů, který odděluje kolíky a umožňuje otevření zámku. Pistole je vybavena nastavitelným pohybem ovládaným palcovým šroubem s pojistnou maticí, která zajišťuje nastavený rozsah pohybu.

Obsah balení:

- 1x bezdrátová elektrická vyháčkovací pistole
- 1x nabíječka (110-220V AC)
- 18x vyháčkovací nástroje (čepel)
- 2x napínací nástroje

Upozornění:

- Před prvním použitím nabijte baterii alespoň na půl hodiny.
- Nepoužívejte nástroj ihned po vybalení, aniž byste baterii nejdříve nabyli, protože to může poškodit baterii a přerušit napájení.

Postup použití:

- Nabíjení baterie:**
 - Připojte nabíječku do elektrické zásuvky (110-220V AC).
 - Připojte nabíječku k vyháčkovací pistoli.
 - Nechte baterii nabíjet minimálně půl hodiny před prvním použitím.
- Příprava nástroje:**
 - Vyberte vhodnou vyháčkovací čepel z přiložené sady.
 - Připojte čepel do držáku na pistoli.
 - Zvolte napínací nástroj a připravte jej k použití spolu s vyháčkovací pistolí.
- Nastavení pohybu:**
 - Nastavte rozsah pohybu pomocí palcového šroubu.
 - Ujistěte se, že je pohyb zajištěn pojistnou maticí.
- Použití vyháčkovací pistole:**
 - Vložte napínací nástroj do zámku a napněte ho.
 - Umístěte čepel vyháčkovací pistole do zámku.
 - Zapněte pistoli a použijte rychlý pohyb nahoru a dolů k oddělení kolíků.
 - Pokračujte v procesu, dokud se zámek neotevře.
- Po použití:**
 - Vypněte pistoli.
 - Odstraňte čepel z držáku a uložte ji zpět do sady.
 - Odpojte nabíječku a uložte nástroj na bezpečné místo.

Důležité informace:

- Pravidelně kontrolujte stav baterie a nástrojů.
- Udržujte nástroj čistý a skladujte ho na suchém místě.
- Následujte všechny bezpečnostní pokyny uvedené v manuálu.

Popis jednotlivých částí bezdrátové elektrické vyháčkovací pistole

Níže je uveden podrobný popis jednotlivých částí bezdrátové elektrické vyháčkovací pistole dle přiloženého obrázku:

1. Adjustační šroub (Adjustment Screw):

- Slouží k nastavení rozsahu pohybu jehly (needle) nahoru a dolů. Ovládá se otáčením, čímž se mění intenzita a rozsah pohybu.

2. Jehla (Needle):

- Vyháčkovací nástroj, který se vkládá do zámku. Jehla se pohybuje nahoru a dolů, aby oddělila kolíky zámku a umožnila jeho otevření.

3. Hlava (Head):

- Přední část pistole, kde je umístěna jehla a adjustační šroub. Slouží k uchycení a vedení jehly během operace.

4. Tlačítko směru (Direction Button):


- Používá se k nastavení směru pohybu jehly. Umožňuje uživateli přepínat mezi různými režimy vyháčkování.

5. Spoušť (Trigger):

- Hlavní ovládací prvek pistole. Stiskem spouště se aktivuje pohyb jehly a zahájí proces vyháčkování zámku.

6. Tělo (Body):

- Hlavní část pistole, která obsahuje všechny elektronické a mechanické komponenty. Ergonomicky tvarované pro pohodlné držení a ovládání.

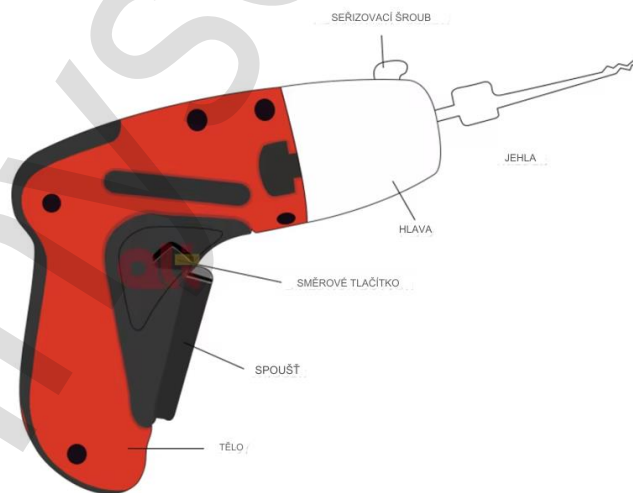

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Gebrauchsanweisung für ein kabelloses elektrisches Enthakungswerkzeug

Produktbeschreibung:

Die kabellose, wiederaufladbare elektrische Schlossknackpistole ist ein Werkzeug zum Öffnen von Schlössern mit Stift- und Scheibenzylindern. Durch eine schnelle Auf- und Abbewegung werden die Stifte auseinander gedrückt, sodass sich das Schloss öffnen lässt. Das Werkzeug verfügt über einen einstellbaren Hub, der über eine Rändelschraube mit Kontermutter gesteuert wird, wodurch der eingestellte Hubbereich fixiert wird.

Lieferumfang:

- 1x kabellose elektrische Lockpicking-Pistole
- 1x Ladegerät (110–220 V AC)
- 18x Haken-Entfernungswerkzeuge (Klingen)
- 2x Spannwerkzeuge

Hinweis:

- Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch mindestens eine halbe Stunde lang auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht unmittelbar nach dem Auspacken, ohne zuvor den Akku aufzuladen, da dies den Akku beschädigen und die Stromversorgung unterbrechen könnte.

Gebrauchsanweisung:

1. Aufladen des Akkus:

- Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose (110–220 V Wechselstrom).
- Schließen Sie das Ladegerät an die Hakenentfernungspistole an.
- Lassen Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch mindestens eine halbe Stunde lang aufladen.

2. Vorbereitung des Werkzeugs:

- Wählen Sie die passende Hakenentfernungs-Klinge aus dem mitgelieferten Set aus.
- Befestigen Sie die Klinge am Halter der Pistole.
- Wählen Sie das Spannwerkzeug aus und bereiten Sie es für den Einsatz mit der Hakenpistole vor.

3. Einstellung des Bewegungsbereichs:

- Stellen Sie den Bewegungsbereich mit der Rändelschraube ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Einstellung mit der Kontermutter gesichert ist.

4. Verwendung der Hakenpistole:

- Führen Sie das Spannwerkzeug in die Verriegelung ein und ziehen Sie es fest.
- Setzen Sie die Klinge der Aushebe-Pistole in das Schloss ein.
- Schalten Sie die Pistole ein und trennen Sie die Stifte mit einer schnellen Auf- und Abbewegung.
- Fahren Sie fort, bis sich das Schloss öffnet.

5. Nach dem Gebrauch:

- Schalten Sie die Pick-Pistole aus.
- Entfernen Sie die Klinge aus der Halterung und verstauen Sie sie wieder im Set.
- Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts und bewahren Sie das Werkzeug an einem sicheren Ort auf.

Wichtige Informationen:

- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Akkus und der Werkzeuge.
- Halten Sie das Gerät sauber und bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf.
- Befolgen Sie alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise.

Beschreibung der Teile der kabellosen elektrischen Hakenentfernungs-Pistole

Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Teile der kabellosen elektrischen Hakenentfernungs-Pistole, wie in der beigefügten Abbildung dargestellt:

1. Einstellschraube:

- Dient zur Einstellung des Bewegungsbereichs der Nadel nach oben und unten. Durch Drehen lassen sich Intensität und Bewegungsbereich verändern.

2. Nadel:

- Das Entsper Werkzeug, das in das Schloss eingeführt wird. Die Nadel bewegt sich auf und ab, um die Schlossstifte auseinander zu drücken und das Schloss zu öffnen.

3. Kopf:

- Der vordere Teil der Pistole, in dem sich die Nadel und die Einstellschraube befinden. Er hält die Nadel während des Betriebs und führt sie.

4. Richtungsknopf:


- Dient zur Einstellung der Bewegungsrichtung der Nadel. Damit kann der Benutzer zwischen verschiedenen Enthakungsmodi wechseln.

5. Abzug:

- Das wichtigste Bedienelement der Pistole. Durch Drücken des Abzugs wird die Bewegung der Nadel aktiviert und der Öffnungsvorgang gestartet.

6. Gehäuse:

- Der Hauptteil der Pistole, der alle elektronischen und mechanischen Komponenten enthält. Ergonomisch geformt für einen bequemen Griff und eine gute Kontrolle.

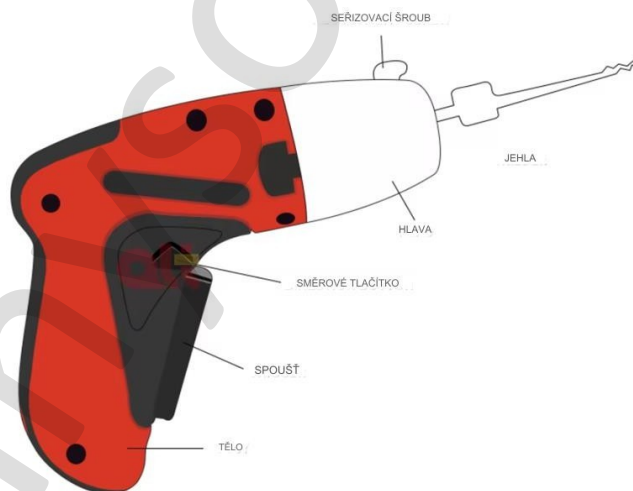

Vertrieb Sunnysoft
s.r.o. Kovanecká
2390/1a 190 00 Prag
9 Tschechische
Republik
www.sunnysoft.cz

A vezeték nélküli elektromos kiakasztó eszköz használati útmutatója

Termékleírás:

Az akkumulátoros, újratölthető elektromos zárnyitó pisztoly olyan szerszám, amelyet csapos és tárcsás zárbetétekkel ellátott zárok kinyitására terveztek. Gyors fel-le irányú mozgással szétválasztja a csapokat, így lehetővé téve a zár kinyitását. A szerszám állítható lökethosszal rendelkezik, amelyet egy rögzítőanyával ellátott csavarral lehet beállítani, így biztosítva a beállított lökethossz-tartományt.

A csomag tartalma:

- 1 db vezeték nélküli elektromos zárnyitó pisztoly
- 1x töltő (110–220 V AC)
- 18 db kampóeltávolító szerszám (pengék)
- 2 db feszítő szerszám

Megjegyzés:

- Az első használat előtt legalább fél órán át töltsse az akkumulátort.
- Ne használja a szerszámot a kicsomagolás után azonnal, anélkül, hogy előbb feltöltené az akkumulátort, mivel ez károsíthatja az akkumulátort és megszakíthatja az áramellátást.

Használati utasítás:

- 1. Az akkumulátor feltöltése:**
 - Csatlakoztassa a töltőt egy elektromos aljzathoz (110–220 V AC).
 - Csatlakoztassa a töltőt a kampóeltávolító pisztolyhoz.
 - Az első használat előtt hagyja az akkumulátort legalább fél órán át tölteni.
- 2. A szerszám előkészítése:**
 - Válassza ki a mellékelt készletből a megfelelő kampóeltávolító pengét.
 - Rögzítse a pengét a pisztoly tartójára.
 - Válassza ki a feszítőszerszámot, és készítse elő a horogpisztollyal való használatra.
- 3. A mozgástartomány beállítása:**
 - Állítsa be a mozgástartományt a csavar segítségével.
 - Győződjön meg arról, hogy a mozgás a rögzítőanyával biztosítva van.
- 4. A kampópisztoly használata:**
 - Helyezze be a feszítőszerszámot a reteszbe, és húzza meg.
 - Helyezze a kiakasztó pisztoly pengéjét a reteszbe.
 - Kapcsolja be a szerszámot, és gyors fel-le mozdulatokkal válassza szét a csapokat.
 - Folytassa a műveletet, amíg a zár kinyílik.
- 5. Használat után:**
 - Kapcsolja ki a zárnyitó pisztolyt.
 - Vegye ki a pengét a tartóból, és tegye vissza a készletbe.
 - Húzza ki a töltőt a konnektorból, és tárolja a szerszámot biztonságos helyen.

Fontos információ:

- Rendszeresen ellenőrizze az akkumulátor és a szerszámok állapotát.
- Tartsa tisztán a szerszámot, és száraz helyen tárolja.
- Kövesse a kézikönyvben felsorolt összes biztonsági utasítást.

Az akkus elektromos horogeltávolító pisztoly alkatrészeinek leírása

Az alábbiakban részletesen ismertetjük az akkus elektromos horogeltávolító pisztoly egyes alkatrészeit, a mellékelt ábra szerint:

1. Beállítócsavar:

- A tű fel-le irányuló mozgásának tartományát szabályozza. Forgatásával állítható be, ami megváltoztatja a mozgás intenzitását és tartományát.

2. Tű:

- A zárba behelyezett kampóeltávolító eszköz. A tű fel-le mozog, hogy szétválassza a zár csapokat, és lehetővé tegye a zár kinyitását.

3. Fej:

- A pisztoly elülső része, ahol a tű és a beállítócsavar található. Működés közben tartja és vezeti a tűt.

4. Iránygomb:


- A tű mozgásának irányát állítja be. Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a különböző kiakasztási módok között váltson.

5. Ráadás:

- A pisztoly fő vezérlőeleme. A ravasz megnyomásával aktiválódik a tű mozgása, és elindul a zárnyitási folyamat.

6. Test:

- A pisztoly fő része, amely tartalmazza az összes elektronikus és mechanikus alkatrészt. Ergonomikus kialakításának köszönhetően kényelmesen fogható és kezelhető.

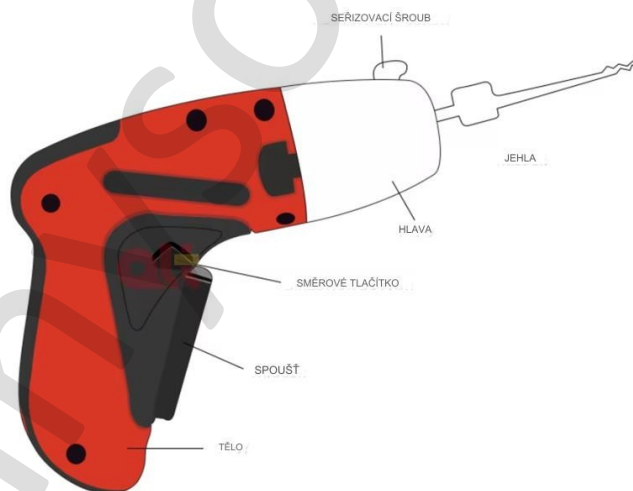

Forgalmazó:

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9 Cseh
Köztársaság
www.sunnysoft.cz

Инструкции за употреба на акумулаторен електрически инструмент за отключване

Описание на продукта:

Акумулаторният електрически инструмент за отключване е предназначен за отваряне на брави с цилиндри с щифтове и дискове чрез бързо движение нагоре и надолу, което раздалечава щифтовете и позволява отварянето на бравата. Инструментът е снабден с регулируем ход, контролиран от винт с крилчата гайка, който фиксира зададения диапазон на хода.

Съдържание на опаковката:

- 1 бр. акумулаторен електрически пистолет за отключване
- 1х зарядно устройство (110–220 V AC)
- 18 бр. инструменти за отстраняване на куки (остриета)
- 2 бр. инструмента за натягане

Забележка:

- Преди първата употреба заредете батерията за поне половин час.
- Не използвайте инструмента веднага след разопаковането му, без първо да заредите батерията, тъй като това може да я повреди и да прекъсне захранването.

Инструкции за употреба:

- 1. Зареждане на акумулатора:**
 - Включете зарядното устройство в електрически контакт (110–220 V AC).
 - Свържете зарядното устройство с пистолета за отстраняване на куки.
 - Оставете батерията да се зареди поне половин час преди първата употреба.
- 2. Подготовка на инструмента:**
 - Изберете подходящото острие за отстраняване на куки от включения в комплекта набор.
 - Закрепете острието към държача на пистолета.
 - Изберете инструмента за натягане и го подгответе за употреба с пистолета за куки.
- 3. Регулиране на обхвата на движение:**
 - Регулирайте обхвата на движението с помощта на винта с крилчата глава.
 - Уверете се, че движението е фиксирано с контргайката.
- 4. Използване на пистолета за отключване:**
 - Поставете инструмента за натягане в заключващия механизъм и го затегнете.
 - Поставете острието на пистолета за отключване в заключващия механизъм.
 - Включете пистолета и с бързо движение нагоре и надолу разделите щифтовете.
 - Продължавайте, докато ключалката се отвори.
- 5. След употреба:**
 - Изключете пистолета за отключване.
 - Извадете острието от държача и го приберете обратно в комплекта.
 - Изключете зарядното устройство и съхранявайте инструмента на безопасно място.

Важна информация:

- Редовно проверявайте състоянието на акумулатора и инструментите.
- Поддържайте инструмента чист и го съхранявайте на сухо място.
- Спазвайте всички инструкции за безопасност, посочени в ръководството.

Описание на частите на акумулаторния електрически пистолет за отстраняване на куки

По-долу е дадено подробно описание на отделните части на акумулаторния електрически пистолет за отстраняване на куки, както е показано на приложената илюстрация:

1. Регулиращ винт:

- Използва се за регулиране на диапазона на движението на иглата нагоре и надолу. Управлява се чрез завъртане, което променя интензивността и диапазона на движението.

2. Игла:

- Инструментът за изваждане на куки, който се вкарва в ключалката. Иглата се движи нагоре и надолу, за да раздели щифтовете на ключалката и да позволи отварянето ѝ.

3. Глава:

- Предната част на пистолета, където се намират иглата и регулиращият винт. Тя задържа и направлява иглата по време на работа.

4. Бутон за посока:


- Използва се за настройка на посоката на движение на иглата. Позволява на потребителя да превключва между различни режими на откачване.

5. Спусък:

- Основният елемент за управление на пистолета. Натискането на спусъка активира движението на иглата и започва процесът на отключване.

6. Корпус:

- Основната част на пистолета, която съдържа всички електронни и механични компоненти. Ергономично оформена за удобно хващане и управление.

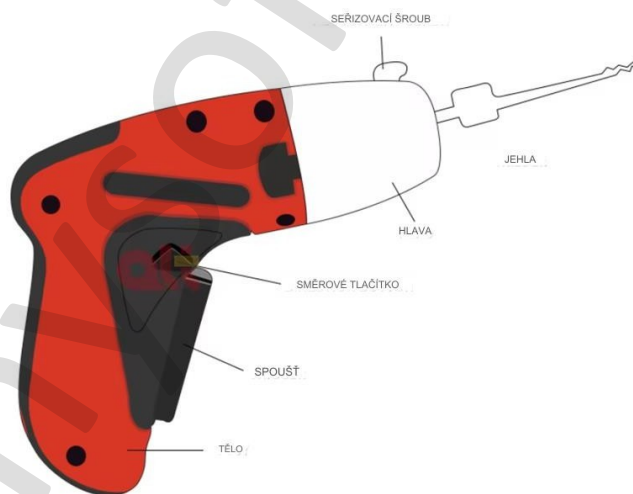

Дистрибутор

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9 Чешка
република
www.sunnysoft.cz

Instrucțiuni de utilizare a unui instrument electric fără fir pentru dezlegarea cârligelor

Descrierea produsului:

Pistolul electric fără fir, reîncărcabil, pentru deschiderea încuietorilor este o unealtă concepută pentru a deschide încuietori cu cilindri cu pini și discuri, prin intermediul unei mișcări rapide în sus și în jos care separă pinii și permite deschiderea încuietorii. Unealta este echipată cu o cursă reglabilă, controlată de un șurub cu cap rotund și o piuliță de blocare, care fixează intervalul de cursă setat.

Conținutul pachetului:

- 1x pistol electric fără fir pentru deschiderea încuietorilor
- 1x încărcător (110–220 V c.a.)
- 18x instrumente de îndepărtare a cârligelor (lame)
- 2x instrumente de tensionare

Notă:

- Încărcați bateria timp de cel puțin o jumătate de oră înainte de prima utilizare.
- Nu utilizați unealta imediat după despachetare fără a încărca mai întâi bateria, deoarece acest lucru poate deteriora bateria și poate întrerupe alimentarea cu energie.

Instrucțiuni de utilizare:

- 1. Încărcarea bateriei:**
 - Conectați încărcătorul la o priză electrică (110–220 V c.a.).
 - Conectați încărcătorul la pistolul de îndepărtare a cârligelor.
 - Lăsați bateria să se încarce timp de cel puțin o jumătate de oră înainte de prima utilizare.
- 2. Pregătirea unelei:**
 - Alegeți lama de îndepărtare a cârligelor potrivită din setul inclus.
 - Fixați lama pe suportul pistolului.
 - Alegeți unealta de tensionare și pregătiți-o pentru utilizarea cu pistolul cu cârlig.
- 3. Reglarea amplitudinii de mișcare:**
 - Reglați amplitudinea mișcării folosind șurubul cu cap rotund.
 - Asigurați-vă că mișcarea este fixată cu piulița de blocare.
- 4. Utilizarea pistolului de demontare:**
 - Introduceți instrumentul de tensionare în dispozitivul de blocare și strângeți-l.
 - Introduceți lama pistolului de decuplare în dispozitivul de blocare.
 - Porniți pistolul și efectuați o mișcare rapidă în sus și în jos pentru a separa știfturile.
 - Continuați procesul până când se deschide încuietoarea.
- 5. După utilizare:**
 - Opriți pistolul de deschidere.
 - Scoateți lama din suport și puneți-o la loc în trusă.
 - Deconectați încărcătorul și depozitați unealta într-un loc sigur.

Informații importante:

- Verificați periodic starea bateriei și a uneltelor.
- Păstrați unealta curată și depozitați-o într-un loc uscat.
- Respectați toate instrucțiunile de siguranță menționate în manual.

Descrierea componentelor pistolului electric fără fir pentru îndepărtarea cârligelor

Mai jos se află o descriere detaliată a componentelor individuale ale pistolului electric fără fir pentru îndepărtarea cârligelor, așa cum se arată în ilustrația alăturată:

1. Șurub de reglare:

- Se utilizează pentru reglarea amplitudinii mișcării ascendente și descendente a acului. Se acționează prin rotire, ceea ce modifică intensitatea și amplitudinea mișcării.

2. Acul:

- Instrumentul de extragere a cârligului care se introduce în încuietoare. Acul se mișcă în sus și în jos pentru a separa știfturile încuietorii și a permite deschiderea acesteia.

3. Cap:

- Partea frontală a pistolului, unde se află acul și șurubul de reglare. Aceasta susține și ghidează acul în timpul funcționării.

4. Butonul de direcție:


- Se utilizează pentru a seta direcția de mișcare a acului. Permite utilizatorului să comute între diferite moduri de decuplare.

5. Declanșator:

- Elementul principal de comandă al pistolului. Apăsarea trăgaciului activează mișcarea acului și pornește procesul de deschidere a încuietorii.

6. Corpul:

- Partea principală a pistolului, care conține toate componentele electronice și mecanice. Are o formă ergonomică pentru o prindere și un control confortabile.

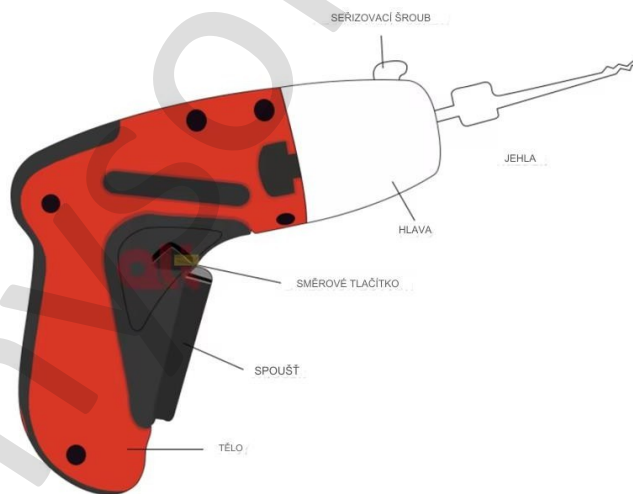

Distribuitoare Sunnysoft
s.r.o. Kovanecká
2390/1a 190 00 Praga
9 Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

Instrukcja obsługi bezprzewodowego elektrycznego narzędzia do odczepiania

Opis produktu:

Akumulatorowe, bezprzewodowe narzędzie do otwierania zamków to urządzenie przeznaczone do otwierania zamków z cylindrami kołkowymi i tarczowymi poprzez szybki ruch w górę i w dół, który rozsuwa kołki i umożliwia otwarcie zamka. Narzędzie jest wyposażone w regulowany skok, sterowany za pomocą śruby skrzydełkowej z nakrętką zabezpieczającą, która ustala zakres skoku.

Zawartość opakowania:

- 1x bezprzewodowy pistolet do otwierania zamków
- 1x ładowarka (110–220 V AC)
- 18x narzędzia do wyjmowania haczyków (ostrza)
- 2x narzędzia napinające

Uwaga:

- Przed pierwszym użyciem należy ładować akumulator przez co najmniej pół godziny.
- Nie należy używać narzędzia bezpośrednio po rozpakowaniu bez uprzedniego naładowania akumulatora, ponieważ może to spowodować uszkodzenie akumulatora i przerwę w zasilaniu.

Instrukcja obsługi:

- Ładowanie akumulatora:**
 - Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego (110–220 V AC).
 - Podłącz ładowarkę do pistoletu do usuwania haczyków.
 - Przed pierwszym użyciem należy ładować akumulator przez co najmniej pół godziny.
- Przygotowanie narzędzia:**
 - Wybierz odpowiednie ostrze do wyciągania haczyków z dołączonego zestawu.
 - Zamocuj ostrze w uchwycie pistoletu.
 - Wybierz narzędzie napinające i przygotuj je do użycia z pistoletem hakowym.
- Regulacja zakresu ruchu:**
 - Wyreguluj zakres ruchu za pomocą śruby skrzydełkowej.
 - Upewnij się, że ruch jest zabezpieczony nakrętką blokującą.
- Korzystanie z pistoletu do wyjmowania haków:**
 - Włóż narzędzie napinające do zamka i dokręć je.
 - Umieść ostrze pistoletu do wyjmowania w zamku.
 - Włącz pistolet i wykonaj szybki ruch w górę i w dół, aby rozdzielić sworznie.
 - Kontynuuj tę czynność, aż zamek się otworzy.
- Po zakończeniu pracy:**
 - Wyłącz pistolet do otwierania zamków.
 - Wyjmij ostrze z uchwytu i schowaj je z powrotem do zestawu.
 - Odłącz ładowarkę i przechowuj narzędzie w bezpiecznym miejscu.

Ważna informacja:

- Należy regularnie sprawdzać stan akumulatora i narzędzi.
- Narzędzie należy utrzymywać w czystości i przechowywać w suchym miejscu.
- Należy przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi.

Opis części bezprzewodowego pistoletu elektrycznego do usuwania haczyków

Poniżej znajduje się szczegółowy opis poszczególnych części bezprzewodowego pistoletu elektrycznego do usuwania haczyków, zgodnie z załączoną ilustracją:

1. Śruba regulacyjna:

- Służy do regulacji zakresu ruchu igły w górę i w dół. Obsługuje się ją poprzez obracanie, co zmienia intensywność i zakres ruchu.

2. Igła:

- Narzędzie do wyjmowania haczyków, które wkłada się do zamka. Igła porusza się w górę i w dół, aby rozdzielić sworznie zamka i umożliwić jego otwarcie.

3. Głowica:

- Przednia część pistoletu, w której znajdują się igła i śruba regulacyjna. Utrzymuje i prowadzi igłę podczas pracy.

4. Przycisk kierunku:


- Służy do ustawiania kierunku ruchu igły. Umożliwia użytkownikowi przełączanie się między różnymi trybami odczepiania.

5. Spust:

- Główny element sterujący pistoletu. Naciśnięcie spustu uruchamia ruch igły i rozpoczyna proces otwierania zamka.

6. Korpus:

- Główna część pistoletu, zawierająca wszystkie elementy elektroniczne i mechaniczne. Ergonomiczny kształt zapewnia wygodny chwyt i kontrolę.

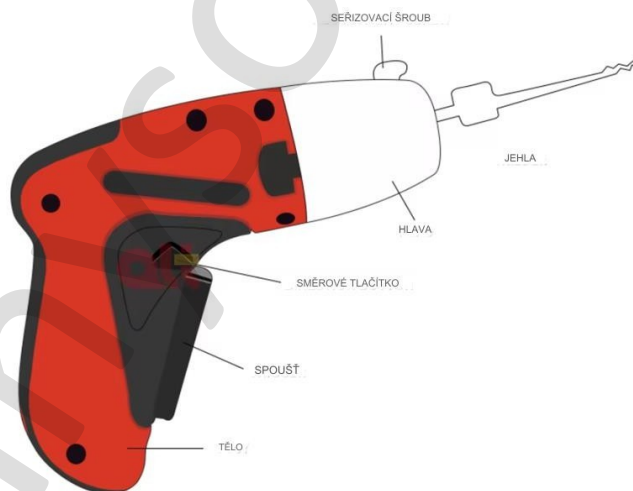

Dystrybutor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Czechy
www.sunnysoft.cz

Navodila za uporabo brezžičnega električnega orodja za odklop

Opis izdelka:

Brezžično električno orodje za odpiranje ključavnic je orodje, namenjeno odpiranju ključavnic s cilindričnimi zapahi in diskovnimi zapahi s pomočjo hitrih gibov navzgor in navzdol, ki ločijo zapahi in omogočijo odpiranje ključavnice. Orodje je opremljeno z nastavljivim hodom, ki ga nadzira palčni vijak z varovalno matico, ki fiksira nastavljen obseg hoda.

Vsebina paketa:

- 1x brezžično električno orodje za odpiranje ključavnic
- 1x polnilnik (110–220 V AC)
- 18x orodja za odstranjevanje kavljev (rezila)
- 2x orodje za napenjanje

Opomba:

- Pred prvo uporabo baterijo napolnite vsaj pol ure.
- Orodja ne uporabljajte takoj po razpakiranju, ne da bi najprej napolnili akumulator, saj bi to lahko poškodovalo akumulator in prekinilo napajanje.

Navodila za uporabo:

1. Polnjenje baterije:

- Vtičnite polnilnik v električno vtičnico (110–220 V AC).
- Polnilnik priključite na pištolo za odstranjevanje kavljev.
- Pred prvo uporabo baterijo polnite vsaj pol ure.

2. Priprava orodja:

- Iz priloženega kompleta izberite ustrezno rezilo za odstranjevanje kavljev.
- Nož pritrdite na držalo na pištoli.
- Izberite napenjalno orodje in ga pripravite za uporabo s pištolo za kavlje.

3. Nastavitev obsega gibanja:

- Nastavite obseg gibanja s pomočjo krilne vijake.
- Prepričajte se, da je gibanje zavarovano z zaklepno matico.

4. Uporaba pištole za izvlekanje kavljev:

- Vstavite napenjalno orodje v zaporo in ga zategnite.
- Vstavite rezilo orodja za izvlekanje v zapah.
- Vključite pištolo in s hitrim gibom navzgor in navzdol ločite zatiče.
- Postopek nadaljujte, dokler se ključavnica ne odpre.

5. Po uporabi:

- Izklopite pištolo za odpiranje ključavnic.
- Odstranite rezilo iz držala in ga shranite nazaj v komplet.
- Odklopite polnilnik in orodje shranite na varno mesto.

Pomembne informacije:

- Redno preverjajte stanje akumulatorja in orodja.
- Orodje ohranjajte čisto in ga shranite na suhem mestu.
- Upoštevajte vsa varnostna navodila, navedena v priročniku.

Opis delov brezžičnega električnega pištola za odstranjevanje kljuk

Spodaj je podroben opis posameznih delov brezžične električne pištole za odstranjevanje kavljev, kot je prikazano na priloženi sliki:

1. Nastavljiv vijak:

- Služi za nastavitev obsega gibanja igle navzgor in navzdol. Upravlja se z vrtenjem, kar spreminja intenzivnost in obseg gibanja.

2. Igla:

- Orodje za odstranjevanje kljuk, ki se vstavi v ključavnico. Igla se premika navzgor in navzdol, da loči zaporne zatiče in omogoči odprtje ključavnice.

3. Glava:

- Sprednji del pištole, kjer sta nameščeni igla in nastavljivi vijak. Med delovanjem drži in vodi iglo.

4. Gumb za izbiro smeri:


- Služi za nastavitev smeri gibanja igle. Uporabniku omogoča preklapljanje med različnimi načini odklopa.

5. Sprožilec:

- Glavni element za upravljanje pištole. S pritiskom na sprožilec se aktivira gibanje igle in začne postopek odpiranja ključavnice.

6. Ohišje:

- Glavni del pištole, ki vsebuje vse elektronske in mehanske komponente. Ergonomsko oblikovan za udoben oprijem in nadzor.

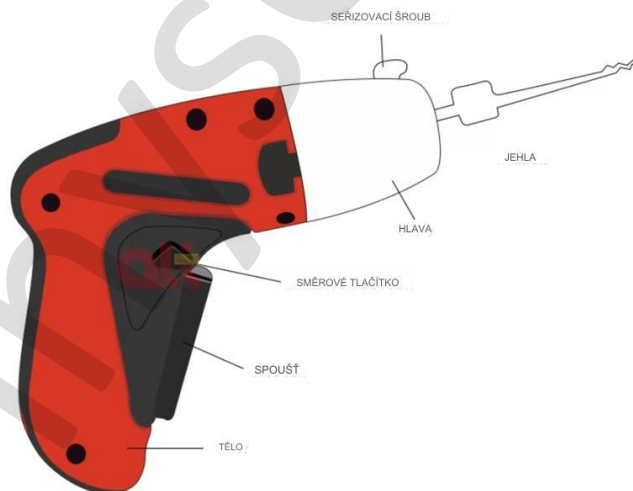

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

Instructions for Using a Cordless Electric Unhooking Tool

Product Description:

The cordless rechargeable electric lock-picking gun is a tool designed to open locks with pin and disc tumbler cylinders by means of a rapid up-and-down motion that separates the pins and allows the lock to be opened. The tool is equipped with an adjustable stroke controlled by a thumb screw with a lock nut, which secures the set stroke range.

Package contents:

- 1x cordless electric lock-picking gun
- 1x charger (110–220 V AC)
- 18x hook removal tools (blades)
- 2x tensioning tools

Note:

- Charge the battery for at least half an hour before first use.
- Do not use the tool immediately after unpacking it without first charging the battery, as this may damage the battery and interrupt the power supply.

Instructions for use:

- 1. Charging the battery:**
 - Plug the charger into an electrical outlet (110–220 V AC).
 - Connect the charger to the hook removal gun.
 - Let the battery charge for at least half an hour before first use.
- 2. Preparing the tool:**
 - Select the appropriate hook-out blade from the included set.
 - Attach the blade to the holder on the gun.
 - Select the tensioning tool and prepare it for use with the hook gun.
- 3. Adjusting the range of motion:**
 - Adjust the range of motion using the thumb screw.
 - Make sure the movement is secured with the lock nut.
- 4. Using the hook-out gun:**
 - Insert the tensioning tool into the lock and tighten it.
 - Place the blade of the hook-out gun into the lock.
 - Turn on the gun and use a quick up-and-down motion to separate the pins.
 - Continue the process until the lock opens.
- 5. After use:**
 - Turn off the pick gun.
 - Remove the blade from the holder and store it back in the kit.
 - Unplug the charger and store the tool in a safe place.

Important Information:

- Check the condition of the battery and tools regularly.
- Keep the tool clean and store it in a dry place.
- Follow all safety instructions listed in the manual.

Description of the Parts of the Cordless Electric Hook Removal Gun

Below is a detailed description of the individual parts of the cordless electric hook removal gun, as shown in the accompanying illustration:

1. Adjustment Screw:

- Used to adjust the range of the needle's up-and-down movement. It is operated by turning, which changes the intensity and range of movement.

2. Needle:

- The hook-out tool that is inserted into the lock. The needle moves up and down to separate the lock pins and allow the lock to open.

3. Head:

- The front part of the gun where the needle and adjustment screw are located. It holds and guides the needle during operation.

4. Direction Button:


- Used to set the direction of the needle's movement. It allows the user to switch between different unhooking modes.

5. Trigger:

- The main control element of the gun. Pressing the trigger activates the needle's movement and starts the lock-picking process.

6. Body:

- The main part of the gun, which contains all electronic and mechanical components. Ergonomically shaped for a comfortable grip and control.

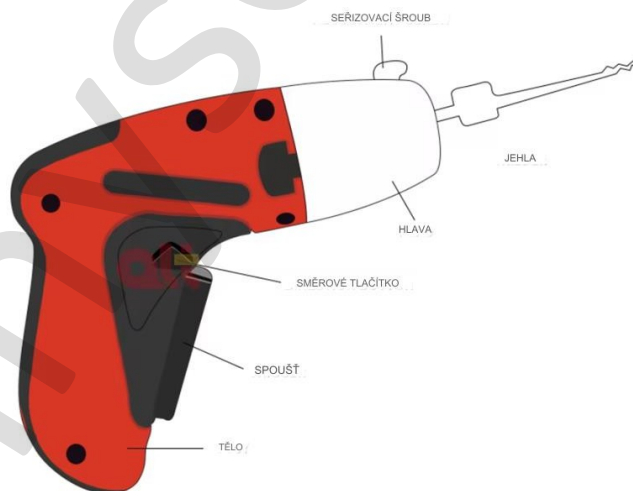

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

Upute za uporabu bežičnog električnog alata za odvajanje

Opis proizvoda:

Bežični punjivi električni pištolj za provaljivanje brava alat je dizajniran za otvaranje brava s cilindrima na iglice i diske pomoću brzog pokreta gore-dolje koji razdvaja iglice i omogućuje otvaranje brave. Alat je opremljen podesivim hodom kojim se upravlja pomoću vijake za palac s maticom za zaključavanje, koja osigurava postavljeni raspon hoda.

Sadržaj pakiranja:

- 1x bežični električni uređaj za otvaranje brava
- 1x punjač (110–220 V AC)
- 18x alata za vađenje kuke (oštrica)
- 2x alata za podešavanje napetosti

Napomena:

- Punite bateriju najmanje pola sata prije prve upotrebe.
- Ne koristite alat odmah nakon raspakiravanja bez prethodnog punjenja baterije, jer to može oštetiti bateriju i prekinuti napajanje.

Upute za uporabu:

- Punjenje baterije:**
 - Uključite punjač u zidnu utičnicu (110–220 V AC).
 - Povežite punjač s pištoljem za uklanjanje kuke.
 - Neka se baterija puni najmanje pola sata prije prvog korištenja.
- Priprema alata:**
 - Odaberite odgovarajući nož za vađenje kuke iz priloženog seta.
 - Pričvrstite oštricu na držač na pištolju.
 - Odaberite alat za zatezanje i pripremite ga za upotrebu s kukičastom puškom.
- Podešavanje raspona pokreta:**
 - Podesite raspon pokreta pomoću palčane vijke.
 - Provjerite je li pokret osiguran maticom s bravicom.
- Upotreba oružja za izvlačenje kuke:**
 - Umetnite alat za zatezanje u bravicu i zategnite ga.
 - Umetnite oštricu hvataljke za izvlačenje u brav.
 - Uključite pištolj i upotrijebite brzi pokret gore-dolje za razdvajanje čepova.
 - Nastavite postupak dok se brava ne otvori.
- Nakon upotrebe:**
 - Isključite alat za otvaranje brave.
 - Uklonite oštricu iz držača i vratite je u komplet.
 - Iskopčajte punjač i pohranite alat na sigurno mjesto.

Vážné informace:

- Redovito prověřavajte stanje baterije i alata.
- Održavajte alat čistim i čuvajte ga na suhom mjestu.
- Slijedite sve sigurnosne upute navedene u priručniku.

Opis dijelova bežičnog električnog pištolja za uklanjanje kuka

Ispod je detaljan opis pojedinih dijelova bežičnog električnog pištolja za uklanjanje kuke, kako je prikazano na priloženoj ilustraciji:

1. Podešavajući vijak:

- Služi za podešavanje raspona kretanja igle prema gore i dolje. Upravlja se okretanjem, čime se mijenja intenzitet i raspon kretanja.

2. Igla:

- Alat za vađenje kuke koji se ubacuje u bravu. Igla se pomiče gore-dolje kako bi razdvojila iglice brave i omogućila otvaranje brave.

3. Glava:

- Prednji dio šprice u kojem se nalaze igla i prilagodni vijak. Drži i usmjerava iglu tijekom rada.

4. Tipka za smjer:

- Koristi se za postavljanje smjera kretanja igle. Omogućuje korisniku prebacivanje između različitih načina odvajanja.

5. Obušica:

- Glavni kontrolni element pištolja. Pritiskom na okidač aktivira se kretanje igle i započinje proces otvaranja brave.

6. Tijelo:

- Glavni dio oružja koji sadrži sve elektroničke i mehaničke komponente. Ergonomski oblikovan za udobno držanje i kontrolu.



Distributer

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz