
Vgate
iCar Pro 2S OBD II autodiagnostika, Bluetooth, pro Apple, Android, Windows

Uživatelský manuál



Vlastnosti:

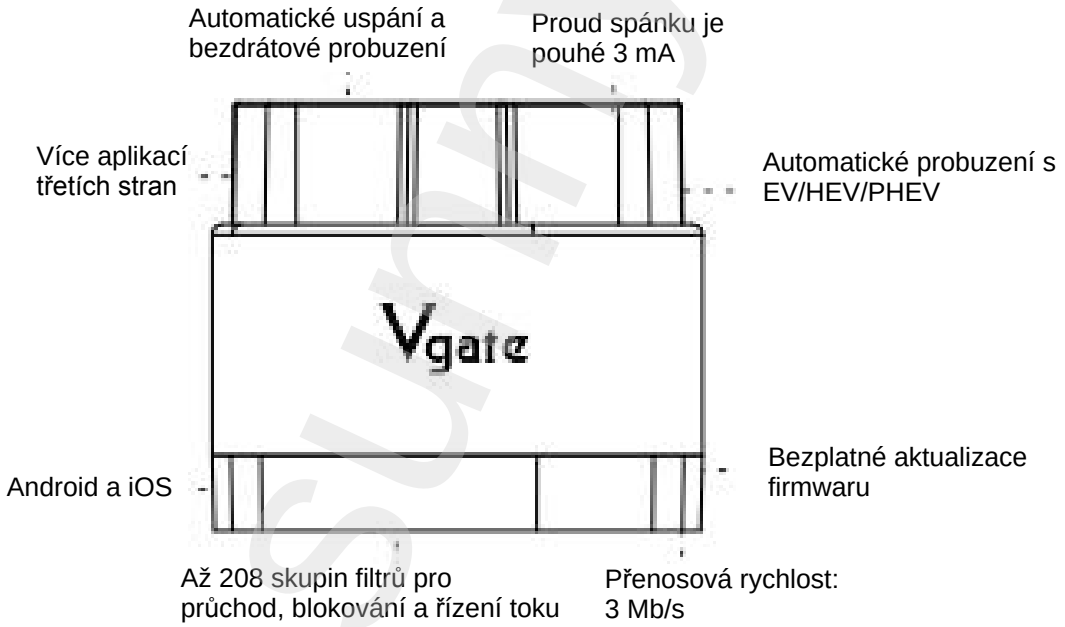

Kroky:



1. Stáhněte si aplikaci

Každá aplikace má svůj vlastní jedinečný proces připojení.


Naskenujte QR kód v manuálu k aplikaci a stáhněte si ji, abyste získali přístup k pokynům k připojení.

© Sunnysoft s.r.o., distributor


2. Nastartujte motor



3. Zapojte adaptér Vgate iCar Pro 2S do OBD portu

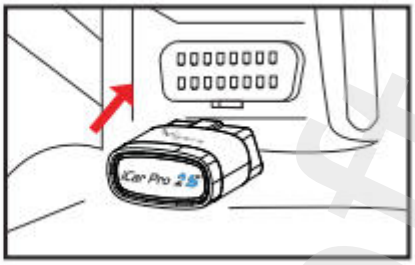

4. Vyhledejte název Bluetooth „Android-Vlink“

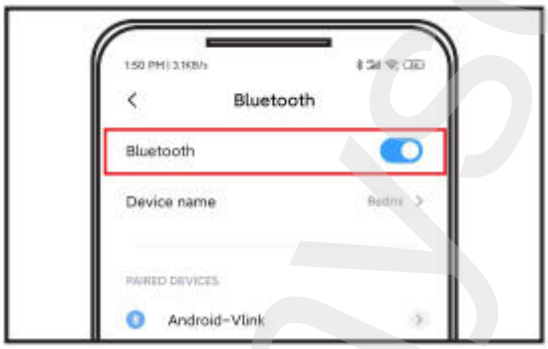

*(Při připojování k zařízením iOS se nemusíte připojovat k Bluetooth v nastavení. Otevřete aplikaci, nastavte v ní připojení BLE a vyhledejte připojení „IOS-Vlink“)

5. Požádejte o párování s „Android-Vlink“, párovací kód „1234“

Postup připojení naleznete v QR kódu v manuálu k aplikaci.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz


© Sunnysoft s.r.o., distributor

Vgate
iCar Pro 2S OBD-II-Fahrzeugdiagnose, Bluetooth, für Apple, Android, Windows

Bedienungsanleitung



Eigenschaften:

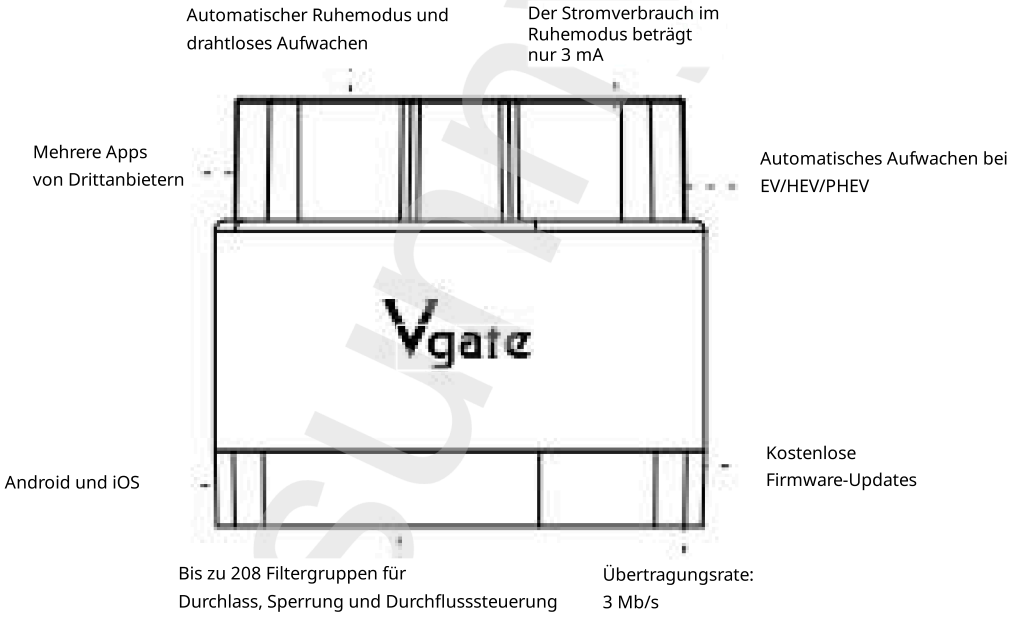

Schritte:




1. Laden Sie die App herunter


Jede App verfügt über einen eigenen, individuellen Verbindungsvorgang.

Scannen Sie den QR-Code im Handbuch der App und laden Sie diese herunter, um Zugriff auf die Anweisungen zur Verbindung zu erhalten.


© Sunnysoft s.r.o., Vertriebspartner

2. Starten Sie den Motor

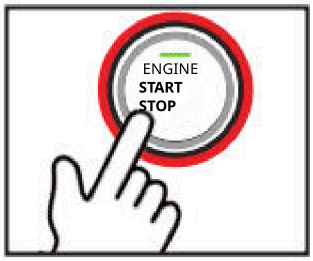

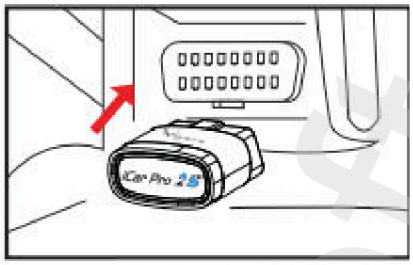

4. Suchen Sie nach dem Bluetooth-Namen „Android-Vlink“

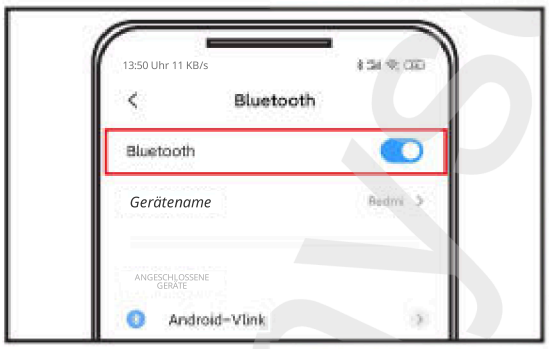

*(Beim Verbinden mit iOS-Geräten müssen Sie in den Einstellungen keine Bluetooth-Verbindung herstellen. Öffnen Sie die App, richten Sie darin die BLE-Verbindung ein und suchen Sie nach der Verbindung „IOS-Vlink“)

5. Starten Sie den Kopplungsvorgang mit „Android-Vlink“, Kopplungscode „1234“

Die Vorgehensweise zum Verbinden finden Sie im QR-Code im Handbuch zur App.

Lieferant/Vertrieb
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz


© Sunnysoft s.r.o., Vertriebspartner

Vgate
iCar Pro 2S OBD II autodiagnosztika, Bluetooth, Apple, Android, Windows rendszerekhez

Felhasználói kézikönyv



Jellemzők:

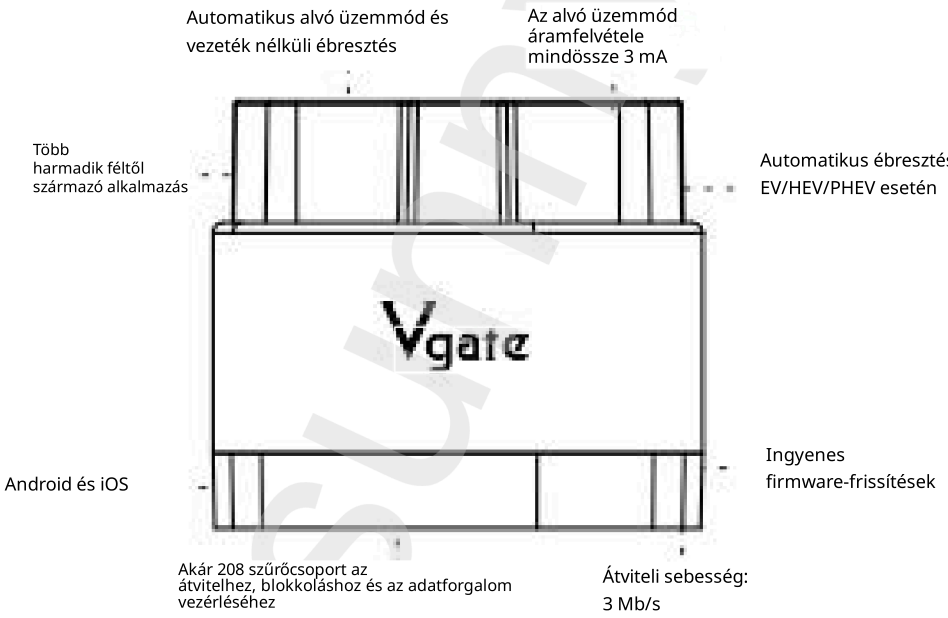

Lépések:




1. Töltse le az alkalmazást


Minden alkalmazásnak megvan a maga egyedi csatlakozási folyamata

Olvassa be az alkalmazás kézikönyvében található QR-kódot, és töltse le az alkalmazást, hogy hozzáférjen a csatlakozási útmutatóhoz


© Sunnysoft s.r.o., forgalmazó

2. Indítsa be a motort

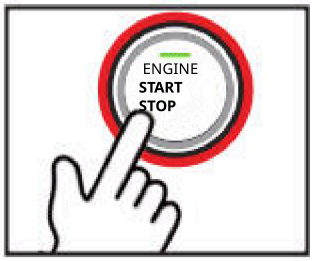

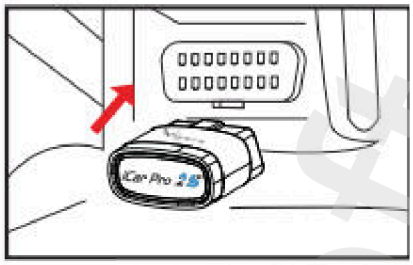

4. Keresse meg az „Android-Vlink” nevű Bluetooth-eszközt

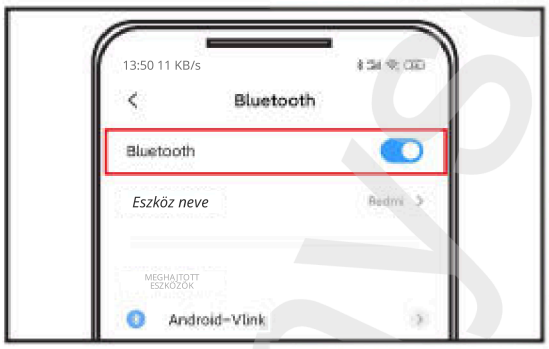

*(iOS-eszközökhöz való csatlakozáskor nem szükséges a beállításokban a Bluetooth-hoz csatlakozni. Nyissa meg az alkalmazást, állítsa be benne a BLE-kapcsolatot, és keresse meg az „IOS-Vlink” nevű kapcsolatot.)

5. Kérje az „Android-Vlink” készülékkel való párosítást, a párosítási kód „1234”.

A csatlakozási eljárást az alkalmazás kézikönyvében található QR-kódban találja meg.

Gyártó/Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., forgalmazó

Vgate
iCar Pro 2S OBD II автодиагностика, Bluetooth, за Apple, Android, Windows

Ръководство за употреба



Характеристики:



Стъпки:




1. Изтеглете приложението


Всяко приложение има свой собствен уникален процес на свързване.

Сканирайте QR кода в ръководството към приложението и го изтеглете, за да получите достъп до инструкциите за свързване.


© Sunnysoft s.r.o., дистрибутор

2. Стартирайте двигателя

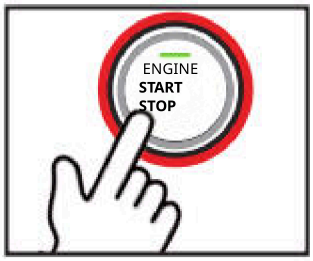

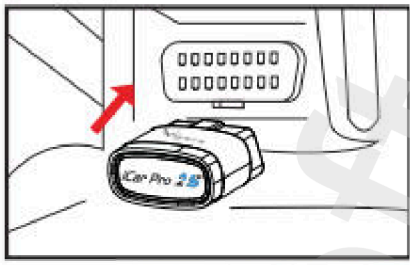

4. Намерете Bluetooth името „Android-Vlink“

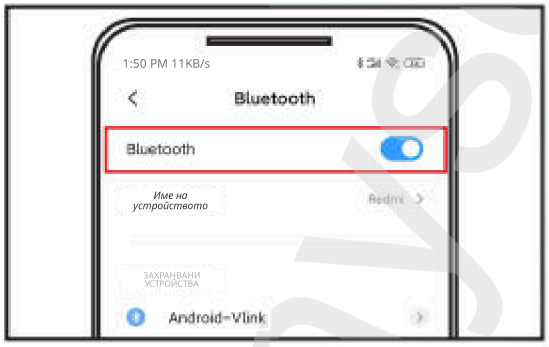

*(При свързване с устройства с iOS не е необходимо да се свързвате с Bluetooth в настройките. Отворете приложението, настройте в него BLE връзката и потърсете връзката „IOS-Vlink“)

5. Поискайте сдвояване с „Android-Vlink“, код за сдвояване „1234“

Процедурата за свързване можете да намерите в QR кода в ръководството към приложението

Доставчик/Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz


© Sunnysoft s.r.o., дистрибутор

Vgate
iCar Pro 2S – autodiagnosticare OBD II, Bluetooth, pentru Apple, Android, Windows

Manual de utilizare



Caracteristici:

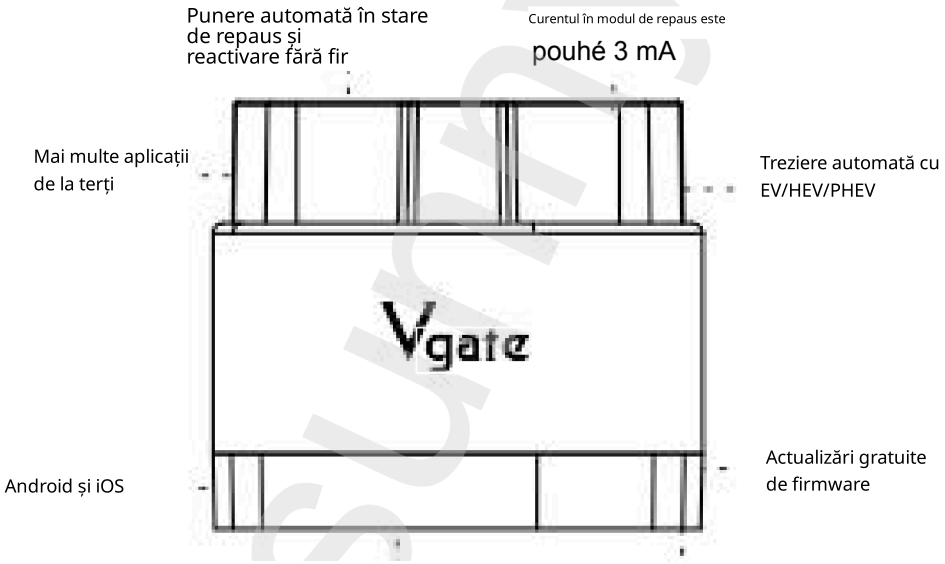



Pași:

1. Descărcați aplicația


Fiecare aplicație are propriul proces unic de conectare.

Scanați codul QR din manualul aplicației și descărcați-o pentru a obține instrucțiunile de conectare.


© Sunnysoft s.r.o., distribuitor

2. Porniți motorul



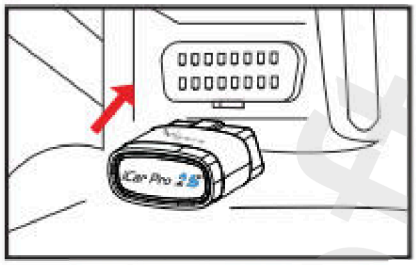

4. Căutați numele Bluetooth „Android-Vlink”

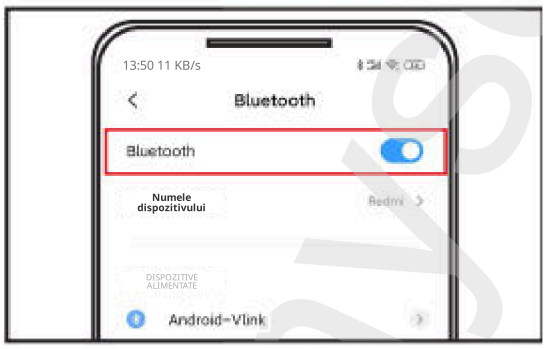

*(Când vă conectați la dispozitive iOS, nu este necesar să activați Bluetooth din setări. Deschideți aplicația, configurați conexiunea BLE în aceasta și căutați conexiunea „IOS-Vlink”)

5. Solicitați asocierea cu „Android-Vlink”, codul de asociere fiind „1234”

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika


© Sunnysoft s.r.o., distribuitor

Vgate
iCar Pro 2S – autodiagnostyka OBD II, Bluetooth, dla Apple, Android, Windows

Instrukcja obsługi



Cechy:

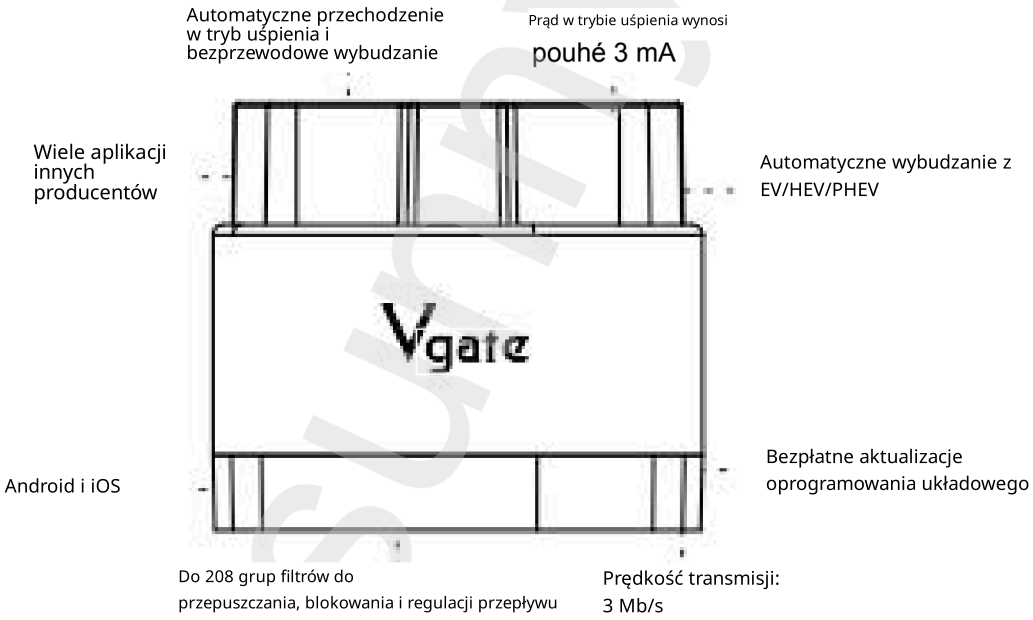

Kroki:



1. Pobierz aplikację


Każda aplikacja ma swój własny, unikalny proces łączenia się

Zeskanuj kod QR znajdujący się w instrukcji obsługi aplikacji i pobierz ją, aby uzyskać dostęp do instrukcji połączenia.


© Sunnysoft s.r.o., dystrybutor

2. Uruchom silnik



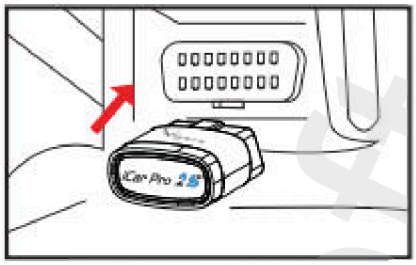

4. Znajdź nazwę Bluetooth „Android-Vlink”

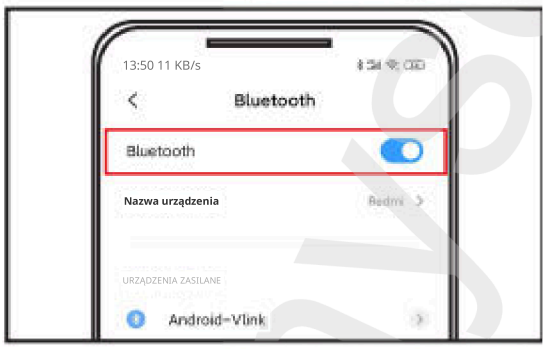

*(Podczas łączenia się z urządzeniami z systemem iOS nie trzeba włączać funkcji Bluetooth w ustawieniach. Otwórz aplikację, skonfiguruj w niej połączenie BLE i wyszukaj połączenie „IOS-Vlink”)

5. Poproś o sparowanie z „Android-Vlink”, kod sparowania „1234”

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz


© Sunnysoft s.r.o., dystrybutor

Vgate
iCar Pro 2S OBD II avtomobilska diagnostika, Bluetooth, za Apple, Android, Windows

Uporabniški priročnik



Značilnosti:

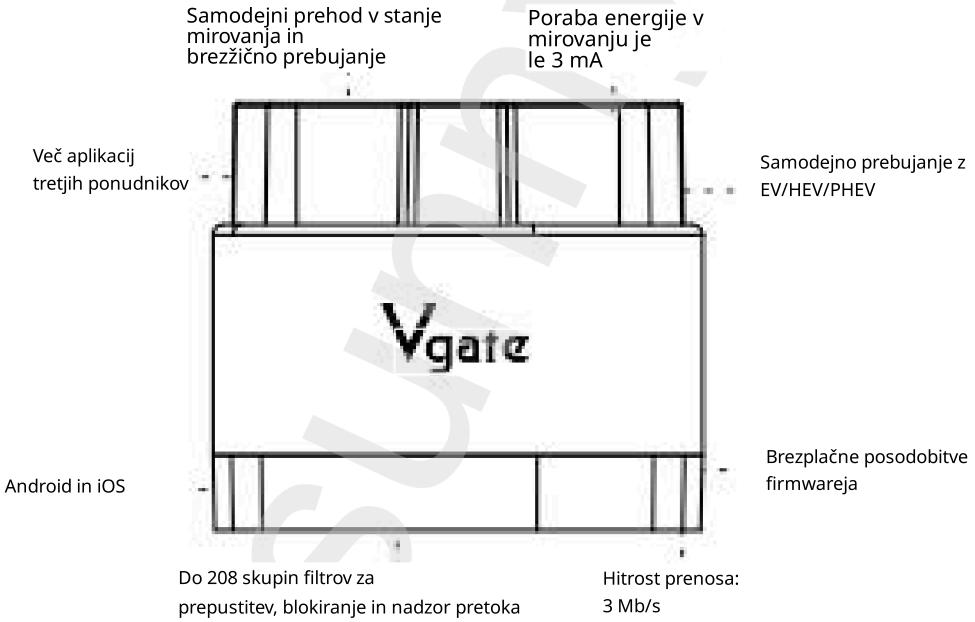





Koraki:

1. Prenesite aplikacijo
Vsaka aplikacija ima svoj edinstven postopek povezovanja. Poskenirajte QR-kodo v priročniku za aplikacijo in jo prenesite, da boste lahko sledili navodilom za povezovanje.


© Sunnysoft s.r.o., distributer

2. Zagnajte motor

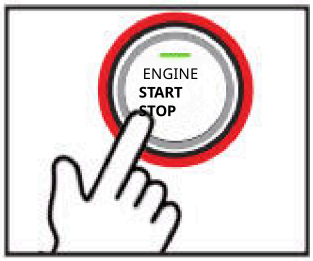

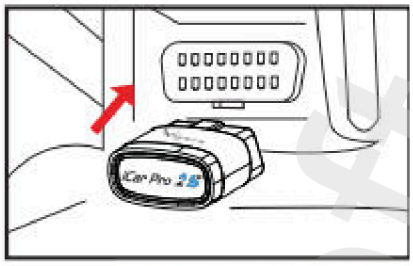

4. Poiščite ime Bluetooth »Android-Vlink«

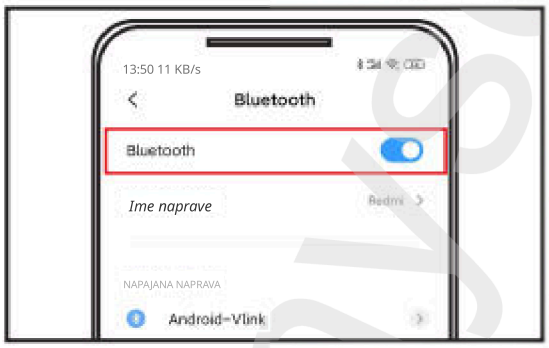

*(Pri povezovanju z napravami iOS se vam ni treba povezati z Bluetoothom v nastavitvah. Odprite aplikacijo, v njej nastavite povezavo BLE in poiščite povezavo „IOS-Vlink“)

5. Zahtevajte seznanjanje z „Android-Vlink“, koda za seznanjanje je „1234“

Postopek povezovanja najdete v QR-kodi v priročniku za aplikacijo.

Dobavitelj/distributer
Sunnysoft s.ro.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz


© Sunnysoft s.r.o., distributer

Vgate
iCar Pro 2S OBD II Car Diagnostics, Bluetooth, for Apple, Android, Windows

User Manual



Features:

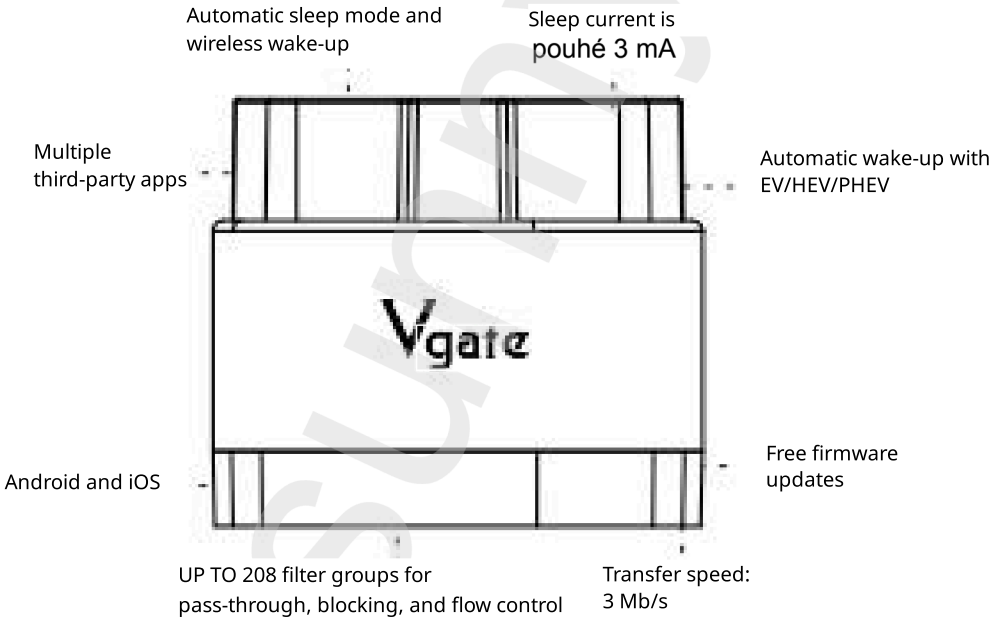

Steps:



1. Download the app


Each app has its own unique connection process.

Scan the QR code in the app manual and download the app to access the connection instructions.

© Sunnysoft s.r.o., distributor


2. Start the engine



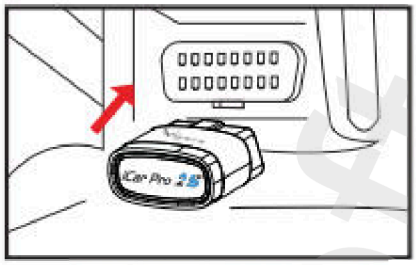

Plug the Vgate iCar Pro 2S adapter into the OBD port

4. Search for the Bluetooth name “Android-Vlink”

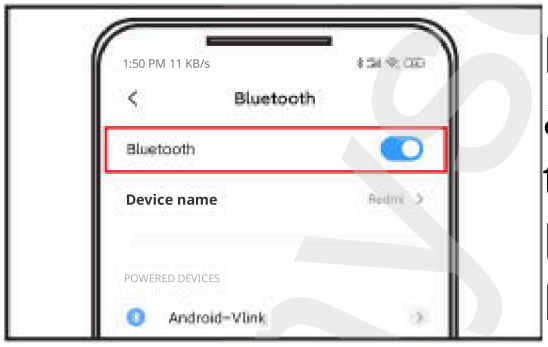

Bluetooth Redmi -Vlink

*(When connecting to iOS devices, you do not need to enable Bluetooth in the settings.

Open the app, set up a BLE connection within it, and search for the “IOS-Vlink” connection.)

5. Request pairing with “Android-Vlink”; the pairing code is “1234”

For connection instructions, see the QR code in the app manual.

Supplier/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká
2390/1a 19000
Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz


© Sunnysoft s.r.o., distributor

Vgate
iCar Pro 2S OBD II dijagnostika vozila, Bluetooth, za Apple, Android, Windows

Korisnički priručnik



Značajke:

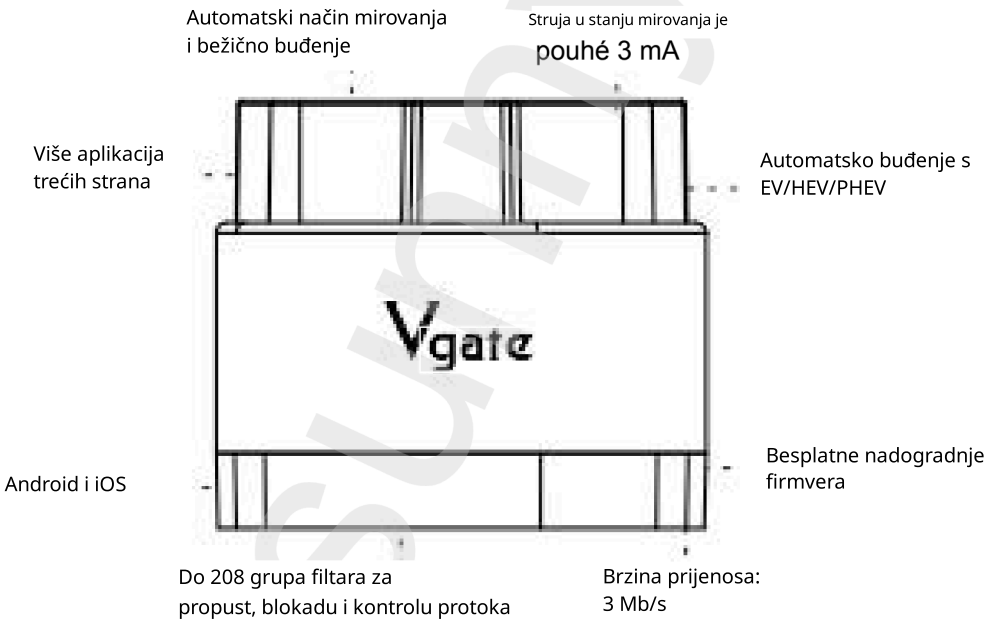




Koraci:

1. Preuzmite aplikaciju
Svaka aplikacija ima vlastiti jedinstveni postupak povezivanja. Skenirajte QR kod u priručniku za aplikaciju i preuzmite aplikaciju kako biste pristupili uputama za povezivanje.


© Sunnysoft s.r.o., distributer

2. Pokrenite motor



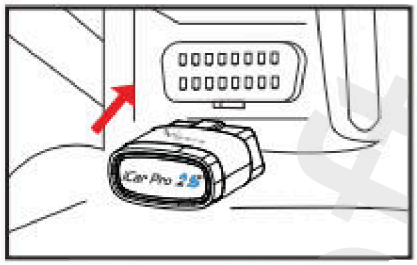

4. Potražite Bluetooth naziv 'Android-Vlink'

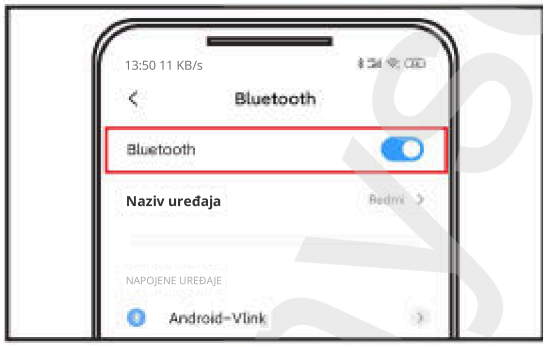

*(Prilikom povezivanja s iOS uređajima ne morate omogućiti Bluetooth u svojim postavkama. Otvorite aplikaciju, uspostavite BLE vezu unutar nje i potražite vezu 'IOS-Vlink')

5. Zatražite uparivanje s 'Android-Vlink', kod za uparivanje '1234'

Postupak povezivanja možete pronaći u QR kodu u priručniku za aplikaciju.

Dobavljač/Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka Republika
ww.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributer