

SUNNY BLASTER GELLETY GELOVÉ KULIČKY/NÁBOJE DO PISTOLE



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit model od modelu zařízení.

Upozornění a varování

Před naplněním zásobníku kuličkami se ujistěte, že jsou kuličky suché a na jejich povrchu není voda. K sušení použijte například kuchyňskou utěrku nebo ručník. Jinak hrozí riziko poškození zařízení, poškození baterie nebo zaseknutí náboje v zařízení. Nevystavujte kuličky přímému slunci. Pokud se tak stane a kuličky vyschnou, opět je vložte do vody a ponechte nabobtnat.

1. Při manipulaci s pistolí a během hry vždy noste ochranné brýle. Jinak hrozí riziko zasažení očí. Nikdy nestřílejte na osoby, které si to nepřejí nebo nemají nasazené ochranné brýle. Zařízení může být do určité vzdálenosti nebezpečné (až do cca 100 stop, cca 30 m).
2. Nikdy nemiřte pistolí na oči a obličej lidí nebo zvířat. Nestřílejte na osoby nebo zvířata na krátkou vzdálenost. Nestřílejte na předměty, které by se mohly snadno nárazem rozbít. Zařízení nepoužívejte déle, jak 1 h. Poté nechte zařízení alespoň po dobu 30 min vychladnout.
3. Zařízení smí používat děti starší 14 let. Pokud budou zařízení používat děti mladšího věku, je vždy nutné, aby byly pod dozorem poučené dospělé osoby. Jinak hrozí riziko poranění osob nebo poškození zařízení.
4. Pistole je určena pouze pro soukromé účely. Nevystavujte zbraň na veřejnosti (parky, škola, nákupní střediska, hřiště, pláže atd. Jinak hrozí riziko záměny pistole policií nebo veřejností za reálnou zbraň. Nikdy pistolí nepoužívejte ke střelbě z okna (domu nebo vozidla). Pistolí vzhledově neměňte ani s ní nikterak jinak nevhodně nemanipulujte.
5. Gelové kuličky skladujte mimo dosah dětí. Gelové kuličky nejzte. Nejsou určeny k jídlu. Kuličky obsahují zesíťované polyakryláty. V případě požití, ihned kontaktujte lékaře. Nepoužívejte zařízení v blízkosti uší.

6. Skladujte zařízení i kuličky mimo dosah malých dětí. Zařízení obsahuje malé části, hrozí riziko vdechnutí nebo poranění.

7. Při skladování se ujistěte, že je zařízení vypnuto. Jinak hrozí riziko nekontrolovaného zapnutí a poranění osob. Pokud nebude zařízení dlouhodobě používat, vyjměte baterii. Chraňte baterii před ohněm.

8. Kuličky nezahřívejte ani nemrazte. Chraňte je před extrémními vysokými/nízkými teplotami. Použijte kuličky pro daný model. Kuličky nemíchejte.

9. Pokud je některá z částí zařízení poškozena, ihned přestaňte zařízení používat.

Příprava a vložení kuliček

Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit model od modelu zařízení.

1. Kuličky namočte do vody po dobu 3-4 h v místnosti o teplotě v rozmezí 25-30 °C. Ideální velikost nabobtnaných kuliček je cca 7-8 mm. Kuličky menší než 7 mm nejsou správně nabobtnané. Hladina vody musí být vždy nad kuličkami. Kuličky nezahřívejte ani nemrazte. Chraňte je před extrémními vysokými/nízkými teplotami.

2. Správně nabobtnaná kulička hladce projde při střelbě zařízením.



3. Vhodná odpovídající nádoba k nabobtnání kuliček:
Balíček o množství cca 10000 kuliček (40 g)

cca 1000 kuliček

nádoba: hrnek/sklenice
cca 600 ml vody
10/1 kuliček
3-5 g kuliček

cca 2000 kuliček

nádoba: odměrná
nádoba
cca 900 ml vody
10/2 kuliček
6-8 g kuliček

cca 10000 kuliček

nádoba: kýbl
cca 10 l vody

Příprava zásobníku

1. Nabobtněte kuličky.

2. Stiskněte tlačítko, dokud se neobjeví kulička.

3. Poté naplňte celý zásobník.

4. Zásobník poté nainstalujte na zařízení. Pokud nebudou nainstalovány kuličky, zařízení nebude střílet.

Poznámka: k naplnění bude potřeba cca 40 kuliček + dalších 40 kuliček.



Poznámka: Po použití zařízení, vyjměte zbylé kuličky ze zásobníku.

1. Časem se kuličky zmenšují, což způsobí zaseknutí.
2. Vložte kuličky správné velikosti.
3. Několikrát stiskněte tlačítko a vyčistěte zásobník.




Instalace

Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit model od modelu zařízení.



Zarovnejte otvor

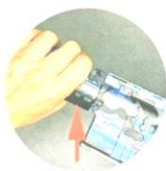

Otočte nahoru



Tlačítko (instalace)



Zarovnejte (instalace)



Vložte kabel



Narovnejte kabel (instalace)



Zarovnejte otvor (otočte dolů)



Přidejte více vody



Instalace (odstraňte vodu)



Tlačítko (vyjměte zásobník)

Příklad nabobtnání ve sklenici:



Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

SUNNY BLASTER GELLETY GELKUGELN FÜR PISTOLE



Handbuch

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der ersten Benutzung sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Die gezeigten Bilder und Illustrationen können von Modell zu Modell variieren.

Warnungen und Vorsichtshinweise

Vergewissern Sie sich vor dem Befüllen der Schale mit Kugeln, dass die Kugeln trocken sind und kein Wasser auf ihrer Oberfläche steht. Verwenden Sie zum Beispiel ein Küchenhandtuch oder ein Handtuch, um die Kugeln zu trocknen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät beschädigt, die Batterie beschädigt oder die Nabe im Gerät eingeklemmt wird. Setzen Sie die Bälle nicht dem direkten Sonnenlicht aus. Sollte dies geschehen und die Kugeln austrocknen, legen Sie sie erneut in Wasser und lassen Sie sie aufquellen.

1. Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe und während des Spiels immer eine Schutzbrille. Sonst besteht die Gefahr von Augenkontakt. Schießen Sie niemals auf Personen, die dies nicht wünschen oder keine Schutzbrille tragen. Das Gerät kann bis zu einer gewissen Entfernung (bis zu etwa 30 m) gefährlich sein.
2. Richten Sie die Waffe niemals auf die Augen oder das Gesicht von Menschen oder Tieren. Schießen Sie nicht auf Menschen oder Tiere im Nahbereich. Schießen Sie nicht auf Gegenstände, die beim Aufprall leicht zerbrechen könnten. Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 1 Stunde. Lassen Sie das Gerät danach mindestens 30 Minuten abkühlen.
3. Das Gerät darf von Kindern über 14 Jahren benutzt werden. Wenn das Gerät von Kindern jüngeren Alters benutzt werden soll, müssen sie immer von einem unterwiesenen Erwachsenen beaufsichtigt werden. Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder Schäden am Gerät.
4. Die Pistole ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Stellen Sie die Pistole nicht in der Öffentlichkeit aus (Parks, Schulen, Einkaufszentren, Spielplätze, Strände, etc. Es besteht sonst die Gefahr, dass die Pistole von der Polizei oder der Öffentlichkeit mit einer echten Waffe verwechselt wird. Schießen Sie mit der Pistole niemals aus einem Fenster (Haus oder Fahrzeug). Verändern Sie das Aussehen der Pistole nicht und nehmen Sie keine anderen Manipulationen an ihr vor.
5. bewahren Sie die Gelkugeln außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Essen Sie keine Gelkugeln. Sie sind nicht zum Verzehr bestimmt. Die Kügelchen enthalten vernetzte Polyacrylate. Im Falle des Verschluckens sofort einen Arzt aufsuchen. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe der Ohren.

6. halten Sie das Gerät und die Bälle außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Das Gerät enthält Kleinteile und es besteht die Gefahr des Einatmens oder der Verletzung.

7. Achten Sie beim Lagern darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Andernfalls besteht die Gefahr des unkontrollierten Einschaltens und der Verletzung von Personen. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterie heraus. Schützen Sie die Batterie vor Feuer.

8. Erhitzen Sie die Kugeln nicht und lassen Sie sie nicht einfrieren. Schützen Sie sie vor extrem hohen/tiefen Temperaturen. Verwenden Sie die Kugeln für das Modell. Mischen Sie keine Kugeln.

9. Wenn ein Teil des Geräts beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein.

Vorbereitung und Einsetzen der Perlen

Die Abbildungen und Illustrationen können von Modell zu Modell des Geräts variieren.

1. 3-4 Stunden lang in einem Raum mit einer Temperatur zwischen 25-30 °C in Wasser einweichen. Die ideale Größe der gequollenen Perlen beträgt etwa 7-8 mm. Perlen, die kleiner als 7 mm sind, sind nicht richtig gequollen. Der Wasserstand muss immer über den Perlen sein. 8. Die Perlen dürfen nicht erhitzt oder eingefroren werden. Schützen Sie die Perlen vor extrem hohen/niedrigen Temperaturen.

2. Eine richtig gequollene Perle läuft beim Brennen reibungslos durch das Gerät.



Passendes Gefäß zum Aufquellen der Perlen:

Packung mit ca. 10000 Perlen (40 g)

ca. 1000 Kugeln

ca. 1000 Kugeln

ca. 1000 Kugeln

Behälter: Becher

Behälter: Becher

Behälter: Becher

ca. 600 ml Wasser

ca. 600 ml Wasser

ca. 600 ml Wasser

10/1 Murmeln

10/1 Murmeln

10/1 Murmeln

3-5 g Perlen

3-5 g Perlen

3-5 g Perlen

Vorbereitung des Tablett

1. die Kugeln aufquellen lassen.

2. die Taste drücken, bis ein Ball erscheint.

3. Füllen Sie dann das gesamte Tablett.

4. Setzen Sie dann das Tablett in das Gerät ein. Wenn keine BBs installiert sind, schießt das Gerät nicht.

Hinweis: Zum Füllen des Magazins werden ca. 40 BBs + weitere 40 BBs benötigt.



Hinweis: Entfernen Sie nach der Verwendung des Geräts die restlichen Perlen aus der Schale.

1. mit der Zeit schrumpfen die Kugeln, was zu einer Verklebung führt.
2. Setzen Sie die Murmeln in der richtigen Größe ein.
3. Drücken Sie die Taste mehrmals, um das Fach zu leeren.



Einbau

Die gezeigten Bilder und Illustrationen können von Modell zu Modell variieren.



Beispiel für die Schwellung in einem Glas:



Vertriebspartner
 Sunnysoft s.r.o.
 Kovanecká 2390/1a
 190 00 Prag 9
 Tschechische Republik
 www.sunnysoft.cz

SUNNY BLASTER GELLETY GÉL GOLYÓK PISZTOLYHOZ



Használati utasítás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához.

A bemutatott képek és illusztrációk modellenként eltérőek lehetnek.

Figyelmeztetések és figyelmeztetések

Mielőtt a tálcát gyöngyökkel tölti meg, győződjön meg arról, hogy a gyöngyök szárazak, és nincs víz a felületükön. Használjon például konyharuhát vagy törölközőt a golyók megszáritásához. Ellenkező esetben fennáll a készülék sérülésének, az akkumulátor károsodásának vagy a hub elakadásának veszélye a készülékben. Ne tegye ki a golyókat közvetlen napfénynek. Ha ez megtörténik, és a golyók kiszáradnak, tegye őket újra vízbe, és hagyja őket megduzzadni.

1. A fegyver kezelésénél és játék közben mindig viseljen védőszemüveget. Ellenkező esetben fennáll a szembe kerülés veszélye. Soha ne lőjön olyan emberekre, akik nem akarnak vagy nem viselnek védőszemüveget. A készülék bizonyos távolságig (kb. 100 láb, kb. 30 m-ig) veszélyes lehet.
2. Soha ne irányítsa a fegyvert emberek vagy állatok szemére vagy arcára. Ne lőjön emberekre vagy állatokra közelről. Ne lőjön olyan tárgyakra, amelyek becsapódáskor könnyen összetörhetnek.
3. Ne használja a készüléket 1 óránál hosszabb ideig, utána legalább 30 percig hagyja kihűlni a készüléket.
3. A készüléket 14 év feletti gyermekek használhatják. Ha a készüléket ennél fiatalabb korú gyermekek használják, akkor mindig egy erre utasított felnőttnek kell felügyelnie őket. Ellenkező esetben fennáll a személyi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye.
4. A pisztoly kizárólag magánhasználatra szolgál. Ne mutogassa a pisztolyt nyilvános helyen (parkokban, iskolában, bevásárlóközpontokban, játszótéren, strandokon stb.). Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a pisztolyt a rendőrség vagy a nyilvánosság összetéveszti valódi fegyverrel. Soha ne használjon pisztolyt ablakon (házon vagy járművön) való kilövésre. Ne változtassa meg a pisztoly megjelenését, és ne manipulálja azt semmilyen más módon.
5. Tartsa a gélgolyókat gyermekek számára elérhetetlen helyen. Ne fogyassza el a gélgolyókat. Nem arra szolgálnak, hogy megegyék őket. A gélgolyók térhálósított poliakrilátokat tartalmaznak. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Ne használja a készüléket a fül közelében.

6. Tartsa a készüléket és a golyókat kisgyermek számára elérhetetlen helyen. A készülék apró alkatrészeket tartalmaz, és fennáll a belégzés vagy sérülés veszélye.

7. Tároláskor győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. Ellenkező esetben fennáll az ellenőrizetlen bekapcsolás és személyi sérülés veszélye. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort. Védje az akkumulátort a tűztől.

8. Ne melegítse vagy fagyassza le a golyókat. Védje őket a szélsőségesen magas/alacsony hőmérséklettől. Használja a modellhez tartozó golyókat. Ne keverje a golyókat.

9. Ha a berendezés bármelyik része megsérül, azonnal hagyja abba a berendezés használatát.

A gyöngyök előkészítése és behelyezése

A bemutatott képek és illusztrációk a készülék egyes modelljeinél eltérőek lehetnek.

1. Áztassa a gyöngyöket vízben 3-4 órán át 25-30 °C közötti szobahőmérsékleten. A megduzzadt gyöngyök ideális mérete körülbelül 7-8 mm. A 7 mm-nél kisebb gyöngyök nem megfelelően duzzadtak. A vízszintnek mindig a gyöngyök felett kell lennie. 8. Ne melegítse vagy fagyassza le a gyöngyöket. Védje őket a szélsőségesen magas/alacsony hőmérséklettől.

2. A megfelelően megduzzadt gyöngyök símán áthaladnak a készüléken, amikor kiégetik őket.



A gyöngyök duzzasztásához megfelelő megfelelő tartály:

csomag kb. 10000 gyöngy (40 g)

kb. 1000 golyó

tartály: bögre

kb. 600 ml víz

10/1 golyó

3-5 g gyöngyök

kb. 1000 golyó

tartály: bögre

kb. 600 ml víz

10/1 golyó

3-5 g gyöngyök

kb. 1000 golyó

tartály: bögre

kb. 600 ml víz

10/1 golyó

3-5 g gyöngyök

Tálca előkészítés

1. Puffassa fel a golyókat.

2. Nyomja meg a gombot, amíg egy golyó meg nem jelenik.

3. Ezután töltsen meg az egész tálcát.

4. Ezután helyezze a tálcát a készülékre. Ha nincsenek BB-k telepítve, a készülék nem fog tüzelni.

Megjegyzés: körülbelül 40 BB + további 40 BB szükséges a fegyver feltöltéséhez.



Megjegyzés: A készülék használata után távolítsa el a megmaradt gyöngyöket a tálcából.

1. Idővel a golyók összezsugorodnak, ami elakadást okoz.
2. Helyezze be a megfelelő méretű golyókat.
3. Nyomja meg többször a gombot a tálca kiürítéséhez.




Telepítés

A bemutatott képek és illusztrációk modellenként eltérhetnek.



Igazítsa a lyukat

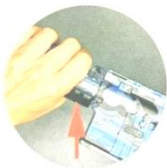

Fordítsa felfelé



Gomb (beszerelés)



Igazítsa a (beszerelés)



Kábel behelyezése



Kábel kiegyenesítése (beszerelés)




A lyuk igazítása (lefelé fordítás)



Adjunk hozzá több vizet



Telepítés (víz eltávolítása)

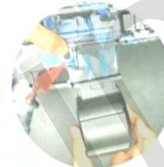

Gomb (tálca eltávolítása)

Példa a befőttesüvegben történő duzzadásra:



Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

Слънчев Бластер ЖЕЛЕТС ГЕЛ ТОПКИ/ПАТРОНИ ЗА ПИСТОЛЕТ



Ръководство за потребителя

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първата употреба. Запазете ръководството за бъдещи справки.

Показаните изображения и илюстрации може да се различават в зависимост от модела на устройството.

Предупреждения и предпазни мерки

Преди да напълните контейнера с топки, уверете се, че топките са сухи и няма вода по повърхността им. За подсушаване използвайте например кухненска кърпа или кърпа. В противен случай съществува риск от повреда на устройството, повреда на батерията или задържане на заряда в устройството. Не излагайте топките на пряка слънчева светлина. Ако това се случи и топчетата изсъхнат, върнете ги във водата и ги оставете да набъбнат.

1. Винаги носете предпазни очила, когато боравите с оръжието и по време на игра. В противен случай съществува риск от нараняване на очите. Никога не стреляйте по хора, които не искат или не носят защитни очила. Устройството може да бъде опасно до определено разстояние (до около 30 метра, около 30 метра).

2. Никога не насочвайте пистолета към очите и лицето на хора или животни. Не стреляйте по хора или животни от близко разстояние. Не стреляйте по предмети, които лесно могат да се счупят при удар. Не използвайте устройството повече от 1 час.

След това оставете устройството да се охлади поне 30 минути.

3. Устройството може да се използва от деца над 14-годишна възраст. Ако по-малки деца ще използват устройството, винаги е необходимо те да бъдат наблюдавани от информиран възрастен. В противен случай съществува риск от нараняване или повреда на оборудването.

4. Пистолетът е предназначен само за лична употреба. Не показвайте оръжието на публични места (паркове, училища, търговски центрове, детски площадки, плажове и др.). В противен случай съществува риск полицията или обществеността да объркат оръжието с истинско оръжие. Никога не използвайте оръжието, за да стреляте от прозорец (на къща или превозно средство). Не променяйте външния вид на пистолета и не го манипулирайте по друг неподходящ начин.

5. Съхранявайте гел топките на място, недостъпно за деца. Не яжте гел топчетата.

Те не са предназначени за ядене. Гранулите съдържат омрежени полиакрилати. В случай на поглъщане, незабавно се свържете с лекар. Не използвайте устройството близо до ушите си.

6. Съхранявайте устройството и топките на място, недостъпно за малки деца. Устройството съдържа малки части, съществува риск от вдишване или нараняване.

7. При съхранение се уверете, че устройството е изключено. В противен случай съществува риск от неконтролирано включване и нараняване. Ако устройството няма да се използва дълго време, извадете батерията. Пазете батерията от огън.

8. Не затопляйте и не замразявайте топките. Пазете ги от екстремно високи/ниски температури.

Използвайте топките за дадения модел. Не смесвайте топките.

9. Ако някоя част от устройството е повредена, незабавно спрете да го използвате.

Подготовка и поставяне на мънистата

Показаните изображения и илюстрации може да се различават в зависимост от модела на устройството.

1. Накиснете топките във вода за 3-4 часа в помещение с температура между 25-30 °C. Идеалният размер на набъбналите топчета е приблизително 7-8 мм. Топки с размер по-малък от 7 мм не са правилно напompани. Нивото на водата винаги трябва да е над топките. Не затопляйте или замразявайте топките. Пазете ги от екстремно високи/ниски температури.

2. Правилно набъбналият куршум ще премине гладко през устройството при изстрел.



3. Подходящ контейнер за набъбване на топчетата: Опаковка от приблизително

10 000 топчета (40 г)

приблизително 1000

топчета контейнер: чаша/чаша

приблизително 600 мл

вода 10/1 топчета

3-5 г топчета

приблизително

Контейнер за 2000 топки :

мерителна

чаша приблизително

900 мл вода 10/2

топчета 6-8 г топчета

приблизително контейнер за

10 000 топки : кофа

приблизително 10 л вода

Подготовка на тавата 1.

Надуйте топките.

2. Натискайте бутона, докато се появи топката.

3. След това напълнете целия контейнер.

4. След това инсталирайте тавата на устройството. Ако не са инсталирани пелети, устройството няма да се запали.

Забележка: ще ви трябват приблизително 40 топки + още 40 топки за пълнене.



Забележка: След употреба на устройството, извадете останалите топки от тавата.

1. С течение на времето мънистата стават по-малки, което води до тяхното засядане.
2. Поставете топките с правилния размер.
3. Натиснете бутона няколко пъти, за да почистите тавата.




Монтаж

Показаните изображения и илюстрации може да се различават в зависимост от модела на устройството.



Подравнете отвора

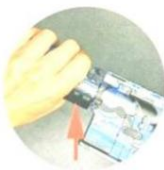

Завой нагоре



Бутон (инсталация)



Подравняване (инсталация)



Поставете кабела



Изправяне на кабела (инсталация)



Подравняване отваряне (намалете)



Добавете още вода



Монтаж (отстраняване на вода)



Бутон (изваждане на тавата)

Пример за подуване в чаша:



Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.
Кованечка 2390/1а
190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz

SUNNY BLASTER GELLETY BILE DE GEL PENTRU PISTOL



Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a-l utiliza pentru prima dată. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare. Imaginile și ilustrațiile prezentate pot varia de la un model la altul.

Avertismente și atenționări

Înainte de a umple tava cu mărgelile, asigurați-vă că mărgelile sunt uscate și că nu există apă pe suprafața lor. De exemplu, folosiți un prosop de bucătărie sau un prosop pentru a usca bilele. În caz contrar, există riscul de a deteriora dispozitivul, de a deteriora bateria sau de a bloca butucul în dispozitiv. Nu expuneți bilele la lumina directă a soarelui. Dacă acest lucru se întâmplă și bilele se usucă, puneți-le din nou în apă și lăsați-le să se umfle.

1. Purtați întotdeauna ochelari de protecție atunci când manipulați arma și în timpul jocului. În caz contrar, există riscul de contact cu ochii. 2. Nu trageți niciodată spre persoane care nu doresc sau nu au ochelari de protecție. Dispozitivul poate fi periculos până la o anumită distanță (până la aproximativ 100 de picioare, aproximativ 30 m).
2. Nu îndreptați niciodată arma spre ochii sau fața oamenilor sau animalelor. Nu trageți spre persoane sau animale de la mică distanță. Nu trageți în obiecte care s-ar putea rupe ușor la impact. 3. Nu utilizați aparatul mai mult de 1 h. După aceea, lăsați aparatul să se răcească timp de cel puțin 30 min.
3. Dispozitivul poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 14 ani. În cazul în care dispozitivul urmează să fie utilizat de copii de vârstă mai mică, aceștia trebuie să fie întotdeauna supravegheați de un adult instruit. În caz contrar, există riscul de vătămare corporală sau de deteriorare a echipamentului.
4. Pistolul este destinat exclusiv uzului privat. Nu expuneți pistolul în public (parcuri, școli, centre comerciale, locuri de joacă, plaje, etc. În caz contrar, există riscul ca pistolul să fie confundat cu o armă reală de către poliție sau public. Nu folosiți niciodată pistolul pentru a trage pe fereastră (casă sau vehicul). Nu modificați aspectul pistolului și nu îl manipulați în niciun alt mod.
5. Țineți bilele de gel departe de raza de acțiune a copiilor. Nu mâncați granule de gel. Acestea nu sunt destinate a fi mâncate. Bilele conțin poliacriilați reticulați. În caz de ingestie, contactați imediat un medic. Nu utilizați dispozitivul în apropierea urechilor.

6. Țineți dispozitivul și bilele la îndemâna copiilor mici. Dispozitivul conține piese mici și există riscul de inhalare sau de rănire.

7. Când depozitați dispozitivul, asigurați-vă că acesta este oprit. În caz contrar, există riscul de pornire necontrolată și de vătămare corporală. Dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateria. Protejați bateria de foc.

8. Nu încălziți și nu înghețați bilele. Protejați-le de temperaturi extrem de ridicate/scăzute. Utilizați bilele pentru model. Nu amestecați bilele.


9. În cazul în care orice parte a echipamentului este deteriorată, încetați imediat utilizarea echipamentului.

Pregătirea și inserția mărgelilor

Imaginile și ilustrațiile prezentate pot varia de la un model la altul al dispozitivului.

1. Înmuiați bilele în apă timp de 3-4 h într-o încăpere la o temperatură cuprinsă între 25-30 °C. Dimensiunea ideală a bilelor umflate este de aproximativ 7-8 mm. Mărgelile mai mici de 7 mm nu sunt umflate corespunzător. Nivelul apei trebuie să fie întotdeauna deasupra mărgelilor. 8. Nu încălziți și nu congelați mărgelile. Protejați-le de temperaturi extrem de ridicate/scăzute.

2. O mărgea umflată corespunzător va trece fără probleme prin dispozitiv atunci când este arsă.

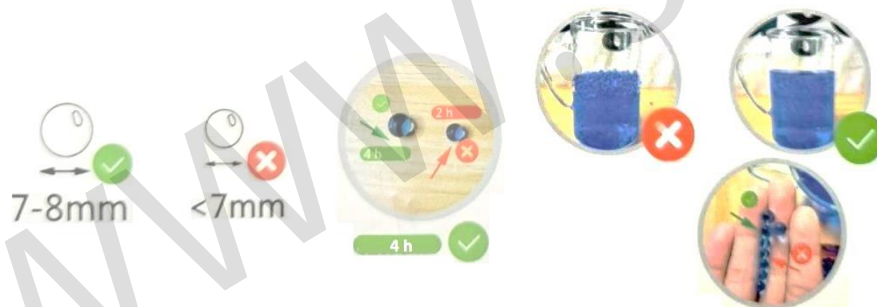

3. Recipient potrivit pentru a umfla mărgelile:
Pachet de aproximativ 10000 de mărgelile (40 g).

aprox. 1000 de bile
recipient: cană
aprox. 600 ml de apă
10/1 bile
3-5 g de mărgelile

aprox. 1000 de bile
recipient: cană
aprox. 600 ml de apă
10/1 bile
3-5 g de mărgelile

aprox. 1000 de bile
recipient: cană
aprox. 600 ml de apă
10/1 bile
3-5 g de mărgelile

Pregătirea tăvii

1. Se umflă bilele.

2. Apăsăți butonul până când apare o bilă.

3. Apoi umpleți întreaga tavă.

4. Apoi instalați tava pe aparat. Dacă nu sunt instalate BB-uri, dispozitivul nu va trage.

Notă: va fi nevoie de aproximativ 40 de BB-uri + alte 40 de BB-uri pentru a umple pistolul.



Notă: După utilizarea dispozitivului, îndepărtați mărgelile rămase din tavă.

1. În timp, bilele se micșorează, provocând blocaje.
2. Introduceți bilele de dimensiunea corectă.
3. Apăsați butonul de mai multe ori pentru a elibera tava.




Instalare

Imaginile și ilustrațiile prezentate pot varia de la un model la altul.



Aliniați
gaura

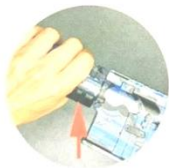

Întoarceți în
sus



Buton
(instalare)



Aliniați
(instalare)



Introduceți
cablul



Îndreptați
cablul
(instalare)



Aliniați
orificiul
(întoarceți în
jos)



Adăugați
mai multă
apă



Instalați
(scoateți
apa)



Apăsați
butonul
(scoateți
rezervorul)

Exemplu de umflătură într-un borcan:



Distribuitor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

SUNNY BLASTER

ŽELETNE

GEL KUGLICE/PATRONE ZA

PIŠTOLJ



Korisnički priručnik

Molimo pažljivo pročitajte upute prije prve upotrebe. Sačuvajte upute za buduću upotrebu.

Prikazane slike i ilustracije mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.

Upozorenja i mjere opreza

Prije punjenja posude kuglicama, provjerite jesu li kuglice suhe i da na njihovoj površini nema vode. Za sušenje koristite kuhinjsku krpu ili ručnik. U suprotnom postoji rizik od oštećenja uređaja, oštećenja baterije ili zaglavljivanja uloška u uređaju. Ne izlažite kuglice izravnoj sunčevoj svjetlosti. Ako se to dogodi i kuglice se osuše, vratite ih u vodu i pustite da nabubre.

1. Uvijek nosite zaštitne naočale pri rukovanju pištoljem i tijekom igre. U suprotnom postoji rizik od ozljede oka. Nikada ne pucajte na ljude koji ne žele ili ne nose zaštitne naočale. Uređaj može biti opasan do određene udaljenosti (do otprilike 30 m).

2. Nikada ne usmjeravajte pištolj prema očima i licu ljudi ili životinja. Ne pucajte u ljude ili životinje iz neposredne blizine. Ne pucajte u predmete koji bi se lako mogli slomiti pri udaru. Ne koristite uređaj dulje od 1 sata.

Zatim ostavite uređaj da se hladi najmanje 30 minuta.

3. Uređaj mogu koristiti djeca starija od 14 godina. Ako uređaj koriste djeca mlađa od 14 godina, uvijek ih mora nadzirati odrasla osoba koja je dobila upute. U suprotnom postoji rizik od tjelesnih ozljeda ili oštećenja uređaja.

4. Pištolj je namijenjen samo za privatnu upotrebu. Ne izlažite pištolj u javnosti (parkovi, škole, trgovački centri, igrališta, plaže itd.). U suprotnom postoji rizik da će policija ili javnost zamijeniti pištolj za pravi pištolj. Nikada ne koristite pištolj za pucanje s prozora (kuće ili vozila). Ne mijenjajte izgled pištolja niti ga na bilo koji drugi način neprimjereno dirajte.

5. Gel kuglice čuvajte izvan dohvata djece. Ne jedite gel kuglice.

Nije namijenjeno za jelo. Kuglice sadrže umrežene poliakrilate. U slučaju gutanja, odmah se obratite liječniku. Ne koristite uređaj u blizini ušiju.

6. Uređaj i loptice držite izvan dohvata male djece. Uređaj sadrži male dijelove koji mogu predstavljati opasnost od gušenja ili ozljede.

7. Prilikom pohranjivanja provjerite je li uređaj isključen. U suprotnom postoji rizik od nekontroliranog uključivanja i tjelesnih ozljeda. Ako se uređaj neće koristiti dulje vrijeme, izvadite bateriju. Držite bateriju dalje od vatre.

8. Ne zagrijavajte ili zamrzavajte perle. Zaštitite ih od ekstremno visokih/niskih temperatura. Koristite perle za model. Ne miješajte perle.

9. Ako je bilo koji dio uređaja oštećen, odmah prestanite koristiti uređaj.

Priprema i umetanje perli

Prikazane slike i ilustracije mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.

1. Namočite kuglice u vodi 3-4 sata na sobnoj temperaturi od 25-30°C. Idealna veličina nabubrenih kuglica je otprilike 7-8 mm. Kuglice manje od 7 mm nisu pravilno nabubrene. Razina vode mora uvijek biti iznad kuglica. Nemojte zagrijavati ili zamrzavati kuglice. Zaštitite ih od ekstremno visokih/niskih temperatura.

2. Pravilno nabubreni metak će glatko proći kroz uređaj prilikom ispaljenja.



3. Prikladna posuda za bubrenje kuglica: Pakiranje od otprilike 10 000 kuglica (40 g)

cca. 1000 kuglica

spremnik: šalica/čaša cca.

600 ml vode 10/1

kuglica 3-5 g

kuglice

cca. 2000 kuglica

spremnik: mjerna

posuda

cca. 900 ml vode

10/2 kuglice

6-8 g kuglice

cca. 10 000 kuglica

spremnik: kanta

cca. 10 l vode

Priprema pladnja 1.

Napuhnite kuglice.

2. Pritisnite gumb dok se ne pojavi loptica.

3. Zatim napunite cijelu posudu.

4. Zatim instalirajte spremnik na uređaj. Ako nema ugrađenih peleta, uređaj neće pucati.

Napomena: trebat će vam otprilike 40 kuglica + još 40 kuglica za punjenje.



Napomena: Nakon korištenja uređaja, uklonite preostale kuglice iz posude.

1. Vremenom perle postaju manje, što uzrokuje njihovo zaglavljivanje.
2. Umetnite kuglice ispravne veličine.
3. Pritisnite gumb nekoliko puta za čišćenje ladice.




Instalacija

Prikazane slike i ilustracije mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.



Poravnajte rupu

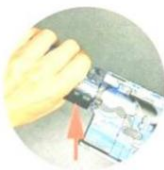

Okreni
gore



Gumb
(montaža)



Poravnaj
(montaža)



Umetnite kabel



Ispravite
kabel
(instalacija)



Poravnaj
otvor
(odbiti)



Dodajte još
vode



Instalacija
(uklanjanje
vode)



Gumb
(uklonite
ladicu)

Primjer bubrenja u čaši:



Distributer
Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka
www.sunnysoft.cz

SONČNI BLASTER ŽELEZNE GEL KROGLICE/KARTUŠE ZA PIŠTOLA



Uporabniški priročnik

Pred prvo uporabo natančno preberite navodila. Navodila shranite za poznejšo uporabo.

Prikazane slike in ilustracije se lahko razlikujejo glede na model naprave.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Preden posodo napolnite s kroglicami, se prepričajte, da so kroglice suhe in da na njihovi površini ni vode. Za sušenje uporabite kuhinjsko krpo ali brisačo. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodbe naprave, poškodbe baterije ali zatikanja kartuše v napravi. Kroglic ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Če se to zgodi in se kroglice posušijo, jih vrnite v vodo in pustite, da nabreknejo.

1. Pri rokovanju s pištolo in med igro vedno nosite zaščitna očala. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodbe oči. Nikoli ne streljajte na ljudi, ki tega ne želijo ali ne nosijo zaščitnih očal. Naprava je lahko nevarna do določene razdalje (do približno 30 m).
2. Pištole nikoli ne usmerjajte v oči in obraz ljudi ali živali. Ne streljajte v ljudi ali živali od blizu. Ne streljajte v predmete, ki bi se ob udarcu lahko zlahka zlomili. Naprave ne uporabljajte več kot 1 uro.

Nato pustite napravo, da se ohladi vsaj 30 minut.

3. Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 14 let. Če napravo uporabljajo otroci, mlajši od 14 let, jih mora vedno nadzorovati odrasla oseba, ki je bila poučena.

V nasprotnem primeru obstaja nevarnost telesnih poškodb ali poškodbe naprave.

4. Pištola je namenjena samo za zasebno uporabo. Pištole ne razstavljajte v javnosti (parki, šole, nakupovalni centri, igrišča, plaže itd.). V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da jo policija ali javnost zamenjata za pravo pištolo. Nikoli ne uporabljajte pištole za streljanje skozi okno (hiše ali vozila). Ne spreminjajte videza pištole ali je kako drugače neprimerno spreminjajte.

5. Gel kroglice shranjujte izven dosega otrok. Gel kroglic ne jejte.

Ni namenjeno za uživanje. Kroglice vsebujejo zamrežene poliakrilate. V primeru zaužitja se nemudoma posvetujte z zdravnikom. Naprave ne uporabljajte v bližini ušes.

6. Napravo in žogice hranite izven dosega majhnih otrok. Naprava vsebuje majhne dele, ki lahko predstavljajo nevarnost zadušitve ali poškodb.
7. Med shranjevanjem se prepričajte, da je naprava izklopljena. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nenadzorovanega vklopa in telesnih poškodb. Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, odstranite baterijo. Baterijo hranite stran od ognja.
8. Perlic ne segrevajte ali zamrzujte. Zaščitite jih pred ekstremno visokimi/nizkimi temperaturami. Za model uporabite perlice. Perlic ne mešajte.
9. Če je kateri koli del naprave poškodovan, jo takoj prenehajte uporabljati.

Priprava in vstavljanje kroglic

Prikazane slike in ilustracije se lahko razlikujejo glede na model naprave.

1. Kroglice namakajte v vodi 3–4 ure pri sobni temperaturi 25–30 °C. Idealna velikost nabreklih kroglic je približno 7–8 mm. Kroglice, manjše od 7 mm, niso pravilno nabrekle. Gladina vode mora biti vedno nad kroglicami. Kroglic ne segrevajte ali zamrzujte. Zaščitite jih pred ekstremno visokimi/nizkimi temperaturami.

2. Pravilno nabrekla krogla bo ob izstrelitvi gladko prešla skozi napravo.



3. Primerna posoda za napihovanje kroglic: Paket s približno 10.000 kroglicami (40 g)

približno 1000 kroglic	cca. 2000 kroglic	cca. 10.000 kroglic
posoda: vrček/kozarec	posoda: merilna skodelica	posoda: vedro
približno 600 ml vode	cca. 900 ml vode	cca. 10 l vode
10/1 kroglica	10/2 kroglice	
3–5 kroglice	6–8 kroglic	

Priprava pladnja 1.

Napihnite kroglice.

2. Pritisnite gumb, dokler se ne prikaže kroglja.

3. Nato napolnite celotno posodo.

4. Nato namestite nabojnik na napravo. Če peleti niso nameščeni, naprava ne bo sprožila.

Opomba: potrebovali boste približno 40 kroglic + še 40 kroglic za polnjenje.



Opomba: Po uporabi naprave odstranite preostale kroglice iz pladnja.

1. Sčasoma se kroglice zmanjšajo, zaradi česar se zagostijo.
2. Vstavite kroglice pravilne velikosti.
3. Za čiščenje pladnja večkrat pritisnite gumb.



Namestitev

Prikazane slike in ilustracije se lahko razlikujejo glede na model naprave.



Poravnajte
luknjo



Obrnite
gor



Gumb
(namestitev)



Poravnaj
(namestitev)



Vstavite kabel



Poravnajte
kabel
(namestitev)



Poravnaj
odprtje
(zavrnitev)



Dodajte več
vode



Namestitev
(odstranitev
vode)



Gumb
(odstranitev
pladnja)

Primer nabrekanja v kozarcu:



Distributer
Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

SUNNY BLASTER

ŽELETNE

GEL KUGLICE/PATRONE ZA

PIŠTOLJ



Korisnički priručnik

Molimo pažljivo pročitajte upute prije prve upotrebe. Sačuvajte upute za buduću upotrebu.

Prikazane slike i ilustracije mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.

Upozorenja i mjere opreza

Prije punjenja posude kuglicama, provjerite jesu li kuglice suhe i da na njihovoj površini nema vode. Za sušenje koristite kuhinjsku krpu ili ručnik. U suprotnom postoji rizik od oštećenja uređaja, oštećenja baterije ili zaglavljivanja uloška u uređaju. Ne izlažite kuglice izravnoj sunčevoj svjetlosti. Ako se to dogodi i kuglice se osuše, vratite ih u vodu i pustite da nabubre.

1. Uvijek nosite zaštitne naočale pri rukovanju pištoljem i tijekom igre. U suprotnom postoji rizik od ozljede oka. Nikada ne pucajte na ljude koji ne žele ili ne nose zaštitne naočale. Uređaj može biti opasan do određene udaljenosti (do otprilike 30 m).

2. Nikada ne usmjeravajte pištolj prema očima i licu ljudi ili životinja. Ne pucajte u ljude ili životinje iz neposredne blizine. Ne pucajte u predmete koji bi se lako mogli slomiti pri udaru. Ne koristite uređaj dulje od 1 sata.

Zatim ostavite uređaj da se hladi najmanje 30 minuta.

3. Uređaj mogu koristiti djeca starija od 14 godina. Ako uređaj koriste djeca mlađa od 14 godina, uvijek ih mora nadzirati odrasla osoba koja je dobila upute. U suprotnom postoji rizik od tjelesnih ozljeda ili oštećenja uređaja.

4. Pištolj je namijenjen samo za privatnu upotrebu. Ne izlažite pištolj u javnosti (parkovi, škole, trgovački centri, igrališta, plaže itd.). U suprotnom postoji rizik da će policija ili javnost zamijeniti pištolj za pravi pištolj. Nikada ne koristite pištolj za pucanje s prozora (kuće ili vozila). Ne mijenjajte izgled pištolja niti ga na bilo koji drugi način neprimjereno dirajte.

5. Gel kuglice čuvajte izvan dohvata djece. Ne jedite gel kuglice.

Nije namijenjeno za jelo. Kuglice sadrže umrežene poliakrilate. U slučaju gutanja, odmah se obratite liječniku. Ne koristite uređaj u blizini ušiju.

6. Uređaj i loptice držite izvan dohvata male djece. Uređaj sadrži male dijelove koji mogu predstavljati opasnost od gušenja ili ozljede.

7. Prilikom pohranjivanja provjerite je li uređaj isključen. U suprotnom postoji rizik od nekontroliranog uključivanja i tjelesnih ozljeda. Ako se uređaj neće koristiti dulje vrijeme, izvadite bateriju. Držite bateriju dalje od vatre.

8. Ne zagrijavajte ili zamrzavajte perle. Zaštitite ih od ekstremno visokih/niskih temperatura. Koristite perle za model. Ne miješajte perle.

9. Ako je bilo koji dio uređaja oštećen, odmah prestanite koristiti uređaj.

Priprema i umetanje perli

Prikazane slike i ilustracije mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.

1. Namočite kuglice u vodi 3-4 sata na sobnoj temperaturi od 25-30°C. Idealna veličina nabubrenih kuglica je otprilike 7-8 mm. Kuglice manje od 7 mm nisu pravilno nabubrene. Razina vode mora uvijek biti iznad kuglica. Nemojte zagrijavati ili zamrzavati kuglice. Zaštitite ih od ekstremno visokih/niskih temperatura.

2. Pravilno nabubreni metak će glatko proći kroz uređaj prilikom ispaljenja.



3. Prikladna posuda za bubrenje kuglica: Pakiranje od otprilike 10 000 kuglica (40 g)

cca. 1000 kuglica

spremnik: šalica/čaša cca.

600 ml vode 10/1

kuglica 3-5 g

kuglice

cca. 2000 kuglica

spremnik: mjerna

posuda

cca. 900 ml vode

10/2 kuglice

6-8 g kuglice

cca. 10 000 kuglica

spremnik: kanta

cca. 10 l vode

Priprema pladnja 1.

Napuhnite kuglice.

2. Pritisnite gumb dok se ne pojavi loptica.

3. Zatim napunite cijelu posudu.

4. Zatim instalirajte spremnik na uređaj. Ako nema ugrađenih peleta, uređaj neće pucati.

Napomena: trebat će vam otprilike 40 kuglica + još 40 kuglica za punjenje.



Napomena: Nakon korištenja uređaja, uklonite preostale kuglice iz posude.

1. Vremenom perle postaju manje, što uzrokuje njihovo zaglavljivanje.
2. Umetnite kuglice ispravne veličine.
3. Pritisnite gumb nekoliko puta za čišćenje ladice.



Instalacija

Prikazane slike i ilustracije mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.



Poravnajte rupu



Okreni
gore



Gumb
(montaža)



Poravnaj
(montaža)



Umetnite kabel



Ispravite
kabel
(instalacija)



Poravnaj
otvor
(odbiti)



Dodajte još
vode




Instalacija
(uklanjanje
vode)



Gumb
(uklonite
ladicu)

Primjer bubrenja u čaši:

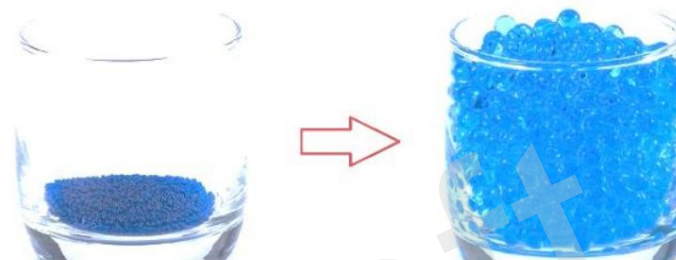

Distributer
Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka
www.sunnysoft.cz