XGIMI MoGo 4

User Manual – Multilanguage Edition

Languages

EN English ..... page 2
DE Deutsch .... page 18
CS Čeština .... page 34
SK Slovenčina .. page 49
PL Polski ..... page 64
HU Magyar .... page 80
RO Română .... page 95
SL Slovenščina page 111
BG Български page 127

XGIMI MoGo 4

User Guide

1. Please read the user guide carefully before using this product

Thank you for buying and using XGIMI products. You should read this user guide carefully before using the product for both your safety and interest. XGIMI assumes no responsibility for any personal injury, damage to property or other loss caused due to failure to operate this product according to the instructions or precautions in this user guide.

2. About this user guide

The copyright of this user guide belongs to XGIMI. The trademarks and names mentioned in this user guide belong to their respective owners. The content in the user guide may differ from the product.


- Model: WK08K
- XGIMI Technology reserves the right to interpret and amend this user guide.
- Google TV and Google Cast are trademarks of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries. Availability of services varies by country and language.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

3. Overview

Ports

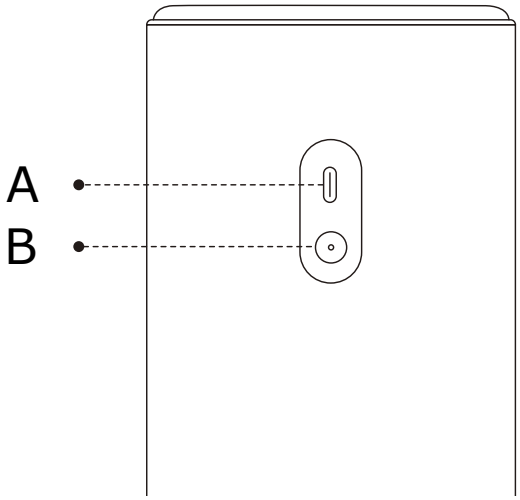


A: USB Type-C (Support PD3.0)


B: Power

C: USB

D: HDMI (Support ARC)

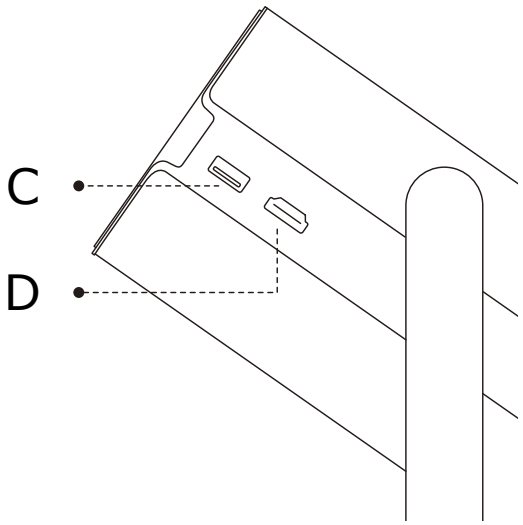

4. Remote

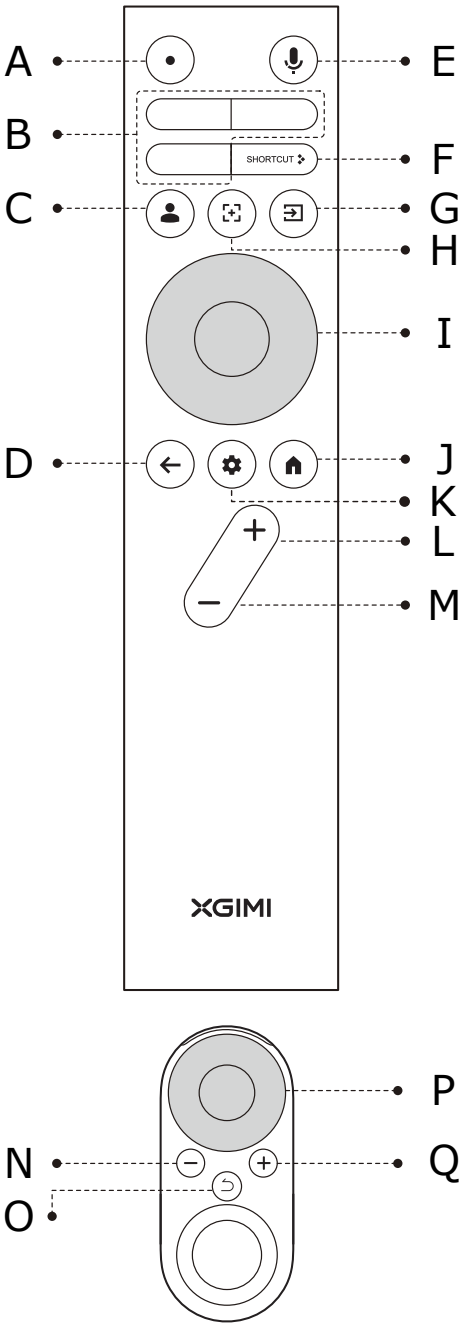

Remote control

A: Power

B: Streaming media

C: Profile

D: Back

E: Google Assistant

F: Shortcut

G: Input

H: Focus

I: D-Pad

J: Home

K: Settings

L: Volume +

M: Volume –

Mini remote control

N: Volume –


O: Back

P: D-Pad

Q: Volume +

5. Getting Started

Device on/off

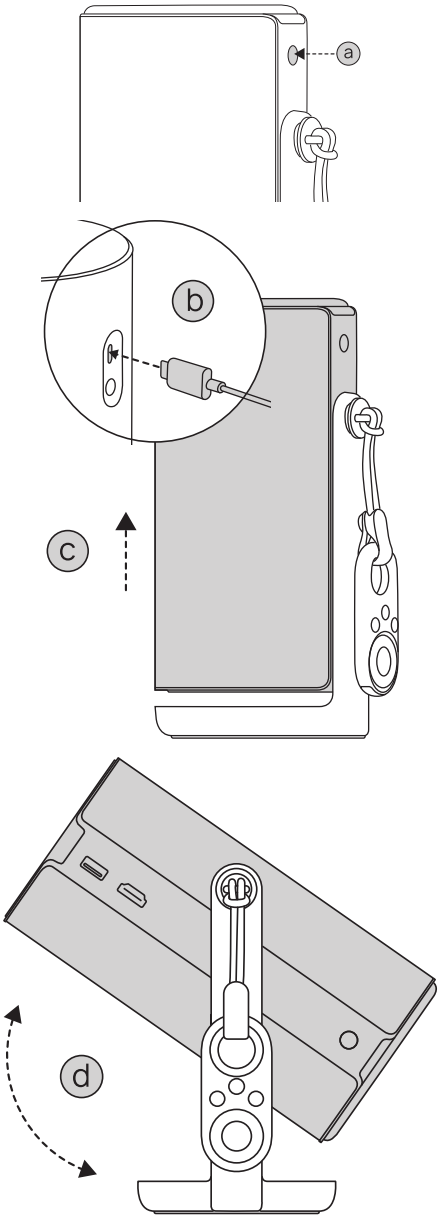

ⓐ Infrared receiver area – when using the mini remote control, ensure it is aimed at the infrared receiver area.


ⓑ Connect the power cable and wait for the indicator light to go out.

ⓒ Pull up the projector to turn it on.

ⓓ Rotate the projector. The projector enters viewing mode.

In the power-on state, press and hold the power button to shut it down.

Remote Control Pairing

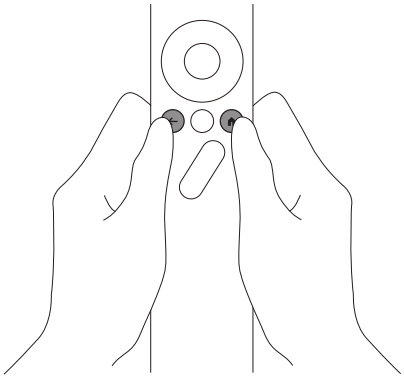

Position the remote control within 10 cm of the device, press ← and ⌂ simultaneously. An indicator light will begin flashing as the remote control enters pairing mode. Release the buttons when the flashing begins. After hearing a "ding" sound, the connection is successful. If pairing fails, wait 30 seconds and repeat the steps above.

Functions Description of Remote Control

You can use the focus key ⚙ on the remote to focus. Press it for auto focus. Press and hold it for manual focus, and use the left and right keys ‹ › to manually adjust the focus.

System Upgrade

Online upgrade. The online upgrade can be performed through system settings ⚙.

- Please refer to the actual system functions, as they are continuously updated.


Google Assistant

Press the Google Assistant button on your remote control and use your voice to search for movies and shows, inquiry answers, recommendations to match your mood, control your smart home devices, and more.

Chromecast Built-in™

Easily cast your favorite movies, music, and more to your TV with Google Cast. Simply tap the Cast button from apps you already know and love to stream entertainment from your phone, tablet or laptop to the TV. While you're streaming, you can keep using your phone for other things like scrolling through social media, sending texts, and even accepting calls.

6. Ambient Light Mode

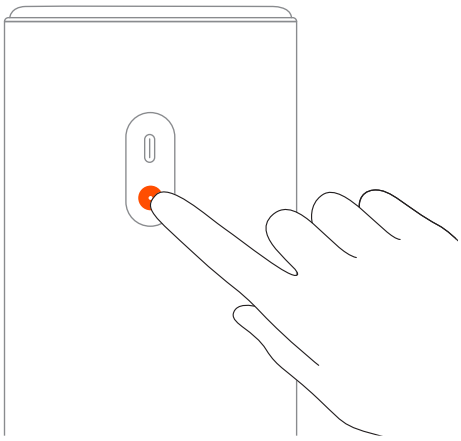

Pair with a mobile phone via Bluetooth for music playback, or use the system's native app.

Activation method

Power off state (projector closed): Long-press the power button to enter the Ambient Light Mode.

Control operations

Lighting mode switching method:

1. Press the button on the remote control to access Ambient Light Settings.
2. For configuration, go to All settings > Projector > Ambient Light Settings.

Play/Pause: Press the OK button to toggle play/pause.
Track selection: Use the buttons to skip tracks.
Light color change: Press the button to switch lighting colors.
Volume control: Adjust the volume with the buttons.

7. Important Precautions

- Do not stare directly into the projector lens or have it facing you as the light may be harmful to your eyes.
- Do not block the device's air inlet/outlet to prevent heat dissipation issues and damage to the internal electronic components.
- Do not wipe the lens with cleaning paper, cloth, or other materials as doing so may damage the lens. Please use an air blower to remove dust from the lens instead.
- Do not wash the device with cleaning chemicals, detergents, or any other liquid to prevent the circuit board from corroding. Avoid exposing the device to rainwater, moisture, and mineral-containing liquids.
- Keep the device, its components and accessories, out of the reach of children.
- Make sure that the device is used in a dry and ventilated environment.
- Do not store the device in extremely hot or cold temperatures as doing so will shorten the life of the device. Place and use the device in an environment of 0–40 °C.
- Do not put the device into any heating equipment (such as a dryer or microwave oven) for drying.
- Do not squeeze the device or place any obstructions above or behind it to avoid damaging the device and blocking the light path.
- Do not throw, strike, or sharply vibrate the device to prevent damaging the internal circuit board.
- Do not try to disassemble and assemble the device yourself. If any issue occurs, please contact the after-sales service of XGIMI.
- Do not repair any product on your own. If the device or any component does not work properly, consult the after-sales service of XGIMI in a timely manner or return the defective product to XGIMI for repair.
- Due to different HDMI specifications, some HDMI cables and devices may not be compatible with the product. Using uncertified HDMI cables may cause display or connection failures. Please use HDMI cables with good radiation shielding.
- As with any bright source, do not stare into the direct beam, RG2 IEC 62471-5:2015.
- The bottom interface is designed for docking with stands and accessories (XGIMI's original accessories are recommended).

- Button cell replacement: use a tool to unscrew the screw on the battery compartment cover of the mini remote control, replace the button cell, then close the cover and tighten the screw.
- USB Type-A output: DC 5 V, 500 mA max.
- Use only power supplies provided by XGIMI.





FCC Warning

The device meets the provisions of part 15 of the FCC Rules. The device meets the following 2 conditions:

1. The device will not cause harmful interference.

2. The device must accept any interference received, including interference that may result in unintended operations.

The product's user guide or operating instructions must remind users that intentional or unintentional modification and replacement of transmitters without explicit approval from the responsible compliance party may prevent the user from operating the device.

For B-class digital or peripheral devices, instructions provided to users must include the following or similar statements and be placed in a prominent place of the user guide:

The device has been tested to meet the restrictions of part 15 of the FCC Rules for B-class digital devices. These restrictions are aimed at providing the effective prevention of harmful interference in a residential installation. If installation and use are not performed according to the instructions, the device will generate and radiate radio frequency energy, and may cause harmful interference to radio communication. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the device does cause harmful interference to radio or television reception (determined by stopping and starting the device), it is suggested that users attempt to correct the interference through one or more of the following measures:

- Reposition the direction of the receiving antenna.
- Increase the distance between the device and the receiver.
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult distributors or experienced radio/television technicians to seek help.

This device is acting as a subordinate device and operating in the 2.4 GHz (2.402–2.480 GHz, 2.412–2.462 GHz) band or 5 GHz (5.180–5.240 GHz, 5.260–5.320 GHz,

5.500–5.700 GHz, 5.745–5.825 GHz) band.

8. IC Warning

This device complies with Industry Canada License-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference, and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

IC: 27045-WK08K

WARNING: Please refer the information on exterior bottom enclosures for electrical and safety information before installing or operating the apparatus. This warning only applies to remote controllers or portal device.

CAUTION:

1. Risk of explosion exists if the battery is replaced with an incorrect battery type.
2. Disposing of the battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting it can result in an explosion.
3. Leaving the battery in an extremely high temperature can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
4. Subjecting the battery to extremely low air pressure may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

9. CE Maintenance CE

1. This product shall only be connected to a USB interface of version USB2.0.
2. Adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
3. EUT operating temperature range: 0–40 °C.
4. Adapter: the plug is considered as disconnect device of adapter.

Power supply and ADP (rating):

- Input: AC 100 V–240 V, 50/60 Hz, 1.8 A max.
- Input: AC 200 V–240 V, 50–60 Hz, 1.5 A max.
- Output: DC 20.0 V, 3.25 A



The device complies with RF specifications when it is used at a distance of 20 cm away from your body. To prevent possible damage to hearing, do not listen at high volume levels for long periods.

10. Declaration of Compliance

XGIMI Technology Co., Ltd. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. This product is allowed to be used in the EU member states outlined to the right. Operations in the 5.15–5.25 GHz band are restricted to indoor usage only. This frequency applies to member states or geographical areas within member states where restrictions on putting into service or requirements for authorization of use exist.

BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

11. Radiation Exposure Statement

For remote control, this device complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The transmitter must not be placed or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.


For the LED projector, the device meets FCC and IC radiation exposure limits specified for uncontrolled environments. In the installation and operation of the device, the distance between the transmitter and a human body should be at least 20 cm.

Wi-Fi (5 GHz band) Warning

- High-gain directional antennas apply only to the fixed peer-to-peer networking.
- Do not place the device near radar systems.
- **Frequency band 5150–5250 MHz:** indoor use only. Installations and use inside road vehicles and train carriages are not permitted. Limited outdoor use: if used outdoors, equipment shall not be attached to a fixed installation or to the external body of road vehicles, a fixed infrastructure or a fixed outdoor antenna. Use by unmanned aircraft systems (UAS) is limited to within the 5170–5250 MHz band.
- **Frequency band 5250–5350 MHz:** indoor use only. Installations and use in road vehicles, trains and aircraft are not permitted. Outdoor use is not permitted.

12. Alternative Product Marking

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3., as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019.

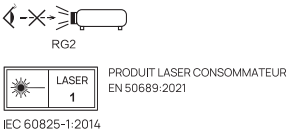

13. Parameters

VCSEL:

- Max power: 0.39 mW
- Emitted wavelength: 940 nm
- Name and publication date of the standard: IEC 60825-1:2014

14. Disposal instructions for used products



This product is designed and manufactured with high quality materials and components that are recyclable.



This symbol on the product indicates that the product is protected under the Directive 2012/19/EU.

** Only use attachments and accessories specified or provided by the manufacturer (such as the dedicated power supply adapter).*

RoHS

FCC ID: 2AFENWK03K

! WARNING



- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN**.
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.

Cautions

- Do not ingest battery. Chemical Burn Hazard.
- This product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
- Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- The compatible battery type: CR2032.
- The nominal battery voltage: 3.0 V.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 45 °C or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.

- Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and –).
- Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

XGIMI MoGo 4

Bedienungsanleitung

1. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produkts sorgfältig durch

Vielen Dank, dass Sie sich für ein XGIMI-Produkt entschieden haben. Sie sollten diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts sowohl zu Ihrer Sicherheit als auch in Ihrem Interesse sorgfältig lesen. XGIMI übernimmt keine Verantwortung für Personenschäden, Sachschäden oder andere Verluste, die durch eine Bedienung dieses Produkts entgegen den Anweisungen oder Sicherheitshinweisen in dieser Bedienungsanleitung entstehen.

2. Über diese Bedienungsanleitung

Das Urheberrecht an dieser Bedienungsanleitung liegt bei XGIMI. Die in dieser Bedienungsanleitung erwähnten Marken und Namen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Der Inhalt der Bedienungsanleitung kann vom Produkt abweichen.


- Modell: WK08K
- XGIMI Technology behält sich das Recht vor, diese Bedienungsanleitung auszulegen und zu ändern.
- Google TV und Google Cast sind Marken von Google LLC. Google Assistant ist nicht in allen Sprachen und Ländern verfügbar. Die Verfügbarkeit der Dienste variiert je nach Land und Sprache.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken des HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.

3. Übersicht

Anschlüsse

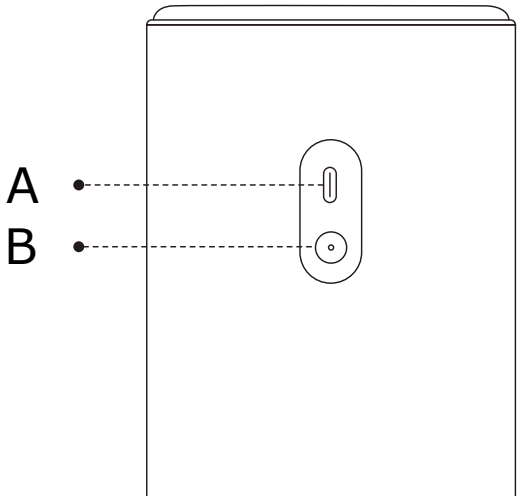


A: USB Type-C (unterstützt PD3.0)


B: Stromversorgung

C: USB

D: HDMI (unterstützt ARC)

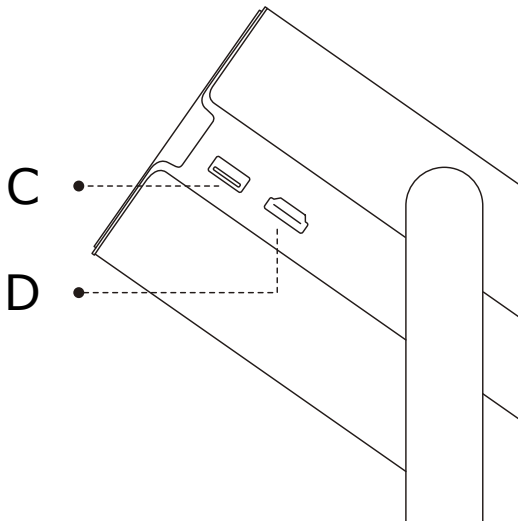

4. Fernbedienung

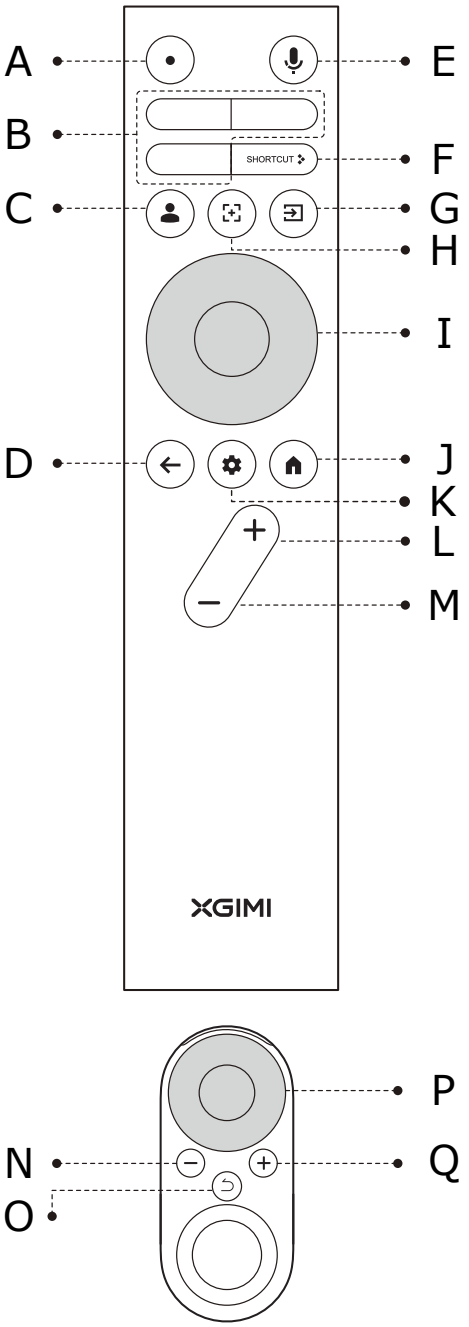

Fernbedienung

A: Ein/Aus

B: Streaming-Medien

C: Profil

D: Zurück

E: Google Assistant

F: Schnellzugriff

G: Eingang

H: Fokus

I: Steuerkreuz

J: Startseite

K: Einstellungen

L: Lautstärke +

M: Lautstärke –

Mini-Fernbedienung

N: Lautstärke –


O: Zurück

P: Steuerkreuz

Q: Lautstärke +

5. Erste Schritte

Gerät ein-/ausschalten

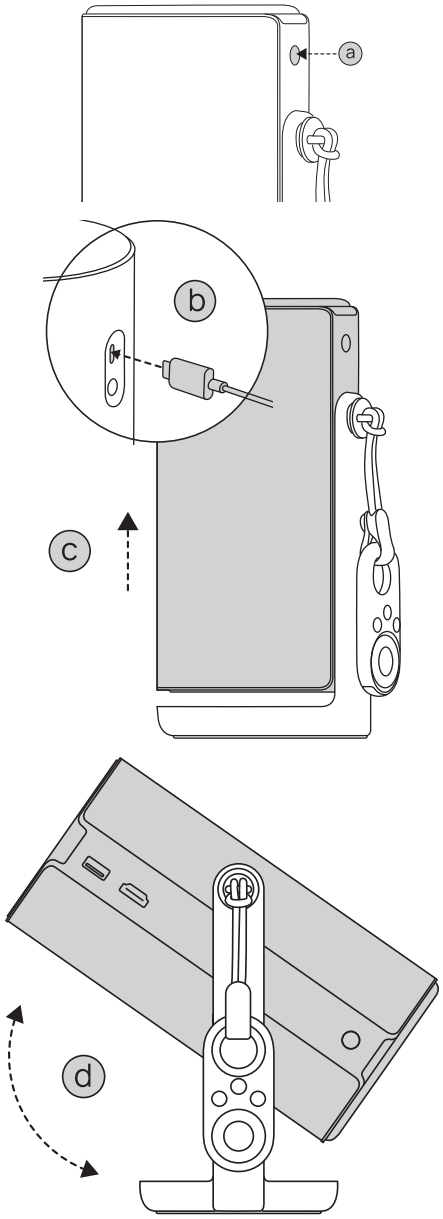

ⓐ Infrarotempfangsbereich – richten Sie die Mini-Fernbedienung beim Verwenden auf den Infrarotempfangsbereich.


ⓑ Schließen Sie das Netzkabel an und warten Sie, bis die Anzeigeleuchte erlischt.

ⓒ Ziehen Sie den Projektor nach oben, um ihn einzuschalten.

ⓓ Drehen Sie den Projektor. Der Projektor wechselt in den Anzeigemodus.

Halten Sie im eingeschalteten Zustand die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Kopplung der Fernbedienung

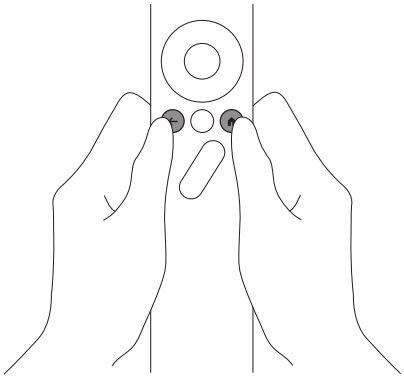

Positionieren Sie die Fernbedienung innerhalb von 10 cm vom Gerät und drücken Sie gleichzeitig ← und ⌂. Eine Anzeigeleuchte beginnt zu blinken, sobald die Fernbedienung in den Kopplungsmodus wechselt. Lassen Sie die Tasten los, wenn das Blinken beginnt. Nach einem „DingTon ist die Verbindung erfolgreich hergestellt. Wenn die Kopplung fehlschlägt, warten Sie 30 Sekunden und wiederholen Sie die obigen Schritte.

Funktionsbeschreibung der Fernbedienung

Sie können die Fokustaste ⚙ auf der Fernbedienung zum Fokussieren verwenden. Drücken Sie sie für den Autofokus. Halten Sie sie gedrückt für den manuellen Fokus und verwenden Sie die linke und rechte Taste ‹ ›, um den Fokus manuell anzupassen.

System-Upgrade

Online-Upgrade. Das Online-Upgrade kann über die Systemeinstellungen ⚙ durchgeführt werden.

- Bitte beachten Sie die tatsächlichen Systemfunktionen, da diese kontinuierlich aktualisiert werden.


Google Assistant

Drücken Sie die Google-Assistant-Taste auf Ihrer Fernbedienung und verwenden Sie Ihre Stimme, um nach Filmen und Serien zu suchen, Antworten zu erhalten, passende Empfehlungen für Ihre Stimmung zu bekommen, Ihre Smart-Home-Geräte zu steuern und vieles mehr.

Chromecast Built-in™

Übertragen Sie Ihre Lieblingsfilme, Musik und mehr ganz einfach auf Ihren Fernseher mit Google Cast. Tippen Sie einfach auf die Cast-Schaltfläche in den Apps, die Sie bereits kennen und lieben, um Unterhaltung von Ihrem Telefon, Tablet oder Laptop auf den Fernseher zu streamen. Während Sie streamen, können Sie Ihr Telefon weiterhin für andere Dinge nutzen, wie durch soziale Medien scrollen, Nachrichten senden und sogar Anrufe entgegennehmen.

6. Umgebungslicht-Modus

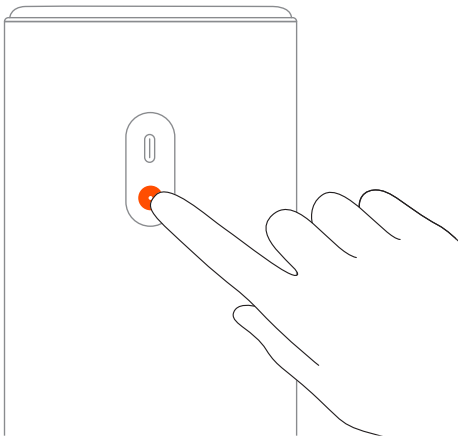

Koppeln Sie das Gerät über Bluetooth mit einem Mobiltelefon für die Musikwiedergabe oder verwenden Sie die systemeigene App.

Aktivierungsmethode

Ausgeschalteter Zustand (Projektor geschlossen): Halten Sie die Ein-/Aus-Taste lange gedrückt, um den Umgebungslicht-Modus aufzurufen.

Bedienung

Methode zum Wechseln des Lichtmodus:

1. Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung, um die Umgebungslicht-Einstellungen aufzurufen.

2. Zur Konfiguration gehen Sie zu Alle Einstellungen > Projektor > Umgebungslicht-Einstellungen.

Wiedergabe/Pause: Drücken Sie die Taste OK, um zwischen Wiedergabe und Pause zu wechseln.
Titelauswahl: Verwenden Sie die Tasten , um Titel zu überspringen.
Lichtfarbe ändern: Drücken Sie die Taste , um die Beleuchtungsfarbe zu wechseln.
Lautstärkeregelung: Passen Sie die Lautstärke mit den Tasten an.

7. Wichtige Sicherheitshinweise

- Schauen Sie nicht direkt in das Objektiv des Projektors und richten Sie es nicht auf sich selbst, da das Licht für Ihre Augen schädlich sein kann.
- Blockieren Sie nicht den Lufteinlass/-auslass des Geräts, um Probleme bei der Wärmeableitung und Schäden an den internen elektronischen Komponenten zu vermeiden.
- Wischen Sie das Objektiv nicht mit Reinigungspapier, Tüchern oder anderen Materialien ab, da dies das Objektiv beschädigen kann. Verwenden Sie stattdessen einen Luftbläser, um Staub vom Objektiv zu entfernen.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Reinigungschemikalien, Reinigungsmitteln oder anderen Flüssigkeiten, um eine Korrosion der Leiterplatte zu vermeiden. Setzen Sie das Gerät weder Regenwasser, Feuchtigkeit noch mineralhaltigen Flüssigkeiten aus.
- Bewahren Sie das Gerät, seine Komponenten und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät in einer trockenen und gut belüfteten Umgebung verwendet wird.
- Lagern Sie das Gerät nicht bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen, da dies die Lebensdauer des Geräts verkürzt. Stellen Sie das Gerät in einer Umgebung von 0–40 °C auf und verwenden Sie es dort.
- Legen Sie das Gerät zum Trocknen nicht in Heizgeräte (wie Trockner oder Mikrowellenöfen).
- Quetschen Sie das Gerät nicht und stellen Sie keine Hindernisse darüber oder dahinter, um eine Beschädigung des Geräts und eine Blockierung des Lichtwegs zu vermeiden.
- Werfen Sie das Gerät nicht, schlagen Sie nicht darauf und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen aus, um eine Beschädigung der internen Leiterplatte zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen und wieder zusammenzubauen. Wenn ein Problem auftritt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von XGIMI.
- Reparieren Sie kein Produkt selbst. Wenn das Gerät oder eine Komponente nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich umgehend an den Kundendienst von XGIMI oder senden Sie das defekte Produkt zur Reparatur an XGIMI zurück.

- Aufgrund unterschiedlicher HDMI-Spezifikationen sind einige HDMI-Kabel und -Geräte möglicherweise nicht mit dem Produkt kompatibel. Die Verwendung nicht zertifizierter HDMI-Kabel kann zu Anzeige- oder Verbindungsfehlern führen. Verwenden Sie bitte HDMI-Kabel mit guter Strahlungsabschirmung.
- Wie bei jeder hellen Lichtquelle gilt: nicht direkt in den Strahl blicken, RG2 IEC 62471-5:2015.
- Die untere Schnittstelle ist für die Andockung an Stative und Zubehör konzipiert (Originalzubehör von XGIMI wird empfohlen).
- Austausch der Knopfzelle: Lösen Sie mit einem Werkzeug die Schraube an der Batteriefachabdeckung der Mini-Fernbedienung, tauschen Sie die Knopfzelle aus, schließen Sie dann die Abdeckung und ziehen Sie die Schraube wieder fest.
- USB-Type-A-Ausgang: DC 5 V, max. 500 mA.
- Verwenden Sie ausschließlich von XGIMI bereitgestellte Netzteile.





FCC-Warnung

Das Gerät erfüllt die Bestimmungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Das Gerät erfüllt die folgenden zwei Bedingungen:

1. Das Gerät verursacht keine schädlichen Störungen.

2. Das Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

Die Bedienungsanleitung oder Betriebsanweisungen des Produkts müssen die Benutzer darauf hinweisen, dass absichtliche oder unabsichtliche Modifikationen und der Austausch von Sendern ohne ausdrückliche Genehmigung der für die Konformität verantwortlichen Stelle den Benutzer am Betrieb des Geräts hindern können.

Für digitale Geräte oder Peripheriegeräte der Klasse B müssen die für die Benutzer bereitgestellten Anweisungen die folgenden oder ähnliche Hinweise enthalten und an einer gut sichtbaren Stelle der Bedienungsanleitung platziert werden:

Das Gerät wurde getestet und erfüllt die Beschränkungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften für digitale Geräte der Klasse B. Diese Beschränkungen sollen einen wirksamen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten bieten. Wenn Installation und Verwendung nicht gemäß den Anweisungen erfolgen, erzeugt und sendet das Gerät Hochfrequenzenergie und kann schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Verursacht das Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs (was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Ändern Sie die Ausrichtung der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der Empfänger.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Dieses Gerät arbeitet als untergeordnetes Gerät und wird im 2,4 GHz-Band (2,402–2,480 GHz, 2,412–2,462 GHz) oder im 5 GHz-Band (5,180–5,240 GHz, 5,260–5,320 GHz, 5,500–5,700 GHz, 5,745–5,825 GHz) betrieben.

8. IC-Warnung

Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSS-Standards von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und
2. Dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die zu unerwünschtem Betrieb des Geräts führen können.

IC: 27045-WK08K

WARNUNG: Beachten Sie vor der Installation oder dem Betrieb des Geräts die Informationen am Gehäuseboden bezüglich elektrischer und Sicherheitsinformationen. Diese Warnung gilt nur für Fernbedienungen oder tragbare Geräte.

ACHTUNG:

1. Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Batterietyp ersetzt wird.
2. Das Entsorgen der Batterie in Feuer oder einem heißen Ofen sowie das mechanische Zerdrücken oder Zerschneiden kann zu einer Explosion führen.
3. Das Belassen der Batterie in einer extrem heißen Umgebung kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen.
4. Das Aussetzen der Batterie einem extrem niedrigen Luftdruck kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen.

9. CE-Wartung CE

1. Dieses Produkt darf nur an eine USB-Schnittstelle der Version USB2.0 angeschlossen werden.
2. Der Adapter muss in der Nähe des Geräts installiert werden und leicht zugänglich sein.
3. Betriebstemperaturbereich des EUT: 0–40 °C.
4. Adapter: Der Stecker gilt als Trennvorrichtung des Adapters.

Stromversorgung und ADP (Nennwerte):

- Eingang: AC 100 V–240 V, 50/60 Hz, max. 1,8 A.
- Eingang: AC 200 V–240 V, 50–60 Hz, max. 1,5 A.
- Ausgang: DC 20,0 V, 3,25 A



Das Gerät erfüllt die HF-Spezifikationen, wenn es in einem Abstand von 20 cm vom Körper verwendet wird. Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht über längere Zeiträume mit hoher Lautstärke.

10. Konformitätserklärung

XGIMI Technology Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Dieses Produkt darf in den rechts aufgeführten EU-Mitgliedstaaten verwendet werden. Der Betrieb im Frequenzband 5,15–5,25 GHz ist auf den Innenbereich beschränkt. Diese Frequenz gilt für Mitgliedstaaten oder geografische Gebiete innerhalb von Mitgliedstaaten, in denen Beschränkungen für die Inbetriebnahme oder Anforderungen an eine Nutzungsgenehmigung bestehen.

BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

11. Erklärung zur Strahlenbelastung

Für die Fernbedienung gilt: Dieses Gerät erfüllt die von FCC und IC festgelegten Grenzwerte für die Strahlenbelastung in einer unkontrollierten Umgebung. Der Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.

Für den LED-Projektor gilt: Das Gerät erfüllt die von FCC und IC festgelegten Grenzwerte für die Strahlenbelastung in unkontrollierten Umgebungen. Bei Installation und Betrieb des Geräts sollte der Abstand zwischen dem Sender und einem menschlichen Körper mindestens 20 cm betragen.

Wi-Fi-Warnung (5 GHz-Band)

- Richtantennen mit hohem Gewinn gelten nur für feste Peer-to-Peer-Netzwerke.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Radarsystemen auf.
- **Frequenzband 5150–5250 MHz:** nur für den Innenbereich. Installation und Verwendung in Straßenfahrzeugen und Eisenbahnwaggons sind nicht zulässig. Eingeschränkte Verwendung im Freien: Bei Verwendung im Freien darf das Gerät weder an einer festen Installation noch an der Außenkarosserie von Straßenfahrzeugen, einer festen Infrastruktur oder einer festen Außenantenne befestigt werden. Die Verwendung durch unbemannte Luftfahrzeugsysteme (UAS) ist auf das Band 5170–5250 MHz beschränkt.
- **Frequenzband 5250–5350 MHz:** nur für den Innenbereich. Installation und Verwendung in Straßenfahrzeugen, Zügen und Flugzeugen sind nicht zulässig. Die Verwendung im Freien ist nicht gestattet.

12. Alternative Produktkennzeichnung

Entspricht 21 CFR 1040.10 und 1040.11 mit Ausnahme der Konformität mit IEC 60825-1 Ed. 3., wie in Laser Notice No. 56 vom 8. Mai 2019 beschrieben.



13. Parameter

VCSEL:

- Maximale Leistung: 0,39 mW
- Emittierte Wellenlänge: 940 nm
- Name und Veröffentlichungsdatum der Norm: IEC 60825-1:2014

14. Entsorgungshinweise für gebrauchte Produkte



Dieses Produkt wurde aus hochwertigen, recycelbaren Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt.



Dieses Symbol auf dem Produkt weist darauf hin, dass das Produkt durch die Richtlinie 2012/19/EU geschützt ist.

** Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller angegebenes oder bereitgestelltes Zubehör und Anbauteile (wie den dafür vorgesehenen Netzadapter).*

RoHS

FCC ID: 2AFENWK03K

! WARNUNG



- **VERSCHLUCKUNGSGEFAHR:** Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle oder Münzbatterie.
- Beim Verschlucken kann es zu **TÖDLICHEN** oder schweren Verletzungen kommen.
- Eine verschluckte Knopf- oder Münzbatterie kann bereits in nur **2 Stunden** zu **inneren chemischen Verbrennungen** führen.
- **BEWAHREN** Sie neue und gebrauchte Batterien **AUSSER REICHWEITE VON KINDERN** auf.
- **Suchen Sie sofort einen Arzt auf**, wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt wurde.

Vorsichtsmaßnahmen

- Batterie nicht verschlucken. Verätzungsgefahr.
- Dieses Produkt enthält eine Knopf-/Münzzellenbatterie. Wird die Knopf-/Münzzellenbatterie verschluckt, kann sie bereits in nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen.
- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
- Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.
- Wenn Sie vermuten, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt wurden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Entfernen Sie gebrauchte Batterien und entsorgen oder recyceln Sie diese gemäß den örtlichen Vorschriften sofort und halten Sie sie von Kindern fern. Werfen Sie Batterien NICHT in den Hausmüll und verbrennen Sie sie nicht.
- Auch gebrauchte Batterien können schwere Verletzungen oder den Tod verursachen.
- Rufen Sie zur Behandlungsinformation eine örtliche Giftnotrufzentrale an.
- Kompatibler Batterietyp: CR2032.
- Nennspannung der Batterie: 3,0 V.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.

- Nicht zwangsweise entladen, aufladen, zerlegen, über 45 °C erhitzen oder verbrennen. Andernfalls kann es durch Entgasen, Auslaufen oder Explosion zu Verletzungen mit chemischen Verbrennungen kommen.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterien polrichtig (+ und –) eingesetzt sind.
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien sowie keine Batterien unterschiedlicher Marken oder Typen wie Alkali-, Zink-Kohle- oder wiederaufladbare Batterien.
- Entfernen Sie Batterien aus Geräten, die längere Zeit nicht verwendet werden, und entsorgen bzw. recyceln Sie diese sofort gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Verschließen Sie das Batteriefach stets vollständig. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr, entnehmen Sie die Batterien und halten Sie diese von Kindern fern.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

XGIMI MoGo 4

Uživatelská příručka

1. Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku

Děkujeme, že jste si zakoupili a používáte výrobky XGIMI. Před použitím výrobku si pro vlastní bezpečnost a zájem pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku. Společnost XGIMI nenese odpovědnost za případná zranění osob, škody na majetku ani jiné ztráty způsobené nedodržením pokynů nebo upozornění uvedených v této uživatelské příručce.

2. O této uživatelské příručce

Autorská práva k této uživatelské příručce náleží společnosti XGIMI. Ochranné známky a názvy uvedené v této uživatelské příručce patří jejich příslušným vlastníkům. Obsah uživatelské příručky se může od skutečného výrobku lišit.


- Model: WK08K
- Společnost XGIMI Technology si vyhrazuje právo vykládat a měnit tuto uživatelskou příručku.
- Google TV a Google Cast jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Google Assistant není dostupný v některých jazycích a zemích. Dostupnost služeb se liší podle země a jazyka.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

3. Přehled

Porty

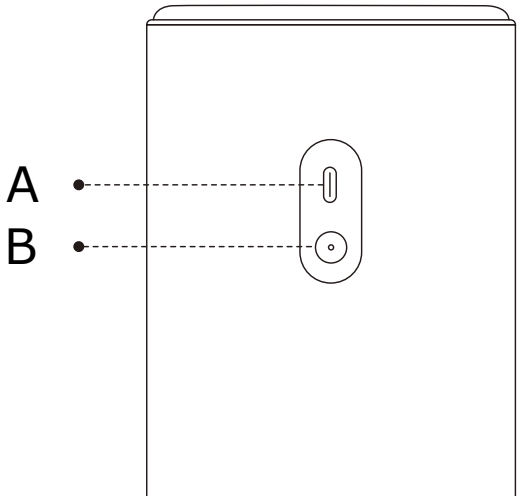


A: USB Type-C (podpora PD3.0)


B: Napájení

C: USB

D: HDMI (podpora ARC)

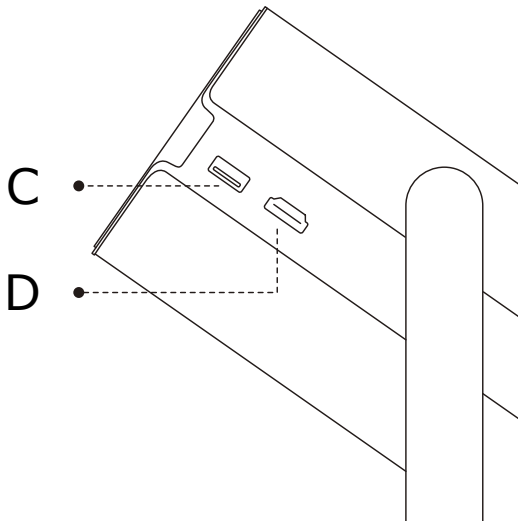

4. Dálkový ovladač

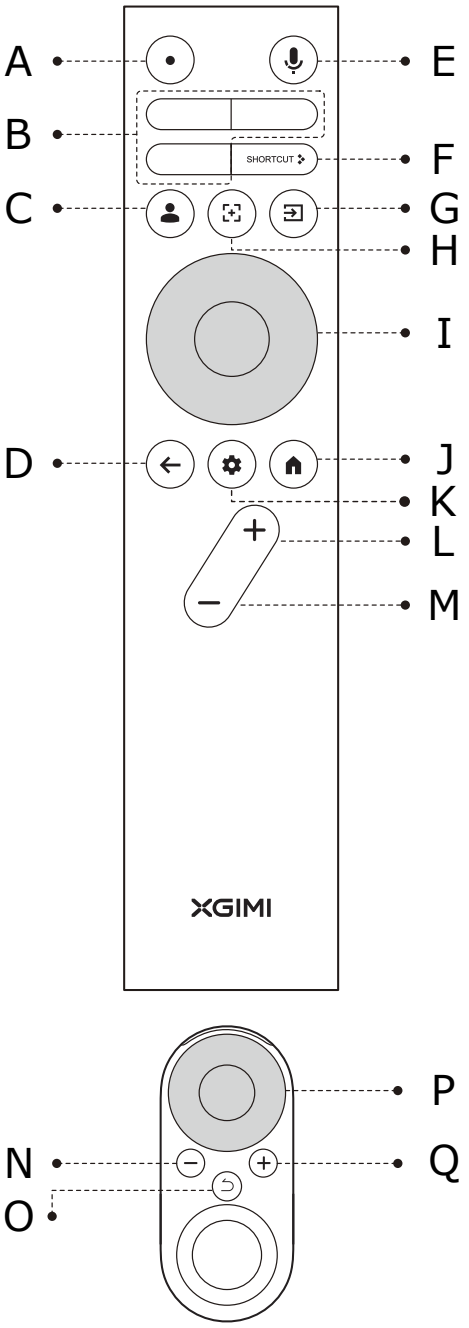

Dálkový ovladač

A: Napájení

B: Streamovaná média

C: Profil

D: Zpět

E: Google Assistant

F: Zkratka

G: Vstup

H: Zaostření

I: Směrový kříž

J: Domů

K: Nastavení

L: Hlasitost +

M: Hlasitost –

Mini dálkový ovladač

N: Hlasitost –


O: Zpět

P: Směrový kříž

Q: Hlasitost +

5. Začínáme

Zapnutí/vypnutí zařízení

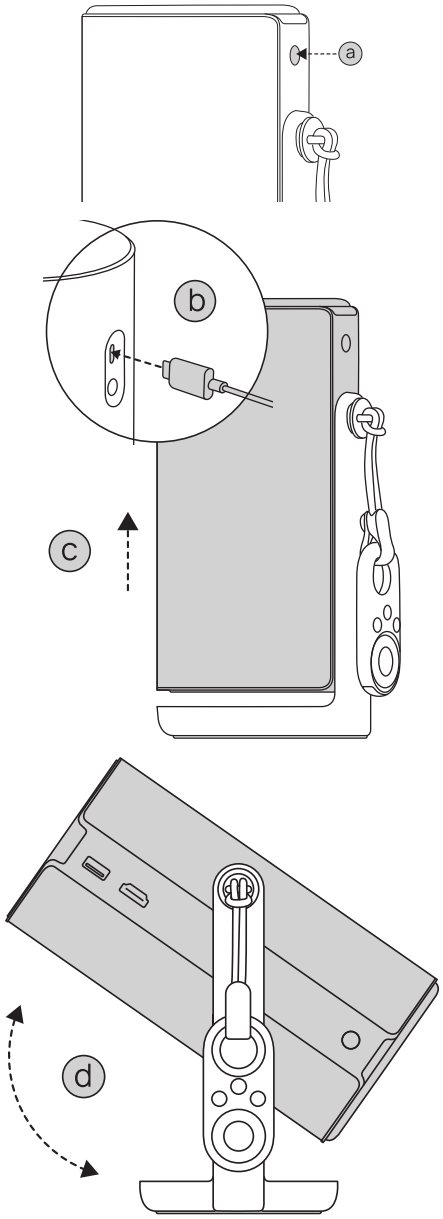

ⓐ Oblast infračerveného přijímače – při použití mini dálkového ovladače jej namiřte na oblast infračerveného přijímače.


ⓑ Připojte napájecí kabel a počkejte, až kontrolka zhasne.

ⓒ Vytažením projektoru nahoru jej zapnete.

ⓓ Otočte projektor. Projektor přejde do režimu sledování.

V zapnutém stavu jej vypnete stisknutím a podržením tlačítka napájení.

Párování dálkového ovladače

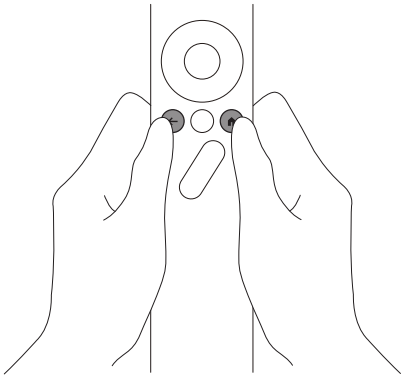

Umístěte dálkový ovladač do vzdálenosti 10 cm od zařízení a současně stiskněte a . Začne blikat kontrolka, jakmile dálkový ovladač přejde do režimu párování. Po zahájení blikání tlačítka uvolněte. Po zaznění zvuku „ding"je připojení úspěšné. Pokud se párování nezdaří, počkejte 30 sekund a opakujte výše uvedené kroky.

Popis funkcí dálkového ovladače

K zaostření můžete použít tlačítko zaostření na ovladači. Stisknutím provedete automatické zaostření. Stisknutím a podržením přejdete do ručního zaostření a tlačítky vlevo a vpravo zaostření ručně upravíte.

Aktualizace systému

Online aktualizace. Online aktualizaci lze provést prostřednictvím systémových nastavení .

- Řiďte se prosím skutečnými systémovými funkcemi, protože jsou průběžně aktualizovány.


Google Assistant

Stiskněte tlačítko Google Assistant na dálkovém ovladači a pomocí hlasu vyhledávejte filmy a seriály, získávejte odpovědi na dotazy, doporučení odpovídající vaší náladě, ovládejte zařízení chytré domácnosti a mnoho dalšího.

Chromecast Built-in™

Snadno odesílejte své oblíbené filmy, hudbu a další obsah do televize pomocí Google Cast. Stačí klepnout na tlačítko Cast v aplikacích, které již znáte a máte rádi, a streamovat zábavu z telefonu, tabletu nebo notebooku do televize. Během streamování můžete telefon nadále používat k dalším činnostem, jako je procházení sociálních sítí, posílání zpráv nebo dokonce přijímání hovorů.

6. Režim ambientního světla

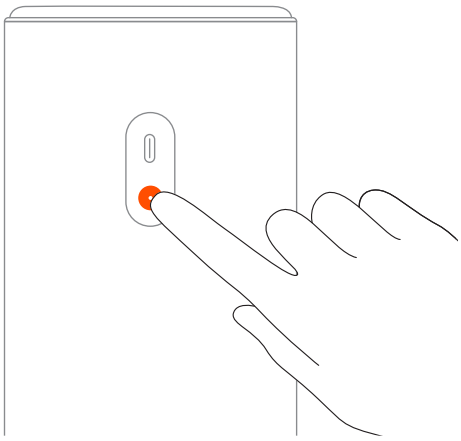

Spárujte s mobilním telefonem přes Bluetooth pro přehrávání hudby nebo použijte nativní aplikaci systému.

Způsob aktivace

Stav vypnutí (projektor zavřený): Dlouhým stisknutím tlačítka napájení vstoupíte do režimu ambientního světla.

Ovládání

Způsob přepínání režimu osvětlení:

1. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači pro přístup k nastavení ambientního světla.

2. Pro konfiguraci přejděte do Všechna nastavení > Projektor > Nastavení ambientního světla.

Přehrávání/pauza: Stisknutím tlačítka přepnete přehrávání/pauzu.
Výběr skladby: Tlačítky přeskakujete skladby.
Změna barvy světla: Stisknutím tlačítka přepnete barvy osvětlení.
Ovládání hlasitosti: Hlasitost upravíte tlačítky .

7. Důležitá upozornění

- Nedívejte se přímo do objektivu projektoru a nemějte jej namířený na sebe, protože světlo může poškodit váš zrak.
- Neblokujte vstup/výstup vzduchu zařízení, abyste předešli problémům s odvodem tepla a poškození vnitřních elektronických součástí.
- Neotírejte objektiv čisticím papírem, hadříkem ani jinými materiály, mohlo by dojít k jeho poškození. Prach z objektivu odstraňte pomocí ofukovače.
- Zařízení neomývejte čisticími chemikáliemi, saponáty ani žádnými jinými kapalinami, abyste zabránili korozi desky plošných spojů. Nevystavujte zařízení dešťové vodě, vlhkosti ani kapalinám obsahujícím minerály.
- Zařízení, jeho součásti a příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí.
- Zajistěte, aby bylo zařízení používáno v suchém a větraném prostředí.
- Neskladujte zařízení v extrémně vysokých ani nízkých teplotách, zkrátili byste tím jeho životnost. Umístěte a používejte zařízení v prostředí o teplotě 0–40 °C.
- Nevkládejte zařízení do žádného topného zařízení (např. sušičky nebo mikrovlnné trouby) za účelem sušení.
- Zařízení nemačkejte ani na něj nebo za něj nepokládejte žádné překážky, abyste nepoškodili zařízení a neblokovali světelnou dráhu.
- Zařízením neházejte, neudeřujte do něj ani jej silně netřeste, abyste nepoškodili vnitřní desku plošných spojů.
- Nepokoušejte se zařízení sami rozebírat a skládat. Pokud se vyskytne jakýkoli problém, kontaktujte poprodejní servis XGIMI.
- Neopravujte žádný produkt sami. Pokud zařízení nebo jakákoli součást nefunguje správně, neprodleně se obraťte na poprodejní servis XGIMI nebo vraťte vadný produkt společnosti XGIMI k opravě.
- Vzhledem k odlišným specifikacím HDMI nemusí být některé HDMI kabely a zařízení s tímto produktem kompatibilní. Použití necertifikovaných HDMI kabelů může způsobit selhání zobrazení nebo připojení. Používejte HDMI kabely s dobrým stíněním proti záření.
- Stejně jako u jakéhokoli jasného zdroje se nedívejte přímo do paprsku, RG2 IEC 62471-5:2015.
- Spodní rozhraní je navrženo pro připojení ke stojanům a příslušenství (doporučuje se originální příslušenství XGIMI).
- Výměna knoflíkové baterie: pomocí nástroje vyšroubujte šroub na krytu prostoru pro baterii mini dálkového ovladače, vyměňte knoflíkovou baterii, poté kryt zavřete a šroub utáhněte.

- Výstup USB Type-A: DC 5 V, 500 mA max.
- Používejte pouze napájecí zdroje dodávané společností XGIMI.



Varování FCC

Zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel FCC. Zařízení splňuje následující 2 podmínky:

1. Zařízení nezpůsobí škodlivé rušení.
2. Zařízení musí přijmout jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí funkci.

Uživatelská příručka nebo návod k obsluze produktu musí uživatele upozornit, že úmyslné nebo neúmyslné úpravy a výměna vysílačů bez výslovného souhlasu odpovědné strany pro shodu mohou způsobit, že uživatel nebude moci zařízení provozovat.

Pro digitální zařízení třídy B nebo periferní zařízení musí pokyny poskytnuté uživatelům obsahovat následující nebo podobná prohlášení a být umístěny na viditelném místě uživatelské příručky:

Zařízení bylo testováno a splňuje omezení části 15 pravidel FCC pro digitální zařízení třídy B. Tato omezení mají poskytnout účinnou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Pokud instalace a používání neproběhne podle pokynů, bude zařízení generovat a vyzařovat vysokofrekvenční energii a může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že u konkrétní instalace k rušení nedojde. Pokud zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu (což lze určit vypnutím a zapnutím zařízení), doporučuje se, aby se uživatelé pokusili rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Obraťte se na distributory nebo zkušené rozhlasové/televizní techniky o pomoc.

Toto zařízení funguje jako podřízené zařízení a pracuje v pásmu 2,4 GHz (2,402–2,480 GHz, 2,412–2,462 GHz) nebo 5 GHz (5,180–5,240 GHz, 5,260–5,320 GHz, 5,500–5,700 GHz, 5,745–5,825 GHz).

8. Varování IC

Toto zařízení splňuje normy RSS pro provoz bez licence vydávané Industry Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat rušení a
2. toto zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

IC: 27045-WK08K

VAROVÁNÍ: Před instalací nebo provozem přístroje si přečtěte informace o elektrických a bezpečnostních údajích uvedené na vnějším spodním krytu. Toto varování se vztahuje pouze na dálkové ovladače nebo přenosné zařízení.

UPOZORNĚNÍ:

1. Pokud je baterie nahrazena nesprávným typem baterie, hrozí nebezpečí výbuchu.
2. Vyhození baterie do ohně nebo horké trouby, případně mechanické rozdrcení nebo rozříznutí může vést k výbuchu.
3. Ponechání baterie v extrémně vysoké teplotě může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.
4. Vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.

9. Údržba CE CE

1. Tento produkt smí být připojen pouze k rozhraní USB verze USB2.0.
2. Adaptér musí být instalován v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupný.
3. Rozsah provozních teplot EUT: 0–40 °C.
4. Adaptér: zástrčka je považována za odpojovací prvek adaptéru.

Napájecí zdroj a ADP (parametry):

- Vstup: AC 100 V–240 V, 50/60 Hz, 1.8 A max.
- Vstup: AC 200 V–240 V, 50–60 Hz, 1.5 A max.
- Výstup: DC 20.0 V, 3.25 A



Zařízení splňuje specifikace RF, pokud je používáno ve vzdálenosti 20 cm od těla. Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte při vysoké hlasitosti po delší dobu.

10. Prohlášení o shodě

Společnost XGIMI Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že tento produkt je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Tento produkt je povoleno používat v členských státech EU uvedených vpravo. Provoz v pásmu 5,15–5,25 GHz je omezen pouze na vnitřní použití. Tato frekvence se vztahuje na členské státy nebo zeměpisné oblasti v rámci členských států, kde existují omezení uvedení do provozu nebo požadavky na povolení k používání.

BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

11. Prohlášení o vystavení záření

U dálkového ovladače toto zařízení splňuje limity vystavení záření FCC a IC stanovené pro nekontrolované prostředí. Vysílač nesmí být umístěn ani provozován společně s žádnou jinou anténou nebo vysílačem.


U LED projektoru zařízení splňuje limity vystavení záření FCC a IC stanovené pro nekontrolovaná prostředí. Při instalaci a provozu zařízení by vzdálenost mezi vysílačem a lidským tělem měla být alespoň 20 cm.

Varování Wi-Fi (pásmo 5 GHz)

- Směrové antény s vysokým ziskem se vztahují pouze na pevné dvoubodové sítě.
- Neumísťujte zařízení do blízkosti radarových systémů.
- **Frekvenční pásmo 5150–5250 MHz:** pouze pro vnitřní použití. Instalace a použití uvnitř silničních vozidel a vlakových vagónů není povoleno. Omezené venkovní použití: při venkovním použití nesmí být zařízení připevněno k pevné instalaci ani k vnější karoserii silničních vozidel, k pevné infrastruktuře nebo k pevné venkovní anténě. Použití bezpilotními leteckými systémy (UAS) je omezeno na pásmo 5170–5250 MHz.
- **Frekvenční pásmo 5250–5350 MHz:** pouze pro vnitřní použití. Instalace a použití v silničních vozidlech, vlacích a letadlech není povoleno. Venkovní použití není povoleno.

12. Alternativní označení produktu

Splňuje 21 CFR 1040.10 a 1040.11 s výjimkou shody s IEC 60825-1 Ed. 3., jak je popsáno v Laser Notice No. 56 ze dne 8. května 2019.

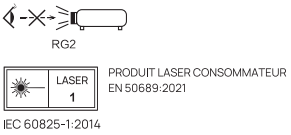

13. Parametry

VCSEL:

- Maximální výkon: 0.39 mW
- Vyzařovaná vlnová délka: 940 nm
- Název a datum vydání normy: IEC 60825-1:2014

14. Pokyny pro likvidaci použitých výrobků

Tento produkt je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat.

Tento symbol na výrobku znamená, že je výrobek chráněn směrnicí 2012/19/EU.

** Používejte pouze nástavce a příslušenství určené nebo dodané výrobcem (například určený napájecí adaptér).*

RoHS

FCC ID: 2AFENWK03K

! VAROVÁNÍ



- **NEBEZPEČÍ POŽITÍ:** Tento výrobek obsahuje knoflíkovou nebo mincovou baterii.
- Při požití může dojít k **ÚMRTÍ** nebo vážnému zranění.
- Spolknutá knoflíková nebo mincová baterie může způsobit **vnitřní chemické popáleniny** již za **2 hodiny**.
- **UCHOVÁVEJTE** nové i použité baterie **MIMO DOSAH DĚTÍ**.
- **Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc**, pokud existuje podezření, že byla baterie spolknuta nebo vložena do jakékoli části těla.

Upozornění

- Baterii nepolykejte. Nebezpečí chemických popálenin.
- Tento výrobek obsahuje mincovou/knoflíkovou baterii. Pokud je mincová/knoflíková baterie spolknuta, může způsobit vážné vnitřní popáleniny již za 2 hodiny a může vést ke smrti.
- Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud se prostor pro baterii bezpečně neuzavře, přestaňte výrobek používat a uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Pokud se domníváte, že mohly být baterie spolknuty nebo umístěny do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Použité baterie vyjměte a okamžitě recyklujte nebo zlikvidujte v souladu s místními předpisy a uchovávejte je mimo dosah dětí. Baterie NEVYHAZUJTE do domovního odpadu ani je nespalujte.
- I použité baterie mohou způsobit vážné zranění nebo smrt.
- Informace o léčbě získáte v místním toxikologickém centru.
- Kompatibilní typ baterie: CR2032.
- Jmenovité napětí baterie: 3.0 V.
- Nenabíjecí baterie nelze dobíjet.

- Baterie nuceně nevybíjejte, nedobíjejte, nerozebírejte, nezahřívejte nad 45 °C ani nespalujte. Mohlo by dojít ke zranění v důsledku odvětrávání, úniku nebo výbuchu vedoucím k chemickým popáleninám.
- Zajistěte správnou instalaci baterií podle polarity (+ a –).
- Nekombinujte staré a nové baterie ani různé značky či typy baterií, jako jsou alkalické, zinko-uhlíkové nebo nabíjecí baterie.
- Z dlouhodobě nepoužívaných zařízení baterie okamžitě vyjměte a recyklujte nebo zlikvidujte podle místních předpisů.
- Vždy zcela zajistěte prostor pro baterii. Pokud se prostor pro baterii bezpečně neuzavře, přestaňte výrobek používat, vyjměte baterie a uchovávejte je mimo dosah dětí.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

XGIMI MoGo 4

Používateľská príručka



1. Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte používateľskú príručku

Ďakujeme, že ste si kúpili a používate produkty XGIMI. Pred použitím produktu by ste si mali pozorne prečítať túto používateľskú príručku v záujme vlastnej bezpečnosti aj záujmov. Spoločnosť XGIMI nenesie žiadnu zodpovednosť za zranenia osôb, škody na majetku ani iné straty spôsobené nedodržaním pokynov alebo bezpečnostných opatrení uvedených v tejto používateľskej príručke.

2. O tejto používateľskej príručke

Autorské práva k tejto používateľskej príručke patria spoločnosti XGIMI. Ochranné známky a názvy uvedené v tejto príručke patria ich príslušným vlastníkom. Obsah používateľskej príručky sa môže líšiť od skutočného produktu.


- Model: WK08K
- Spoločnosť XGIMI Technology si vyhradzuje právo vykladať a meniť túto používateľskú príručku.
- Google TV a Google Cast sú ochranné známky spoločnosti Google LLC. Google Assistant nie je dostupný v niektorých jazykoch a krajinách. Dostupnosť služieb sa líši podľa krajiny a jazyka.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) a logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

3. Prehľad

Porty

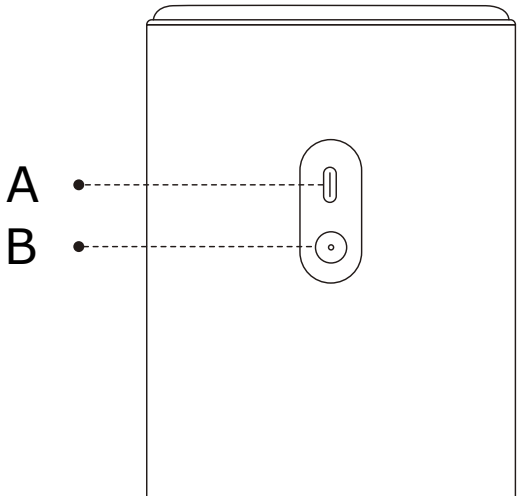


A: USB Type-C (podpora PD3.0)


B: Napájanie

C: USB

D: HDMI (podpora ARC)

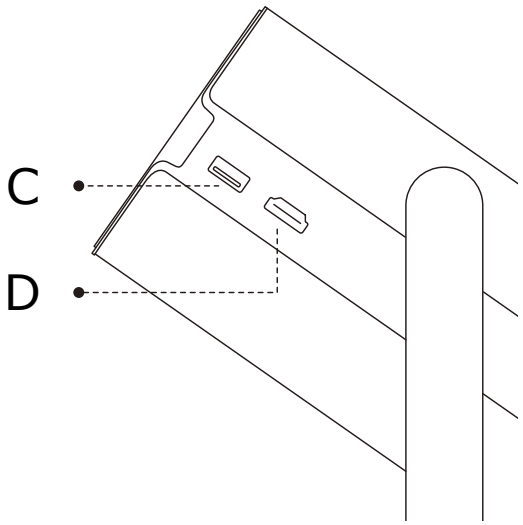

4. Diaľkové ovládanie

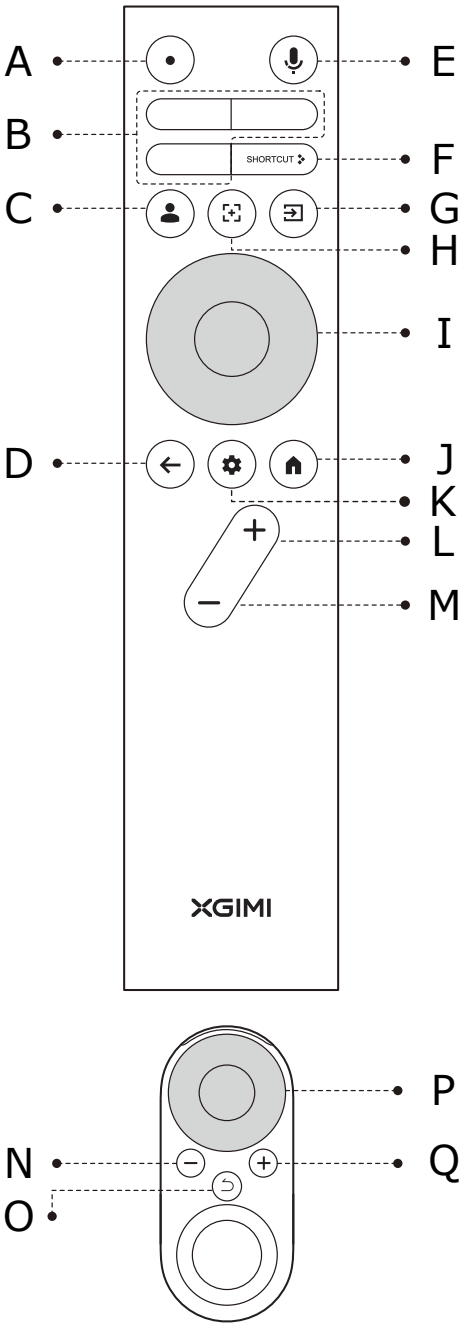

Diaľkové ovládanie

A: Napájanie

B: Streamovacie médiá

C: Profil

D: Späť

E: Google Assistant

F: Skratka

G: Vstup

H: Zaostrenie

I: Smerové tlačidlá

J: Domov

K: Nastavenia

L: Hlasitosť +

M: Hlasitosť –

Mini diaľkové ovládanie

N: Hlasitosť –


O: Späť

P: Smerové tlačidlá

Q: Hlasitosť +

5. Začíname

Zapnutie/vypnutie zariadenia

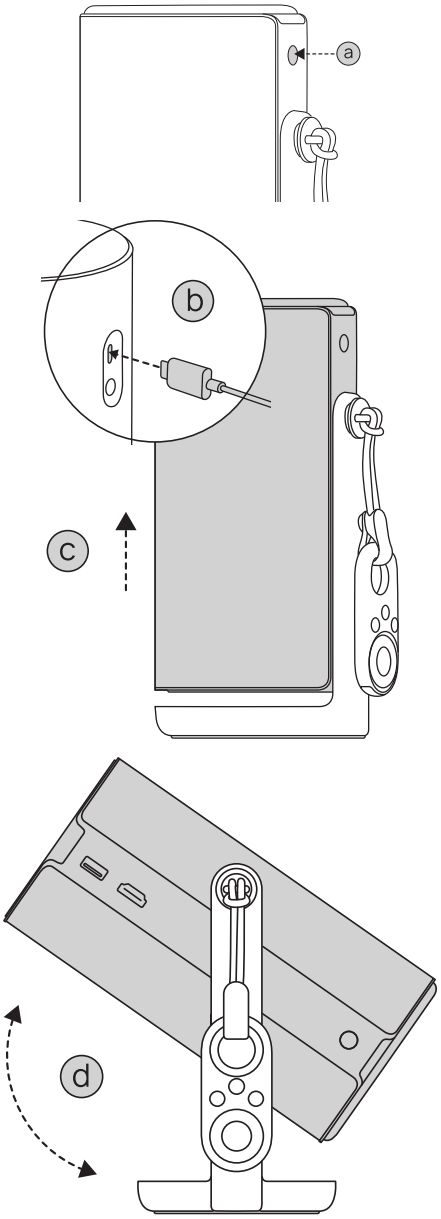

ⓐ Oblasť infračerveného prijímača – pri používaní mini diaľkového ovládania ho nasmerujte na oblasť infračerveného prijímača.


ⓑ Pripojte napájací kábel a počkajte, kým zhasne kontrolka.

ⓒ Zdvihnutím projektora ho zapnete.

ⓓ Otočte projektor. Projektor prejde do režimu sledovania.

V zapnutom stave projektor vypnete stlačením a podržaním tlačidla napájania.

Párovanie diaľkového ovládania

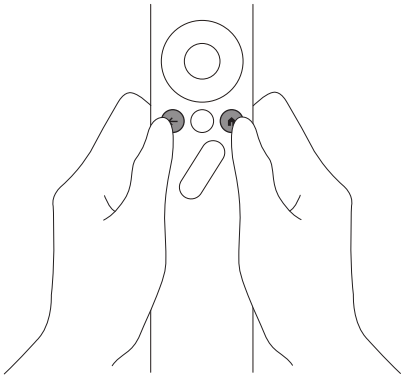

Umiestnite diaľkové ovládanie do vzdialenosti 10 cm od zariadenia a súčasne stlačte a . Kontrolka začne blikať, keď diaľkové ovládanie prejde do režimu párovania. Po začatí blikania tlačidlá uvoľnite. Po zaznení zvuku „ding"je spojenie úspešné. Ak párovanie zlyhá, počkajte 30 sekúnd a zopakujte vyššie uvedené kroky.

Popis funkcií diaľkového ovládania

Na zaostrenie môžete použiť tlačidlo zaostrenia na diaľkovom ovládaní. Stlačením vykonáte automatické zaostrenie. Stlačením a podržaním aktivujete manuálne zaostrenie a pomocou ľavého a pravého tlačidla manuálne upravíte zaostrenie.

Aktualizácia systému

Online aktualizácia. Online aktualizáciu je možné vykonať cez systémové nastavenia .

- Riaďte sa skutočnými funkciami systému, pretože sa neustále aktualizujú.


Google Assistant

Stlačte tlačidlo Google Assistant na diaľkovom ovládaní a pomocou hlasu vyhľadávajte filmy a seriály, získavajte odpovede, odporúčania zodpovedajúce vašej nálade, ovládajte zariadenia inteligentnej domácnosti a ďalšie.

Chromecast Built-in™

Pomocou Google Cast jednoducho prenášajte svoje obľúbené filmy, hudbu a ďalší obsah do televízora. Stačí ťuknúť na tlačidlo Cast v aplikáciách, ktoré už poznáte a máte radi, a streamovať zábavu z telefónu, tabletu alebo notebooku do televízora. Počas streamovania môžete telefón naďalej používať na iné činnosti, ako je prezeranie sociálnych sietí, posielanie správ a dokonca prijímanie hovorov.

6. Režim okolitého osvetlenia

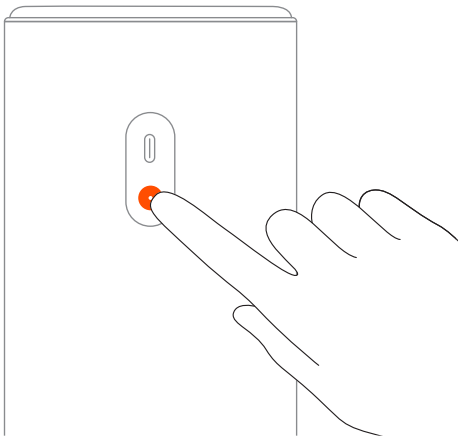

Spárujte s mobilným telefónom cez Bluetooth na prehrávanie hudby alebo použite natívnu aplikáciu systému.

Spôsob aktivácie

Stav vypnutia (projektor zatvorený): Dlhým stlačením tlačidla napájania vstúpite do režimu okolitého osvetlenia.

Operácie ovládania

Spôsob prepínania režimu osvetlenia:

1. Stlačením tlačidla na diaľkovom ovládaní otvoríte nastavenia okolitého osvetlenia.
2. Pre konfiguráciu prejdite do Všetky nastavenia > Projektor > Nastavenia okolitého osvetlenia.

Prehrávanie/Pozastavenie: Stlačením tlačidla OK prepínate prehrávanie/pozastavenie.
Výber skladby: Pomocou tlačidiel preskakujete skladby.
Zmena farby svetla: Stlačením tlačidla prepínate farby osvetlenia.
Ovládanie hlasitosti: Hlasitosť upravujte pomocou tlačidiel .

7. Dôležité bezpečnostné opatrenia

- Nepozerajte sa priamo do objektívu projektora a neotáčajte ho smerom k sebe, pretože svetlo môže byť škodlivé pre vaše oči.
- Neblokujte vstupné/výstupné vetracie otvory zariadenia, aby ste predišli problémom s odvodom tepla a poškodeniu vnútorných elektronických komponentov.
- Neutierajte objektív čistiacim papierom, handričkou ani inými materiálmi, pretože by to mohlo poškodiť objektív. Na odstránenie prachu z objektívu použite radšej ofukovač vzduchu.
- Neumývajte zariadenie čistiacimi chemikáliami, saponátmi ani inými tekutinami, aby sa zabránilo korózii dosky plošných spojov. Zariadenie nevystavujte dažďu, vlhkosti ani tekutinám obsahujúcim minerály.
- Zariadenie, jeho komponenty a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí.
- Uistite sa, že sa zariadenie používa v suchom a vetranom prostredí.
- Zariadenie neskladujte pri extrémne vysokých alebo nízkych teplotách, pretože sa tým skráti jeho životnosť. Zariadenie umiestnite a používajte v prostredí s teplotou 0–40 °C.
- Zariadenie nevkladajte do žiadneho vykurovacieho zariadenia (napríklad sušičky alebo mikrovlnnej rúry) na sušenie.
- Zariadenie nestláčajte ani naň, či zaňho neumiestňujte žiadne prekážky, aby ste predišli poškodeniu zariadenia a zablokovaniu cesty svetla.
- Zariadením nehádžte, neudierajte doň ani ho prudko nevibrujte, aby ste nepoškodili vnútornú dosku plošných spojov.
- Nepokúšajte sa zariadenie sami rozoberať a zostavovať. Ak sa vyskytne akýkoľvek problém, kontaktujte popredajný servis spoločnosti XGIMI.
- Žiadny produkt sami neopravujte. Ak zariadenie alebo niektorý komponent nefunguje správne, včas sa obráťte na popredajný servis spoločnosti XGIMI alebo chybný produkt vráťte spoločnosti XGIMI na opravu.
- Vzhľadom na rôzne špecifikácie HDMI nemusia byť niektoré HDMI káble a zariadenia s produktom kompatibilné. Použitie necertifikovaných HDMI káblov môže spôsobiť chyby zobrazenia alebo pripojenia. Používajte HDMI káble s dobrým tienením proti vyžarovaniu.
- Ako pri každom jasnom zdroji svetla, nepozerajte sa priamo do lúča, RG2 IEC 62471-5:2015.
- Spodné rozhranie je navrhnuté na pripojenie k stojanom a príslušenstvu (odporúčame originálne príslušenstvo XGIMI).

- Výmena gombíkovej batérie: pomocou nástroja odskrutkujte skrutku na kryte priestoru pre batériu mini diaľkového ovládania, vymeňte gombíkovú batériu, potom zatvorte kryt a utiahnite skrutku.
- Výstup USB Type-A: DC 5 V, max. 500 mA.
- Používajte iba napájacie zdroje dodané spoločnosťou XGIMI.





FCC upozornenie

Zariadenie spĺňa ustanovenia časti 15 pravidiel FCC. Zariadenie spĺňa nasledujúce 2 podmienky:

1. Zariadenie nespôsobí škodlivé rušenie.

2. Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Používateľská príručka alebo prevádzkové pokyny produktu musia upozorniť používateľov, že úmyselné alebo neúmyselné úpravy a výmena vysielačov bez výslovného súhlasu zodpovednej strany za zhodu môžu zabrániť používateľovi v prevádzke zariadenia.

Pre digitálne alebo periférne zariadenia triedy B musia pokyny poskytnuté používateľom obsahovať nasledujúce alebo podobné vyhlásenia umiestnené na viditeľnom mieste používateľskej príručky:

Zariadenie bolo testované, aby spĺňalo obmedzenia časti 15 pravidiel FCC pre digitálne zariadenia triedy B. Tieto obmedzenia majú za cieľ zabezpečiť účinnú prevenciu škodlivého rušenia v obytnej inštalácii. Ak inštalácia a používanie nie sú vykonané podľa pokynov, zariadenie bude generovať a vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu nedôjde pri konkrétnej inštalácii. Ak zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu (určeného zastavením a spustením zariadenia), používateľom sa odporúča pokúsiť sa o nápravu rušenia jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte polohu prijímacej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Poraďte sa s distribútormi alebo skúsenými rádiovými/televíznymi technikmi.

Toto zariadenie funguje ako podriadené zariadenie a pracuje v pásme 2,4 GHz (2,402–2,480 GHz, 2,412–2,462 GHz) alebo 5 GHz (5,180–5,240 GHz, 5,260–5,320 GHz, 5,500–5,700 GHz, 5,745–5,825 GHz).

8. IC upozornenie

Toto zariadenie spĺňa štandard(y) RSS Industry Canada bez licencie. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a
2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.

IC: 27045-WK08K

VAROVANIE: Pred inštaláciou alebo prevádzkou prístroja si pozrite informácie na vonkajších spodných krytoch o elektrických a bezpečnostných údajoch. Toto varovanie sa vzťahuje iba na diaľkové ovládače alebo prenosné zariadenia.

UPOZORNENIE:

1. Pri výmene batérie za nesprávny typ batérie existuje riziko výbuchu.
2. Likvidácia batérie vhodením do ohňa alebo horúcej rúry, mechanickým rozdrvením alebo rozrezaním môže spôsobiť výbuch.
3. Ponechanie batérie v extrémne vysokej teplote môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
4. Vystavenie batérie extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.

9. CE údržba CE

1. Tento produkt sa smie pripájať iba k USB rozhraniu verzie USB2.0.
2. Adaptér by mal byť nainštalovaný v blízkosti zariadenia a mal by byť ľahko prístupný.
3. Rozsah prevádzkovej teploty EUT: 0–40 °C.
4. Adaptér: zástrčka sa považuje za odpájacie zariadenie adaptéra.

Napájací zdroj a ADP (menovité hodnoty):

- Vstup: AC 100 V–240 V, 50/60 Hz, max. 1,8 A.
- Vstup: AC 200 V–240 V, 50–60 Hz, max. 1,5 A.
- Výstup: DC 20,0 V, 3,25 A



Zariadenie spĺňa špecifikácie RF, keď sa používa vo vzdialenosti 20 cm od tela. Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte pri vysokej hlasitosti dlhšiu dobu.

10. Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť XGIMI Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že tento produkt je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU. Tento produkt je povolené používať v členských štátoch EU uvedených vpravo. Prevádzka v pásme 5,15–5,25 GHz je obmedzená iba na vnútorné použitie. Táto frekvencia sa vzťahuje na členské štáty alebo geografické oblasti v rámci členských štátov, kde existujú obmedzenia uvedenia do prevádzky alebo požiadavky na povolenie použitia.

BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

11. Vyhlásenie o vystavení žiareniu

Pre diaľkové ovládanie toto zariadenie spĺňa limity vystavenia žiareniu FCC a IC stanovené pre nekontrolované prostredie. Vysielač sa nesmie umiestňovať ani prevádzkovať spoločne s inou anténou alebo vysielačom.


Pre LED projektor zariadenie spĺňa limity vystavenia žiareniu FCC a IC stanovené pre nekontrolované prostredie. Pri inštalácii a prevádzke zariadenia by mala byť vzdialenosť medzi vysielačom a ľudským telom najmenej 20 cm.

Upozornenie pre Wi-Fi (pásmo 5 GHz)

- Smerové antény s vysokým ziskom sa vzťahujú iba na pevné peer-to-peer siete.
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti radarových systémov.
- **Frekvenčné pásmo 5150–5250 MHz:** iba na vnútorné použitie. Inštalácie a používanie vo vnútri cestných vozidiel a vlakových vozňov nie sú povolené. Obmedzené vonkajšie použitie: ak sa používa vonku, zariadenie nesmie byť pripevnené k pevnej inštalácii ani k vonkajšiemu telu cestných vozidiel, pevnej infraštruktúre alebo pevnej vonkajšej anténe. Použitie bezpilotnými leteckými systémami (UAS) je obmedzené na pásmo 5170–5250 MHz.
- **Frekvenčné pásmo 5250–5350 MHz:** iba na vnútorné použitie. Inštalácie a používanie v cestných vozidlách, vlakoch a lietadlách nie sú povolené. Vonkajšie použitie nie je povolené.

12. Alternatívne označenie produktu

Spĺňa 21 CFR 1040.10 a 1040.11 okrem zhody s IEC 60825-1 Ed. 3., ako je opísané v Laser Notice No. 56 z 8. mája 2019.

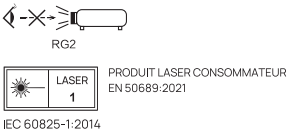

13. Parametre

VCSEL:

- Maximálny výkon: 0,39 mW
- Vyžarovaná vlnová dĺžka: 940 nm
- Názov a dátum vydania normy: IEC 60825-1:2014

14. Pokyny na likvidáciu použitých produktov



Tento produkt je navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré sa dajú recyklovať.



Tento symbol na produkte označuje, že produkt je chránený smernicou 2012/19/EU.

** Používajte iba prídavné zariadenia a príslušenstvo špecifikované alebo dodané výrobcom (napríklad vyhradený napájací adaptér).*

RoHS

FCC ID: 2AFENWK03K

! VAROVANIE



- **NEBEZPEČENSTVO PREHLTNUTIA:** Tento produkt obsahuje gombíkovú alebo mincovú batériu.
- Pri prehltnutí môže dôjsť k **SMRTI** alebo vážnemu zraneniu.
- Prehltnutá gombíková alebo mincová batéria môže spôsobiť **vnútorné chemické popáleniny** už za **2 hodiny**.
- Nové a použité batérie **UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ**.
- Ak existuje podozrenie na prehltnutie batérie alebo jej vloženie do ktorejkoľvek časti tela, **okamžite vyhľadajte lekársku pomoc**.

Upozornenia

- Batériu neprehltnite. Nebezpečenstvo chemického popálenia.
- Tento produkt obsahuje mincovú/gombíkovú batériu. Ak sa mincová/gombíková batéria prehltne, môže spôsobiť vážne vnútorné popáleniny už za 2 hodiny a viesť k smrti.
- Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Ak sa priestor pre batériu nedá bezpečne zavrieť, prestaňte produkt používať a uchovávajte ho mimo dosahu detí.
- Ak si myslíte, že batérie mohli byť prehltnuté alebo vložené do ktorejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Použité batérie ihneď vyberte a recyklujte alebo zlikvidujte podľa miestnych predpisov a uchovávajte ich mimo dosahu detí. Batérie NEVYHADZUJTE do domového odpadu ani nespaľujte.
- Aj použité batérie môžu spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.
- Pre informácie o liečbe zavolajte na miestne toxikologické centrum.
- Kompatibilný typ batérie: CR2032.
- Menovité napätie batérie: 3,0 V.
- Nedobíjateľné batérie sa nesmú dobíjať.

- Nevynucujte vybitie, nedobíjajte, nerozoberajte, nezahrievajte nad 45 °C ani nespaľujte. Mohlo by dôjsť k zraneniu spôsobenému vetraním, vytekaním alebo výbuchom, čo by mohlo viesť k chemickým popáleninám.
- Uistite sa, že sú batérie nainštalované správne podľa polarity (+ a –).
- Nemiešajte staré a nové batérie, rôzne značky alebo typy batérií, ako sú alkalické, uhlíkovo-zinkové alebo nabíjateľné batérie.
- Z zariadení, ktoré sa dlhší čas nepoužívajú, batérie ihneď vyberte a recyklujte alebo zlikvidujte podľa miestnych predpisov.
- Priestor pre batériu vždy úplne zabezpečte. Ak sa priestor pre batériu nedá bezpečne zavrieť, prestaňte produkt používať, vyberte batérie a uchovávajte ich mimo dosahu detí.

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

XGIMI MoGo 4

Podręcznik użytkownika

1. Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik użytkownika

Dziękujemy za zakup i użytkowanie produktów XGIMI. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik użytkownika, zarówno dla własnego bezpieczeństwa, jak i interesu. XGIMI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia ciała, uszkodzenia mienia lub inne straty spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji lub środków ostrożności zawartych w niniejszym podręczniku użytkownika.

2. O niniejszym podręczniku użytkownika

Prawa autorskie do niniejszego podręcznika użytkownika należą do firmy XGIMI. Znaki towarowe i nazwy wymienione w niniejszym podręczniku użytkownika należą do ich odpowiednich właścicieli. Treść podręcznika użytkownika może różnić się od produktu.


- Model: WK08K
- XGIMI Technology zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmiany niniejszego podręcznika użytkownika.
- Google TV i Google Cast są znakami towarowymi firmy Google LLC. Google Assistant nie jest dostępny w niektórych językach i krajach. Dostępność usług różni się w zależności od kraju i języka.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby, Dolby Audio oraz symbol podwójnego D są znakami towarowymi Dolby Laboratories.

3. Przegląd

Porty

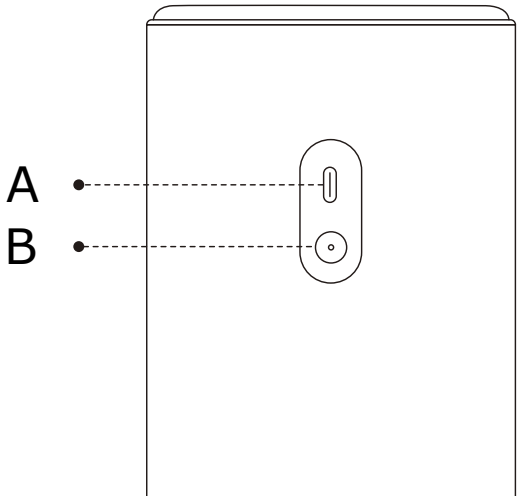


A: USB Type-C (obsługa PD3.0)


B: Zasilanie

C: USB

D: HDMI (obsługa ARC)

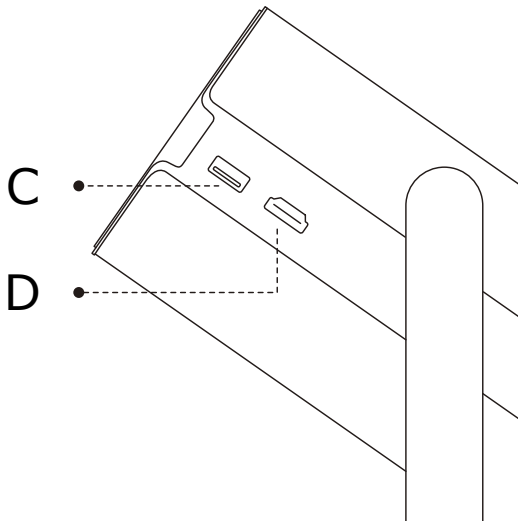

4. Pilot zdalnego sterowania

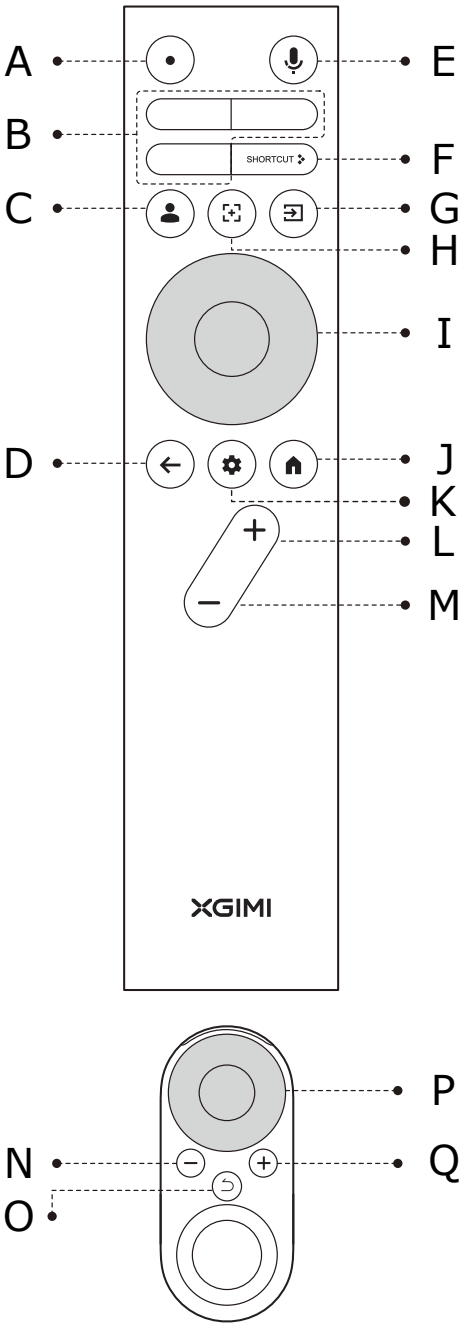

Pilot zdalnego sterowania

A: Zasilanie

B: Multimedia strumieniowe

C: Profil

D: Wstecz

E: Google Assistant

F: Skrót

G: Wejście

H: Ostrość

I: Pad kierunkowy

J: Ekran główny

K: Ustawienia

L: Głośność +

M: Głośność –

Mini pilot zdalnego sterowania

N: Głośność –


O: Wstecz

P: Pad kierunkowy

Q: Głośność +

5. Pierwsze kroki

Włączanie/wyłączanie urządzenia

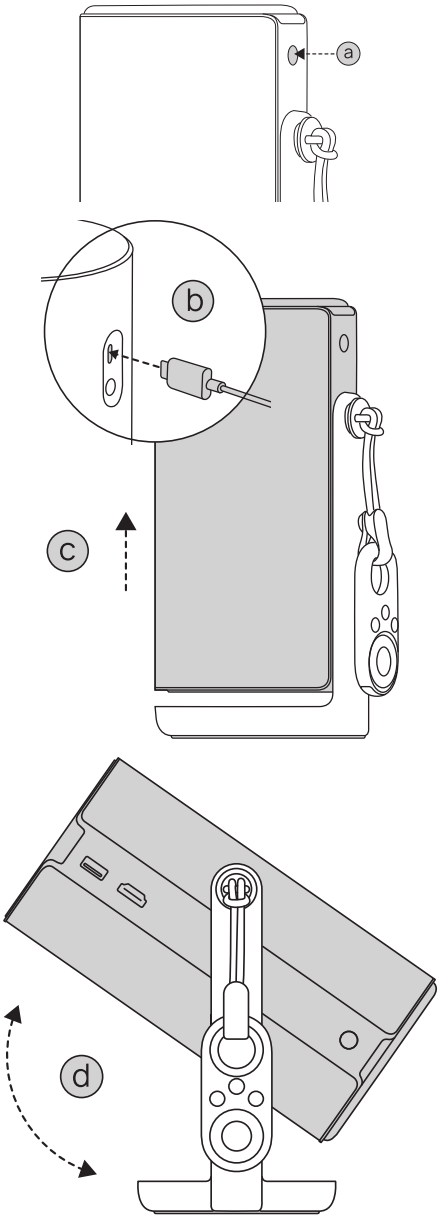

ⓐ Obszar odbiornika podczerwieni – korzystając z mini pilota, należy skierować go w stronę obszaru odbiornika podczerwieni.


ⓑ Podłącz kabel zasilający i poczekaj, aż wskaźnik świetlny zgaśnie.

ⓒ Pociągnij projektor do góry, aby go włączyć.

ⓓ Obróć projektor. Projektor przejdzie w tryb wyświetlania.

W stanie włączonym naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie.

Parowanie pilota zdalnego sterowania

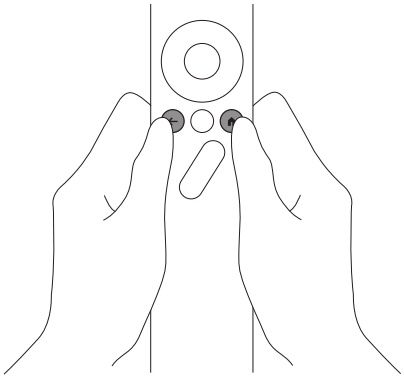

Umieść pilot w odległości do 10 cm od urządzenia, naciśnij jednocześnie ← i ⌂. Wskaźnik świetlny zacznie migać, gdy pilot przejdzie w tryb parowania. Zwolnij przyciski, gdy rozpocznie się miganie. Po usłyszeniu dźwięku „ding"połączenie zostało nawiązane pomyślnie. Jeśli parowanie się nie powiedzie, odczekaj 30 sekund i powtórz powyższe kroki.

Opis funkcji pilota zdalnego sterowania

Do ustawiania ostrości można użyć przycisku ostrości ⚙ na pilocie. Naciśnij go, aby uruchomić automatyczną ostrość. Naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić ręczne ustawianie ostrości, a następnie użyj lewego i prawego klawisza ‹ ›, aby ręcznie wyregulować ostrość.

Aktualizacja systemu

Aktualizacja online. Aktualizację online można przeprowadzić za pośrednictwem ustawień systemowych ⚙.

- Należy odnosić się do rzeczywistych funkcji systemu, ponieważ są one stale aktualizowane.


Google Assistant

Naciśnij przycisk Google Assistant na pilocie i używaj głosu, aby wyszukiwać filmy i programy, zadawać pytania, otrzymywać rekomendacje dopasowane do nastroju, sterować inteligentnymi urządzeniami domowymi i wiele więcej.

Chromecast Built-in™

Z łatwością przesyłaj swoje ulubione filmy, muzykę i nie tylko na telewizor za pomocą Google Cast. Wystarczy nacisnąć przycisk Cast w aplikacjach, które już znasz i lubisz, aby przesyłać treści z telefonu, tabletu lub laptopa na telewizor. Podczas przesyłania możesz nadal używać telefonu do innych rzeczy, takich jak przeglądanie mediów społecznościowych, wysyłanie wiadomości tekstowych, a nawet odbieranie połączeń.

6. Tryb światła otoczenia

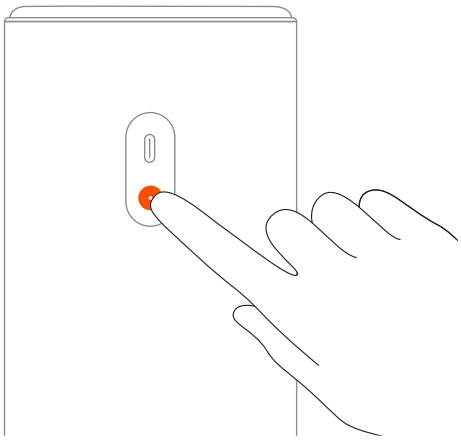

Sparuj z telefonem komórkowym przez Bluetooth, aby odtwarzać muzykę, lub skorzystaj z natywnej aplikacji systemowej.

Sposób aktywacji

Stan wyłączony (projektor zamknięty): naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby przejść do trybu światła otoczenia.

Operacje sterowania

Sposób przełączania trybu oświetlenia:

1. Naciśnij przycisk na pilocie, aby uzyskać dostęp do ustawień światła otoczenia.

2. Aby skonfigurować, przejdź do Wszystkie ustawienia > Projektor > Ustawienia światła otoczenia.

Odtwarzanie/Pauza: naciśnij przycisk OK, aby przełączyć odtwarzanie/pauzę.
Wybór ścieżki: użyj przycisków , aby przeskakiwać między utworami.
Zmiana koloru światła: naciśnij przycisk , aby przełączać kolory oświetlenia.
Regulacja głośności: reguluj głośność za pomocą przycisków .

7. Ważne środki ostrożności

- Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora ani nie kieruj go w swoją stronę, ponieważ światło może być szkodliwe dla oczu.
- Nie zasłaniaj wlotu/wylotu powietrza urządzenia, aby uniknąć problemów z odprowadzaniem ciepła i uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych.
- Nie wycieraj obiektywu papierem czyszczącym, ściereczką ani innymi materiałami, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. Do usuwania kurzu z obiektywu używaj dmuchawy powietrza.
- Nie myj urządzenia środkami chemicznymi, detergentami ani żadnymi innymi płynami, aby zapobiec korozji płytki drukowanej. Unikaj wystawiania urządzenia na działanie deszczu, wilgoci oraz płynów zawierających minerały.
- Trzymaj urządzenie, jego elementy i akcesoria z dala od dzieci.
- Upewnij się, że urządzenie jest używane w suchym i wentylowanym otoczeniu.
- Nie przechowuj urządzenia w skrajnie wysokich lub niskich temperaturach, ponieważ skróci to jego żywotność. Umieszczaj i używaj urządzenia w otoczeniu o temperaturze 0–40 °C.
- Nie umieszczaj urządzenia w jakimkolwiek sprzęcie grzewczym (takim jak suszarka czy kuchenka mikrofalowa) w celu suszenia.
- Nie ściskaj urządzenia ani nie umieszczaj żadnych przeszkód nad nim ani za nim, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia i blokowania toru świetlnego.
- Nie rzucaj, nie uderzaj ani nie poddawaj urządzenia silnym wibracjom, aby zapobiec uszkodzeniu wewnętrznej płytki drukowanej.
- Nie próbuj samodzielnie rozkładać i składać urządzenia. W przypadku jakichkolwiek problemów skontaktuj się z serwisem posprzedażnym XGIMI.
- Nie naprawiaj żadnego produktu samodzielnie. Jeśli urządzenie lub jakikolwiek jego element nie działa prawidłowo, w odpowiednim czasie skonsultuj się z serwisem posprzedażnym XGIMI lub zwróć wadliwy produkt do XGIMI w celu naprawy.
- Ze względu na różne specyfikacje HDMI, niektóre kable i urządzenia HDMI mogą nie być kompatybilne z produktem. Używanie niecertyfikowanych kabli HDMI może powodować problemy z wyświetlaniem lub połączeniem. Używaj kabli HDMI z dobrym ekranowaniem promieniowania.
- Tak jak w przypadku każdego jasnego źródła światła, nie patrz bezpośrednio w wiązkę, RG2 IEC 62471-5:2015.

- Dolny interfejs jest przeznaczony do dokowania ze stojakami i akcesoriami (zaleca się stosowanie oryginalnych akcesoriów XGIMI).
- Wymiana baterii pastylkowej: za pomocą narzędzia odkręć śrubę pokrywy komory baterii mini pilota, wymień baterię pastylkową, następnie zamknij pokrywę i dokręć śrubę.
- Wyjście USB Type-A: DC 5 V, 500 mA maks.
- Używaj wyłącznie zasilaczy dostarczonych przez XGIMI.





Ostrzeżenie FCC

Urządzenie spełnia postanowienia części 15 przepisów FCC. Urządzenie spełnia następujące 2 warunki:

1. Urządzenie nie będzie powodować szkodliwych zakłóceń.

2. Urządzenie musi akceptować wszelkie odebrane zakłócenia, w tym takie, które mogą powodować niezamierzone działanie.

Podręcznik użytkownika lub instrukcja obsługi produktu musi przypominać użytkownikom, że celowa lub niezamierzona modyfikacja i wymiana nadajników bez wyraźnej zgody odpowiedzialnej strony odpowiedzialnej za zgodność może uniemożliwić użytkownikowi obsługę urządzenia.

W przypadku cyfrowych lub peryferyjnych urządzeń klasy B, instrukcje dostarczone użytkownikom muszą zawierać następujące lub podobne oświadczenia i być umieszczone w widocznym miejscu podręcznika użytkownika:

Urządzenie zostało przetestowane i spełnia ograniczenia części 15 przepisów FCC dla urządzeń cyfrowych klasy B. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie skutecznej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach w środowisku mieszkalnym. Jeżeli instalacja i użytkowanie nie są przeprowadzane zgodnie z instrukcjami, urządzenie generuje i emituje energię o częstotliwości radiowej i może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym (co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia), sugeruje się, aby użytkownicy spróbowali skorygować zakłócenia za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmień orientację anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się z dystrybutorami lub doświadczonymi technikami radiowymi/telewizyjnymi, aby uzyskać pomoc.

Urządzenie działa jako urządzenie podrzędne i pracuje w paśmie 2.4 GHz (2.402–2.480 GHz, 2.412–2.462 GHz) lub w paśmie 5 GHz (5.180–5.240 GHz, 5.260–5.320 GHz, 5.500–5.700 GHz, 5.745–5.825 GHz).

8. Ostrzeżenie IC

Niniejsze urządzenie jest zgodne ze standardem(-ami) RSS zwolnionym(i) z licencji Industry Canada. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom:

1. To urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
2. To urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym takie, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

IC: 27045-WK08K

OSTRZEŻENIE: Przed instalacją lub obsługą urządzenia zapoznaj się z informacjami na zewnętrznych obudowach dolnych dotyczącymi informacji elektrycznych i bezpieczeństwa. To ostrzeżenie dotyczy wyłącznie pilotów zdalnego sterowania lub urządzeń przenośnych.

UWAGA:

1. Istnieje ryzyko wybuchu, jeśli bateria zostanie zastąpiona baterią niewłaściwego typu.
2. Wrzucenie baterii do ognia lub gorącego piekarnika, mechaniczne zgniecenie lub przecięcie może spowodować wybuch.
3. Pozostawienie baterii w skrajnie wysokiej temperaturze może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
4. Wystawienie baterii na działanie skrajnie niskiego ciśnienia powietrza może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.

9. Konserwacja CE CE

1. Niniejszy produkt może być podłączony wyłącznie do interfejsu USB w wersji USB2.0.
2. Zasilacz powinien być zainstalowany w pobliżu urządzenia i łatwo dostępny.
3. Zakres temperatury pracy EUT: 0–40 °C.
4. Zasilacz: wtyczka jest uważana za urządzenie odłączające zasilacz.

Zasilacz i ADP (parametry znamionowe):

- Wejście: AC 100 V–240 V, 50/60 Hz, 1.8 A maks.
- Wejście: AC 200 V–240 V, 50–60 Hz, 1.5 A maks.
- Wyjście: DC 20.0 V, 3.25 A



Urządzenie jest zgodne ze specyfikacjami RF, gdy jest używane w odległości 20 cm od ciała. Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas.

10. Deklaracja zgodności

XGIMI Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Produkt może być używany w państwach członkowskich UE wymienionych po prawej stronie. Operacje w paśmie 5.15–5.25 GHz są ograniczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Częstotliwość ta dotyczy państw członkowskich lub obszarów geograficznych w obrębie państw członkowskich, w których istnieją ograniczenia dotyczące wprowadzania do użytku lub wymagania dotyczące autoryzacji użytkowania.

BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

11. Oświadczenie o narażeniu na promieniowanie

W przypadku pilota zdalnego sterowania, niniejsze urządzenie spełnia limity narażenia na promieniowanie FCC i IC określone dla niekontrolowanego środowiska. Nadajnik nie może być umieszczany ani używany w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem.


W przypadku projektora LED urządzenie spełnia limity narażenia na promieniowanie FCC i IC określone dla niekontrolowanych środowisk. Podczas instalacji i eksploatacji urządzenia odległość między nadajnikiem a ciałem człowieka powinna wynosić co najmniej 20 cm.

Ostrzeżenie dotyczące Wi-Fi (pasmo 5 GHz)

- Anteny kierunkowe o wysokim wzmocnieniu mają zastosowanie wyłącznie do stałej sieci typu peer-to-peer.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu systemów radarowych.
- **Pasmo częstotliwości 5150–5250 MHz:** wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Instalacja i użytkowanie wewnątrz pojazdów drogowych i wagonów kolejowych są niedozwolone. Ograniczone użytkowanie na zewnątrz: w przypadku użytkowania na zewnątrz, urządzenie nie może być przymocowane do stałej instalacji ani do zewnętrznej części pojazdów drogowych, stałej infrastruktury ani stałej anteny zewnętrznej. Użytkowanie przez bezzałogowe systemy powietrzne (UAS) jest ograniczone do pasma 5170–5250 MHz.
- **Pasmo częstotliwości 5250–5350 MHz:** wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Instalacja i użytkowanie w pojazdach drogowych, pociągach i samolotach są niedozwolone. Użytkowanie na zewnątrz jest niedozwolone.

12. Alternatywne oznakowanie produktu

Zgodny z 21 CFR 1040.10 i 1040.11 z wyjątkiem zgodności z IEC 60825-1 wyd. 3., zgodnie z opisem w Laser Notice nr 56 z dnia 8 maja 2019 r.

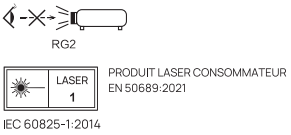

13. Parametry

VCSEL:

- Maks. moc: 0.39 mW
- Długość fali emitowanej: 940 nm
- Nazwa i data publikacji normy: IEC 60825-1:2014

14. Instrukcje utylizacji zużytych produktów



Niniejszy produkt został zaprojektowany i wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i komponentów, które nadają się do recyklingu.



Ten symbol na produkcie wskazuje, że produkt jest chroniony dyrektywą 2012/19/EU.

** Używaj wyłącznie przystawek i akcesoriów określonych lub dostarczonych przez producenta (takich jak dedykowany zasilacz).*

RoHS

FCC ID: 2AFENWK03K

! OSTRZEŻENIE



- **NIEBEZPIECZEŃSTWO POŁKNIĘCIA:** Ten produkt zawiera baterię pastylkową lub guzikową.
- **ŚMIERĆ** lub poważne obrażenia mogą wystąpić w przypadku połknięcia.
- Połknięta bateria pastylkowa lub guzikowa może spowodować **wewnętrzne oparzenia chemiczne** już w ciągu **2 godzin**.
- **TRZYMAJ** nowe i zużyte baterie **POZA ZASIĘGIEM DZIECI**.
- **Natychmiast zasięgnij pomocy lekarskiej**, jeśli istnieje podejrzenie, że bateria została połknięta lub umieszczona w jakiejkolwiek części ciała.

Ostrzeżenia

- Nie połykaj baterii. Niebezpieczeństwo oparzenia chemicznego.
- Ten produkt zawiera baterię guzikową/pastylkową. W przypadku połknięcia baterii guzikowej/pastylkowej może ona spowodować poważne wewnętrzne oparzenia już w ciągu 2 godzin i doprowadzić do śmierci.
- Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci.
- Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, przerwij używanie produktu i trzymaj go z dala od dzieci.
- Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiejkolwiek części ciała, natychmiast zasięgnij pomocy lekarskiej.
- Wyjmij i natychmiast poddaj recyklingowi lub utylizacji zużyte baterie zgodnie z lokalnymi przepisami i trzymaj je z dala od dzieci. NIE wyrzucaj baterii do śmieci domowych ani ich nie spalaj.
- Nawet zużyte baterie mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
- Skontaktuj się z lokalnym ośrodkiem kontroli zatruć, aby uzyskać informacje o leczeniu.
- Kompatybilny typ baterii: CR2032.
- Nominalne napięcie baterii: 3.0 V.
- Baterii jednorazowych nie wolno ładować.

- Nie należy wymuszać rozładowywania, ładowania, demontażu, podgrzewania powyżej 45 °C ani spalania. Może to spowodować obrażenia w wyniku odpowietrzenia, wycieku lub wybuchu skutkującego oparzeniami chemicznymi.
- Upewnij się, że baterie są zainstalowane prawidłowo zgodnie z biegunowością (+ i –).
- Nie mieszaj starych i nowych baterii, różnych marek lub typów baterii, takich jak alkaliczne, cynkowo-węglowe lub akumulatory.
- Wyjmij i natychmiast poddaj recyklingowi lub utylizacji baterie z urządzeń nieużywanych przez dłuższy czas zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Zawsze całkowicie zabezpieczaj komorę baterii. Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, przerwij używanie produktu, wyjmij baterie i trzymaj je z dala od dzieci.

Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

XGIMI MoGo 4

Felhasználói kézikönyv

1. A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet

Köszönjük, hogy XGIMI termékeket vásárol és használ. Saját biztonsága és érdeke érdekében a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet. Az XGIMI nem vállal felelősséget semmilyen személyi sérülésért, vagyoni kárért vagy egyéb veszteségért, amely abból ered, hogy a terméket nem a jelen kézikönyvben szereplő utasításoknak vagy óvintézkedéseknek megfelelően használják.

2. A jelen felhasználói kézikönyvről

A jelen felhasználói kézikönyv szerzői joga az XGIMI tulajdona. A kézikönyvben említett védjegyek és nevek a megfelelő tulajdonosokat illetik. A felhasználói kézikönyv tartalma eltérhet a terméktől.


- Típus: WK08K
- Az XGIMI Technology fenntartja a jogot a jelen felhasználói kézikönyv értelmezésére és módosítására.
- A Google TV és a Google Cast a Google LLC védjegyei. A Google Assistant nem érhető el minden nyelven és országban. A szolgáltatások elérhetősége országonként és nyelvenként eltérő.

HDMI® A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) és a HDMI logó a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Dolby Audio A Dolby, a Dolby Audio és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.

3. Áttekintés

Csatlakozók

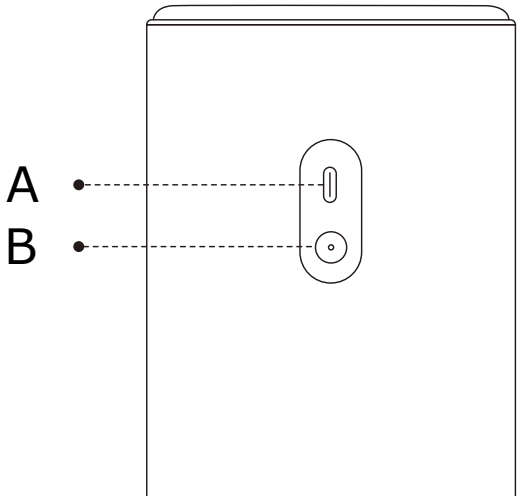


A: USB Type-C (PD3.0 támogatás)


B: Tápellátás

C: USB

D: HDMI (ARC támogatás)

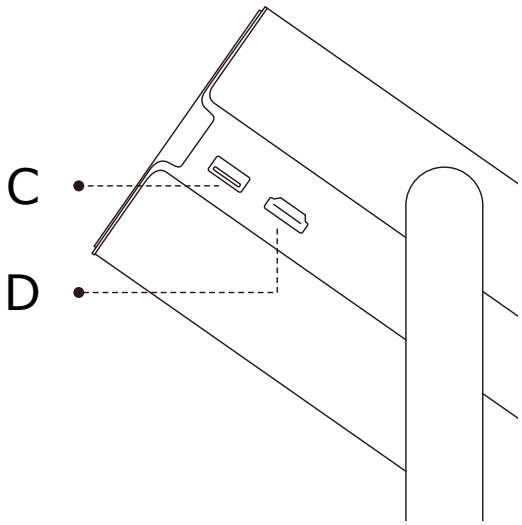

4. Távirányító

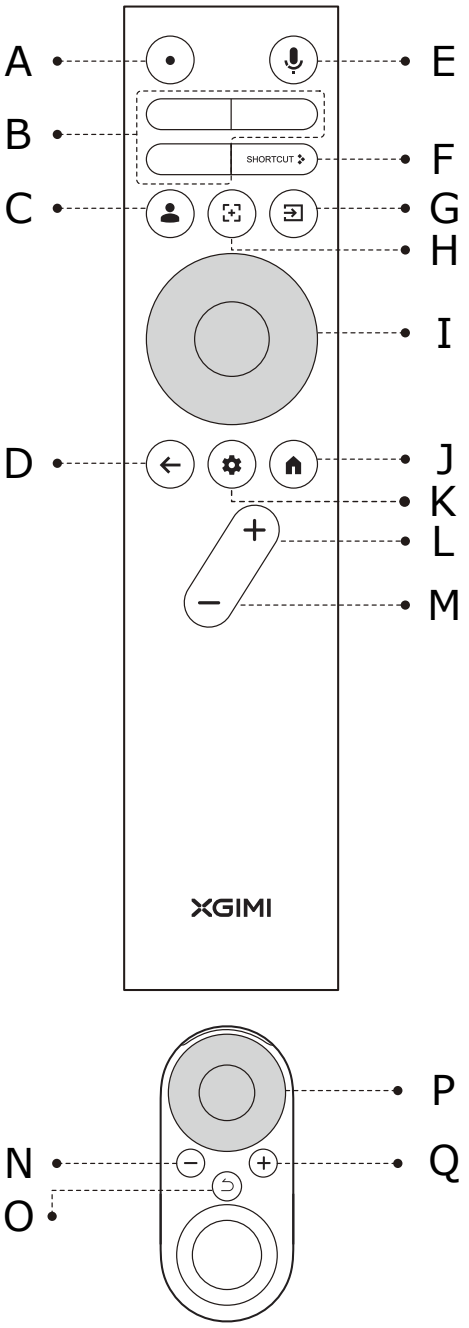

Távirányító

A: Bekapcsolás

B: Streaming média

C: Profil

D: Vissza

E: Google Assistant

F: Gyorsbillentyű

G: Bemenet

H: Fókusz

I: Iránybillentyűk

J: Főképernyő

K: Beállítások

L: Hangerő +

M: Hangerő –

Mini távirányító

N: Hangerő –


O: Vissza

P: Iránybillentyűk

Q: Hangerő +

5. Első lépések

A készülék be-/kikapcsolása

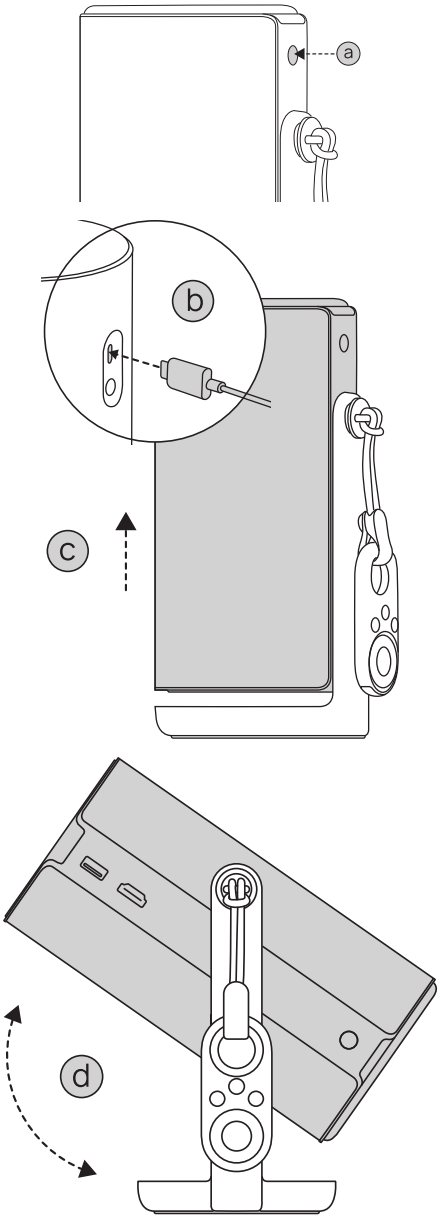

ⓐ Infravörös vevő terület – a mini távirányító használatakor ügyeljen arra, hogy az infravörös vevő terület felé irányítsa.


ⓑ Csatlakoztassa a tápkábelt, és várjon, amíg a jelzőfény kialszik.

ⓒ Húzza fel a projektort a bekapcsoláshoz.

ⓓ Forgassa el a projektort. A projektor belép a megtekintési módba.

Bekapcsolt állapotban tartsa nyomva a bekapcsoló gombot a kikapcsoláshoz.

Távirányító párosítása

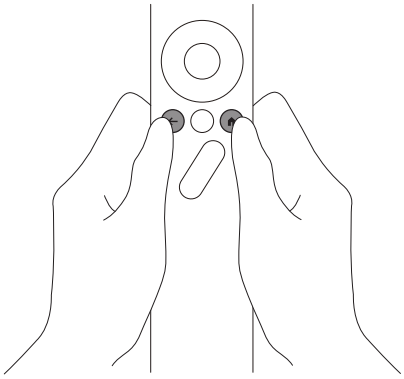

Helyezze a távirányítót a készüléktől 10 cm-en belüli távolságra, majd nyomja meg egyszerre a ← és ⌂ gombokat. A jelzőfény villogni kezd, amint a távirányító párosítási módba lép. A villogás megkezdésekor engedje el a gombokat. Amikor egy „ding" hangot hall, a kapcsolat sikeresen létrejött. Ha a párosítás sikertelen, várjon 30 másodpercet, és ismételje meg a fenti lépéseket.

A távirányító funkcióinak leírása

A fókuszáláshoz használhatja a távirányító ⚙ fókusz gombját. Nyomja meg az automatikus fókuszhoz. Tartsa lenyomva a kézi fókuszhoz, és a bal és jobb ‹ › gombokkal manuálisan állítsa be a fókuszt.

Rendszerfrissítés

Online frissítés. Az online frissítés a rendszerbeállításokon keresztül végezhető el ⚙.

- Kérjük, vegye figyelembe a tényleges rendszerfunkciókat, mivel azok folyamatosan frissülnek.


Google Assistant

Nyomja meg a Google Assistant gombot a távirányítón, és hangjával keressen filmeket és műsorokat, kérjen választ kérdéseire, hangulatához illő ajánlásokat, vezérelje okosotthon-eszközeit és még sok mást.

Chromecast Built-in™

Egyszerűen továbbíthatja kedvenc filmjeit, zenéit és egyebeket a TV-re a Google Cast segítségével. Egyszerűen koppintson a Cast gombra a már ismert és kedvelt alkalmazásokban, hogy a szórakoztatást a telefonjáról, tabletjéről vagy laptopjáról a TV-re közvetítse. Streamelés közben továbbra is használhatja telefonját más dolgokra, például a közösségi médiában való görgetésre, üzenetküldésre, sőt hívások fogadására is.

6. Hangulatvilágítás mód

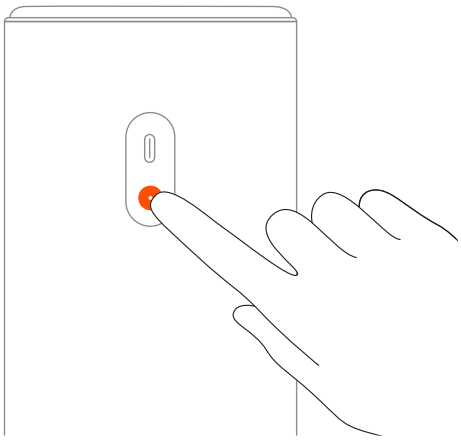

Párosítsa mobiltelefonnal Bluetooth-on keresztül zenelejátszáshoz, vagy használja a rendszer natív alkalmazását.

Aktiválási mód

Kikapcsolt állapotban (a projektor zárva): Tartsa hosszan lenyomva a bekapcsoló gombot a Hangulatvilágítás módba lépéshez.

Vezérlési műveletek

A világítási mód váltásának módja:

1. Nyomja meg a gombot a távirányítón a Hangulatvilágítás beállításainak eléréséhez.

2. A konfiguráláshoz lépjen az Összes beállítás > Projektor > Hangulatvilágítás beállításai menüpontra.

Lejátszás/szünet: Nyomja meg a OK gombot a lejátszás/szünet váltásához.
Sávválasztás: A gombokkal léphet a sávok között.
Fényszín módosítása: Nyomja meg a gombot a világítási szín váltásához.
Hangerőszabályzás: A hangerőt a gombokkal állíthatja be.

7. Fontos óvintézkedések

- Ne nézzen közvetlenül a projektor lencséjébe, és ne fordítsa magával szembe, mivel a fény károsíthatja a szemét.
- Ne takarja el a készülék légbeszívó/-kimeneti nyílásait, hogy elkerülje a hőelvezetési problémákat és a belső elektronikus alkatrészek károsodását.
- Ne törölje le a lencsét tisztítópapírral, ronggyal vagy más anyagokkal, mert ez károsíthatja a lencsét. A por eltávolításához használjon légfúvót.
- Ne tisztítsa a készüléket tisztítószerekkel, mosószerekkel vagy bármilyen más folyadékkal, hogy megakadályozza az áramköri lap korrózióját. Ne tegye ki a készüléket esővíznek, nedvességnek és ásványi anyagokat tartalmazó folyadékoknak.
- Tartsa a készüléket, annak alkatrészeit és tartozékait gyermekek elől elzárva.
- Győződjön meg arról, hogy a készüléket száraz és szellőzött környezetben használják.
- Ne tárolja a készüléket rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékleten, mivel ez lerövidíti a készülék élettartamát. A készüléket 0–40 °C-os környezetben helyezze el és használja.
- Ne tegye a készüléket szárítás céljából semmilyen fűtőberendezésbe (például szárítógépbe vagy mikrohullámú sütőbe).
- Ne nyomja össze a készüléket, és ne helyezzen akadályokat fölé vagy mögé, hogy elkerülje a készülék károsodását és a fényút elzárását.
- Ne dobja, üsse vagy rázza erősen a készüléket, hogy megelőzze a belső áramköri lap károsodását.
- Ne próbálja meg saját maga szét- és összeszerelni a készüléket. Ha bármilyen probléma adódik, forduljon az XGIMI ügyfélszolgálatához.
- Ne javítson semmilyen terméket saját maga. Ha a készülék vagy bármely alkatrésze nem működik megfelelően, mielőbb forduljon az XGIMI ügyfélszolgálatához, vagy küldje vissza a hibás terméket az XGIMI részére javításra.
- A különböző HDMI specifikációk miatt egyes HDMI kábelek és eszközök nem feltétlenül kompatibilisek a termékkel. A nem tanúsított HDMI kábelek használata megjelenítési vagy csatlakozási hibákat okozhat. Kérjük, használjon jó sugárzásvédelemmel rendelkező HDMI kábeleket.
- Mint minden fényerős fényforrásnál, ne nézzen közvetlenül a sugárba, RG2 IEC 62471-5:2015.
- Az alsó interfész állványokhoz és tartozékokhoz való csatlakozásra szolgál (az XGIMI eredeti tartozékai ajánlottak).

- Gombelem cseréje: szerszámmal csavarja ki a mini távirányító elemtartó fedelén lévő csavart, cserélje ki a gombelemet, majd zárja le a fedelet és húzza meg a csavart.
- USB Type-A kimenet: DC 5 V, 500 mA max.
- Csak az XGIMI által biztosított tápegységeket használja.





FCC figyelmeztetés

A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. részének. A készülék az alábbi 2 feltételnek felel meg:

1. A készülék nem okoz káros interferenciát.

2. A készüléknek el kell fogadnia minden vett interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

A termék felhasználói kézikönyvének vagy üzemeltetési utasításának fel kell hívnia a felhasználók figyelmét arra, hogy az adók szándékos vagy nem szándékos módosítása és cseréje a megfelelőségért felelős fél kifejezett jóváhagyása nélkül megakadályozhatja a felhasználót a készülék üzemeltetésében.

A B osztályú digitális vagy perifériás eszközök esetében a felhasználók részére adott utasításoknak tartalmazniuk kell a következő vagy hasonló nyilatkozatokat, és azokat a felhasználói kézikönyv kiemelt helyén kell elhelyezni:

A készüléket tesztelték, és megfelel az FCC szabályzat 15. részében a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak. Ezek a korlátozások a lakossági telepítésben előforduló káros interferencia hatékony megelőzését szolgálják. Ha a telepítést és a használatot nem az utasításoknak megfelelően végzik, a készülék rádiófrekvenciás energiát generál és sugároz ki, és káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés esetén nem lép fel interferencia. Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben (amit a készülék ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani), a felhasználónak javasolt az interferenciát az alábbi intézkedések egyikével vagy többjével orvosolni:

- Állítsa át a vevőantenna irányát.
- Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a készüléket olyan aljzathoz, amely a vevőétől eltérő áramkörön van.
- Forduljon a forgalmazókhoz vagy tapasztalt rádió-/tévészerelőhöz segítségért.

A készülék alárendelt eszközként működik a 2.4 GHz (2.402–2.480 GHz, 2.412–2.462 GHz) sávban vagy az 5 GHz (5.180–5.240 GHz, 5.260–5.320 GHz, 5.500–5.700 GHz, 5.745–5.825 GHz) sávban.

8. IC figyelmeztetés

Ez az eszköz megfelel az Industry Canada engedélymentes RSS szabványainak. A működés a következő két feltételnek van alávetve:

1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. Az eszköznek minden interferenciát el kell fogadnia, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

IC: 27045-WK08K

FIGYELMEZTETÉS: A készülék felszerelése vagy üzemeltetése előtt olvassa el a külső alsó burkolaton található elektromos és biztonsági információkat. Ez a figyelmeztetés csak a távirányítókra vagy hordozható eszközökre vonatkozik.

VIGYÁZAT:

1. Robbanásveszély áll fenn, ha az elemet nem megfelelő típusú elemre cserélik.
2. Az elem tűzbe vagy forró sütőbe dobása, mechanikus összezúzása vagy felvágása robbanást okozhat.
3. Az elem rendkívül magas hőmérsékleten való hagyása robbanást vagy gyúlékony folyadék, illetve gáz szivárgását okozhatja.
4. Az elem rendkívül alacsony légnyomásnak való kitétele robbanást vagy gyúlékony folyadék, illetve gáz szivárgását okozhatja.

9. CE karbantartás CE

1. Ez a termék csak USB2.0 verziójú USB interfészhez csatlakoztatható.
2. Az adaptert a készülék közelében kell felszerelni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
3. EUT üzemi hőmérséklet-tartomány: 0–40 °C.
4. Adapter: a csatlakozó az adapter leválasztó eszközének tekintendő.

Tápegység és ADP (besorolás):

- Bemenet: AC 100 V–240 V, 50/60 Hz, 1.8 A max.
- Bemenet: AC 200 V–240 V, 50–60 Hz, 1.5 A max.
- Kimenet: DC 20.0 V, 3.25 A



A készülék megfelel az RF előírásoknak, ha azt a testtől 20 cm-es távolságban használják. A halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson hosszú ideig magas hangerőn.

10. Megfelelőségi nyilatkozat

Az XGIMI Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Ez a termék a jobb oldalon felsorolt EU tagállamokban használható. Az 5.15–5.25 GHz sávban történő üzemeltetés csak beltéri használatra korlátozódik. Ez a frekvencia azokra a tagállamokra vagy tagállamokon belüli földrajzi területekre vonatkozik, ahol az üzembe helyezésre vonatkozó korlátozások vagy a használat engedélyezésére vonatkozó követelmények érvényesek.

BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

11. Nyilatkozat a sugárzásnak való kitettségről

A távirányító esetében ez a készülék megfelel az FCC és az IC ellenőrizetlen környezetre meghatározott sugárzási kitettségi korlátoknak. Az adót nem szabad más antennával vagy adóval együtt elhelyezni vagy működtetni.


A LED projektor esetében a készülék megfelel az FCC és az IC által ellenőrizetlen környezetre meghatározott sugárzási kitettségi határértékeknek. A készülék telepítése és üzemeltetése során az adó és az emberi test közötti távolságnak legalább 20 cm-nek kell lennie.

Wi-Fi (5 GHz sáv) figyelmeztetés

- A nagy nyereségű irányantennák csak rögzített pont-pont közötti hálózatokra vonatkoznak.
- Ne helyezze a készüléket radarrendszerek közelébe.
- **5150–5250 MHz frekvenciasáv:** csak beltéri használatra. Közúti járművekben és vasúti kocsikban történő telepítés és használat nem engedélyezett. Korlátozott kültéri használat: kültéri használat esetén a berendezést nem szabad rögzített telepítéshez, közúti járművek külső karosszériájához, rögzített infrastruktúrához vagy rögzített kültéri antennához rögzíteni. A pilóta nélküli légi rendszerek (UAS) általi használat az 5170–5250 MHz sávra korlátozódik.
- **5250–5350 MHz frekvenciasáv:** csak beltéri használatra. Közúti járművekben, vonatokban és repülőgépekben történő telepítés és használat nem engedélyezett. Kültéri használat nem engedélyezett.

12. Alternatív termékjelölés

Megfelel a 21 CFR 1040.10 és 1040.11 előírásoknak, kivéve az IEC 60825-1 Ed. 3. szabványnak való megfelelést, a 2019. május 8-i 56. számú lézerértesítőben leírtak szerint.

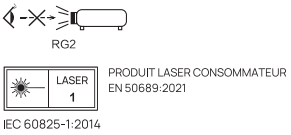

13. Paraméterek

VCSEL:

- Maximális teljesítmény: 0.39 mW
- Kibocsátott hullámhossz: 940 nm
- A szabvány neve és közzétételének dátuma: IEC 60825-1:2014

14. Ártalmatlanítási utasítások használt termékekhez



Ezt a terméket kiváló minőségű, újrahasznosítható anyagokból és alkatrészekből tervezték és gyártották.



Ez a szimbólum a terméken azt jelzi, hogy a termék a 2012/19/EU irányelv védelme alatt áll.

** Csak a gyártó által meghatározott vagy biztosított tartozékokat és kiegészítőket használja (például a dedikált hálózati adaptert).*

RoHS

FCC ID: 2AFENWK03K

! FIGYELMEZTETÉS



- **LENYELÉSI VESZÉLY:** Ez a termék gombelemet vagy érmecellás elemet tartalmaz.
- Lenyelés esetén **HALÁL** vagy súlyos sérülés következhet be.
- A lenyelt gombelem vagy érmecellás elem mindössze **2 órán** belül **belső vegyi égési sérüléseket** okozhat.
- **TARTSA** az új és használt elemeket **GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA**.
- Ha gyanú merül fel arra, hogy elem került lenyelésre, vagy a test bármely részébe bekerült, **azonnal forduljon orvoshoz**.

Óvintézkedések

- Ne nyelje le az elemet. Vegyi égési sérülés veszélye.
- Ez a termék érme-/gombelemet tartalmaz. Az érme-/gombelem lenyelése esetén már 2 órán belül súlyos belső égési sérüléseket okozhat, és halálhoz vezethet.
- Tartsa távol az új és használt elemeket gyermekektől.
- Ha az elemtartó nem zárul biztonságosan, hagyja abba a termék használatát, és tartsa távol a gyermekektől.
- Ha úgy gondolja, hogy elemeket nyeltek le vagy helyeztek a test bármely részébe, azonnal forduljon orvoshoz.
- Távolítsa el és azonnal hasznosítsa újra, vagy ártalmatlanítsa a használt elemeket a helyi előírásoknak megfelelően, és tartsa távol a gyermekektől. NE dobja az elemeket a háztartási hulladékba, és ne égesse el.
- Még a használt elemek is súlyos sérülést vagy halált okozhatnak.
- Hívja a helyi méregközpontot a kezelési információkért.
- A kompatibilis elemtípus: CR2032.
- Az elem névleges feszültsége: 3.0 V.
- A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni.

- Ne kényszerítse a kisütést, töltést, szétszerelést, ne melegítse 45 °C fölé, és ne égesse el. Ennek következtében szellőzés, szivárgás vagy robbanás miatti vegyi égési sérülés léphet fel.
- Győződjön meg arról, hogy az elemek a polaritásnak megfelelően vannak behelyezve (+ és –).
- Ne keverjen régi és új elemeket, különböző márkájú vagy típusú elemeket, például alkáli, szén-cink vagy újratölthető elemeket.
- Távolítsa el és azonnal hasznosítsa újra vagy ártalmatlanítsa az elemeket a helyi előírásoknak megfelelően az olyan készülékekből, amelyeket hosszabb ideig nem használnak.
- Mindig teljesen rögzítse az elemtartót. Ha az elemtartó nem zárul biztonságosan, hagyja abba a termék használatát, vegye ki az elemeket, és tartsa távol a gyermekektől.

Forgalmazó:
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Prága 9 – Libeň
Csehország
www.sunnysoft.hu

XGIMI MoGo 4

Manual de utilizare

1. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a folosi acest produs

Vă mulțumim pentru achiziționarea și utilizarea produselor XGIMI. Trebuie să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a folosi produsul, atât pentru siguranța, cât și pentru interesul dumneavoastră. XGIMI nu își asumă nicio responsabilitate pentru vătămări corporale, daune materiale sau alte pierderi cauzate de neutilizarea acestui produs în conformitate cu instrucțiunile sau măsurile de precauție din acest manual.

2. Despre acest manual de utilizare

Drepturile de autor ale acestui manual de utilizare aparțin XGIMI. Mărcile comerciale și numele menționate în acest manual aparțin proprietarilor respectivi. Conținutul manualului poate diferi de produs.


- Model: WK08K
- XGIMI Technology își rezervă dreptul de a interpreta și modifica acest manual de utilizare.
- Google TV și Google Cast sunt mărci comerciale ale Google LLC. Google Assistant nu este disponibil în anumite limbi și țări. Disponibilitatea serviciilor variază în funcție de țară și limbă.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) și logo-ul HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

3. Prezentare generală

Porturi

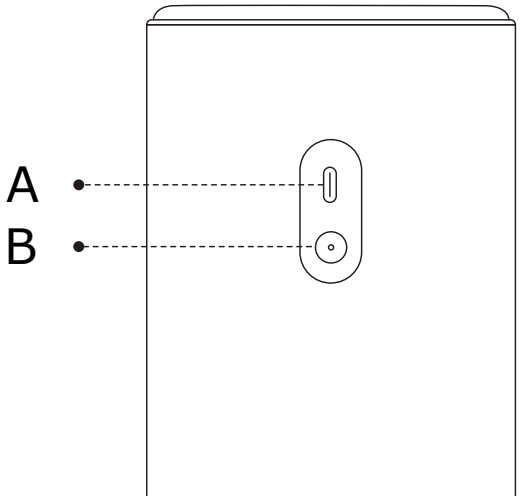


A: USB Type-C (Acceptă PD3.0)


B: Alimentare

C: USB

D: HDMI (Acceptă ARC)

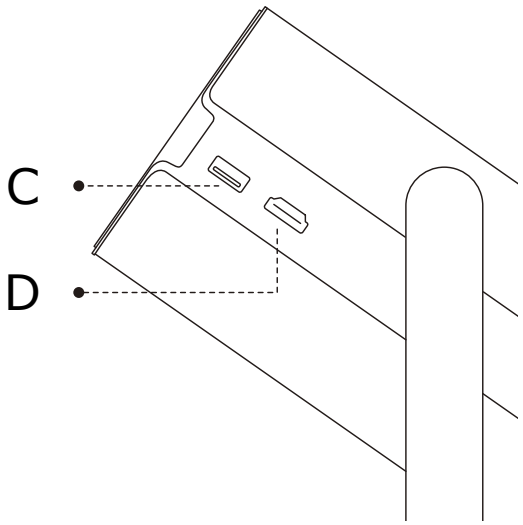

4. Telecomandă

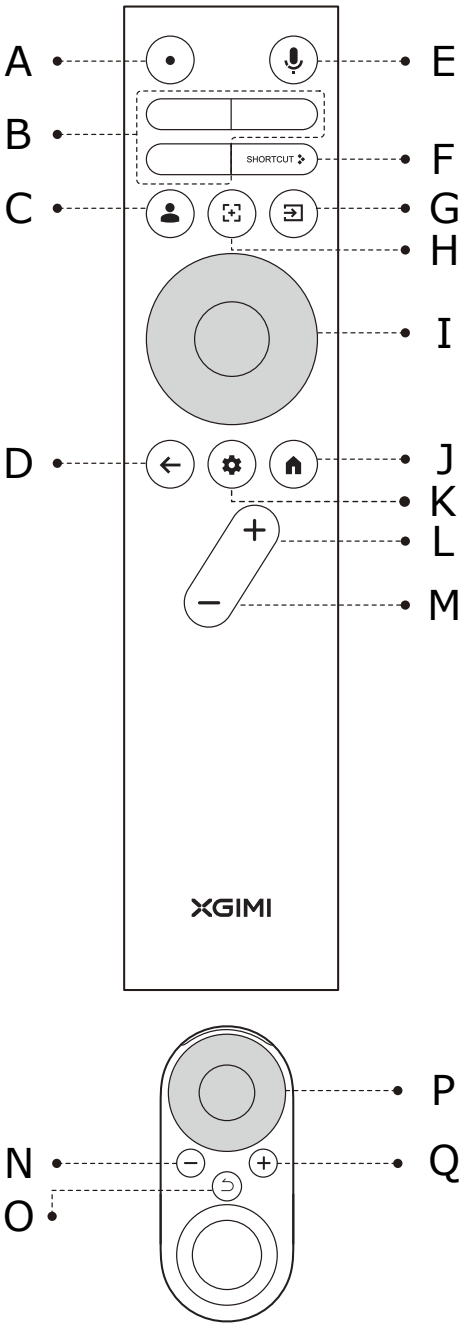

Telecomandă

A: Alimentare

B: Streaming media

C: Profil

D: Înapoi

E: Google Assistant

F: Comandă rapidă

G: Intrare

H: Focalizare

I: Tastele direcționale

J: Acasă

K: Setări

L: Volum +

M: Volum –

Mini telecomandă

N: Volum –


O: Înapoi

P: Tastele direcționale

Q: Volum +

5. Noțiuni introductive

Pornirea/oprirea dispozitivului

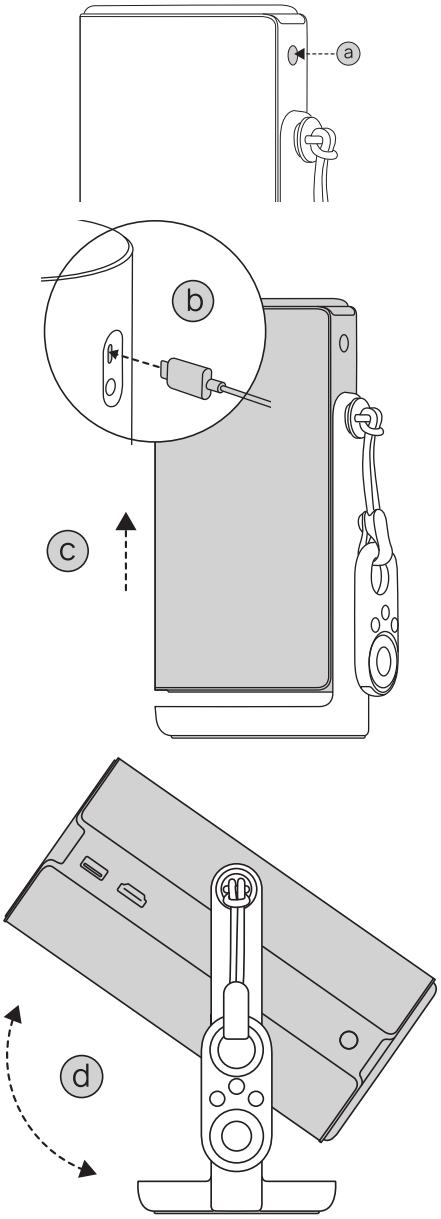

(a) Zona receptorului în infraroșu – când utilizați mini telecomanda, asigurați-vă că este îndreptată spre zona receptorului în infraroșu.


(b) Conectați cablul de alimentare și așteptați ca indicatorul luminos să se stingă.

(c) Trageți în sus proiectorul pentru a-l porni.

(d) Rotiți proiectorul. Proiectorul intră în modul de vizionare.

În starea de pornire, apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare pentru a-l opri.

Asocierea telecomenzii

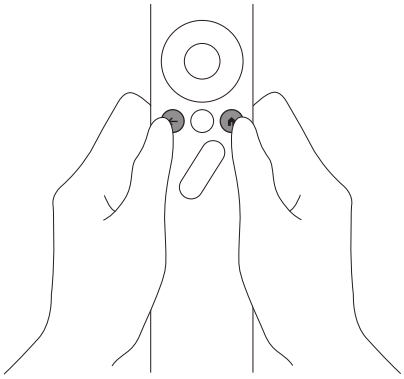

Poziționați telecomanda la o distanță de 10 cm de dispozitiv, apăsați simultan și . Un indicator luminos va începe să clipească pe măsură ce telecomanda intră în modul de asociere. Eliberați butoanele când începe să clipească. După ce auziți un sunet „ding", conexiunea este reușită. Dacă asocierea eșuează, așteptați 30 de secunde și repetați pașii de mai sus.

Descrierea funcțiilor telecomenzii

Puteți utiliza tasta de focalizare de pe telecomandă pentru focalizare. Apăsați-o pentru focalizare automată. Apăsați-o și mențineți-o apăsată pentru focalizare manuală și utilizați tastele stânga și dreapta pentru a regla manual focalizarea.

Actualizarea sistemului

Actualizare online. Actualizarea online poate fi efectuată prin setările sistemului .

- Vă rugăm să consultați funcțiile efective ale sistemului, deoarece acestea sunt actualizate continuu.


Google Assistant

Apăsați butonul Google Assistant de pe telecomandă și utilizați vocea pentru a căuta filme și emisiuni, a obține răspunsuri, recomandări potrivite stării dumneavoastră de spirit, a controla dispozitivele inteligente de acasă și multe altele.

Chromecast Built-in™

Transmiteți cu ușurință filmele, muzica și multe altele preferate pe televizor cu Google Cast. Pur și simplu atingeți butonul Cast din aplicațiile pe care deja le cunoașteți și le iubiți pentru a transmite conținut de divertisment de pe telefon, tabletă sau laptop pe televizor. În timpul transmisiei, puteți continua să utilizați telefonul pentru alte lucruri, cum ar fi derularea rețelelor sociale, trimiterea de mesaje și chiar acceptarea apelurilor.

6. Mod lumină ambientală

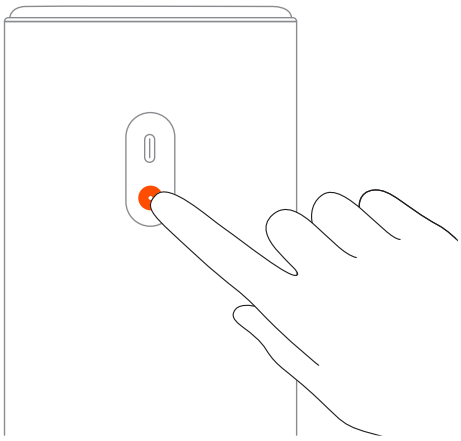

Asociați cu un telefon mobil prin Bluetooth pentru redarea muzicii sau utilizați aplicația nativă a sistemului.

Metoda de activare

Stare oprită (proiector închis): Apăsați lung butonul de alimentare pentru a intra în modul Lumină ambientală.

Operațiuni de control

Metoda de comutare a modului de iluminare:

1. Apăsați butonul de pe telecomandă pentru a accesa Setările luminii ambientale.

2. Pentru configurare, accesați Toate setările > Proiector > Setări lumină ambientală.


Redare/Pauză: Apăsați butonul OK pentru a comuta redare/pauză.
Selectarea pistei: Utilizați butoanele pentru a sări piste.
Schimbarea culorii luminii: Apăsați butonul pentru a comuta culorile iluminării.
Controlul volumului: Reglați volumul cu butoanele .

7. Măsuri de precauție importante

- Nu priviți direct în obiectivul proiectorului și nu îl îndreptați spre dumneavoastră, deoarece lumina poate fi dăunătoare pentru ochi.
- Nu blocați orificiul de admisie/evacuare a aerului al dispozitivului pentru a preveni problemele de disipare a căldurii și deteriorarea componentelor electronice interne.
- Nu ștergeți obiectivul cu hârtie de curățare, cârpă sau alte materiale, deoarece acest lucru poate deteriora obiectivul. Vă rugăm să utilizați o suflantă de aer pentru a îndepărta praful de pe obiectiv.
- Nu spălați dispozitivul cu substanțe chimice de curățare, detergenți sau orice alt lichid pentru a preveni coroziunea plăcii cu circuite. Evitați expunerea dispozitivului la apă de ploaie, umiditate și lichide care conțin minerale.
- Țineți dispozitivul, componentele și accesoriile sale departe de copii.
- Asigurați-vă că dispozitivul este utilizat într-un mediu uscat și ventilat.
- Nu depozitați dispozitivul la temperaturi extrem de ridicate sau scăzute, deoarece acest lucru va scurta durata de viață a dispozitivului. Plasați și utilizați dispozitivul într-un mediu cu temperatura de 0–40 °C.
- Nu introduceți dispozitivul în niciun echipament de încălzire (cum ar fi un uscător sau un cuptor cu microunde) pentru uscare.
- Nu strângeți dispozitivul și nu plasați obstacole deasupra sau în spatele acestuia pentru a evita deteriorarea dispozitivului și blocarea traseului luminii.
- Nu aruncați, loviți sau scuturați brusc dispozitivul pentru a preveni deteriorarea plăcii cu circuite interne.
- Nu încercați să dezasamblați și să asamblați singur dispozitivul. Dacă apare vreo problemă, vă rugăm să contactați serviciul post-vânzare al XGIMI.
- Nu reparați niciun produs pe cont propriu. Dacă dispozitivul sau orice componentă nu funcționează corect, consultați în timp util serviciul post-vânzare al XGIMI sau returnați produsul defect la XGIMI pentru reparații.
- Datorită diferitelor specificații HDMI, unele cabluri și dispozitive HDMI pot să nu fie compatibile cu produsul. Utilizarea cablurilor HDMI necertificate poate cauza defecțiuni de afișare sau de conexiune. Vă rugăm să utilizați cabluri HDMI cu ecranare bună împotriva radiațiilor.
- Ca în cazul oricărei surse de lumină puternice, nu priviți direct în fascicul, RG2 IEC 62471-5:2015.
- Interfața inferioară este concepută pentru andocare cu standuri și accesorii (sunt recomandate accesoriile originale XGIMI).

- Înlocuirea bateriei buton: utilizați o unealtă pentru a desface șurubul de pe capacul compartimentului bateriei al mini telecomenzii, înlocuiți bateria buton, apoi închideți capacul și strângeți șurubul.
- Ieșire USB Type-A: DC 5 V, 500 mA max.
- Utilizați numai surse de alimentare furnizate de XGIMI.



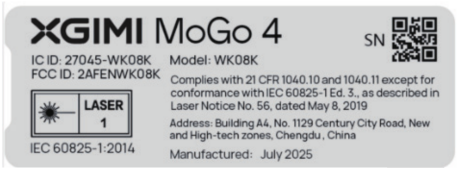



Avertisment FCC

Dispozitivul respectă prevederile părții 15 din Regulile FCC. Dispozitivul îndeplinește următoarele 2 condiții:

1. Dispozitivul nu va cauza interferențe dăunătoare.

2. Dispozitivul trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot duce la operațiuni neintenționate.

Manualul de utilizare sau instrucțiunile de operare ale produsului trebuie să reamintească utilizatorilor că modificarea și înlocuirea intenționată sau neintenționată a emițătoarelor fără aprobarea explicită a părții responsabile de conformitate poate împiedica utilizatorul să opereze dispozitivul.

Pentru dispozitivele digitale sau periferice de clasă B, instrucțiunile furnizate utilizatorilor trebuie să includă următoarele afirmații sau afirmații similare și să fie plasate într-un loc proeminent al manualului de utilizare:

Dispozitivul a fost testat pentru a îndeplini restricțiile părții 15 din Regulile FCC pentru dispozitive digitale de clasă B. Aceste restricții au scopul de a oferi o prevenire eficientă a interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Dacă instalarea și utilizarea nu sunt efectuate conform instrucțiunilor, dispozitivul va genera și va emite energie de radiofrecvență și poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă dispozitivul cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau de televiziune (determinate prin oprirea și pornirea dispozitivului), se sugerează ca utilizatorii să încerce să corecteze interferențele prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Repoziționați direcția antenei de recepție.
- Măriți distanța dintre dispozitiv și receptor.
- Conectați dispozitivul la o priză a unui circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorii sau tehnicienii radio/TV experimentați pentru a obține ajutor.

Acest dispozitiv funcționează ca dispozitiv subordonat și operează în banda de 2,4 GHz (2,402–2,480 GHz, 2,412–2,462 GHz) sau banda de 5 GHz (5,180–5,240 GHz, 5,260–5,320 GHz, 5,500–5,700 GHz, 5,745–5,825 GHz).

8. Avertisment IC

Acest dispozitiv este conform cu standardele RSS scutite de licență ale Industry Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

1. Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe și
2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care pot cauza funcționarea nedorită a dispozitivului.

IC: 27045-WK08K

AVERTISMENT: Vă rugăm să consultați informațiile de pe carcasele exterioare inferioare pentru informații electrice și de siguranță înainte de a instala sau de a opera aparatul. Acest avertisment se aplică numai telecomenzilor sau dispozitivelor portabile.

ATENȚIE:

1. Există risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect de baterie.
2. Aruncarea bateriei în foc sau într-un cuptor fierbinte, sau zdrobirea ori tăierea mecanică a acesteia poate duce la explozie.
3. Lăsarea bateriei la o temperatură extrem de ridicată poate duce la explozie sau la scurgerea de lichid sau gaz inflamabil.
4. Supunerea bateriei la o presiune a aerului extrem de scăzută poate duce la explozie sau la scurgerea de lichid sau gaz inflamabil.

9. Întreținere CE CE

1. Acest produs se va conecta numai la o interfață USB de versiune USB2.0.
2. Adaptorul trebuie instalat lângă echipament și trebuie să fie ușor accesibil.
3. Interval de temperatură de funcționare al EUT: 0–40 °C.
4. Adaptor: ștecărul este considerat dispozitiv de deconectare al adaptorului.

Alimentare și ADP (clasificare):

- Intrare: AC 100 V–240 V, 50/60 Hz, 1,8 A max.
- Intrare: AC 200 V–240 V, 50–60 Hz, 1,5 A max.
- Ieșire: DC 20,0 V, 3,25 A



Dispozitivul respectă specificațiile RF atunci când este utilizat la o distanță de 20 cm de corp. Pentru a preveni posibilele daune auditive, nu ascultați la niveluri ridicate de volum pe perioade lungi.

10. Declarație de conformitate

XGIMI Technology Co., Ltd. declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Acest produs poate fi utilizat în statele membre UE indicate în dreapta. Operațiunile în banda 5,15–5,25 GHz sunt restricționate doar la utilizarea în interior. Această frecvență se aplică statelor membre sau zonelor geografice din statele membre în care există restricții privind punerea în funcțiune sau cerințe de autorizare a utilizării.

BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

11. Declarație privind expunerea la radiații

Pentru telecomandă, acest dispozitiv respectă limitele de expunere la radiații FCC și IC stabilite pentru un mediu necontrolat. Emițătorul nu trebuie plasat sau operat împreună cu nicio altă antenă sau emițător.

Pentru proiectorul LED, dispozitivul respectă limitele de expunere la radiații FCC și IC specificate pentru medii necontrolate. La instalarea și operarea dispozitivului, distanța dintre emițător și corpul uman trebuie să fie de cel puțin 20 cm.

Avertisment Wi-Fi (banda 5 GHz)

- Antenele direcționale cu câștig ridicat se aplică numai rețelelor fixe peer-to-peer.
- Nu plasați dispozitivul în apropierea sistemelor radar.
- **Banda de frecvență 5150–5250 MHz:** numai pentru utilizare în interior. Instalările și utilizarea în interiorul vehiculelor rutiere și al vagoanelor de tren nu sunt permise. Utilizare limitată în aer liber: dacă este utilizat în aer liber, echipamentul nu va fi atașat la o instalație fixă sau la corpul exterior al vehiculelor rutiere, la o infrastructură fixă sau la o antenă fixă în aer liber. Utilizarea de către sistemele de aeronave fără pilot (UAS) este limitată la banda 5170–5250 MHz.
- **Banda de frecvență 5250–5350 MHz:** numai pentru utilizare în interior. Instalările și utilizarea în vehicule rutiere, trenuri și aeronave nu sunt permise. Utilizarea în aer liber nu este permisă.

12. Marcaj alternativ al produsului

Conform cu 21 CFR 1040.10 și 1040.11, cu excepția conformității cu IEC 60825-1 Ed. 3, așa cum este descris în Laser Notice No. 56, datat 8 mai 2019.



13. Parametri

VCSEL:

- Putere maximă: 0,39 mW
- Lungime de undă emisă: 940 nm
- Numele și data publicării standardului: IEC 60825-1:2014

14. Instrucțiuni de eliminare a produselor uzate



Acest produs este proiectat și fabricat cu materiale și componente de înaltă calitate care sunt reciclabile.



Acest simbol de pe produs indică faptul că produsul este protejat în temeiul Directivei 2012/19/UE.

** Utilizați numai atașamentele și accesoriile specificate sau furnizate de producător (cum ar fi adaptorul de alimentare dedicat).*

RoHS

FCC ID: 2AFENWK03K

! AVERTISMENT



- **PERICOL DE INGERARE:** Acest produs conține o baterie buton sau pastilă.
- **DECESUL** sau vătămările grave pot apărea în caz de ingerare.
- O baterie buton sau pastilă înghițită poate provoca **arsuri chimice interne** în doar **2 ore**.
- **PĂSTRAȚI** bateriile noi și uzate **DEPARTE DE COPII**.
- **Solicitați imediat asistență medicală** dacă se suspectează că o baterie a fost înghițită sau introdusă în orice parte a corpului.

Atenționări

- Nu ingerați bateria. Pericol de arsuri chimice.
- Acest produs conține o baterie pastilă/buton. Dacă bateria pastilă/buton este înghițită, poate provoca arsuri interne grave în doar 2 ore și poate duce la deces.
- Țineți bateriile noi și uzate departe de copii.
- Dacă compartimentul bateriei nu se închide ferm, opriți utilizarea produsului și țineți-l departe de copii.
- Dacă credeți că bateriile ar fi putut fi înghițite sau introduse în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală.
- Scoateți și reciclați sau eliminați imediat bateriile uzate conform reglementărilor locale și țineți-le departe de copii. NU aruncați bateriile la gunoiul menajer și nu le incinerați.
- Chiar și bateriile uzate pot provoca vătămări grave sau decesul.
- Sunați la un centru local de control al otrăvirilor pentru informații despre tratament.
- Tipul de baterie compatibil: CR2032.
- Tensiunea nominală a bateriei: 3,0 V.
- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Nu descărcați forțat, nu reîncărcați, nu dezasamblați, nu încălziți peste 45 °C și nu incinerați. Acest lucru poate duce la vătămări din cauza ventilării, scurgerii sau exploziei, rezultând arsuri chimice.

- Asigurați-vă că bateriile sunt instalate corect în funcție de polaritate (+ și –).
- Nu amestecați baterii vechi și noi, baterii de mărci sau tipuri diferite, cum ar fi baterii alcaline, carbon-zinc sau reîncărcabile.
- Scoateți și reciclați sau eliminați imediat bateriile din echipamentele nefolosite pentru o perioadă îndelungată de timp, conform reglementărilor locale.
- Întotdeauna asigurați complet compartimentul bateriei. Dacă compartimentul bateriei nu se închide ferm, opriți utilizarea produsului, scoateți bateriile și țineți-le departe de copii.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

XGIMI MoGo 4

Uporabniški priročnik

1. Pred uporabo tega izdelka pozorno preberite uporabniški priročnik

Zahvaljujemo se vam za nakup in uporabo izdelkov XGIMI. Pred uporabo izdelka pozorno preberite ta uporabniški priročnik, in sicer zaradi vaše varnosti in interesa. XGIMI ne prevzema odgovornosti za morebitne telesne poškodbe, materialno škodo ali druge izgube, ki bi nastale zaradi neupoštevanja navodil ali varnostnih ukrepov v tem uporabniškem priročniku.

2. O tem uporabniškem priročniku

Avtorske pravice tega uporabniškega priročnika pripadajo družbi XGIMI. Blagovne znamke in imena, omenjena v tem uporabniškem priročniku, pripadajo njihovim lastnikom. Vsebina v uporabniškem priročniku se lahko razlikuje od izdelka.


- Model: WK08K
- XGIMI Technology si pridržuje pravico do tolmačenja in spreminjanja tega uporabniškega priročnika.
- Google TV in Google Cast sta blagovni znamki družbe Google LLC. Google Assistant ni na voljo v določenih jezikih in državah. Razpoložljivost storitev se razlikuje glede na državo in jezik.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) in logotip HDMI sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby, Dolby Audio in simbol dvojnega D so blagovne znamke družbe Dolby Laboratories.

3. Pregled

Priključki

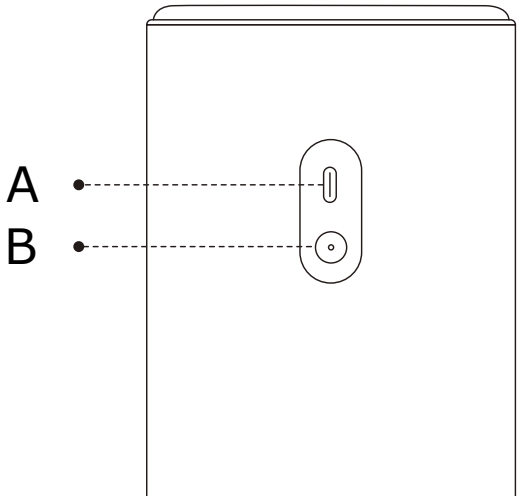


A: USB Type-C (podpira PD3.0)


B: Napajanje

C: USB

D: HDMI (podpira ARC)

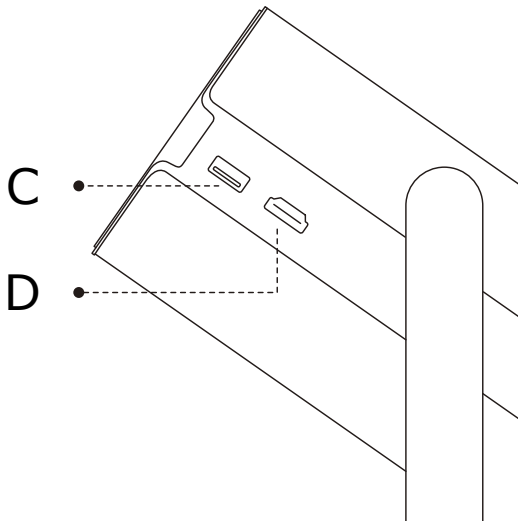

4. Daljinski upravljalnik

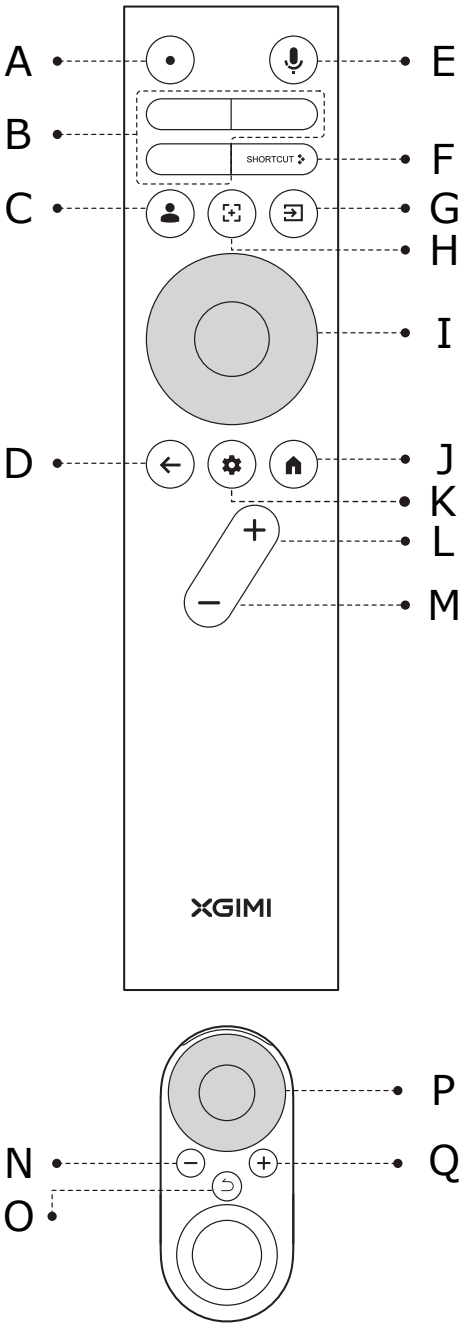

Daljinski upravljalnik

A: Napajanje

B: Pretočni mediji

C: Profil

D: Nazaj

E: Google Assistant

F: Bližnjica

G: Vhod

H: Ostrenje

I: Smerne tipke

J: Domov

K: Nastavitve

L: Glasnost +

M: Glasnost –

Mini daljinski upravljalnik

N: Glasnost –


O: Nazaj

P: Smerne tipke

Q: Glasnost +

5. Začetek uporabe

Vklop/izklop naprave

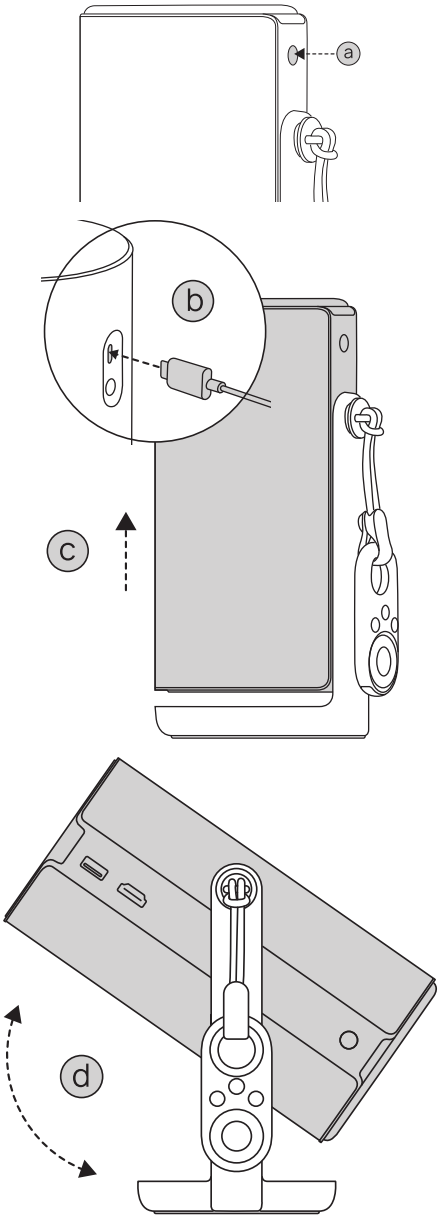

(a) Območje infrardečega sprejemnika – pri uporabi mini daljinskega upravljalnika ga usmerite proti območju infrardečega sprejemnika.


(b) Priključite napajalni kabel in počakajte, da indikatorska lučka ugasne.

(c) Povlecite projektor navzgor, da ga vklopite.

(d) Zavrtite projektor. Projektor preklopi v način predvajanja.

V vklopljenem stanju pritisnite in držite tipko za vklop, da ga izklopite.

Seznanjanje daljinskega upravljalnika

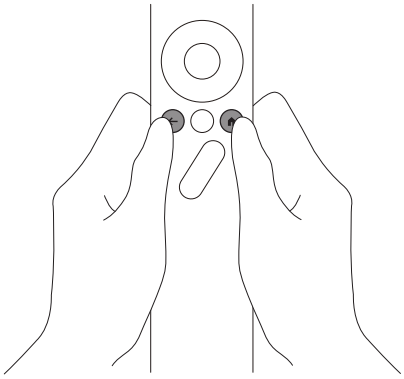

Postavite daljinski upravljalnik največ 10 cm od naprave in hkrati pritisnite ← in ⌂. Indikatorska lučka začne utripati, ko daljinski upravljalnik preide v način seznanjanja. Spustite tipki, ko se začne utripanje. Po tem, ko zaslišite zvok „ding", je povezava uspešno vzpostavljena. Če seznanjanje ne uspe, počakajte 30 sekund in ponovite zgornje korake.

Opis funkcij daljinskega upravljalnika

Za ostrenje lahko uporabite tipko za ostrenje ⚙ na daljinskem upravljalniku. Pritisnite jo za samodejno ostrenje. Pritisnite in držite za ročno ostrenje, nato pa s tipkama levo in desno ‹ › ročno prilagodite ostrino.

Posodobitev sistema

Spletna posodobitev. Spletno posodobitev je mogoče izvesti prek sistemskih nastavitev ⚙.

- Upoštevajte dejanske sistemske funkcije, saj se nenehno posodabljajo.


Google Assistant

Pritisnite tipko Google Assistant na daljinskem upravljalniku in z glasom poiščite filme in oddaje, postavljajte vprašanja, prejemajte priporočila glede na vaše razpoloženje, upravljajte pametne domače naprave in še več.

Chromecast Built-in™

S storitvijo Google Cast preprosto pošljite svoje najljubše filme, glasbo in drugo vsebino na televizor. Preprosto pritisnite tipko Cast v aplikacijah, ki jih že poznate in imate radi, ter pretakajte vsebino iz svojega telefona, tablice ali prenosnika na televizor. Med pretakanjem lahko telefon uporabljate za druge stvari, kot so brskanje po družbenih omrežjih, pošiljanje sporočil in celo sprejemanje klicev.

6. Način ambientalne svetlobe

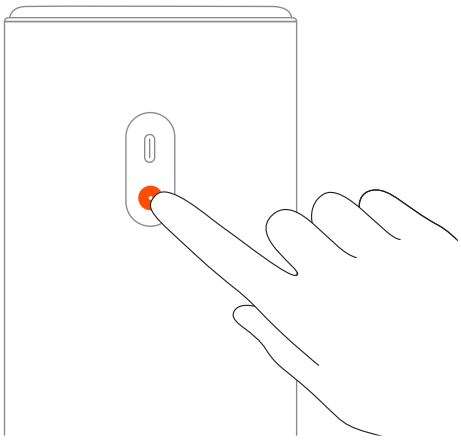

Za predvajanje glasbe se prek povezave Bluetooth seznanite z mobilnim telefonom ali uporabite izvorno aplikacijo sistema.

Način aktivacije

Stanje izklopa (projektor je zaprt): Dlje pritisnite tipko za vklop, da vstopite v način ambientalne svetlobe.

Upravljanje

Način preklapljanja osvetlitve:

1. Pritisnite tipko na daljinskem upravljalniku, da odprete nastavitve ambientalne svetlobe.
2. Za konfiguracijo izberite Vse nastavitve > Projektor > Nastavitve ambientalne svetlobe.

Predvajaj/začasno ustavi: Pritisnite tipko OK za preklop predvajaj/začasno ustavi.
Izbira skladbe: S tipkama preskakujte skladbe.
Spreminjanje barve svetlobe: Pritisnite tipko za preklop barv osvetlitve.
Nadzor glasnosti: Glasnost prilagajajte s tipkama .

7. Pomembni varnostni ukrepi

- Ne glejte neposredno v lečo projektorja in ne usmerjajte je proti sebi, saj je lahko svetloba škodljiva za vaše oči.
- Ne zakrivajte dovoda/odvoda zraka naprave, da preprečite težave z odvajanjem toplote in poškodbe notranjih elektronskih komponent.
- Leče ne brišite s čistilnim papirjem, krpo ali drugimi materiali, saj bi to lahko poškodovalo lečo. Za odstranjevanje prahu z leče uporabite pihalnik zraka.
- Naprave ne perite s čistilnimi kemikalijami, detergenti ali drugimi tekočinami, da preprečite korozijo tiskanega vezja. Izogibajte se izpostavljanju naprave dežju, vlagi in tekočinam, ki vsebujejo minerale.
- Napravo, njene komponente in dodatke hranite izven dosega otrok.
- Poskrbite, da napravo uporabljate v suhem in prezračevanem okolju.
- Naprave ne shranjujte pri zelo visokih ali nizkih temperaturah, saj se s tem skrajša njena življenjska doba. Napravo postavite in uporabljajte v okolju s temperaturo 0–40 °C.
- Naprave ne dajajte v ogrevalne naprave (kot je sušilnik ali mikrovalovna pečica) za sušenje.
- Naprave ne stiskajte in nad njo ali za njo ne nameščajte ovir, da preprečite poškodbe naprave in zapiranje svetlobne poti.
- Naprave ne mečite, udarjajte ali izpostavljajte močnim tresljajem, da preprečite poškodbe notranjega tiskanega vezja.
- Naprave ne poskušajte sami razstavljati in sestavljati. Če pride do težav, se obrnite na poprodajno službo XGIMI.
- Izdelka ne popravljajte sami. Če naprava ali katera koli komponenta ne deluje pravilno, se pravočasno posvetujte s poprodajno službo XGIMI ali okvarjeni izdelek vrnite družbi XGIMI v popravilo.
- Zaradi različnih specifikacij HDMI nekateri kabli in naprave HDMI morda niso združljivi z izdelkom. Uporaba necertificiranih kablov HDMI lahko povzroči napake pri prikazu ali povezavi. Uporabljajte kable HDMI z dobrim oklopom proti sevanju.
- Tako kot pri vsakem svetlem viru ne glejte neposredno v žarek, RG2 IEC 62471-5:2015.
- Spodnji vmesnik je zasnovan za priklop stojal in dodatkov (priporočamo originalne dodatke XGIMI).

- Zamenjava gumbne baterije: z orodjem odvijte vijak na pokrovu prostora za baterijo mini daljinskega upravljalnika, zamenjajte gumbno baterijo, nato zaprite pokrov in privijte vijak.
- Izhod USB Type-A: DC 5 V, največ 500 mA.
- Uporabljajte samo napajalnike, ki jih dobavi XGIMI.





Opozorilo FCC

Naprava izpolnjuje določila 15. dela pravil FCC. Naprava izpolnjuje naslednja dva pogoja:

1. Naprava ne bo povzročala škodljivih motenj.
2. Naprava mora sprejeti vsako prejeto motnjo, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo nenamerno delovanje.

Uporabniški priročnik ali navodila za uporabo izdelka morajo uporabnike opozarjati, da lahko namerna ali nenamerna sprememba in zamenjava oddajnikov brez izrecne odobritve odgovorne stranke za skladnost prepreči uporabniku upravljanje naprave.

Za digitalne ali periferne naprave razreda B morajo navodila, posredovana uporabnikom, vključevati naslednje ali podobne izjave in biti nameščena na vidnem mestu uporabniškega priročnika:

Naprava je bila preizkušena in izpolnjuje omejitve 15. dela pravil FCC za digitalne naprave razreda B. Te omejitve so namenjene zagotavljanju učinkovite zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi. Če namestitev in uporaba nista izvedeni v skladu z navodili, bo naprava ustvarjala in oddajala radiofrekvenčno energijo ter lahko povzročala škodljive motnje radijskih komunikacij. Vendar pa ni nobenega zagotovila, da do motenj v določeni namestitvi ne bo prišlo. Če naprava povzroča škodljive motnje pri sprejemu radia ali televizije (kar se ugotovi z izklopom in vklopom naprave), naj uporabnik poskuša odpraviti motnje z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Preusmerite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.
- Napravo priključite v vtičnico na drugem tokokrogu, kot je tisti, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se posvetujte z distributerji ali izkušenimi radijskimi/televizijskimi tehniki.

Ta naprava deluje kot podrejena naprava in deluje v pasu 2,4 GHz (2,402–2,480 GHz,

2,412–2,462 GHz) ali 5 GHz (5,180–5,240 GHz, 5,260–5,320 GHz, 5,500–5,700 GHz, 5,745–5,825 GHz).

8. Opozorilo IC

Ta naprava je skladna s standardi RSS Industry Canada za naprave brez licence. Delovanje je predmet naslednjih dveh pogojev:

1. Ta naprava ne sme povzročati motenj in
2. Ta naprava mora sprejeti vsako motnjo, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.

IC: 27045-WK08K

OPOZORILO: Pred namestitvijo ali uporabo naprave si oglejte informacije o električnih in varnostnih lastnostih na zunanjem dnu ohišja. To opozorilo velja samo za daljinske upravljalnike ali prenosne naprave.

POZOR:

1. Če baterijo zamenjate z napačno vrsto, obstaja nevarnost eksplozije.
2. Odlaganje baterije v ogenj ali vročo pečico ter mehansko drobljenje ali rezanje lahko povzroči eksplozijo.
3. Puščanje baterije pri zelo visoki temperaturi lahko povzroči eksplozijo ali iztekanje vnetljive tekočine ali plina.
4. Izpostavljanje baterije zelo nizkemu zračnemu tlaku lahko povzroči eksplozijo ali iztekanje vnetljive tekočine ali plina.

9. Vzdrževanje CE CE

1. Ta izdelek se sme priklopiti samo na vmesnik USB različice USB2.0.
2. Napajalnik mora biti nameščen v bližini opreme in mora biti enostavno dostopen.
3. Območje delovne temperature EUT: 0–40 °C.
4. Napajalnik: vtič se šteje za napravo za odklop napajalnika.

Napajanje in ADP (nazivne vrednosti):

- Vhod: AC 100 V–240 V, 50/60 Hz, največ 1,8 A.
- Vhod: AC 200 V–240 V, 50–60 Hz, največ 1,5 A.
- Izhod: DC 20,0 V, 3,25 A



Naprava izpolnjuje radiofrekvenčne specifikacije pri uporabi na razdalji 20 cm od telesa. Za preprečevanje morebitnih poškodb sluha ne poslušajte pri visoki glasnosti dlje časa.

10. Izjava o skladnosti

XGIMI Technology Co., Ltd. izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili Direktive 2014/53/EU. Ta izdelek je dovoljeno uporabljati v državah članicah EU, navedenih na desni. Delovanje v pasu 5,15–5,25 GHz je omejeno samo na uporabo v zaprtih prostorih. Ta frekvenca velja za države članice ali geografska območja znotraj držav članic, kjer obstajajo omejitve za uporabo ali zahteve za pooblastilo za uporabo.

BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

11. Izjava o izpostavljenosti sevanju

Za daljinski upravljalnik ta naprava izpolnjuje omejitve izpostavljenosti sevanju FCC in IC, določene za nenadzorovano okolje. Oddajnika ni dovoljeno postaviti ali uporabljati skupaj s katero koli drugo anteno ali oddajnikom.


Za projektor LED naprava izpolnjuje omejitve izpostavljenosti sevanju FCC in IC, določene za nenadzorovana okolja. Pri namestitvi in uporabi naprave mora biti razdalja med oddajnikom in človeškim telesom najmanj 20 cm.

Opozorilo za Wi-Fi (pas 5 GHz)

- Smerne antene z visokim ojačanjem so primerne samo za fiksno omrežje med dvema točkama.
- Naprave ne postavljajte v bližino radarskih sistemov.
- **Frekvenčni pas 5150–5250 MHz:** samo za uporabo v zaprtih prostorih. Namestitev in uporaba v cestnih vozilih ter vagonih vlakov nista dovoljeni. Omejena uporaba na prostem: če se uporablja na prostem, oprema ne sme biti pritrjena na fiksno namestitev ali na zunanje ohišje cestnih vozil, fiksno infrastrukturo ali fiksno zunanjo anteno. Uporaba s sistemi brezpilotnih zrakoplovov (UAS) je omejena na pas 5170–5250 MHz.
- **Frekvenčni pas 5250–5350 MHz:** samo za uporabo v zaprtih prostorih. Namestitev in uporaba v cestnih vozilih, vlakih in zrakoplovih nista dovoljeni. Uporaba na prostem ni dovoljena.

12. Alternativna oznaka izdelka

Skladno s 21 CFR 1040.10 in 1040.11, razen za skladnost z IEC 60825-1 Ed. 3., kot je opisano v Laser Notice No. 56 z dne 8. maja 2019.

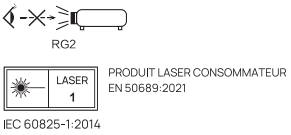

13. Parametri

VCSEL:

- Največja moč: 0,39 mW
- Oddajana valovna dolžina: 940 nm
- Ime in datum objave standarda: IEC 60825-1:2014

14. Navodila za odstranjevanje rabljenih izdelkov



Ta izdelek je zasnovan in izdelan iz visokokakovostnih materialov in komponent, ki jih je mogoče reciklirati.



Ta simbol na izdelku označuje, da je izdelek zaščiten v skladu z Direktivo 2012/19/EU.

** Uporabljajte samo dodatke in opremo, ki jih določi ali zagotovi proizvajalec (kot je namenski napajalnik).*

RoHS

FCC ID: 2AFENWK03K

! OPOZORILO



- **NEVARNOST ZAUŽITJA:** Ta izdelek vsebuje gumbno ali kovinsko baterijo.
- Ob zaužitju lahko pride do **SMRTI** ali hude poškodbe.
- Zaužita gumbna ali kovinska baterija lahko že v **2 urah** povzroči **notranje kemične opekline**.
- Nove in rabljene baterije **HRANITE IZVEN DOSEGA OTROK**.
- Če sumite, da je bila baterija zaužita ali vstavljena v kateri koli del telesa, **takoj poiščite zdravniško pomoč**.

Opozorila

- Baterije ne zaužijte. Nevarnost kemičnih opeklin.
- Ta izdelek vsebuje kovinsko/gumbno baterijo. Če pride do zaužitja kovinske/gumbne baterije, lahko ta že v 2 urah povzroči hude notranje opekline in vodi v smrt.
- Nove in rabljene baterije hranite izven dosega otrok.
- Če se prostor za baterijo ne zapre varno, prenehajte z uporabo izdelka in ga hranite izven dosega otrok.
- Če sumite, da je bila baterija zaužita ali vstavljena v kateri koli del telesa, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Rabljene baterije takoj odstranite in jih reciklirajte ali odstranite v skladu z lokalnimi predpisi ter jih hranite izven dosega otrok. Baterij NE odlagajte med gospodinjske odpadke in jih ne sežigajte.
- Tudi rabljene baterije lahko povzročijo hude poškodbe ali smrt.
- Za informacije o zdravljenju pokličite lokalni center za nadzor strupov.
- Združljiva vrsta baterije: CR2032.
- Nazivna napetost baterije: 3,0 V.
- Baterij, ki niso namenjene polnjenju, ni dovoljeno polniti.
- Baterij ne praznite na silo, ne polnite, ne razstavljajte, ne segrevajte nad 45 °C in ne sežigajte. To lahko povzroči poškodbe zaradi izpustov, iztekanja ali eksplozije, ki povzročijo kemične opekline.

- Pazite, da so baterije pravilno vstavljene v skladu s polarnostjo (+ in –).
- Ne mešajte starih in novih baterij, različnih blagovnih znamk ali vrst baterij, na primer alkalnih, ogljiko-cinkovih ali polnilnih baterij.
- Iz opreme, ki dlje časa ni v uporabi, takoj odstranite baterije ter jih reciklirajte ali odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.
- Prostor za baterijo vedno popolnoma zaprite. Če se prostor za baterijo ne zapre varno, prenehajte z uporabo izdelka, odstranite baterije in jih hranite izven dosega otrok.

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

XGIMI MoGo 4

Ръководство за потребителя

1. Моля, прочетете внимателно ръководството за потребителя, преди да използвате този продукт

Благодарим ви, че закупихте и използвате продуктите на XGIMI. Преди да използвате продукта, трябва внимателно да прочетете това ръководство както за вашата безопасност, така и във ваш интерес. XGIMI не носи отговорност за каквито и да било телесни наранявания, имуществени щети или други загуби, причинени поради неспазване на инструкциите или предпазните мерки в това ръководство при работа с продукта.

2. Относно това ръководство за потребителя

Авторските права върху това ръководство за потребителя принадлежат на XGIMI. Търговските марки и имена, споменати в това ръководство, принадлежат на съответните им собственици. Съдържанието на ръководството може да се различава от продукта.


- Модел: WK08K
- XGIMI Technology си запазва правото да тълкува и изменя това ръководство за потребителя.
- Google TV и Google Cast са търговски марки на Google LLC. Google Assistant не е достъпен на определени езици и в определени държави. Наличността на услугите варира в зависимост от държавата и езика.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) и логото на HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby, Dolby Audio и символът двойно D са търговски марки на Dolby Laboratories.

3. Преглед

Портове

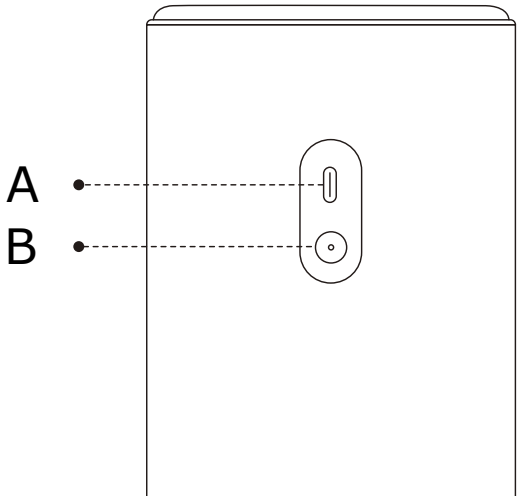


A: USB Type-C (поддръжка на PD3.0)


B: Захранване

C: USB

D: HDMI (поддръжка на ARC)

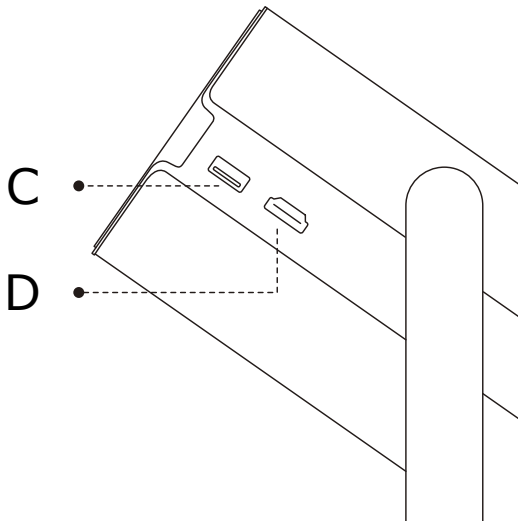

4. Дистанционно управление

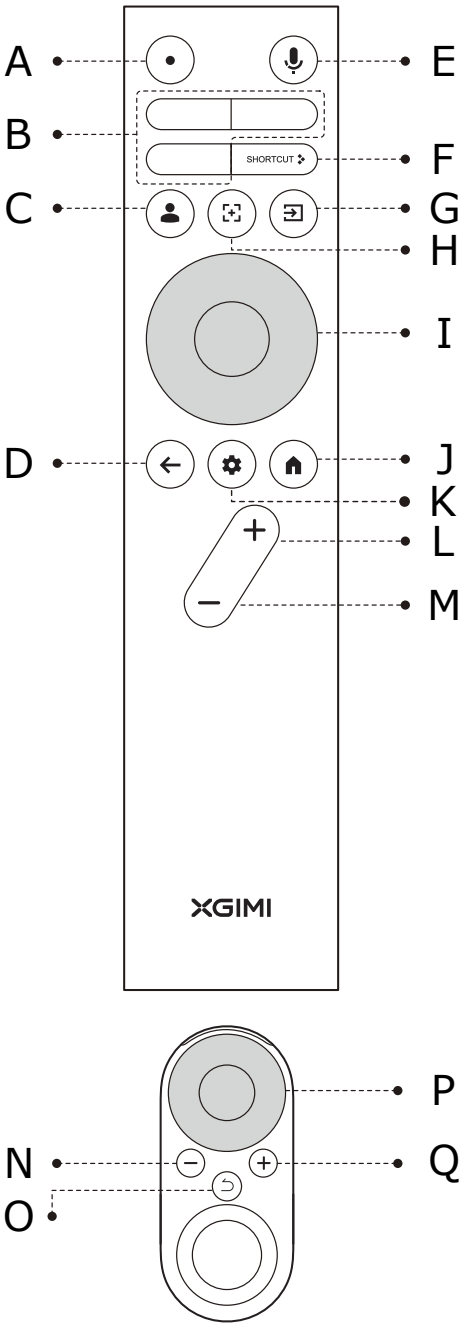

Дистанционно управление

A: Захранване

B: Стрийминг мултимедия

C: Профил

D: Назад

E: Google Assistant

F: Бърз клавиш

G: Вход

H: Фокус

I: Навигационни клавиши

J: Начало

K: Настройки

L: Сила на звука +

M: Сила на звука –

Мини дистанционно управление

N: Сила на звука –


O: Назад

P: Навигационни клавиши

Q: Сила на звука +

5. Първи стъпки

Включване/изключване на устройството

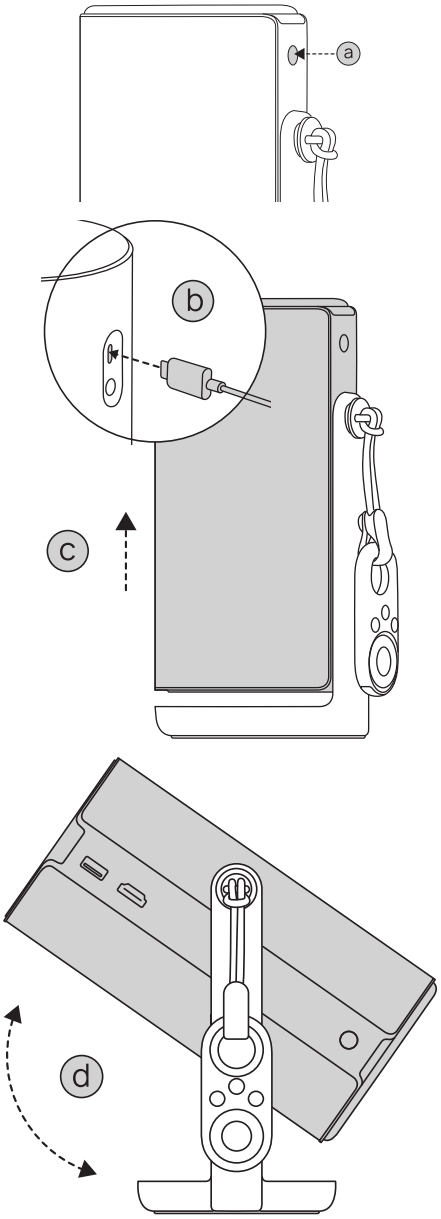

(a) Зона на инфрачервения приемник – когато използвате мини дистанционното управление, насочвайте го към зоната на инфрачервения приемник.


(b) Свържете захранващия кабел и изчакайте индикаторната светлина да изгасне.

(c) Издърпайте проектора нагоре, за да го включите.

(d) Завъртете проектора. Проекторът преминава в режим на гледане.

Във включено състояние натиснете и задръжте бутона за захранване, за да го изключите.

Сдвояване на дистанционното управление

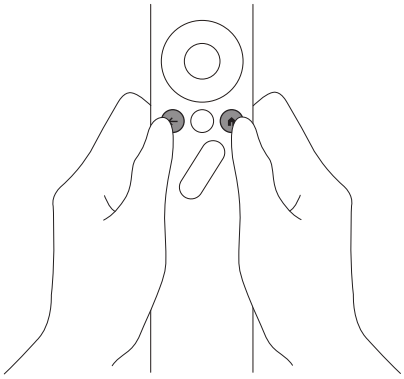

Поставете дистанционното управление на разстояние до 10 cm от устройството и натиснете едновременно ← и ⌂. Индикаторната светлина ще започне да мига, тъй като дистанционното управление преминава в режим на сдвояване. Освободете бутоните, когато започне мигането. След като чуете звук „динг връзката е успешна. Ако сдвояването е неуспешно, изчакайте 30 секунди и повторете стъпките по-горе.

Описание на функциите на дистанционното управление

Можете да използвате клавиша за фокус ⚙ на дистанционното, за да фокусирате. Натиснете го за автоматично фокусиране. Натиснете и задръжте за ръчно фокусиране и използвайте левите и десните клавиши ‹ ›, за да настроите фокуса ръчно.

Системно надграждане

Онлайн надграждане. Онлайн надграждането може да се извърши чрез системните настройки ⚙.

- Моля, имайте предвид действителните системни функции, тъй като те се актуализират непрекъснато.


Google Assistant

Натиснете бутона Google Assistant на дистанционното управление и използвайте гласа си, за да търсите филми и предавания, да получавате отговори на въпроси, препоръки според настроението ви, да управлявате интелигентните устройства в дома си и много други.

Chromecast Built-in™

Лесно прехвърляйте любимите си филми, музика и още много с Google Cast. Просто докоснете бутона Cast в приложенията, които вече познавате и обичате, за да стриймвате забавления от телефона, таблета или лаптопа си към телевизора. Докато стриймвате, можете да продължите да използвате телефона си за други неща, като например да преглеждате социалните мрежи, да изпращате съобщения и дори да приемате обаждания.

6. Режим на околно осветление

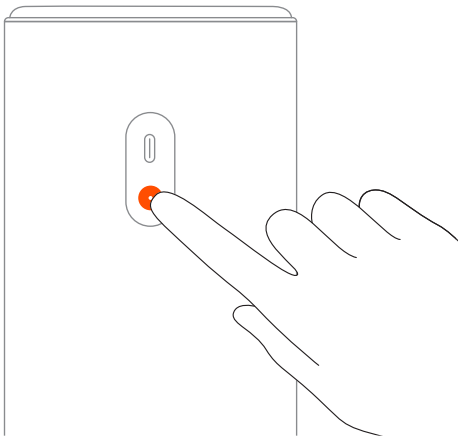

Сдвоете с мобилен телефон чрез Bluetooth за възпроизвеждане на музика или използвайте вграденото приложение на системата.

Начин на активиране

Изключено състояние (проекторът е затворен): Натиснете и задръжте бутона за захранване, за да влезете в режим на околно осветление.

Управляващи операции

Начин за превключване на режима на осветление:

1. Натиснете бутона на дистанционното управление, за да отворите настройките на околното осветление.
2. За конфигуриране отидете на Всички настройки > Проектор > Настройки за околно осветление.

Възпроизвеждане/Пауза: Натиснете бутона OK, за да превключите възпроизвеждане/пауза.
Избор на песен: Използвайте бутоните , за да прескачате песни.
Промяна на цвета на светлината: Натиснете бутона , за да превключите цветовете на осветлението.
Контрол на силата на звука: Регулирайте силата на звука с бутоните .

7. Важни предпазни мерки

- Не гледайте директно в обектива на проектора и не го насочвайте към себе си, тъй като светлината може да навреди на очите ви.
- Не блокирайте входа/изхода за въздух на устройството, за да предотвратите проблеми с разсейването на топлината и повреда на вътрешните електронни компоненти.
- Не избърсвайте обектива с хартия за почистване, кърпа или други материали, тъй като това може да повреди обектива. Вместо това използвайте въздушна помпа, за да премахнете прах от обектива.
- Не мийте устройството с почистващи химикали, препарати или каквато и да е друга течност, за да предотвратите корозия на електронната платка. Избягвайте излагането на устройството на дъжд, влага и течности, съдържащи минерали.
- Дръжте устройството, неговите компоненти и аксесоари извън обсега на деца.
- Уверете се, че устройството се използва в суха и проветрива среда.
- Не съхранявайте устройството при изключително високи или ниски температури, тъй като това ще съкрати живота му. Поставяйте и използвайте устройството в среда от 0–40 °C.
- Не поставяйте устройството в нагревателно оборудване (като сешоар или микровълнова фурна) за изсушаване.
- Не притискайте устройството и не поставяйте препятствия над или зад него, за да избегнете повреда на устройството и блокиране на светлинния път.
- Не хвърляйте, удряйте или подлагайте устройството на силни вибрации, за да предотвратите повреда на вътрешната платка.
- Не се опитвайте сами да разглобявате и сглобявате устройството. Ако възникне проблем, моля, свържете се със следпродажбения сервиз на XGIMI.
- Не ремонтирайте сами никой продукт. Ако устройството или някой компонент не работи правилно, своевременно се консултирайте със следпродажбения сервиз на XGIMI или върнете дефектния продукт на XGIMI за ремонт.
- Поради различните спецификации на HDMI, някои HDMI кабели и устройства може да не са съвместими с продукта. Използването на несертифицирани HDMI кабели може да причини неуспешно показване или свързване. Моля, използвайте HDMI кабели с добро екраниране срещу излъчвания.

- Както при всеки ярък източник, не гледайте директно в лъча, RG2 IEC 62471-5:2015.
- Долният интерфейс е проектиран за свързване със стойки и аксесоари (препоръчват се оригиналните аксесоари на XGIMI).
- Смяна на бутоновата батерия: използвайте инструмент, за да развиете винта на капака на отделението за батерия на мини дистанционното управление, сменете бутоновата батерия, след което затворете капака и затегнете винта.
- USB Type-A изход: DC 5 V, 500 mA макс.
- Използвайте само захранвания, предоставени от XGIMI.



FCC предупреждение

Устройството отговаря на разпоредбите на част 15 от правилата на FCC. Устройството отговаря на следните 2 условия:

1. Устройството няма да причинява вредни смущения.

2. Устройството трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да доведат до нежелана работа.

Ръководството за потребителя или инструкциите за работа на продукта трябва да напомнят на потребителите, че умишлената или неумишлена модификация и замяна на предаватели без изричното одобрение на отговорната страна за съответствие може да попречи на потребителя да работи с устройството.

За цифрови или периферни устройства от клас B инструкциите, предоставени на потребителите, трябва да включват следните или подобни декларации и да бъдат поставени на видно място в ръководството за потребителя:

Устройството е изпитано, за да отговаря на ограниченията на част 15 от правилата на FCC за цифрови устройства от клас B. Тези ограничения имат за цел да осигурят ефективно предотвратяване на вредни смущения при инсталиране в жилищни помещения. Ако инсталирането и използването не се извършват съгласно инструкциите, устройството ще генерира и излъчва радиочестотна енергия и може да причини вредни смущения на радиокомуникациите. Все пак няма гаранция, че няма да възникнат смущения при определена инсталация. Ако устройството причинява вредни смущения на радио или телевизионно приемане (определени чрез спиране и стартиране на устройството), се препоръчва на потребителите да опитат да коригират смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Променете посоката на приемащата антена.
- Увеличете разстоянието между устройството и приемника.
- Свържете устройството към контакт от верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултирайте се с дистрибутори или опитни радио/телевизионни техници за помощ.

Това устройство функционира като подчинено устройство и работи в обхвата 2.4 GHz (2.402–2.480 GHz, 2.412–2.462 GHz) или 5 GHz (5.180–5.240 GHz, 5.260–5.320 GHz, 5.500–5.700 GHz, 5.745–5.825 GHz).

8. IC предупреждение

Това устройство отговаря на стандартите на Industry Canada RSS за устройства, освободени от лиценз. Работата е предмет на следните две условия:

1. Това устройство не трябва да причинява смущения, и
2. Това устройство трябва да приема всякакви смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа на устройството.

IC: 27045-WK08K

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Моля, преди да инсталирате или работите с уреда, направете справка с информацията върху външните долни корпуси за електрическа информация и информация за безопасност. Това предупреждение се отнася само за дистанционни управления или преносими устройства.

ВНИМАНИЕ:

1. Съществува риск от експлозия, ако батерията бъде заменена с неправилен тип батерия.
2. Изхвърлянето на батерията в огън или гореща фурна, или механичното ѝ смачкване или разрязване може да доведе до експлозия.
3. Оставянето на батерията при изключително висока температура може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.
4. Подлагането на батерията на изключително ниско атмосферно налягане може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.

9. CE поддръжка CE

1. Този продукт трябва да се свързва само към USB интерфейс от версия USB2.0.
2. Адаптерът трябва да бъде инсталиран близо до оборудването и да бъде лесно достъпен.
3. Работен температурен диапазон на EUT: 0–40 °C.
4. Адаптер: щепселът се счита за устройство за изключване на адаптера.

Захранване и ADP (номинални стойности):

- Вход: AC 100 V–240 V, 50/60 Hz, 1.8 A макс.
- Вход: AC 200 V–240 V, 50–60 Hz, 1.5 A макс.
- Изход: DC 20.0 V, 3.25 A



Устройството отговаря на RF спецификациите, когато се използва на разстояние 20 cm от тялото ви. За да предотвратите евентуални увреждания на слуха, не слушайте при високи нива на звука за продължителни периоди от време.

10. Декларация за съответствие

XGIMI Technology Co., Ltd. с настоящото декларира, че този продукт е в съответствие със съществените изисквания и други съответни разпоредби на Директива 2014/53/EU. Този продукт може да се използва в държавите членки на ЕС, посочени вдясно. Операциите в обхвата 5.15–5.25 GHz са ограничени само за употреба на закрито. Тази честота се прилага за държави членки или географски области в рамките на държавите членки, където съществуват ограничения за пускане в експлоатация или изисквания за разрешение за употреба.

BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

11. Декларация за излагане на радиация

За дистанционното управление, това устройство отговаря на ограниченията за излагане на радиация на FCC и IC, определени за неконтролирана среда. Предавателят не трябва да се поставя или използва заедно с друга антена или предавател.

За LED проектора, устройството отговаря на ограниченията за излагане на радиация на FCC и IC, определени за неконтролирана среда. При инсталирането и работата на устройството разстоянието между предавателя и човешкото тяло трябва да бъде най-малко 20 cm.

Предупреждение за Wi-Fi (5 GHz обхват)

- Насочените антени с висок коефициент на усилване се прилагат само за фиксирана мрежа peer-to-peer.
- Не поставяйте устройството в близост до радарни системи.
- **Честотен обхват 5150–5250 MHz:** само за употреба на закрито. Инсталиране и употреба в пътни превозни средства и железопътни вагони не е разрешено. Ограничена употреба на открито: ако се използва на открито, оборудването не трябва да бъде прикрепено към фиксирана инсталация или към външното тяло на пътни превозни средства, фиксирана инфраструктура или фиксирана външна антена. Употребата от безпилотни въздухоплавателни системи (UAS) е ограничена в обхвата 5170–5250 MHz.
- **Честотен обхват 5250–5350 MHz:** само за употреба на закрито. Инсталиране и употреба в пътни превозни средства, влакове и въздухоплавателни средства не е разрешено. Употребата на открито не е разрешена.

12. Алтернативна маркировка на продукта

Отговаря на 21 CFR 1040.10 и 1040.11, с изключение на съответствието с IEC 60825-1 изд. 3., както е описано в Лазерно известие № 56 от 8 май 2019 г.



13. Параметри

VCSEL:

- Максимална мощност: 0.39 mW
- Излъчвана дължина на вълната: 940 nm
- Име и дата на публикуване на стандарта: IEC 60825-1:2014

14. Инструкции за изхвърляне на употребявани продукти



Този продукт е проектиран и произведен от висококачествени материали и компоненти, които подлежат на рециклиране.



Този символ върху продукта показва, че продуктът е защитен съгласно Директива 2012/19/EU.

** Използвайте само приставки и аксесоари, посочени или предоставени от производителя (като предназначения захранващ адаптер).*

RoHS

FCC ID: 2AFENWK03K

! ВНИМАНИЕ



- **ОПАСНОСТ ОТ ПОГЛЪЩАНЕ:** Този продукт съдържа бутонова или монетна батерия.
- **СМЪРТ** или сериозно нараняване може да настъпи при поглъщане.
- Погълнатата бутонова или монетна батерия може да причини **вътрешни химически изгаряния** само за **2 часа**.
- **ДРЪЖТЕ** нови и употребявани батерии **ИЗВЪН ОБСЕГА НА ДЕЦА**.
- **Потърсете незабавно медицинска помощ**, ако се подозира, че батерия е била погълната или поставена в която и да е част на тялото.

Предпазни мерки

- Не поглъщайте батерията. Опасност от химически изгаряния.
- Този продукт съдържа монетна/бутонова батерия. Ако монетната/бутоновата батерия бъде погълната, тя може да причини тежки вътрешни изгаряния само за 2 часа и може да доведе до смърт.
- Дръжте новите и употребяваните батерии далеч от деца.
- Ако отделението за батерия не се затваря сигурно, спрете използването на продукта и го дръжте далеч от деца.
- Ако смятате, че батериите може да са били погълнати или поставени в която и да е част на тялото, потърсете незабавно медицинска помощ.
- Извадете и незабавно рециклирайте или изхвърлете употребените батерии съгласно местните разпоредби и ги дръжте далеч от деца. НЕ изхвърляйте батериите в битови отпадъци и не ги изгаряйте.
- Дори употребените батерии могат да причинят сериозно нараняване или смърт.
- Обадете се на местен център за контрол на отровите за информация относно лечението.
- Съвместим тип батерия: CR2032.
- Номинално напрежение на батерията: 3.0 V.
- Незареждаемите батерии не трябва да се зареждат.

- Не разреждайте принудително, не презареждайте, не разглобявайте, не нагрявайте над 45 °C и не изгаряйте. Това може да доведе до нараняване поради изпускане на газове, изтичане или експлозия, водещи до химически изгаряния.
- Уверете се, че батериите са поставени правилно съгласно полярността (+ и −).
- Не смесвайте стари и нови батерии, различни марки или видове батерии, като алкални, въглеродно-цинкови или презареждаеми батерии.
- Извадете и незабавно рециклирайте или изхвърлете батериите от оборудване, което не се използва за продължителен период от време, съгласно местните разпоредби.
- Винаги напълно обезопасявайте отделението за батерия. Ако отделението за батерия не се затваря сигурно, спрете използването на продукта, извадете батериите и ги дръжте далеч от деца.

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg