
CORDLESS STICK VACUUM
Levoit LVAC-200

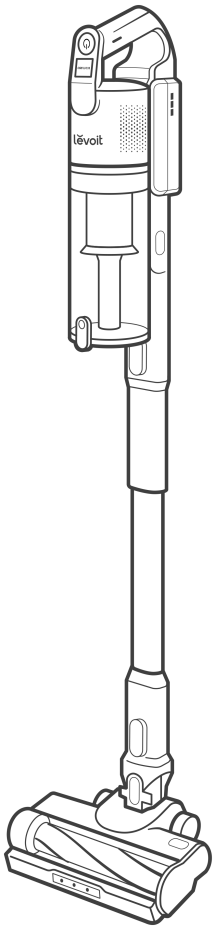

User Manual
Multilanguage Edition


Čeština · Slovenčina · Magyar

Română · Deutsch · Български

Polski · Slovenščina · English

TYČOVÝ AKUMULÁTOROVÝ VYSAVAČ
Levoit LVAC-200

Model: LSV-V201-WEU Li-ion 22,2 V Eco / Turbo

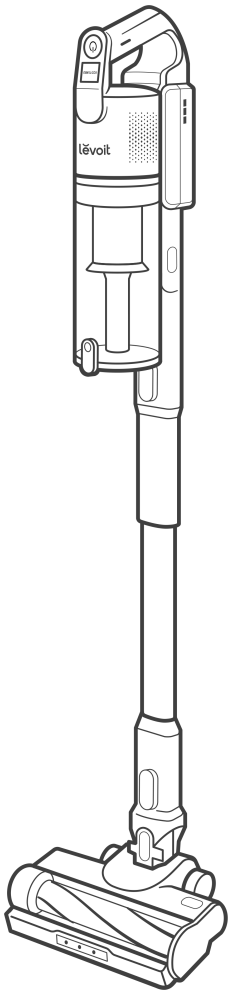

Uživatelský manuál

Před použitím si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

Obsah

1	Důležité bezpečnostní pokyny	3
2	Technické údaje	7
3	Seznamte se se svým vysavačem	7
4	Ovládací prvky	8
5	Používání vysavače	9
6	Péče a údržba	11
7	Čištění	13
8	Skladování	17
9	Odstraňování problémů	17

1. Důležité bezpečnostní pokyny

Upozornění

Před použitím vysavače si přečtěte všechny pokyny. Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění, dodržujte při používání vysavače vždy základní bezpečnostní opatření včetně níže uvedených.

Tyto pokyny uschovejte. Vysavač není určen ke komerčnímu použití. Je určen pouze pro použití v domácnosti.

1.1 Obecné bezpečnostní pokyny

- **UPOZORNĚNÍ:** Nebezpečí zranění. Rotační kartáč se může nečekaně roztočit. Před jeho čištěním nebo údržbou vyjměte baterii.
- Zapnutý vysavač nenechávejte bez dozoru. Pokud vysavač nenabíjíte a před údržbou odpojte nabíječku ze zásuvky.
- Nepoužívejte vysavač venku ani na mokrém povrchu.
- Děti si s vysavačem nesmí hrát.
- Nedovolte, aby se vysavač používal jako hračka. Používají-li vysavač děti nebo je-li používán v jejich blízkosti, je nutná zvýšená pozornost.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům.
- Děti nesmí provádět čištění ani údržbu bez dozoru.
- Vysavač používejte pouze podle pokynů v tomto návodu.
- Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
- Nepoužívejte vysavač, pokud je poškozený, nefunguje správně nebo má poškozenou nabíječku či zástrčku. Nepokoušejte se jej sami opravovat. Obraťte se na zákaznickou podporu.
- Nemanipulujte s nabíječkou ani s vysavačem mokrýma rukama.
- Nevkládejte do otvorů žádné předměty. Nepoužívejte vysavač s ucpaným otvorem. Udržujte vysavač bez prachu, vláken, vlasů a čehokoli, co by mohlo omezit proudění vzduchu.
- Udržujte vlasy, volný oděv, prsty a všechny části těla v dostatečné vzdálenosti od otvorů a pohyblivých částí vysavače.
- Při vysávání na schodech buďte zvlášť opatrní.

- Nevysávejte následující předměty a nepoužívejte vysavač tam, kde se mohou vyskytovat:
  - ostré předměty, jako jsou střepy, hřebíky, kovové sponky na papír nebo špendlíky;
  - ultrajemné částice, jako je vápno, cement, piliny, sádrový prach nebo popel;
  - nebezpečné materiály nebo chemikálie, jako jsou rozpouštědla, čističe odpadů, silné kyseliny nebo silné zásady.
- Před připojením nebo odpojením tyčí, hubic, kartáčů nebo hlavy vysavače vysavač vždy nejprve vypněte.
- Nevysávejte vodu ani jiné tekutiny.
- Nevysávejte nic, co hoří nebo kouří, například cigarety, zápalky nebo horký popel.
- Nepoužívejte vysavač bez nasazené nádoby na prach a filtrů.
- Zapnutým vysavačem nemiřte na žádnou osobu ani zvíře.
- Vysavač ukládejte na stojan nebo jej zavěste na nástěnný držák.
- Nepoužívejte vysavač při teplotách nad 40 °C nebo pod 4 °C.
- Netahejte vysavač za nabíjecí kabel ani jej za něj nepřenášejte, nepoužívejte kabel jako rukojeť, nepřivírejte jej do dveří a neveďte jej kolem ostrých hran nebo rohů. Nepřejíždějte kabel žádným spotřebičem.
- Zabraňte nechtěnému zapnutí vysavače. Před připojením baterie, zvednutím nebo přenášením vysavače se ujistěte, že je vypnutý. Přenášení vysavače s prstem na vypínači nebo připojení baterie k zapnutému vysavači může způsobit nehodu.
- Před jakoukoli úpravou, výměnou příslušenství nebo uskladněním vysavače vždy vyjměte baterii. Toto preventivní opatření snižuje riziko nechtěného zapnutí vysavače.
- Neodpojujte nabíječku ze zásuvky tahem za kabel. Při odpojování uchopte zástrčku, nikoli kabel. Před odpojením vypněte všechny ovládací prvky.
- Nikdy neumisťujte nabíječku ani její kabel do blízkosti zdrojů tepla.
- Nabíjecí kabel veďte mimo místa, kudy lidé často chodí, a tak, aby o něj nikdo nezakopl.
- Nepoužívejte nabíječku k nabíjení jiných spotřebičů. Používejte ji pouze k nabíjení tohoto vysavače.

1.2 Baterie a nabíjení

VAROVÁNÍ: Přečtěte si všechna varování a bezpečnostní pokyny. Nedodržení varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému zranění.

- Vysavač nabíjejte pouze nabíječkou určenou společností Arovast Corporation. Nabíječka vhodná pro jeden typ zařízení může při použití s jinou baterií způsobit požár. Další informace vám poskytne zákaznická podpora.
- Používejte pouze s adaptérem SAW15A-260-0500GD vyrobeným společností Shenzhen Shi Ying Yuan Electronics Co., Ltd.
- Používejte pouze baterii navrženou speciálně pro tento vysavač. Použití jiných baterií může způsobit zranění nebo požár. Další informace vám poskytne zákaznická podpora.
- Používejte pouze s baterií LSV-V201B-WUS vyrobenou společností Suzhou Lishen Energy Science & Technology Co., Ltd.
- Pokud baterii nepoužíváte, uchovávejte ji mimo dosah kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které by mohly propojit její kontakty. Zkratování kontaktů baterie může způsobit popáleniny nebo požár.
- Za nevhodných podmínek může z baterie unikat kapalina. Vyhněte se kontaktu s ní. Dojde-li ke kontaktu, opláchněte zasažené místo vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, okamžitě je vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina unikající z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.
- Nepoužívejte baterii ani vysavač, pokud jsou poškozené nebo upravené. Poškozené nebo upravené baterie se mohou chovat nepředvídatelně a způsobit požár, výbuch nebo zranění.
- Servis svěřte pouze kvalifikované osobě, která použije identické náhradní díly. Tím zůstane zachována bezpečnost vysavače.
- Neupravujte vysavač ani baterii a nepokoušejte se je opravovat jinak, než je uvedeno v návodu.
- Nevystavujte baterii ani vysavač ohni nebo nadměrným teplotám. Baterie použitá v tomto zařízení může při nesprávném zacházení způsobit požár nebo chemické popálení. Nerozebírejte ji, nezkratujte její kontakty, nezahřívejte ji nad 60 °C ani ji nespalujte. Vystavení ohni nebo teplotám nad 130 °C může způsobit výbuch.
- Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení. Nenabíjejte baterii ani vysavač mimo teplotní rozsah uvedený v tomto návodu. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo stanovený rozsah může baterii poškodit a zvýšit riziko požáru.

- **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte vysavač s nedobíjecími bateriemi.
- **VAROVÁNÍ:** K nabíjení baterie používejte pouze odnímatelný napájecí zdroj dodaný s tímto vysavačem.

1.3 Likvidace a recyklace

Tento výrobek je v souladu s RoHS. Splňuje požadavky směrnice 2011/65/EU a jejích dodatků o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.



Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být likvidován jako domovní odpad a musí být odevzdán na příslušném sběrném místě k recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví i životní prostředí.

Další informace o likvidaci a recyklaci tohoto výrobku vám poskytne místní úřad, služba pro likvidaci odpadu nebo prodejna, kde jste výrobek zakoupili.

Vyjmutí, recyklace a likvidace použitých baterií

Chcete-li baterii ze zařízení vyjmout, postupujte podle pokynů pro vložení baterie v tomto návodu v opačném pořadí. U výrobků s vestavěnou baterií, která vydrží po celou dobu životnosti výrobku, nemusí být vyjmutí uživatelem možné. V takovém případě rozebrání výrobku a vyjmutí baterie zajistí recyklační středisko. Je-li z jakéhokoli důvodu nutné takovou baterii vyměnit, musí výměnu provést autorizované servisní středisko. V Evropské unii i jinde je nezákonné vyhazovat baterie do domovního odpadu. Všechny baterie musí být zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. Informace o ekologickém sběru, recyklaci a likvidaci použitých baterií vám poskytne místní úřad pro nakládání s odpady.

VAROVÁNÍ: Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Abyste snížili riziko požáru, výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu, baterii nerozebírejte, nedrťte, nepropichujte, nezkratujte její vnější kontakty, nevystavujte ji teplotám nad 60 °C, slunečnímu záření a podobně, nevystavujte ji extrémně nízkému tlaku vzduchu a nevhazujte ji do ohně ani do vody. Vyměňujte ji pouze za stanovený typ baterie.



Symbolem tříděného sběru pro všechny baterie a akumulátory je přeškrtnutá popelnice na kolečkách.


2. Technické údaje

Model	LSV-V201-WEU
Baterie	Li-ion, 22,2 V, 2200 mAh
Jmenovitý výkon	180 W*
Vstup nabíječky	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0,5 A
Rozměry	25,0 × 19,5 × 110,0 cm
Teplota při nabíjení	4 °C – 40 °C
Teplota při skladování	0 °C – 25 °C
Vlhkost při skladování	65 % ± 20 %

* Hodnota se může lišit o ±10 %.

3. Seznamte se se svým vysavačem

Vysavač se skládá z těchto částí a příslušenství:

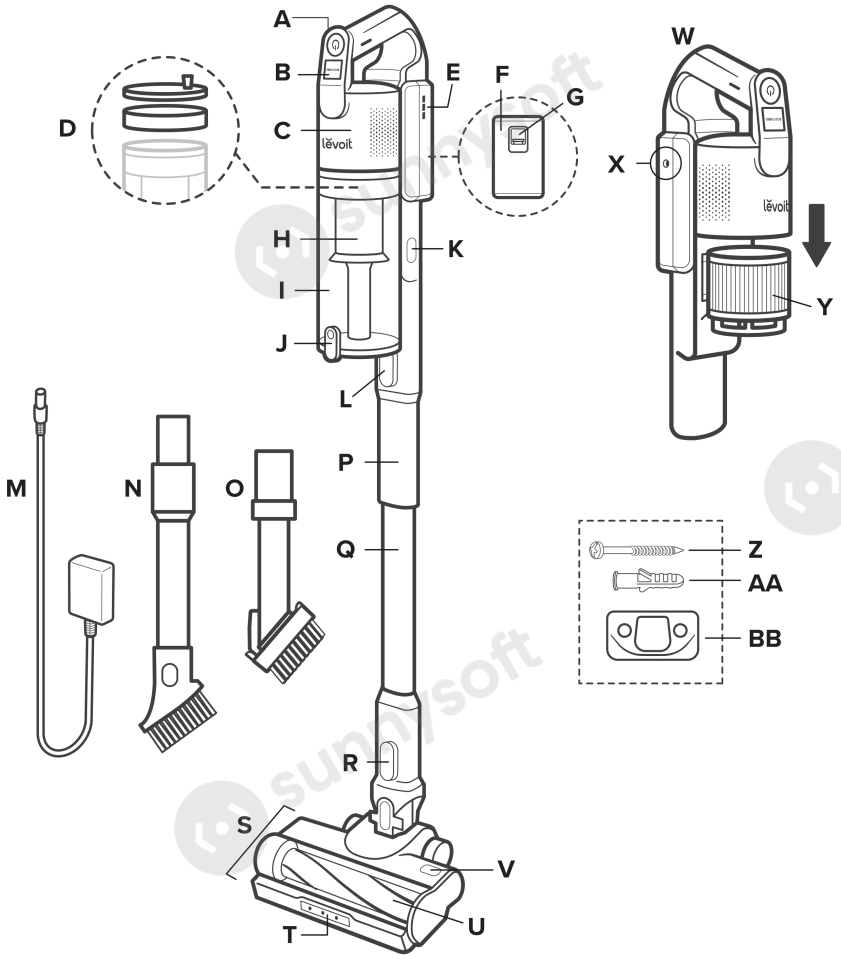

Obrázek 1

A	Vypínač	**O**	Hubice na srst domácích mazlíčků 2v1
B	Tlačítko režimů Eco/Turbo	**P**	Krátká tyč
C	Tělo vysavače	**Q**	Dlouhá tyč
D	Předmotorové filtry	**R**	Tlačítko pro uvolnění hlavy vysavače
E	Indikátory baterie	**S**	Hlava vysavače
F	Baterie	**T**	LED světla
G	Tlačítko pro uvolnění baterie	**U**	Rotační kartáč
H	Kovový filtr	**V**	Tlačítko pro uvolnění rotačního kartáče
I	Nádoba na prach	**W**	Rukojeť vysavače
J	Tlačítko pro uvolnění víka	**X**	Nabíjecí port (na baterii)
K	Tlačítko pro uvolnění nádoby na prach	**Y**	Motorový filtr
L	Tlačítko pro uvolnění těla vysavače	**Z**	Šrouby
M	Nabíječka	**AA**	Nástěnné kotvy
N	Štěrbinová hubice 2v1	**BB**	Nástěnný držák

4. Ovládací prvky

Vypínač

- Zapíná a vypíná vysavač.

Tlačítko režimů Eco/Turbo

- Přepíná mezi režimy Eco a Turbo.
- Ve výchozím nastavení je vysavač v režimu Eco. Jedním stisknutím zapnete režim Turbo, dalším stisknutím se vrátíte do režimu Eco.
- Režim Eco se hodí pro každodenní úklid.
- Režim Turbo se hodí pro hloubkové čištění.

Indikátory baterie

- Během používání vysavače ukazují úroveň nabití baterie.

Indikátory baterie během používání

Úroveň nabití baterie	Indikátory baterie
70–100 %	
35–70 %	
10–35 %	
0–10 %	

5. Používání vysavače


1. Sestavte tyčový vysavač: zarovnejte tečky na dlouhé a krátké tyči a zatlačte tyče k sobě, dokud nezapadnou. [Obrázek 2]
2. Připojte hlavu vysavače nebo hubici ke spodnímu konci tyče a tělo vysavače k hornímu konci tyče. [Obrázek 3]

   Poznámka: Správné spojení dílů poznáte podle cvaknutí.


3. Nabijte vysavač (viz kap. 6.2).

   Poznámka: Před prvním použitím baterii plně nabijte.

4. Stisknutím vypínače vysavač zapněte. Ve výchozím nastavení je vysavač v režimu Eco.
5. Stisknutím tlačítka režimů Eco/Turbo přepínáte sací výkon mezi režimy Eco a Turbo.
6. Stisknutím vypínače vysavač vypněte.

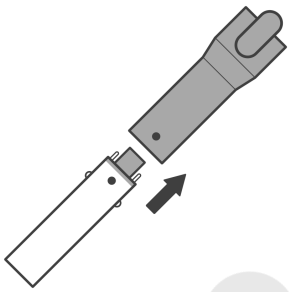

Obrázek 2

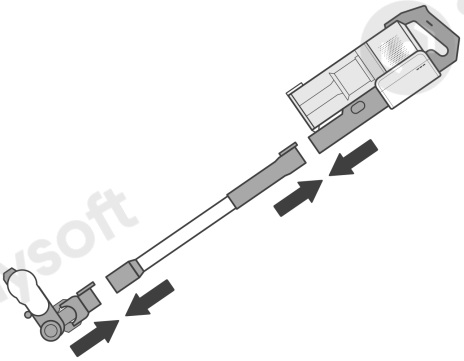

Obrázek 3

5.1 Hubice vysavače


Vysavač se dodává s hubicemi, které usnadňují každodenní i týdenní úklid.

Štěrbinová hubice 2v1


- Stisknutím tlačítka posunete štětiny nahoru nebo dolů a přepnete mezi štěrbinovou hubicí a prachovým kartáčem. [Obrázek 4]
- Štěrbinovou hubici používejte k čištění těžko přístupných míst, například spár v nábytku, rohů místnosti nebo interiéru auta.
- Prachový kartáč používejte k čištění prachu z tvrdých povrchů, například z říms nebo podlahových lišt.

Hubice na srst domácích mazlíčků 2v1

- S nasazeným kartáčovým nástavcem odstraňujte srst z měkkého čalounění nebo přímo ze srsti domácích mazlíčků.
- Po sejmutí kartáčového nástavce použijte hubici na srst domácích mazlíčků, která uvolňuje chlupy z látek a koberců. [Obrázek 5]

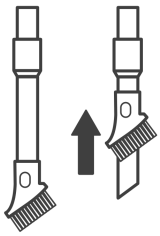

Obrázek 4

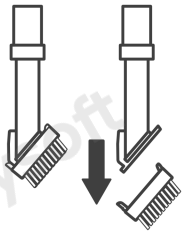


Obrázek 5


5.2 Použití hubic

1. Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění těla vysavače a tělo opatrně vytáhněte z tyče.
2. Nasuňte hubici na tělo vysavače. [Obrázek 6]
3. Případně nechte tyč připojenou k tělu vysavače, stisknutím tlačítka pro uvolnění hlavy vysavače hlavu sejměte a hubici nasaďte na konec tyče. [Obrázek 7]


Poznámka: Tělo vysavače můžete připojit také přímo na hlavu vysavače. [Obrázek 8]

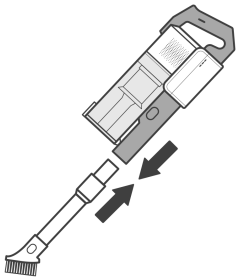

Obrázek 6

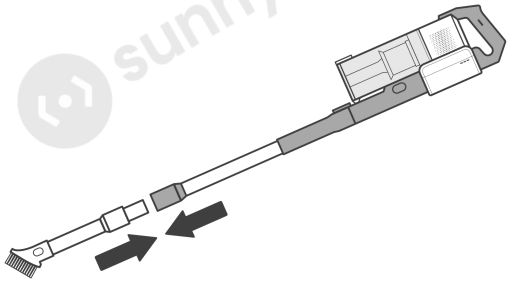

Obrázek 7

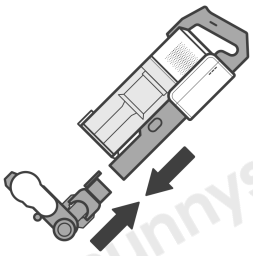


Obrázek 8

6. Péče a údržba

6.1 Vložení baterie

1. Vypněte vysavač. Stiskněte tlačítko pro uvolnění baterie a baterii vyjměte.
2. Chcete-li baterii vložit zpět, zasuňte ji do otvoru v těle vysavače. Správné vložení baterie poznáte podle cvaknutí. [Obrázek 9]

Poznámka:
- Aby baterie dlouho vydržela, skladujte vysavač na chladném a suchém místě.
- Baterii skladujte částečně nabitou (svítí alespoň 2 indikátory baterie) a každé 3 měsíce ji dobijte.

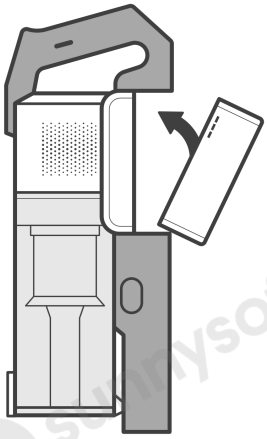

Obrázek 9

6.2 Nabíjení vysavače

Vysavač používá baterii Li-ion s kapacitou 2200 mAh. K nabíjení používejte dodanou nabíječku.

Poznámka: Před nabíjením se ujistěte, že je vysavač vypnutý.


1. Přišroubujte nástěnný držák na stěnu poblíž elektrické zásuvky. [Obrázek 10]

   Poznámka:
   - Nástěnný držák musí být na stěně dostatečně vysoko, aby se pod něj vysavač postavil.
   - Ujistěte se, že ve stěně nevedou plynové nebo vodovodní trubky ani elektrické kabely a vodiče.
2. Zavěste vysavač na nástěnný držák. [Obrázek 11]
3. Zasuňte konektor nabíječky do nabíjecího portu na baterii. [Obrázek 11]
4. Zapojte nabíječku do zásuvky. Během nabíjení indikátory baterie blikají. [Obrázek 11]


5. Po úplném nabití se všechny 3 indikátory baterie na 5 minut rozsvítí a poté zhasnou.

Baterii lze nabíjet také odděleně od těla vysavače:


1. Stisknutím tlačítka pro uvolnění baterie baterii vyjměte.
2. Zasuňte konektor nabíječky do nabíjecího portu na baterii. [Obrázek 12]
3. Zapojte nabíječku do zásuvky. Během nabíjení indikátory baterie blikají.
4. Po úplném nabití se všechny 3 indikátory baterie na 5 minut rozsvítí a poté zhasnou.

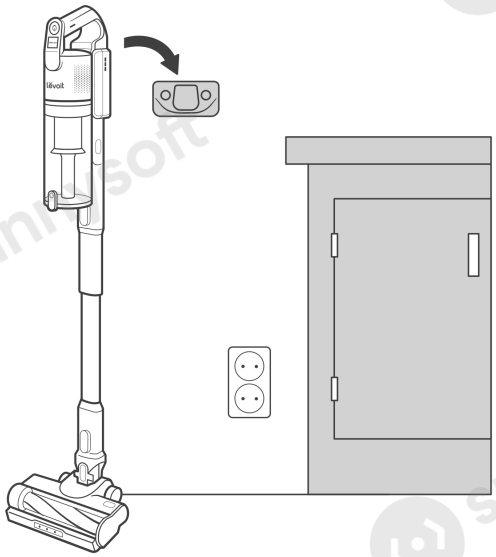

Obrázek 10

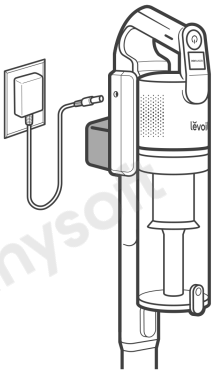

Obrázek 11

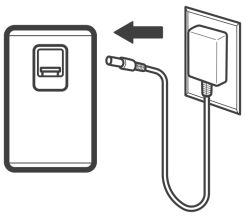

Obrázek 12

Upozornění

- Baterii nabíjejte pouze nabíječkou určenou společností Levoit.
- Pokud baterii delší dobu nepoužíváte, uložte ji na chladném a suchém místě.
- Baterii skladujte částečně nabitou (svítí alespoň 2 indikátory baterie) a každé 3 měsíce ji dobijte.
- Další informace vám poskytne zákaznická podpora.

Indikátory baterie během nabíjení

Úroveň nabití baterie	Indikátory baterie
0–35 %	
35–70 %	
70–100 %	
100 %	

6.3 Vyprázdnění nádoby na prach

Jakmile prach v nádobě dosáhne rysky MAX, nádobu na prach vyprázdněte.

Upozornění


Nádobu na prach nepřeplňujte. Příliš plná nádoba může snížit výkon vysavače.

Poznámka: Držte nádobu na prach uvnitř odpadkového koše, aby se prach nerozvířil.

1. Vypněte vysavač. Stisknutím tlačítka pro uvolnění nádoby na prach nádobu vyjměte.
2. Podržte nádobu na prach nad odpadkovým košem a stiskněte tlačítko pro uvolnění víka. Buďte opatrní: po stisknutí tlačítka se víko otevře. [Obrázek 13]
3. Vysypte nečistoty a víko zavřete.

Nádobu na prach můžete vyprázdnit také po sejmutí těla vysavače:

1. Stisknutím tlačítka pro uvolnění těla vysavače tělo sejměte.
2. Podržte nádobu na prach nad odpadkovým košem a stiskněte tlačítko pro uvolnění víka. [Obrázek 13]

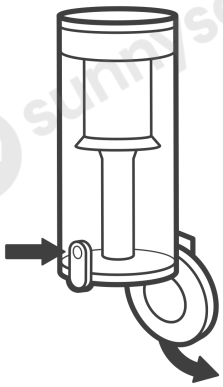

Obrázek 13

7. Čištění

7.1 Čištění těla vysavače

1. Vypněte vysavač.
2. Otřete vnější povrch vysavače vlhkým hadříkem.
3. Před použitím nechte vysavač úplně oschnout.

Upozornění


Dbejte na to, aby se voda nedostala do vnitřních částí vysavače ani do motoru.

7.2 Čištění nádoby na prach a kovového filtru


1. Před čištěním se ujistěte, že je vysavač vypnutý a nádoba na prach je úplně prázdná (viz kap. 6.3).
2. Stiskněte tlačítko pro uvolnění nádoby na prach a nádobu vytáhněte. Vysypte zbývající prach a nečistoty a odstraňte všechny vlasy namotané kolem kovového filtru. [Obrázek 14]
3. Vyjměte předmotorové filtry z horní části nádoby na prach. Odložte je stranou nebo je umyjte (viz kap. 7.3).
4. Kovový filtr vyjměte otočením proti směru hodinových ručiček. [Obrázek 15]
5. Opláchněte nádobu na prach a kovový filtr vodou a nechte je oschnout. Před použitím se ujistěte, že jsou díly úplně suché.
6. Nasaďte kovový filtr zpět a vložte předmotorové filtry. Připojte nádobu na prach k tělu vysavače.

Upozornění

Dbejte na to, aby se voda nedostala do vnitřních částí vysavače ani do motoru.

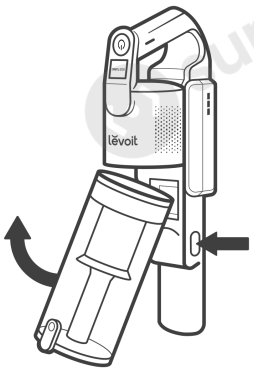

Obrázek 14

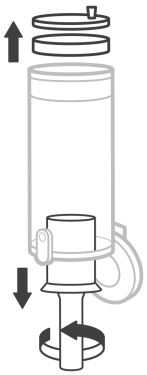

Obrázek 15

7.3 Čištění předmotorových filtrů a motorového filtru

Aby si filtry zachovaly účinnost, je třeba je pravidelně mýt a vyměňovat.

- Pokud zaznamenáte snížený sací výkon nebo je filtr viditelně znečištěný, ihned jej vyčistěte.
- Předmotorové filtry (houbový a bavlněný) čistěte alespoň jednou měsíčně a vyměňujte každé 3 měsíce.
- Motorový filtr umyjte alespoň jednou ročně.
- Nedávejte filtry do myčky nádobí, pračky, sušičky, trouby ani mikrovlnné trouby a neumisťujte je do blízkosti otevřeného ohně.

- Nikdy nepoužívejte vysavač bez správně nasazené nádoby na prach a filtrů.
- Při častém používání může být nutné čistit filtry častěji. Pravidelné čištění filtrů pomáhá udržet výkon vysavače.
- V závislosti na způsobu používání a prostředí může být nutné měnit filtry častěji.
- Je-li vlhkost vzduchu vysoká, nechte filtry před vložením zpět do vysavače schnout déle.

Výměna filtrů


- Aby si vysavač zachoval výkon, používejte pouze originální filtry Levoit. Další informace vám poskytne zákaznická podpora.

7.4 Předmotorové filtry

1. Stisknutím tlačítka pro uvolnění nádoby na prach nádobu vyjměte. [Obrázek 14]
2. Vyjměte oba předmotorové filtry (houbový a bavlněný). [Obrázek 16]
3. Umyjte předmotorové filtry vodou. Před vložením zpět je nechte úplně uschnout na slunci nebo na suchém, větraném místě.
4. Vložte zpět nejprve houbový a poté bavlněný předmotorový filtr.

   Poznámka: Bavlněný předmotorový filtr vkládejte tak, aby strana s páskou směřovala ven.

5. Nasaďte nádobu na prach zpět na tělo vysavače.

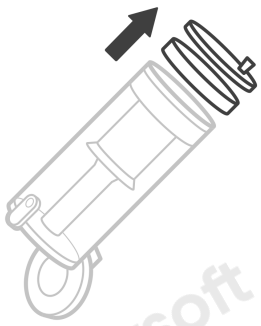


Obrázek 16

7.5 Motorový filtr

1. Stisknutím tlačítka pro uvolnění nádoby na prach nádobu vyjměte. [Obrázek 14]
2. Vytáhněte motorový filtr (vysoce účinný papírový filtr) z těla vysavače. [Obrázek 17]

3. V případě potřeby motorový filtr opláchněte pod tekoucí vodou. Před vložením zpět jej nechte úplně uschnout na slunci nebo na suchém, větraném místě. [Obrázek 18]
4. Zatlačte motorový filtr zpět do těla vysavače, dokud neuslyšíte cvaknutí. Poté nasaďte nádobu na prach zpět.

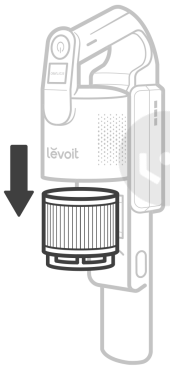

Obrázek 17




Obrázek 18

7.6 Čištění rotačního kartáče

Pravidelně kontrolujte, zda na rotačním kartáči nejsou namotané vlasy nebo nečistoty. Je-li rotační kartáč zablokovaný nebo zaseknutý, automaticky se vypne.

1. Vypněte vysavač. Stisknutím tlačítka pro uvolnění hlavy vysavače odpojte hlavu od tyče.
2. Stiskněte tlačítko pro uvolnění rotačního kartáče, posunutím bočního krytu nahoru kryt otevřete a rotační kartáč vytáhněte. [Obrázek 19]
3. Je-li rotační kartáč zaseknutý, opatrně odstraňte nůžkami nebo ostrým nožem všechny vlasy a nečistoty namotané kolem kartáče.
4. Vložte rotační kartáč zpět do hlavy vysavače. Posunutím bočního krytu dolů kartáč zajistěte.

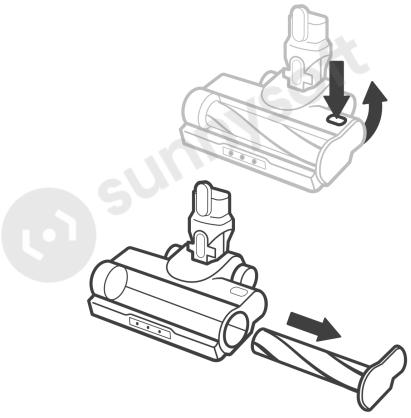

Obrázek 19

8. Skladování

Když vysavač nepoužíváte, uložte jej na nástěnný držák:

1. Přišroubujte nástěnný držák na stěnu poblíž elektrické zásuvky (viz kap. 6.2).
2. Zavěste vysavač na nástěnný držák.

Poznámka:

- Vysavač skladujte vždy na nástěnném držáku.
- Při dlouhodobém skladování baterii pravidelně dobíjejte, prodloužíte tím její životnost.

8.1 Likvidace baterie

- Baterie obsahuje látky škodlivé pro životní prostředí. Před likvidací vysavače je třeba baterii vyjmout.
- Při vyjímání baterie musí být vysavač vypnutý.
- S vyřazenými bateriemi zacházejte správně. Nevhazujte je do ohně, do vody ani do půdy.
- Pokud baterie vytéká a kapalina se dostane na pokožku nebo oděv, okamžitě zasažené místo opláchněte vodou, abyste předešli poranění kůže. Poté vyhledejte lékařskou pomoc.

9. Odstraňování problémů

Problém	Možné řešení
Vysavač se nezapne.	• Baterie není správně vložená (viz kap. 6.1). • Nabijte vysavač (viz kap. 6.2). • Motor vysavače se přehřál. Vyprázdněte nádobu na prach a zkontrolujte, zda není ucpaná hlava vysavače nebo tyč. Odstraňte všechny nečistoty a vyčistěte filtry (viz kap. 7). Před dalším zapnutím nechte vysavač 1 hodinu vychladnout.
Vysavač se nenabíjí.	Nabíječka není správně zapojená nebo používáte nesprávnou nabíječku. Používejte pouze dodanou nabíječku Levoit (viz kap. 6.2).
Rotační kartáč se netočí (LED světla blikají).	Vyčistěte rotační kartáč a odstraňte nečistoty, které jej blokují (viz kap. 7.6).


Problém	Možné řešení
Vysavač vydává neobvyklý hluk.	• Vyčistěte rotační kartáč a odstraňte nečistoty, které jej blokují (viz kap. 7.6). • Zkontrolujte, zda není ucpané tělo vysavače, hlava vysavače nebo tyč. Odstraňte všechny nečistoty (viz kap. 7).
Vysavač má slabý sací výkon.	• Baterie může být vybitá. Nabijte baterii do plného nabití (viz kap. 6.2). • Vyčistěte rotační kartáč a odstraňte nečistoty, které jej blokují (viz kap. 7.6). • Nádoba na prach a filtry mohou být plné. Vyprázdněte nádobu na prach a vyčistěte filtry (viz kap. 7). • Zkontrolujte, zda není ucpané tělo vysavače, hlava vysavače nebo tyč. Odstraňte všechny nečistoty (viz kap. 7).
LED světla a indikátory baterie blikají.	• Nádoba na prach a filtry mohou být plné. Vyprázdněte nádobu na prach a vyčistěte filtry (viz kap. 7). • Zkontrolujte, zda není ucpané tělo vysavače, hlava vysavače nebo tyč. Odstraňte všechny nečistoty (viz kap. 7).
Indikátory baterie blikají červeně.	Baterie se může přehřívat. Vyjměte baterii a nechte ji vychladnout při pokojové teplotě. Pokud indikátory dál blikají červeně, obraťte se na zákaznickou podporu.
Z vysavače vychází nepříjemný nebo neobvyklý zápach.	• Relativní vlhkost prostředí může být vysoká nebo vysavač nasál vodu a filtr zplesnivěl. Vyměňte filtry (obraťte se na zákaznickou podporu). • Filtry mohou být znečištěné. Vyčistěte filtry (viz kap. 7). • Nádoba na prach může být znečištěná. Vyprázdněte a vyčistěte nádobu na prach (viz kap. 7).

Pokud váš problém není uveden výše, obraťte se na zákaznickou podporu.

Dovozce
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

TYČOVÝ AKUMULÁTOROVÝ VYSÁVAČ
Levoit LVAC-200

Model: LSV-V201-WEU Li-ion 22,2 V Eco / Turbo

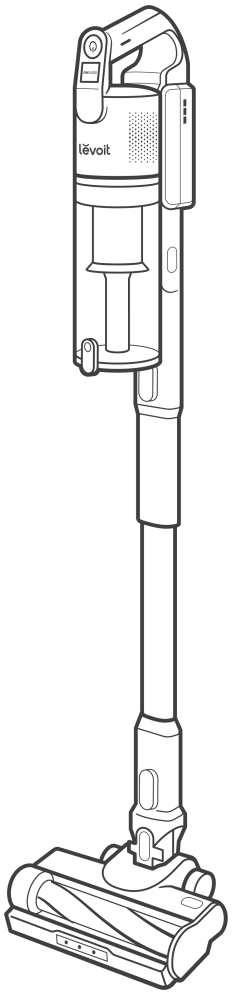

Používateľská príručka

Pred použitím si prečítajte tento návod a uschovajte ho pre neskoršiu potrebu.

Obsah

1	Dôležité bezpečnostné pokyny	3
2	Technické údaje	7
3	Zoznámte sa so svojím vysávačom	7
4	Ovládacie prvky	8
5	Používanie vysávača	9
6	Starostlivosť a údržba	11
7	Čistenie	14
8	Skladovanie	18
9	Odstraňovanie problémov	18

1. Dôležité bezpečnostné pokyny

Upozornenie

Pred použitím vysávača si prečítajte všetky pokyny. Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia, dodržiavajte pri používaní vysávača vždy základné bezpečnostné opatrenia vrátane nižšie uvedených.

Tieto pokyny uschovajte. Vysávač nie je určený na komerčné použitie. Je určený iba na použitie v domácnosti.

1.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- **UPOZORNENIE:** Nebezpečenstvo zranenia. Rotačná kefa sa môže nečakane roztočiť. Pred jej čistením alebo údržbou vyberte batériu.
- Zapnutý vysávač nenechávajte bez dozoru. Ak vysávač nenabíjate a pred údržbou odpojte nabíjačku zo zásuvky.
- Nepoužívajte vysávač vonku ani na mokrom povrchu.
- Deti sa s vysávačom nesmú hrať.
- Nedovoľte, aby sa vysávač používal ako hračka. Ak vysávač používajú deti alebo ak sa používa v ich blízkosti, je potrebná zvýšená pozornosť.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám.
- Deti nesmú vykonávať čistenie ani údržbu bez dozoru.
- Vysávač používajte iba podľa pokynov v tomto návode.
- Používajte iba príslušenstvo odporúčané výrobcom.
- Nepoužívajte vysávač, ak je poškodený, nefunguje správne alebo má poškodenú nabíjačku či zástrčku. Nepokúšajte sa ho sami opravovať. Obráťte sa na zákaznícku podporu.
- Nemanipulujte s nabíjačkou ani s vysávačom mokrými rukami.
- Nevkladajte do otvorov žiadne predmety. Nepoužívajte vysávač s upchatým otvorom. Udržiavajte vysávač bez prachu, vlákien, vlasov a čohokoľvek, čo by mohlo obmedziť prúdenie vzduchu.
- Udržiavajte vlasy, voľný odev, prsty a všetky časti tela v dostatočnej vzdialenosti od otvorov a pohyblivých častí vysávača.
- Pri vysávaní na schodoch buďte obzvlášť opatrní.

- Nevysávajte nasledujúce predmety a nepoužívajte vysávač tam, kde sa môžu vyskytovať:
  - ostré predmety, ako sú črepy, klince, kovové spinky na papier alebo špendlíky;
  - ultrajemné častice, ako je vápno, cement, piliny, sadrový prach alebo popol;
  - nebezpečné materiály alebo chemikálie, ako sú rozpúšťadlá, čističe odpadov, silné kyseliny alebo silné zásady.
- Pred pripojením alebo odpojením tyčí, hubíc, kief alebo hlavy vysávača vysávač vždy najprv vypnite.
- Nevysávajte vodu ani iné tekutiny.
- Nevysávajte nič, čo horí alebo dymí, napríklad cigarety, zápalky alebo horúci popol.
- Nepoužívajte vysávač bez nasadenej nádoby na prach a filtrov.
- Zapnutým vysávačom nemierte na žiadnu osobu ani zviera.
- Vysávač ukladajte na stojan alebo ho zaveste na nástenný držiak.
- Nepoužívajte vysávač pri teplotách nad 40 °C alebo pod 4 °C.
- Neťahajte vysávač za nabíjací kábel ani ho za neho neprenášajte, nepoužívajte kábel ako rukoväť, neprivierajte ho do dverí a neveďte ho okolo ostrých hrán alebo rohov. Neprechádzajte cez kábel žiadnym spotrebičom.
- Zabráňte nechcenému zapnutiu vysávača. Pred pripojením batérie, zdvihnutím alebo prenášaním vysávača sa uistite, že je vypnutý. Prenášanie vysávača s prstom na vypínači alebo pripojenie batérie k zapnutému vysávaču môže spôsobiť nehodu.
- Pred akoukoľvek úpravou, výmenou príslušenstva alebo uskladnením vysávača vždy vyberte batériu. Toto preventívne opatrenie znižuje riziko nechceného zapnutia vysávača.
- Neodpájajte nabíjačku zo zásuvky ťahom za kábel. Pri odpájaní uchopte zástrčku, nie kábel. Pred odpojením vypnite všetky ovládacie prvky.
- Nikdy neumiestňujte nabíjačku ani jej kábel do blízkosti zdrojov tepla.
- Nabíjací kábel veďte mimo miest, kadiaľ ľudia často chodia, a tak, aby oň nikto nezakopol.
- Nepoužívajte nabíjačku na nabíjanie iných spotrebičov. Používajte ju iba na nabíjanie tohto vysávača.

1.2 Batéria a nabíjanie

VAROVANIE: Prečítajte si všetky varovania a bezpečnostné pokyny. Nedodržanie varovaní a pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vážnemu zraneniu.

- Vysávač nabíjajte iba nabíjačkou určenou spoločnosťou Arovast Corporation. Nabíjačka vhodná pre jeden typ zariadenia môže pri použití s inou batériou spôsobiť požiar. Ďalšie informácie vám poskytne zákaznícka podpora.
- Používajte iba s adaptérom SAW15A-260-0500GD vyrobeným spoločnosťou Shenzhen Shi Ying Yuan Electronics Co., Ltd.
- Používajte iba batériu navrhnutú špeciálne pre tento vysávač. Použitie iných batérií môže spôsobiť zranenie alebo požiar. Ďalšie informácie vám poskytne zákaznícka podpora.
- Používajte iba s batériou LSV-V201B-WUS vyrobenou spoločnosťou Suzhou Lishen Energy Science & Technology Co., Ltd.
- Ak batériu nepoužívate, uchovávajte ju mimo dosahu kovových predmetov, ako sú kancelárske spinky, mince, kľúče, klince, skrutky alebo iné drobné kovové predmety, ktoré by mohli prepojiť jej kontakty. Skratovanie kontaktov batérie môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.
- Za nevhodných podmienok môže z batérie unikať kvapalina. Vyhnite sa kontaktu s ňou. Ak dôjde ku kontaktu, opláchnite zasiahnuté miesto vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, okamžite ich vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina unikajúca z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.
- Nepoužívajte batériu ani vysávač, ak sú poškodené alebo upravené. Poškodené alebo upravené batérie sa môžu správať nepredvídateľne a spôsobiť požiar, výbuch alebo zranenie.
- Servis zverte iba kvalifikovanej osobe, ktorá použije identické náhradné diely. Tým zostane zachovaná bezpečnosť vysávača.
- Neupravujte vysávač ani batériu a nepokúšajte sa ich opravovať inak, než je uvedené v návode.
- Nevystavujte batériu ani vysávač ohňu alebo nadmerným teplotám. Batéria použitá v tomto zariadení môže pri nesprávnom zaobchádzaní spôsobiť požiar alebo chemické popálenie. Nerozoberajte ju, neskratujte jej kontakty, nezahrievajte ju nad 60 °C ani ju nespaľujte. Vystavenie ohňu alebo teplotám nad 130 °C môže spôsobiť výbuch.
- Dodržiavajte všetky pokyny na nabíjanie. Nenabíjajte batériu ani vysávač mimo teplotného rozsahu uvedeného v tomto návode. Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie pri teplotách mimo stanoveného rozsahu môže batériu poškodiť a zvýšiť riziko požiaru.

- **VAROVANIE:** Nepoužívajte vysávač s nenabíjateľnými batériami.
- **VAROVANIE:** Na nabíjanie batérie používajte iba odnímateľný napájací zdroj dodaný s týmto vysávačom.

1.3 Likvidácia a recyklácia

Tento výrobok je v súlade s RoHS. Spĺňa požiadavky smernice 2011/65/EU a jej dodatkov o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.



Tento symbol znamená, že výrobok sa nesmie likvidovať ako domový odpad a je potrebné ho odovzdať na príslušnom zbernom mieste na recykláciu. Správna likvidácia a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie aj životné prostredie.

Ďalšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto výrobku vám poskytne miestny úrad, služba pre likvidáciu odpadu alebo predajňa, kde ste výrobok zakúpili.

Vybratie, recyklácia a likvidácia použitých batérií

Ak chcete batériu zo zariadenia vybrať, postupujte podľa pokynov na vloženie batérie v tomto návode v opačnom poradí. Pri výrobkoch so vstavanou batériou, ktorá vydrží po celú dobu životnosti výrobku, nemusí byť vybratie používateľom možné. V takom prípade rozobratie výrobku a vybratie batérie zabezpečí recyklačné stredisko. Ak je z akéhokoľvek dôvodu potrebné takúto batériu vymeniť, musí výmenu vykonať autorizované servisné stredisko.
V Európskej únii aj inde je nezákonné vyhadzovať batérie do domového odpadu. Všetky batérie sa musia zlikvidovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Informácie o ekologickom zbere, recyklácii a likvidácii použitých batérií vám poskytne miestny úrad pre nakladanie s odpadmi.

VAROVANIE: Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Aby ste znížili riziko požiaru, výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny či plynu, batériu nerozoberajte, nedrvte, neprepichujte, neskratujte jej vonkajšie kontakty, nevystavujte ju teplotám nad 60 °C, slnečnému žiareniu a podobne, nevystavujte ju extrémne nízkemu tlaku vzduchu a nehádžte ju do ohňa ani do vody. Vymieňajte ju iba za stanovený typ batérie.



Symbolom triedeného zberu pre všetky batérie a akumulátory je prečiarknutá smetná nádoba na kolieskach.


2. Technické údaje

Model	LSV-V201-WEU
Batéria	Li-ion, 22,2 V, 2200 mAh
Menovitý výkon	180 W*
Vstup nabíjačky	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0,5 A
Rozmery	25,0 × 19,5 × 110,0 cm
Teplota pri nabíjaní	4 °C – 40 °C
Teplota pri skladovaní	0 °C – 25 °C
Vlhkosť pri skladovaní	65 % ± 20 %

* Hodnota sa môže líšiť o ±10 %.

3. Zoznámte sa so svojím vysávačom

Vysávač sa skladá z týchto častí a príslušenstva:

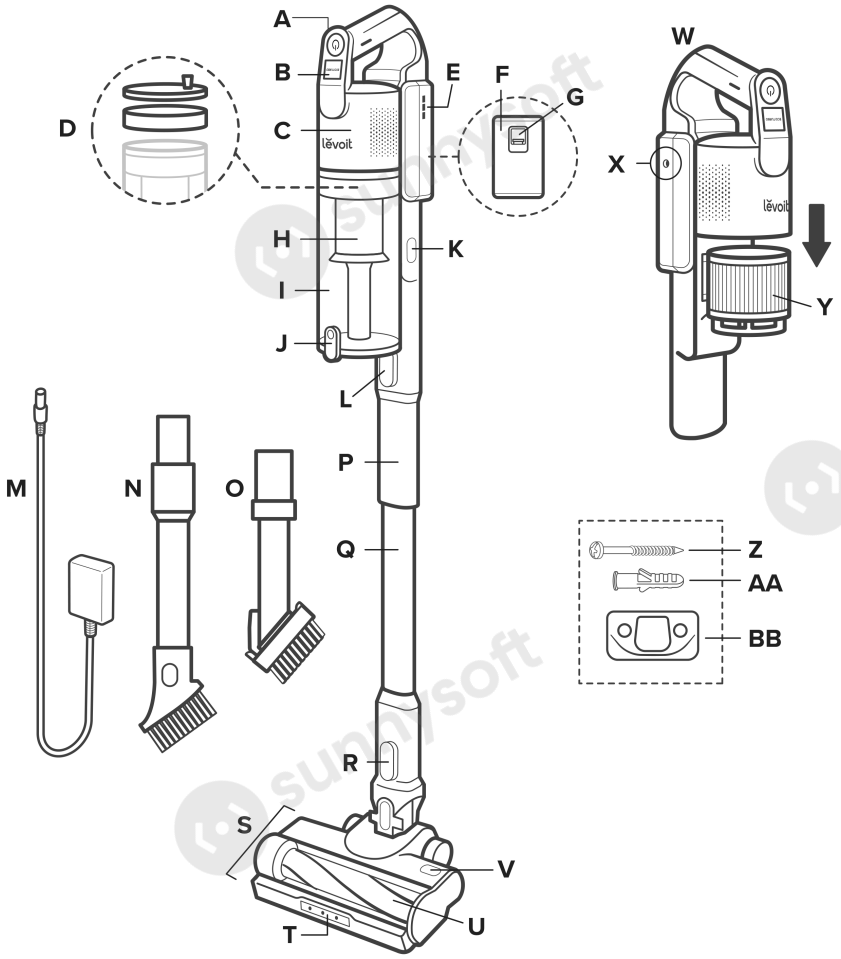

Obrázok 1

A	Vypínač	**O**	Hubica na srsť domácich zvierat 2 v 1
B	Tlačidlo režimov Eco/Turbo	**P**	Krátka tyč
C	Telo vysávača	**Q**	Dlhá tyč
D	Predmotorové filtre	**R**	Tlačidlo na uvoľnenie hlavy vysávača
E	Indikátory batérie	**S**	Hlava vysávača
F	Batéria	**T**	LED svetlá
G	Tlačidlo na uvoľnenie batérie	**U**	Rotačná kefa
H	Kovový filter	**V**	Tlačidlo na uvoľnenie rotačnej kefy
I	Nádoba na prach	**W**	Rukoväť vysávača
J	Tlačidlo na uvoľnenie veka	**X**	Nabíjací port (na batérii)
K	Tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach	**Y**	Motorový filter
L	Tlačidlo na uvoľnenie tela vysávača	**Z**	Skrutky
M	Nabíjačka	**AA**	Nástenné kotvy
N	Štrbinová hubica 2 v 1	**BB**	Nástenný držiak

4. Ovládacie prvky

Vypínač

- Zapína a vypína vysávač.

Tlačidlo režimov Eco/Turbo

- Prepína medzi režimami Eco a Turbo.
- V predvolenom nastavení je vysávač v režime Eco. Jedným stlačením zapnete režim Turbo, ďalším stlačením sa vrátite do režimu Eco.
- Režim Eco sa hodí na každodenné upratovanie.
- Režim Turbo sa hodí na hĺbkové čistenie.

Indikátory batérie

- Počas používania vysávača ukazujú úroveň nabitia batérie.

Indikátory batérie počas používania

Úroveň nabitia batérie	Indikátory batérie
70–100 %	
35–70 %	
10–35 %	
0–10 %	

5. Používanie vysávača


1. Zostavte tyčový vysávač: zarovnajte bodky na dlhej a krátkej tyči a zatlačte tyče k sebe, kým nezapadnú. [Obrázok 2]
2. Pripojte hlavu vysávača alebo hubicu k spodnému koncu tyče a telo vysávača k hornému koncu tyče. [Obrázok 3]

   Poznámka: Správne spojenie dielov spoznáte podľa cvaknutia.


3. Nabite vysávač (pozri kap. 6.2).

   Poznámka: Pred prvým použitím batériu úplne nabite.

4. Stlačením vypínača vysávač zapnite. V predvolenom nastavení je vysávač v režime Eco.
5. Stlačením tlačidla režimov Eco/Turbo prepínate sací výkon medzi režimami Eco a Turbo.
6. Stlačením vypínača vysávač vypnite.

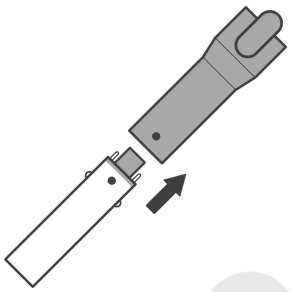

Obrázok 2

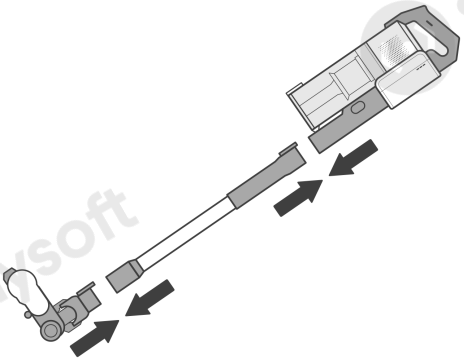

Obrázok 3

5.1 Hubice vysávača


Vysávač sa dodáva s hubicami, ktoré uľahčujú každodenné aj týždenné upratovanie.

Štrbinová hubica 2 v 1


- Stlačením tlačidla posuniete štetiny nahor alebo nadol a prepnete medzi štrbinovou hubicou a kefou na prach. [Obrázok 4]
- Štrbinovú hubicu používajte na čistenie ťažko prístupných miest, napríklad škár v nábytku, rohov miestnosti alebo interiéru auta.
- Kefu na prach používajte na čistenie prachu z tvrdých povrchov, napríklad z ríms alebo podlahových líšt.

Hubica na srsť domácich zvierat 2 v 1

- S nasadeným kefovým nadstavcom odstraňujte srsť z mäkkého čalúnenia alebo priamo zo srsti domácich zvierat.
- Po zložení kefového nadstavca použite hubicu na srsť domácich zvierat, ktorá uvoľňuje chlpy z látok a kobercov. [Obrázok 5]

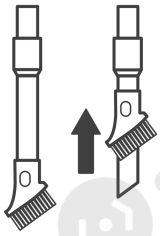

Obrázok 4

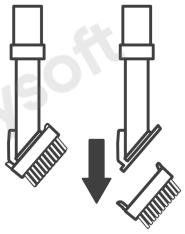


Obrázok 5


5.2 Použitie hubíc

1. Stlačte a podržte tlačidlo na uvoľnenie tela vysávača a telo opatrne vytiahnite z tyče.
2. Nasuňte hubicu na telo vysávača. [Obrázok 6]
3. Prípadne nechajte tyč pripojenú k telu vysávača, stlačením tlačidla na uvoľnenie hlavy vysávača hlavu zložte a hubicu nasaďte na koniec tyče. [Obrázok 7]


Poznámka: Telo vysávača môžete pripojiť aj priamo na hlavu vysávača. [Obrázok 8]

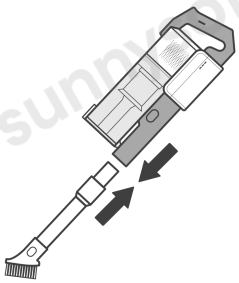

Obrázok 6

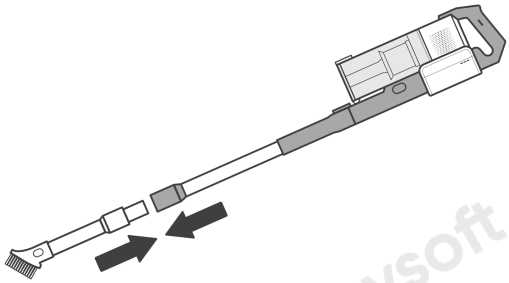

Obrázok 7

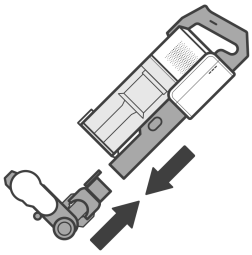

Obrázok 8


6. Starostlivosť a údržba

6.1 Vloženie batérie

1. Vypnite vysávač. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie batérie a batériu vyberte.
2. Ak chcete batériu vložiť späť, zasuňte ju do otvoru v tele vysávača. Správne vloženie batérie spoznáte podľa cvaknutia. [Obrázok 9]

Poznámka:

- Aby batéria dlho vydržala, skladujte vysávač na chladnom a suchom mieste.
- Batériu skladujte čiastočne nabitú (svietia aspoň 2 indikátory batérie) a každé 3 mesiace ju dobite.

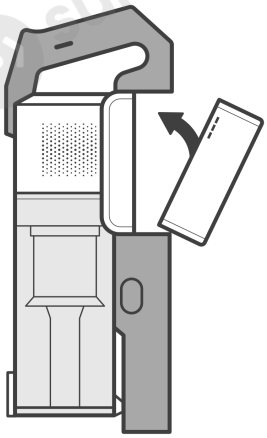

Obrázok 9

6.2 Nabíjanie vysávača

Vysávač používa batériu Li-ion s kapacitou 2200 mAh. Na nabíjanie používajte dodanú nabíjačku.


Poznámka: Pred nabíjaním sa uistite, že je vysávač vypnutý.

1. Priskrutkujte nástenný držiak na stenu blízko elektrickej zásuvky. [Obrázok 10]


   Poznámka:
   - Nástenný držiak musí byť na stene dostatočne vysoko, aby sa pod neho vysávač postavil.
   - Uistite sa, že v stene nevedú plynové alebo vodovodné rúry ani elektrické káble a vodiče.
2. Zaveste vysávač na nástenný držiak. [Obrázok 11]
3. Zasuňte konektor nabíjačky do nabíjacieho portu na batérii. [Obrázok 11]
4. Zapojte nabíjačku do zásuvky. Počas nabíjania indikátory batérie blikajú. [Obrázok 11]
5. Po úplnom nabití sa všetky 3 indikátory batérie na 5 minút rozsvietia a potom zhasnú.

Batériu možno nabíjať aj oddelene od tela vysávača:


1. Stlačením tlačidla na uvoľnenie batérie batériu vyberte.
2. Zasuňte konektor nabíjačky do nabíjacieho portu na batérii. [Obrázok 12]
3. Zapojte nabíjačku do zásuvky. Počas nabíjania indikátory batérie blikajú.
4. Po úplnom nabití sa všetky 3 indikátory batérie na 5 minút rozsvietia a potom zhasnú.

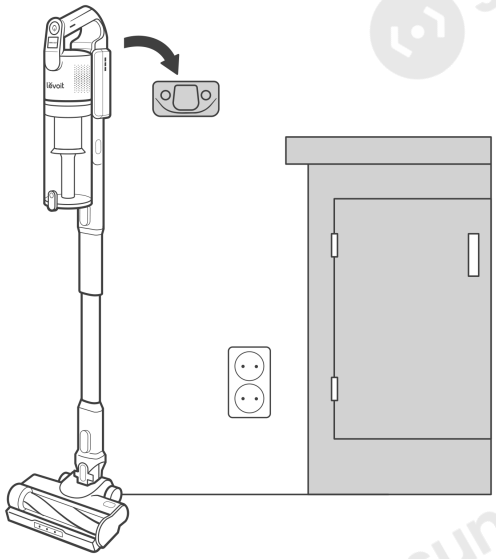

Obrázok 10

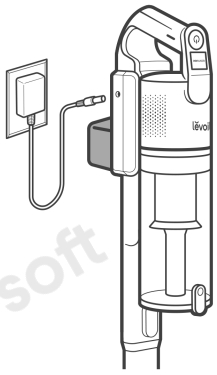

Obrázok 11

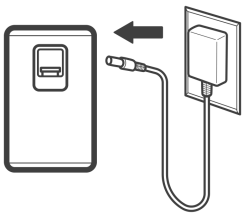

Obrázok 12

Upozornenie

- Batériu nabíjajte iba nabíjačkou určenou spoločnosťou Levoit.
- Ak batériu dlhší čas nepoužívate, uložte ju na chladnom a suchom mieste.
- Batériu skladujte čiastočne nabitú (svietia aspoň 2 indikátory batérie) a každé 3 mesiace ju dobite.
- Ďalšie informácie vám poskytne zákaznícka podpora.

Indikátory batérie počas nabíjania

Úroveň nabitia batérie	Indikátory batérie
0–35 %	
35–70 %	
70–100 %	
100 %	

6.3 Vyprázdnenie nádoby na prach

Keď prach v nádobe dosiahne rysku MAX, nádobu na prach vyprázdnite.

Upozornenie


Nádobu na prach nepreplňujte. Príliš plná nádoba môže znížiť výkon vysávača.

Poznámka: Držte nádobu na prach vnútri odpadkového koša, aby sa prach nerozvíril.

1. Vypnite vysávač. Stlačením tlačidla na uvoľnenie nádoby na prach nádobu vyberte.
2. Podržte nádobu na prach nad odpadkovým košom a stlačte tlačidlo na uvoľnenie veka. Buďte opatrní: po stlačení tlačidla sa veko otvorí. [Obrázok 13]
3. Vysypte nečistoty a veko zatvorte.

Nádobu na prach môžete vyprázdniť aj po zložení tela vysávača:

1. Stlačením tlačidla na uvoľnenie tela vysávača telo zložte.
2. Podržte nádobu na prach nad odpadkovým košom a stlačte tlačidlo na uvoľnenie veka. [Obrázok 13]

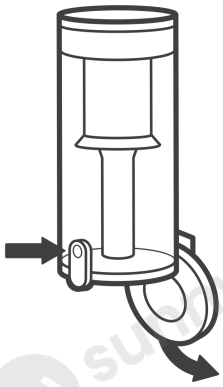

Obrázok 13

7. Čistenie

7.1 Čistenie tela vysávača

1. Vypnite vysávač.
2. Utrite vonkajší povrch vysávača vlhkou handričkou.
3. Pred použitím nechajte vysávač úplne vyschnúť.


Upozornenie
Dbajte na to, aby sa voda nedostala do vnútorných častí vysávača ani do motora.

7.2 Čistenie nádoby na prach a kovového filtra


1. Pred čistením sa uistite, že je vysávač vypnutý a nádoba na prach je úplne prázdna (pozri kap. 6.3).
2. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach a nádobu vytiahnite. Vysypte zvyšný prach a nečistoty a odstráňte všetky vlasy namotané okolo kovového filtra. [Obrázok 14]
3. Vyberte predmotorové filtre z hornej časti nádoby na prach. Odložte ich bokom alebo ich umyte (pozri kap. 7.3).
4. Kovový filter vyberte otočením proti smeru hodinových ručičiek. [Obrázok 15]
5. Opláchnite nádobu na prach a kovový filter vodou a nechajte ich vyschnúť. Pred použitím sa uistite, že sú diely úplne suché.
6. Nasaďte kovový filter späť a vložte predmotorové filtre. Pripojte nádobu na prach k telu vysávača.

Upozornenie

Dbajte na to, aby sa voda nedostala do vnútorných častí vysávača ani do motora.

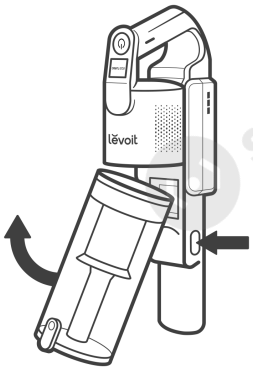

Obrázok 14

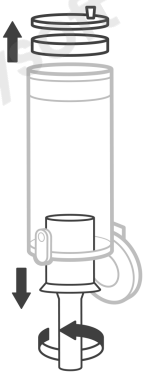

Obrázok 15

7.3 Čistenie predmotorových filtrov a motorového filtra

Aby si filtre zachovali účinnosť, je potrebné ich pravidelne umývať a vymieňať.

- Ak zaznamenáte znížený sací výkon alebo je filter viditeľne znečistený, ihneď ho vyčistite.
- Predmotorové filtre (hubkový a bavlnený) čistite aspoň raz mesačne a vymieňajte každé 3 mesiace.
- Motorový filter umyte aspoň raz ročne.
- Nedávajte filtre do umývačky riadu, práčky, sušičky, rúry ani mikrovlnnej rúry a neumiestňujte ich do blízkosti otvoreného ohňa.
- Nikdy nepoužívajte vysávač bez správne nasadenej nádoby na prach a filtrov.
- Pri častom používaní môže byť potrebné čistiť filtre častejšie. Pravidelné čistenie filtrov pomáha udržať výkon vysávača.
- V závislosti od spôsobu používania a prostredia môže byť potrebné meniť filtre častejšie.
- Ak je vlhkosť vzduchu vysoká, nechajte filtre pred vložením späť do vysávača schnúť dlhšie.


Výmena filtrov

- Aby si vysávač zachoval výkon, používajte iba originálne filtre Levoit. Ďalšie informácie vám poskytne zákaznícka podpora.

7.4 Predmotorové filtre

1. Stlačením tlačidla na uvoľnenie nádoby na prach nádobu vyberte. [Obrázok 14]
2. Vyberte oba predmotorové filtre (hubkový a bavlnený). [Obrázok 16]
3. Umyte predmotorové filtre vodou. Pred vložením späť ich nechajte úplne vyschnúť na slnku alebo na suchom, vetranom mieste.
4. Vložte späť najprv hubkový a potom bavlnený predmotorový filter.


   Poznámka: Bavlnený predmotorový filter vkladajte tak, aby strana s páskou smerovala von.
5. Nasaďte nádobu na prach späť na telo vysávača.

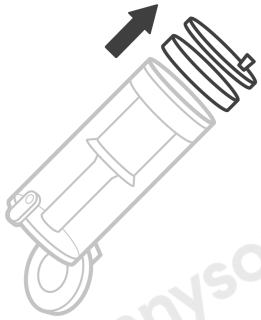

Obrázok 16

7.5 Motorový filter

1. Stlačením tlačidla na uvoľnenie nádoby na prach nádobu vyberte. [Obrázok 14]
2. Vytiahnite motorový filter (vysoko účinný papierový filter) z tela vysávača. [Obrázok 17]
3. V prípade potreby motorový filter opláchnite pod tečúcou vodou. Pred vložením späť ho nechajte úplne vyschnúť na slnku alebo na suchom, vetranom mieste. [Obrázok 18]
4. Zatlačte motorový filter späť do tela vysávača, kým nebudete počuť cvaknutie. Potom nasaďte nádobu na prach späť.

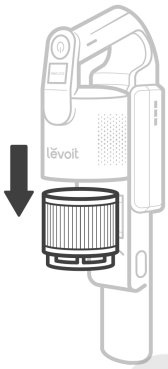

Obrázok 17




Obrázok 18

7.6 Čistenie rotačnej kefy

Pravidelne kontrolujte, či na rotačnej kefe nie sú namotané vlasy alebo nečistoty. Ak je rotačná kefa zablokovaná alebo zaseknutá, automaticky sa vypne.

1. Vypnite vysávač. Stlačením tlačidla na uvoľnenie hlavy vysávača odpojte hlavu od tyče.
2. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie rotačnej kefy, posunutím bočného krytu nahor kryt otvorte a rotačnú kefu vytiahnite. [Obrázok 19]
3. Ak je rotačná kefa zaseknutá, opatrne odstráňte nožnicami alebo ostrým nožom všetky vlasy a nečistoty namotané okolo kefy.
4. Vložte rotačnú kefu späť do hlavy vysávača. Posunutím bočného krytu nadol kefu zaistite.

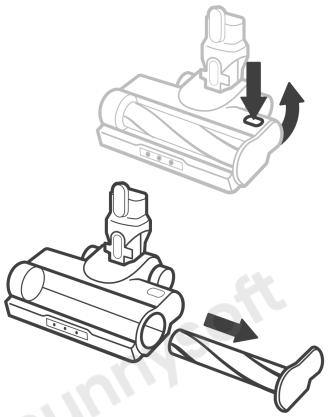

Obrázok 19

8. Skladovanie

Keď vysávač nepoužívate, uložte ho na nástenný držiak:

1. Priskrutkujte nástenný držiak na stenu blízko elektrickej zásuvky (pozri kap. 6.2).
2. Zaveste vysávač na nástenný držiak.

Poznámka:

- Vysávač skladujte vždy na nástennom držiaku.
- Pri dlhodobom skladovaní batériu pravidelne dobíjajte, predĺžite tým jej životnosť.

8.1 Likvidácia batérie

- Batéria obsahuje látky škodlivé pre životné prostredie. Pred likvidáciou vysávača je potrebné batériu vybrať.
- Pri vyberaní batérie musí byť vysávač vypnutý.
- S vyradenými batériami zaobchádzajte správne. Nehádžte ich do ohňa, do vody ani do pôdy.
- Ak batéria vyteká a kvapalina sa dostane na pokožku alebo odev, okamžite zasiahnuté miesto opláchnite vodou, aby ste predišli poraneniu kože. Potom vyhľadajte lekársku pomoc.

9. Odstraňovanie problémov

Problém	Možné riešenie
Vysávač sa nezapne.	• Batéria nie je správne vložená (pozri kap. 6.1). • Nabite vysávač (pozri kap. 6.2). • Motor vysávača sa prehrial. Vyprázdnite nádobu na prach a skontrolujte, či nie je upchatá hlava vysávača alebo tyč. Odstráňte všetky nečistoty a vyčistite filtre (pozri kap. 7). Pred ďalším zapnutím nechajte vysávač 1 hodinu vychladnúť.
Vysávač sa nenabíja.	Nabíjačka nie je správne zapojená alebo používate nesprávnu nabíjačku. Používajte iba dodanú nabíjačku Levoit (pozri kap. 6.2).
Rotačná kefa sa netočí (LED svetlá blikajú).	Vyčistite rotačnú kefu a odstráňte nečistoty, ktoré ju blokujú (pozri kap. 7.6).


Problém	Možné riešenie
Vysávač vydáva neobvyklý hluk.	• Vyčistite rotačnú kefu a odstráňte nečistoty, ktoré ju blokujú (pozri kap. 7.6). • Skontrolujte, či nie je upchaté telo vysávača, hlava vysávača alebo tyč. Odstráňte všetky nečistoty (pozri kap. 7).
Vysávač má slabý sací výkon.	• Batéria môže byť vybitá. Nabite batériu do plného nabitia (pozri kap. 6.2). • Vyčistite rotačnú kefu a odstráňte nečistoty, ktoré ju blokujú (pozri kap. 7.6). • Nádoba na prach a filtre môžu byť plné. Vyprázdnite nádobu na prach a vyčistite filtre (pozri kap. 7). • Skontrolujte, či nie je upchaté telo vysávača, hlava vysávača alebo tyč. Odstráňte všetky nečistoty (pozri kap. 7).
LED svetlá a indikátory batérie blikajú.	• Nádoba na prach a filtre môžu byť plné. Vyprázdnite nádobu na prach a vyčistite filtre (pozri kap. 7). • Skontrolujte, či nie je upchaté telo vysávača, hlava vysávača alebo tyč. Odstráňte všetky nečistoty (pozri kap. 7).
Indikátory batérie blikajú načerveno.	Batéria sa môže prehrievať. Vyberte batériu a nechajte ju vychladnúť pri izbovej teplote. Ak indikátory ďalej blikajú načerveno, obráťte sa na zákaznícku podporu.
Z vysávača vychádza nepríjemný alebo neobvyklý zápach.	• Relatívna vlhkosť prostredia môže byť vysoká alebo vysávač nasal vodu a filter splesnivel. Vymeňte filtre (obráťte sa na zákaznícku podporu). • Filtre môžu byť znečistené. Vyčistite filtre (pozri kap. 7). • Nádoba na prach môže byť znečistená. Vyprázdnite a vyčistite nádobu na prach (pozri kap. 7).

Ak váš problém nie je uvedený vyššie, obráťte sa na zákaznícku podporu.

Dovozca
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

VEZETÉK NÉLKÜLI RÚDPORSZÍVÓ
Levoit LVAC-200

Modell: LSV-V201-WEU Li-ion 22,2 V Eco / Turbo

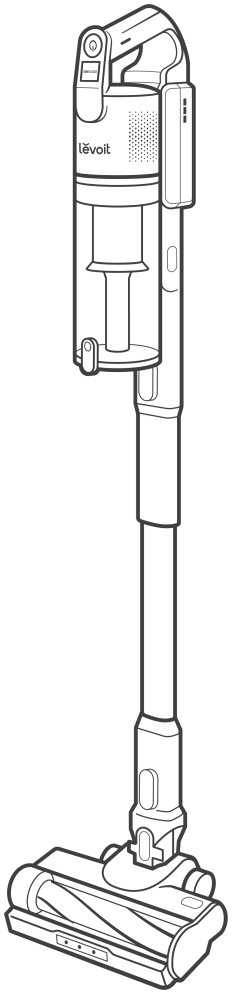

Felhasználói kézikönyv

Használat előtt olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

Tartalom

1. Fontos biztonsági utasítások 3
2. Műszaki adatok 7
3. Ismerje meg a porszívót 7
4. Kezelőszervek 8
5. A porszívó használata 9
6. Ápolás és karbantartás 10
7. Tisztítás 13
8. Tárolás 17
9. Hibaelhárítás 18

1. Fontos biztonsági utasítások

Figyelmeztetés

A porszívó használata előtt olvassa el az összes utasítást. A tűz, az áramütés és a sérülések kockázatának csökkentése érdekében a porszívó használatakor mindig tartsa be az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve az alábbiakat is.

Őrizze meg ezeket az utasításokat. A porszívó nem kereskedelmi használatra készült. Kizárólag háztartási használatra szolgál.

1.1 Általános biztonsági utasítások

- **VIGYÁZAT:** Sérülésveszély. A forgókefe váratlanul forogni kezdhet. Tisztítása vagy karbantartása előtt vegye ki az akkumulátort.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt porszívót. Ha nem tölti a porszívót, valamint karbantartás előtt húzza ki a töltőt a konnektorból.
- Ne használja a porszívót a szabadban vagy nedves felületen.
- Gyermekek nem játszhatnak a porszívóval.
- Ne engedje, hogy a porszívót játékként használják. Ha a porszívót gyermekek használják, vagy gyermekek közelében használják, fokozott figyelem szükséges.
- Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról, és megértik az ezzel járó kockázatokat.
- A tisztítást és a karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- A porszívót kizárólag az ebben a kézikönyvben leírt utasítások szerint használja.
- Kizárólag a gyártó által ajánlott tartozékokat használja.
- Ne használja a porszívót, ha sérült, nem működik megfelelően, vagy ha a töltője vagy a csatlakozódugója sérült. Ne próbálja meg saját maga megjavítani. Forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- Ne nyúljon nedves kézzel a töltőhöz és a porszívóhoz.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a nyílásokba. Ne használja a porszívót eltömődött nyílással. Tartsa a porszívót portól, szálaktól, hajszálaktól és mindentől mentesen, ami akadályozhatja a levegő áramlását.

- Tartsa távol a haját, a laza ruházatát, az ujjait és minden testrészét a porszívó nyílásaitól és mozgó alkatrészeitől.
- Lépcsőn történő porszívózáskor legyen különösen óvatos.
- Ne szívja fel a következő tárgyakat, és ne használja a porszívót olyan helyen, ahol ezek előfordulhatnak:
  - éles tárgyak, például üvegszilánkok, szögek, fém gemkapcsok vagy gombostűk;
  - ultrafinom részecskék, például mész, cement, fűrészpor, gipszpor vagy hamu;
  - veszélyes anyagok vagy vegyszerek, például oldószerek, lefolyótisztítók, erős savak vagy erős lúgok.
- A csövek, a szívófejek, a kefék vagy a porszívófej csatlakoztatása vagy leválasztása előtt mindig kapcsolja ki a porszívót.
- Ne szívjon fel vizet vagy más folyadékot.
- Ne szívjon fel semmit, ami ég vagy füstöl, például cigarettát, gyufát vagy forró hamut.
- Ne használja a porszívót behelyezett portartály és szűrők nélkül.
- A bekapcsolt porszívót ne irányítsa emberre vagy állatra.
- A porszívót állványon tárolja, vagy akassza a fali tartóra.
- Ne használja a porszívót 40 °C feletti vagy 4 °C alatti hőmérsékleten.
- Ne húzza és ne hordozza a porszívót a töltőkábelnél fogva, ne használja a kábelt fogantyúként, ne csukja rá az ajtót, és ne vezesse éles szélek vagy sarkok mentén. Ne hajtson át a kábelen semmilyen készülékkel.
- Kerülje a porszívó véletlen bekapcsolását. Az akkumulátor csatlakoztatása, valamint a porszívó felemelése vagy hordozása előtt győződjön meg arról, hogy a porszívó ki van kapcsolva. Ha a porszívót úgy hordozza, hogy az ujja a kapcsolón van, vagy ha az akkumulátort bekapcsolt porszívóhoz csatlakoztatja, az balesetet okozhat.
- Bármilyen beállítás, tartozékcsere vagy a porszívó tárolása előtt mindig vegye ki az akkumulátort. Ez az óvintézkedés csökkenti a porszívó véletlen bekapcsolásának kockázatát.
- Ne a kábelnél fogva húzza ki a töltőt a konnektorból. Kihúzáskor a csatlakozódugót fogja meg, ne a kábelt. A kihúzás előtt kapcsolja ki az összes kezelőszervet.
- Soha ne helyezze a töltőt vagy a kábelét hőforrás közelébe.
- A töltőkábelt úgy vezesse, hogy ne legyen forgalmas helyen, és senki ne botolhasson meg benne.
- Ne használja a töltőt más készülékek töltésére. Kizárólag ennek a porszívónak a töltésére használja.

1.2 Akkumulátor és töltés

FIGYELMEZTETÉS: Olvassa el az összes figyelmeztetést és biztonsági utasítást. A figyelmeztetések és az utasítások be nem tartása áramütést, tüzet vagy súlyos sérülést okozhat.

- A porszívót kizárólag az Arovast Corporation által meghatározott töltővel töltse. Az egy adott készüléktípushoz való töltő más akkumulátorral használva tüzet okozhat. További információért forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- Kizárólag a Shenzhen Shi Ying Yuan Electronics Co., Ltd. által gyártott SAW15A-260-0500GD adapterrel használja.
- Kizárólag a kifejezetten ehhez a porszívóhoz tervezett akkumulátort használja. Más akkumulátorok használata sérülést vagy tüzet okozhat. További információért forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- Kizárólag a Suzhou Lishen Energy Science & Technology Co., Ltd. által gyártott LSV-V201B-WUS akkumulátorral használja.
- Ha nem használja az akkumulátort, tartsa távol a fémtárgyaktól, például gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy más apró fémtárgyaktól, amelyek összeköthetik az érintkezőit. Az akkumulátor érintkezőinek rövidre zárása égési sérülést vagy tüzet okozhat.
- Nem megfelelő körülmények között az akkumulátorból folyadék szivároghat. Kerülje az érintkezést vele. Érintkezés esetén öblítse le az érintett területet vízzel. Ha a folyadék a szembe kerül, azonnal öblítse ki vízzel, és forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból szivárgó folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.
- Ne használja az akkumulátort vagy a porszívót, ha sérült vagy módosított. A sérült vagy módosított akkumulátorok kiszámíthatatlanul viselkedhetnek, és tüzet, robbanást vagy sérülést okozhatnak.
- A szervizelést kizárólag szakképzett személyre bízza, aki azonos pótalkatrészeket használ. Így megőrizhető a porszívó biztonsága.
- Ne módosítsa a porszívót vagy az akkumulátort, és ne próbálja meg őket a kézikönyvben leírtaktól eltérő módon javítani.
- Ne tegye ki az akkumulátort vagy a porszívót tűznek vagy túl magas hőmérsékletnek. A készülékben használt akkumulátor helytelen kezelés esetén tüzet vagy vegyi égési sérülést okozhat. Ne szerelje szét, ne zárja rövidre az érintkezőit, ne melegítse 60 °C fölé, és ne égesse el. Tűznek vagy 130 °C feletti hőmérsékletnek kitéve felrobbanhat.
- Tartsa be az összes töltési utasítást. Ne töltse az akkumulátort és a porszívót a kézikönyvben megadott hőmérséklet-tartományon kívül. A helytelen töltés vagy a megadott hőmérséklet-tartományon kívüli töltés károsíthatja az akkumulátort, és növelheti a tűz kockázatát.

- **FIGYELMEZTETÉS:** Ne használja a porszívót nem újratölthető elemekkel.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Az akkumulátor töltéséhez kizárólag a porszívóhoz mellékelt, leválasztható tápegységet használja.

1.3 Ártalmatlanítás és újrahasznosítás

Ez a termék megfelel a RoHS előírásainak. Teljesíti az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv és módosításai követelményeit.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, hanem újrahasznosítás céljából a megfelelő gyűjtőhelyen kell leadni. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megóvni a természeti erőforrásokat, az emberi egészséget és a környezetet.

A termék ártalmatlanításával és újrahasznosításával kapcsolatos további információért forduljon a helyi önkormányzathoz, a hulladékkezelő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

A használt akkumulátorok eltávolítása, újrahasznosítása és ártalmatlanítása

Ha ki szeretné venni az akkumulátort a készülékből, kövesse a kézikönyvben az akkumulátor behelyezésére vonatkozó utasításokat fordított sorrendben. A termék teljes élettartamára szolgáló, beépített akkumulátorral rendelkező termékek esetében előfordulhat, hogy a felhasználó nem tudja kivenni az akkumulátort. Ilyen esetben a termék szétszerelését és az akkumulátor kivételét az újrahasznosító központ végzi el. Ha bármilyen okból ki kell cserélni egy ilyen akkumulátort, a cserét hivatalos szervizközpontnak kell elvégeznie. Az Európai Unióban és máshol is tilos az akkumulátorokat a háztartási hulladékba dobni. Minden akkumulátort környezetbarát módon kell ártalmatlanítani. A használt akkumulátorok környezetbarát gyűjtéséről, újrahasznosításáról és ártalmatlanításáról a helyi hulladékkezelő hatóságtól kaphat tájékoztatást.

FIGYELMEZTETÉS: Az akkumulátor helytelen cseréje robbanásveszélyt okoz. A tűz, a robbanás, valamint a gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgása kockázatának csökkentése érdekében ne szerelje szét az akkumulátort, ne zúzza össze, ne szúrja át, ne zárja rövidre a külső érintkezőit, ne tegye ki 60 °C feletti hőmérsékletnek, napsugárzásnak vagy hasonlónak, ne tegye ki rendkívül alacsony légnyomásnak, és ne dobja tűzbe vagy vízbe. Kizárólag az előírt típusú akkumulátorra cserélje.



Az összes elem és akkumulátor elkülönített gyűjtésének szimbóluma az áthúzott kerekes kuka.


2. Műszaki adatok

Modell	LSV-V201-WEU
Akkumulátor	Li-ion, 22,2 V, 2200 mAh
Névleges teljesítmény	180 W*
A töltő bemenete	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0,5 A
Méretek	25,0 × 19,5 × 110,0 cm
Töltési hőmérséklet	4 °C – 40 °C
Tárolási hőmérséklet	0 °C – 25 °C
Tárolási páratartalom	65 % ± 20 %

* Az érték ±10 %-kal eltérhet.

3. Ismerje meg a porszívót

A porszívó a következő részekből és tartozékokból áll:

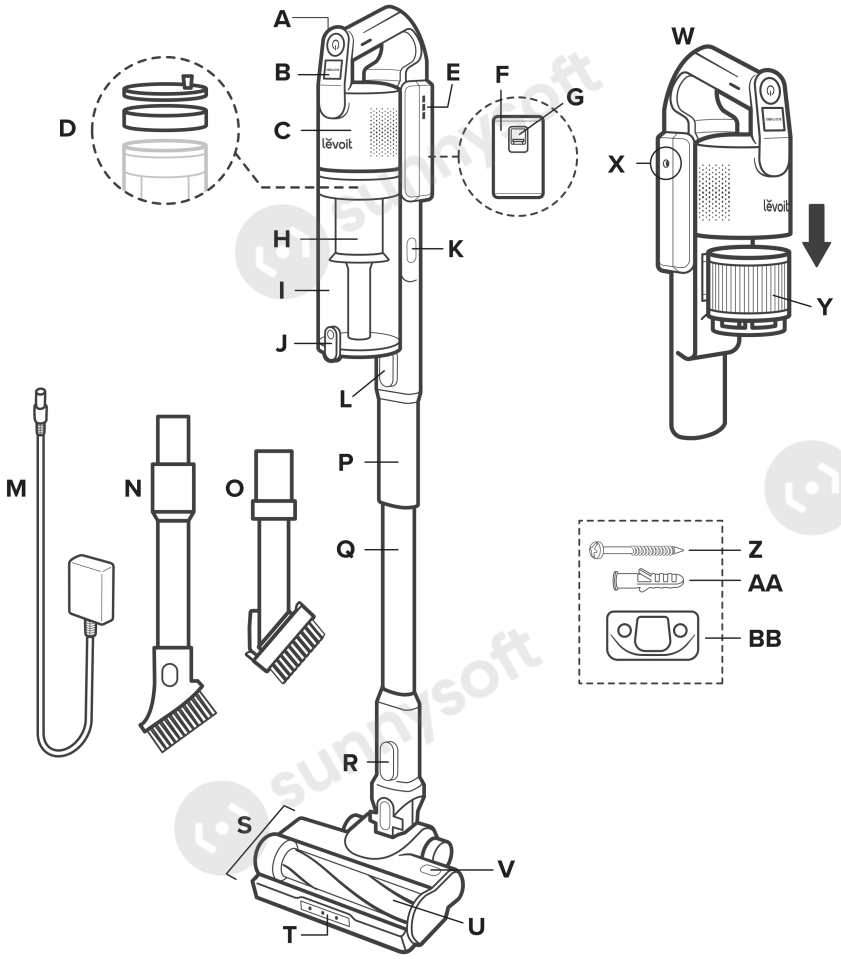

1. ábra

A Be-/kikapcsoló gomb
B Eco/Turbo üzemmód gomb
C Porszívótest
D Motor előtti szűrők
E Akkumulátor-jelzőfények
F Akkumulátor
G Akkumulátor-kioldó gomb
H Fémszűrő
I Portartály
J Fedélkioldó gomb
K Portartály-kioldó gomb
L Porszívótest-kioldó gomb
M Töltő
N 2 az 1-ben réstisztító fej
O 2 az 1-ben állatszőr-eltávolító fej
P Rövid cső
Q Hosszú cső
R Porszívófej-kioldó gomb
S Porszívófej
T LED-lámpák
U Forgókefe
V Forgókefe-kioldó gomb
W A porszívó fogantyúja
X Töltőcsatlakozó (az akkumulátoron)
Y Motorszűrő
Z Csavarok
AA Fali tiplik
BB Fali tartó

4. Kezelőszervek

Be-/kikapcsoló gomb

- Be- és kikapcsolja a porszívót.

Eco/Turbo üzemmód gomb

- Átvált az Eco és a Turbo üzemmód között.
- Alapértelmezés szerint a porszívó Eco üzemmódban van. Egyszeri megnyomásával bekapcsolja a Turbo üzemmódot, újabb megnyomásával visszatér az Eco üzemmódba.
- Az Eco üzemmód a mindennapi takarításhoz alkalmas.
- A Turbo üzemmód a mélytisztításhoz alkalmas.

Akkumulátor-jelzőfények

- A porszívó használata közben az akkumulátor töltöttségi szintjét mutatják.

Akkumulátor-jelzőfények használat közben


Az akkumulátor töltöttségi szintje	Akkumulátor-jelzőfények
70–100 %	▮▮▮
35–70 %	▮▮▯
10–35 %	▮▯▯
0–10 %	▯▯

5. A porszívó használata


1. Szerelje össze a rúdporszívót: igazítsa egymáshoz a hosszú és a rövid csövön lévő pontokat, és tolja össze a csöveket, amíg a helyükre nem pattannak. [2. ábra]
2. Csatlakoztassa a porszívófejet vagy a szívófejet a cső alsó végéhez, a porszívótestet pedig a cső felső végéhez. [3. ábra]

   Megjegyzés: A részek megfelelő csatlakozását kattanás jelzi.
3. Töltse fel a porszívót (lásd a 6.2. fejezetet).

   Megjegyzés: Az első használat előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.
4. A be-/kikapcsoló gomb megnyomásával kapcsolja be a porszívót. Alapértelmezés szerint a porszívó Eco üzemmódban van.
5. Az Eco/Turbo üzemmód gomb megnyomásával válthatja a szívóteljesítményt az Eco és a Turbo üzemmód között.
6. A be-/kikapcsoló gomb megnyomásával kapcsolja ki a porszívót.

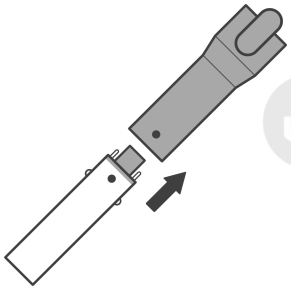

2. ábra

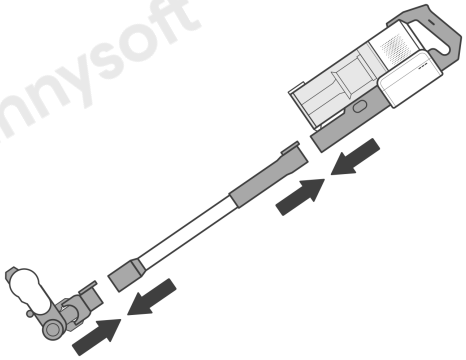

3. ábra

5.1 A porszívó szívófejei


A porszívóhoz olyan szívófejek tartoznak, amelyek megkönnyítik a mindennapi és a heti takarítást.

2 az 1-ben réstisztító fej


- A gomb megnyomásával a sörtéket felfelé vagy lefelé tolhatja, és átválthat a réstisztító fej és a porkefe között. [4. ábra]
- A réstisztító fejet a nehezen hozzáférhető helyek, például a bútorok rései, a szoba sarkai vagy az autó belső tere tisztításához használja.
- A porkefét a kemény felületek, például a párkányok vagy a padlószegélyek portalanításához használja.

2 az 1-ben állatszőr-eltávolító fej

- A felhelyezett kefefeltéttel távolítsa el a szőrt a puha kárpitokról vagy közvetlenül a házi kedvencek bundájáról.
- A kefefeltét levétele után használja az állatszőr-eltávolító fejet, amely fellazítja a szőrszálakat a textíliákból és a szőnyegekből. [5. ábra]

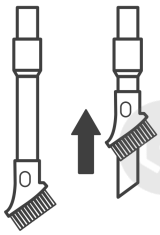

4. ábra

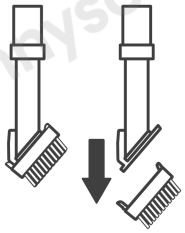


5. ábra


5.2 A szívófejek használata

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a porszívótest kioldógombját, és óvatosan húzza ki a porszívótestet a csőből.
2. Tolja a szívófejet a porszívótestre. [6. ábra]
3. Másik lehetőségként hagyja a csövet a porszívótesthez csatlakoztatva, a porszívófej kioldógombjának megnyomásával vegye le a porszívófejet, és helyezze a szívófejet a cső végére. [7. ábra]


Megjegyzés: A porszívótestet közvetlenül a porszívófejre is csatlakoztathatja. [8. ábra]

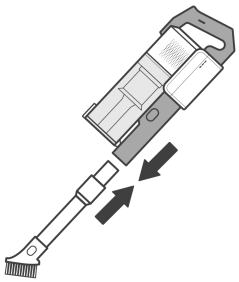

6. ábra

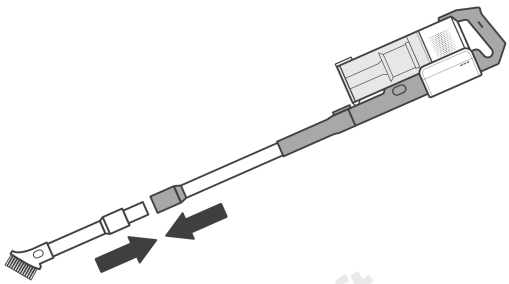

7. ábra

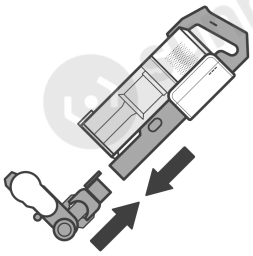

8. ábra


6. Ápolás és karbantartás

6.1 Az akkumulátor behelyezése

1. Kapcsolja ki a porszívót. Nyomja meg az akkumulátor kioldógombját, és vegye ki az akkumulátort.

2. Ha vissza szeretné helyezni az akkumulátort, tolja be a porszívótesten lévő nyílásba. Az akkumulátor megfelelő behelyezését kattanás jelzi. [9. ábra]

Megjegyzés:
- Az akkumulátor hosszú élettartama érdekében a porszívót hűvös, száraz helyen tárolja.
- Az akkumulátort részben feltöltve tárolja (legalább 2 akkumulátor-jelzőfény világít), és 3 havonta töltse fel.

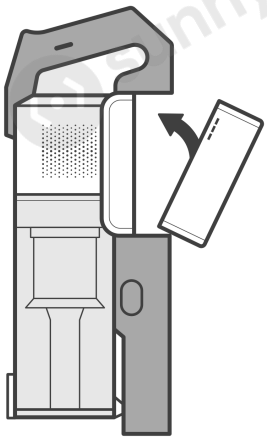

9. ábra

6.2 A porszívó töltése

A porszívó 2200 mAh kapacitású Li-ion akkumulátort használ. A töltéshez a mellékelt töltőt használja.

Megjegyzés: Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a porszívó ki van kapcsolva.


1. Csavarozza a fali tartót a falra, egy konnektor közelébe. [10. ábra]

   Megjegyzés:
   - A fali tartónak elég magasan kell lennie a falon ahhoz, hogy a porszívó elférjen alatta.
   - Győződjön meg arról, hogy a falban nem futnak gáz- vagy vízvezetékek, illetve elektromos kábelek és vezetékek.
2. Akassza a porszívót a fali tartóra. [11. ábra]
3. Dugja a töltő csatlakozóját az akkumulátoron lévő töltőcsatlakozóba. [11. ábra]
4. Csatlakoztassa a töltőt a konnektorhoz. Töltés közben az akkumulátor-jelzőfények villognak. [11. ábra]
5. A teljes feltöltés után mind a 3 akkumulátor-jelzőfény 5 percre kigyullad, majd kialszik.


Az akkumulátor a porszívótesttől külön is tölthető:

1. Az akkumulátor kioldógombjának megnyomásával vegye ki az akkumulátort.


2. Dugja a töltő csatlakozóját az akkumulátoron lévő töltőcsatlakozóba. [12. ábra]
3. Csatlakoztassa a töltőt a konnektorhoz. Töltés közben az akkumulátor-jelzőfények villognak.
4. A teljes feltöltés után mind a 3 akkumulátor-jelzőfény 5 percre kigyullad, majd kialszik.

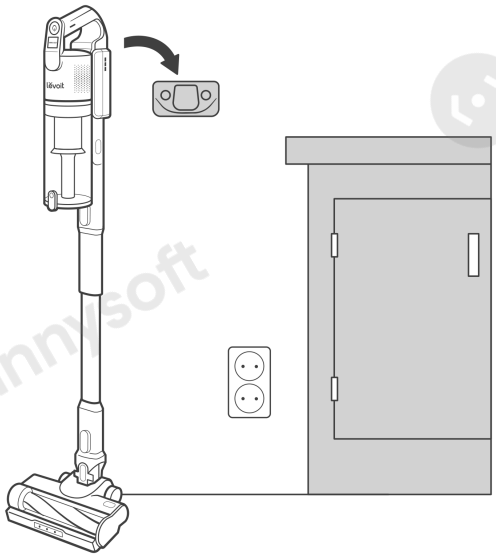

10. ábra

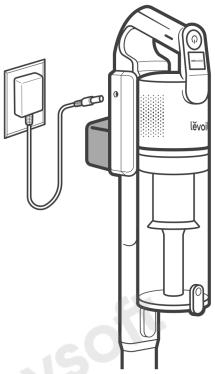

11. ábra

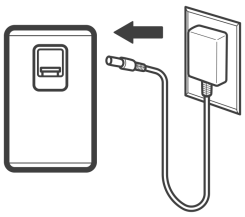

12. ábra

Figyelmeztetés

- Az akkumulátort kizárólag a Levoit által meghatározott töltővel töltse.
- Ha az akkumulátort hosszabb ideig nem használja, hűvös, száraz helyen tárolja.
- Az akkumulátort részben feltöltve tárolja (legalább 2 akkumulátor-jelzőfény világít), és 3 havonta töltse fel.
- További információért forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Akkumulátor-jelzőfények töltés közben

Az akkumulátor töltöttségi szintje	Akkumulátor-jelzőfények
0–35 %	
35–70 %	
70–100 %	
100 %	

6.3 A portartály kiürítése

Amint a portartályban lévő por eléri a MAX jelzést, ürítse ki a portartályt.

Figyelmeztetés


Ne töltse túl a portartályt. A túlságosan tele portartály csökkentheti a porszívó teljesítményét.

Megjegyzés: A portartályt a szemetes belsejében tartsa, hogy a por ne szálljon fel.

1. Kapcsolja ki a porszívót. A portartály kioldógombjának megnyomásával vegye ki a portartályt.
2. Tartsa a portartályt a szemetes fölé, és nyomja meg a fedélkioldó gombot. Legyen óvatos: a gomb megnyomásakor a fedél kinyílik. [13. ábra]
3. Öntse ki a szennyeződést, és csukja be a fedelet.

A portartályt a porszívótest levétele után is kiürítheti:

1. A porszívótest kioldógombjának megnyomásával vegye le a porszívótestet.
2. Tartsa a portartályt a szemetes fölé, és nyomja meg a fedélkioldó gombot. [13. ábra]

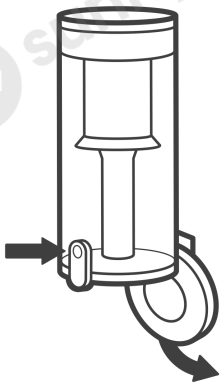

13. ábra

7. Tisztítás

7.1 A porszívótest tisztítása

1. Kapcsolja ki a porszívót.
2. Törölje le a porszívó külső felületét nedves ruhával.
3. Használat előtt hagyja a porszívót teljesen megszáradni.

Figyelmeztetés


Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a porszívó belső részeibe vagy a motorba.

7.2 A portartály és a fémszűrő tisztítása


1. Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a porszívó ki van kapcsolva, és a portartály teljesen üres (lásd a 6.3. fejezetet).
2. Nyomja meg a portartály kioldógombját, és húzza ki a portartályt. Öntse ki a maradék port és szennyeződést, és távolítsa el a fémszűrőre tekeredett összes hajszálat. [14. ábra]
3. Vegye ki a motor előtti szűrőket a portartály felső részéből. Tegye félre, vagy mossa ki őket (lásd a 7.3. fejezetet).
4. A fémszűrőt az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva vegye ki. [15. ábra]
5. Öblítse el a portartályt és a fémszűrőt vízzel, és hagyja őket megszáradni. Használat előtt győződjön meg arról, hogy az alkatrészek teljesen szárazak.
6. Helyezze vissza a fémszűrőt, és tegye be a motor előtti szűrőket. Csatlakoztassa a portartályt a porszívótesthez.

Figyelmeztetés

Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a porszívó belső részeibe vagy a motorba.

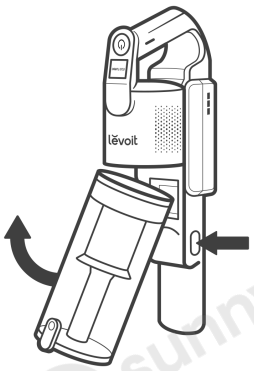

14. ábra

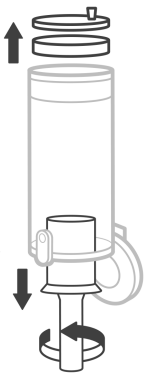

15. ábra

7.3 A motor előtti szűrők és a motorszűrő tisztítása

A szűrők hatékonyságának megőrzése érdekében rendszeresen mosni és cserélni kell őket.

- Ha csökkent szívóteljesítményt tapasztal, vagy a szűrő láthatóan szennyezett, azonnal tisztítsa meg.
- A motor előtti szűrőket (szivacs- és pamutszűrő) legalább havonta egyszer tisztítsa meg, és 3 havonta cserélje ki.
- A motorszűrőt legalább évente egyszer mossa ki.
- Ne tegye a szűrőket mosogatógépbe, mosógépbe, szárítógépbe, sütőbe vagy mikrohullámú sütőbe, és ne helyezze őket nyílt láng közelébe.
- Soha ne használja a porszívót megfelelően behelyezett portartály és szűrők nélkül.
- Gyakori használat esetén a szűrőket gyakrabban kell tisztítani. A szűrők rendszeres tisztítása segít megőrizni a porszívó teljesítményét.
- A használat módjától és a környezettől függően a szűrőket gyakrabban kell cserélni.
- Ha magas a levegő páratartalma, hagyja a szűrőket hosszabb ideig száradni, mielőtt visszahelyezi őket a porszívóba.


A szűrők cseréje

- A porszívó teljesítményének megőrzése érdekében kizárólag eredeti Levoit szűrőket használjon. További információért forduljon az ügyfélszolgálathoz.

7.4 Motor előtti szűrők

1. A portartály kioldógombjának megnyomásával vegye ki a portartályt. [14. ábra]
2. Vegye ki mindkét motor előtti szűrőt (a szivacs- és a pamutszűrőt). [16. ábra]
3. Mossa ki a motor előtti szűrőket vízzel. Visszahelyezés előtt hagyja őket teljesen megszáradni a napon vagy száraz, szellőző helyen.
4. Helyezze vissza először a szivacs-, majd a pamut motor előtti szűrőt.


   Megjegyzés: A pamut motor előtti szűrőt úgy helyezze be, hogy a szalagos oldala kifelé nézzen.
5. Helyezze vissza a portartályt a porszívótestre.

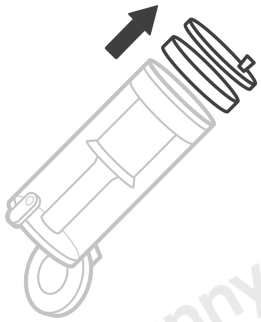

16. ábra

7.5 Motorszűrő

1. A portartály kioldógombjának megnyomásával vegye ki a portartályt. [14. ábra]
2. Húzza ki a motorszűrőt (nagy hatékonyságú papírszűrő) a porszívótestből. [17. ábra]
3. Szükség esetén öblítse le a motorszűrőt folyó víz alatt. Visszahelyezés előtt hagyja teljesen megszáradni a napon vagy száraz, szellőző helyen. [18. ábra]
4. Nyomja vissza a motorszűrőt a porszívótestbe, amíg kattanást nem hall. Ezután helyezze vissza a portartályt.

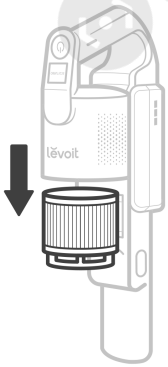

17. ábra




18. ábra

7.6 A forgókefe tisztítása

Rendszeresen ellenőrizze, hogy nem tekeredett-e hajszál vagy szennyeződés a forgókefére. Ha a forgókefe elakad vagy beszorul, automatikusan kikapcsol.

1. Kapcsolja ki a porszívót. A porszívófej kioldógombjának megnyomásával válassza le a porszívófejet a csőről.
2. Nyomja meg a forgókefe kioldógombját, az oldalsó fedelet felfelé tolva nyissa ki a fedelet, és húzza ki a forgókefét. [19. ábra]

3. Ha a forgókefe beszorult, ollóval vagy éles késsel óvatosan távolítsa el a kefére tekeredett összes hajszálat és szennyeződést.
4. Helyezze vissza a forgókefét a porszívófejbe. Az oldalsó fedelet lefelé tolva rögzítse a kefét.

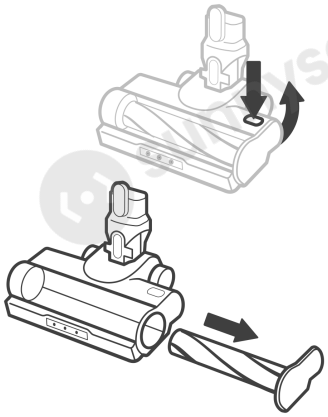

19. ábra

8. Tárolás

Ha nem használja a porszívót, helyezze a fali tartóra:

1. Csavarozza a fali tartót a falra, egy konnektor közelébe (lásd a 6.2. fejezetet).
2. Akassza a porszívót a fali tartóra.

Megjegyzés:

- A porszívót mindig a fali tartón tárolja.
- Hosszú távú tárolás esetén rendszeresen töltse fel az akkumulátort, így meghosszabbítja az élettartamát.

8.1 Az akkumulátor ártalmatlanítása

- Az akkumulátor a környezetre káros anyagokat tartalmaz. A porszívó ártalmatlanítása előtt ki kell venni az akkumulátort.
- Az akkumulátor kivételekor a porszívónak kikapcsolt állapotban kell lennie.
- A leselejtezett akkumulátorokat megfelelően kezelje. Ne dobja őket tűzbe, vízbe vagy a talajba.
- Ha az akkumulátor szivárog, és a folyadék a bőrre vagy a ruházatra kerül, a bőrsérülés elkerülése érdekében azonnal öblítse le az érintett területet vízzel. Ezután forduljon orvoshoz.

9. Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges megoldás
A porszívó nem kapcsol be.	• Az akkumulátor nincs megfelelően behelyezve (lásd a 6.1. fejezetet). • Töltse fel a porszívót (lásd a 6.2. fejezetet). • A porszívó motorja túlmelegedett. Ürítse ki a portartályt, és ellenőrizze, hogy nem tömődött-e el a porszívófej vagy a cső. Távolítson el minden szennyeződést, és tisztítsa meg a szűrőket (lásd a 7. fejezetet). Az újbóli bekapcsolás előtt hagyja a porszívót 1 órán át hűlni.
A porszívó nem töltődik.	A töltő nincs megfelelően csatlakoztatva, vagy nem megfelelő töltőt használ. Kizárólag a mellékelt Levoit töltőt használja (lásd a 6.2. fejezetet).
A forgókefe nem forog (a LED-lámpák villognak).	Tisztítsa meg a forgókefét, és távolítsa el az azt akadályozó szennyeződést (lásd a 7.6. fejezetet).
A porszívó szokatlan zajt ad ki.	• Tisztítsa meg a forgókefét, és távolítsa el az azt akadályozó szennyeződést (lásd a 7.6. fejezetet). • Ellenőrizze, hogy nem tömődött-e el a porszívótest, a porszívófej vagy a cső. Távolítson el minden szennyeződést (lásd a 7. fejezetet).
A porszívó szívóteljesítménye gyenge.	• Lehet, hogy az akkumulátor lemerült. Töltse fel teljesen az akkumulátort (lásd a 6.2. fejezetet). • Tisztítsa meg a forgókefét, és távolítsa el az azt akadályozó szennyeződést (lásd a 7.6. fejezetet). • Lehet, hogy a portartály és a szűrők megteltek. Ürítse ki a portartályt, és tisztítsa meg a szűrőket (lásd a 7. fejezetet). • Ellenőrizze, hogy nem tömődött-e el a porszívótest, a porszívófej vagy a cső. Távolítson el minden szennyeződést (lásd a 7. fejezetet).
A LED-lámpák és az akkumulátor-jelzőfények villognak.	• Lehet, hogy a portartály és a szűrők megteltek. Ürítse ki a portartályt, és tisztítsa meg a szűrőket (lásd a 7. fejezetet). • Ellenőrizze, hogy nem tömődött-e el a porszívótest, a porszívófej vagy a cső. Távolítson el minden szennyeződést (lásd a 7. fejezetet).


Probléma	Lehetséges megoldás
Az akkumulátor-jelzőfények pirosan villognak.	Lehet, hogy az akkumulátor túlmelegedett. Vegye ki az akkumulátort, és hagyja szobahőmérsékleten lehűlni. Ha a jelzőfények továbbra is pirosan villognak, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
A porszívóból kellemetlen vagy szokatlan szag árad.	• Lehet, hogy a környezet relatív páratartalma magas, vagy a porszívó vizet szívott fel, és a szűrő bepenészedett. Cserélje ki a szűrőket (forduljon az ügyfélszolgálathoz). • Lehet, hogy a szűrők szennyezettek. Tisztítsa meg a szűrőket (lásd a 7. fejezetet). • Lehet, hogy a portartály szennyezett. Ürítse ki és tisztítsa meg a portartályt (lásd a 7. fejezetet).

Ha a problémája itt nem szerepel, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Importőr
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

ASPIRATOR VERTICAL FĂRĂ FIR
Levoit LVAC-200

Model: LSV-V201-WEU Li-ion 22,2 V Eco / Turbo

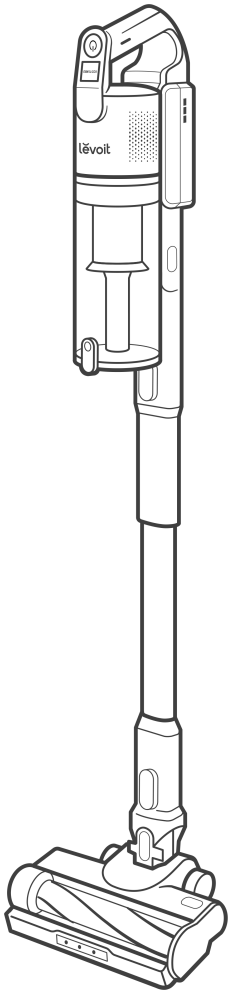

Manual de utilizare

Citiți acest manual înainte de utilizare și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Cuprins

1	Instrucțiuni importante de siguranță	3
2	Date tehnice	7
3	Faceți cunoștință cu aspiratorul	7
4	Elemente de comandă	8
5	Utilizarea aspiratorului	9
6	Îngrijire și întreținere	11
7	Curățare	14
8	Depozitare	18
9	Remedierea problemelor	19

1. Instrucțiuni importante de siguranță

Avertisment

Înainte de a folosi aspiratorul, citiți toate instrucțiunile. Pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare sau de vătămare, respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază atunci când folosiți aspiratorul, inclusiv pe cele de mai jos.

Păstrați aceste instrucțiuni. Aspiratorul nu este destinat utilizării comerciale. Este destinat exclusiv utilizării casnice.

1.1 Instrucțiuni generale de siguranță

- **ATENȚIE:** Pericol de vătămare. Peria rotativă poate începe să se rotească pe neașteptate. Înainte de a o curăța sau de a efectua întreținerea acesteia, scoateți bateria.
- Nu lăsați aspiratorul pornit nesupravegheat. Când nu încărcați aspiratorul și înainte de întreținere, scoateți încărcătorul din priză.
- Nu folosiți aspiratorul în aer liber și nici pe suprafețe ude.
- Copiii nu au voie să se joace cu aspiratorul.
- Nu permiteți ca aspiratorul să fie folosit ca jucărie. Dacă aspiratorul este folosit de copii sau în apropierea acestora, este necesară o atenție sporită.
- Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg riscurile aferente.
- Copiii nu au voie să efectueze curățarea și nici întreținerea fără supraveghere.
- Folosiți aspiratorul numai conform instrucțiunilor din acest manual.
- Folosiți numai accesoriile recomandate de producător.
- Nu folosiți aspiratorul dacă este deteriorat, nu funcționează corect sau are încărcătorul ori ștecherul deteriorat. Nu încercați să îl reparați singuri. Contactați serviciul de asistență pentru clienți.
- Nu manipulați încărcătorul și nici aspiratorul cu mâinile ude.
- Nu introduceți niciun obiect în orificii. Nu folosiți aspiratorul cu vreun orificiu înfundat. Păstrați aspiratorul curat, fără praf, scame, păr sau orice altceva ar putea reduce fluxul de aer.
- Țineți părul, hainele largi, degetele și toate părțile corpului la distanță de orificiile și de piesele mobile ale aspiratorului.

- Fiți deosebit de atenți când aspirați pe scări.
- Nu aspirați următoarele obiecte și nu folosiți aspiratorul în locurile în care acestea pot fi prezente:
  - obiecte ascuțite, cum ar fi cioburi, cuie, agrafe metalice de birou sau ace;
  - particule ultrafine, cum ar fi var, ciment, rumeguș, praf de ipsos sau cenușă;
  - materiale periculoase sau substanțe chimice, cum ar fi solvenți, produse de desfundat scurgeri, acizi puternici sau baze puternice.
- Înainte de a atașa sau a detașa tuburile, duzele, periile sau capul aspiratorului, opriți întotdeauna mai întâi aspiratorul.
- Nu aspirați apă și nici alte lichide.
- Nu aspirați nimic care arde sau fumegă, de exemplu țigări, chibrituri sau cenușă fierbinte.
- Nu folosiți aspiratorul fără recipientul de praf și filtrele montate.
- Nu îndreptați aspiratorul pornit spre nicio persoană sau animal.
- Depozitați aspiratorul pe un suport sau agățați-l pe suportul de perete.
- Nu folosiți aspiratorul la temperaturi de peste 40 °C sau sub 4 °C.
- Nu trageți aspiratorul de cablul de încărcare și nu îl transportați ținându-l de cablu, nu folosiți cablul ca mâner, nu îl prindeți în uși și nu îl treceți peste muchii sau colțuri ascuțite. Nu treceți cu niciun aparat peste cablu.
- Evitați pornirea accidentală a aspiratorului. Înainte de a conecta bateria, de a ridica sau de a transporta aspiratorul, asigurați-vă că acesta este oprit. Transportarea aspiratorului cu degetul pe butonul de pornire/oprire sau conectarea bateriei la un aspirator pornit poate provoca accidente.
- Înainte de orice reglare, de înlocuirea accesoriilor sau de depozitarea aspiratorului, scoateți întotdeauna bateria. Această măsură preventivă reduce riscul de pornire accidentală a aspiratorului.
- Nu scoateți încărcătorul din priză trăgând de cablu. Când îl deconectați, prindeți ștecherul, nu cablul. Înainte de deconectare, opriți toate elementele de comandă.
- Nu amplasați niciodată încărcătorul sau cablul acestuia în apropierea surselor de căldură.
- Așezați cablul de încărcare departe de locurile de trecere frecventă și astfel încât nimeni să nu se împiedice de el.
- Nu folosiți încărcătorul pentru a încărca alte aparate. Folosiți-l numai pentru încărcarea acestui aspirator.

1.2 Bateria și încărcarea

AVERTISMENT: Citiți toate avertismentele și instrucțiunile de siguranță. Nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor poate duce la electrocutare, incendiu sau vătămare gravă.

- Încărcați aspiratorul numai cu încărcătorul specificat de Arovast Corporation. Un încărcător potrivit pentru un anumit tip de aparat poate provoca un incendiu dacă este folosit cu o altă baterie. Mai multe informații vă oferă serviciul de asistență pentru clienți.
- Folosiți numai cu adaptorul SAW15A-260-0500GD fabricat de Shenzhen Shi Ying Yuan Electronics Co., Ltd.
- Folosiți numai bateria concepută special pentru acest aspirator. Folosirea altor baterii poate provoca vătămări sau incendii. Mai multe informații vă oferă serviciul de asistență pentru clienți.
- Folosiți numai cu bateria LSV-V201B-WUS fabricată de Suzhou Lishen Energy Science & Technology Co., Ltd.
- Când nu folosiți bateria, țineți-o departe de obiecte metalice, cum ar fi agrafe de birou, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care ar putea conecta contactele acesteia. Scurtcircuitarea contactelor bateriei poate provoca arsuri sau incendii.
- În condiții improprii, din baterie se poate scurge lichid. Evitați contactul cu acesta. În cazul unui contact, clătiți zona afectată cu apă. Dacă lichidul ajunge în ochi, clătiți-i imediat cu apă și solicitați asistență medicală. Lichidul scurs din baterie poate provoca iritații sau arsuri.
- Nu folosiți bateria sau aspiratorul dacă sunt deteriorate sau modificate. Bateriile deteriorate sau modificate se pot comporta imprevizibil și pot provoca incendii, explozii sau vătămări.
- Încredințați service-ul numai unei persoane calificate, care folosește piese de schimb identice. Astfel se păstrează siguranța aspiratorului.
- Nu modificați aspiratorul și nici bateria și nu încercați să le reparați altfel decât este indicat în manual.
- Nu expuneți bateria sau aspiratorul la foc sau la temperaturi excesive. Bateria folosită în acest aparat poate provoca incendii sau arsuri chimice dacă este manipulată incorect. Nu o demontați, nu îi scurtcircuitați contactele, nu o încălziți peste 60 °C și nu o ardeți. Expunerea la foc sau la temperaturi de peste 130 °C poate provoca o explozie.
- Respectați toate instrucțiunile de încărcare. Nu încărcați bateria și nici aspiratorul în afara intervalului de temperatură indicat în acest manual. Încărcarea incorectă sau încărcarea la temperaturi în afara intervalului stabilit poate deteriora bateria și poate crește riscul de incendiu.
- **AVERTISMENT:** Nu folosiți aspiratorul cu baterii nereîncărcabile.

- **AVERTISMENT:** Pentru încărcarea bateriei, folosiți numai sursa de alimentare detașabilă livrată împreună cu acest aspirator.

1.3 Eliminare și reciclare

Acest produs este conform cu RoHS. Îndeplinește cerințele Directivei 2011/65/UE și ale modificărilor acesteia privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.



Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie predat la un punct de colectare corespunzător, în vederea reciclării. Eliminarea și reciclarea corecte ajută la protejarea resurselor naturale, a sănătății umane și a mediului înconjurător.

Informații suplimentare despre eliminarea și reciclarea acestui produs puteți obține de la autoritatea locală, de la serviciul de salubritate sau de la magazinul din care ați cumpărat produsul.

Scoaterea, reciclarea și eliminarea bateriilor uzate

Pentru a scoate bateria din aparat, urmați în ordine inversă instrucțiunile de introducere a bateriei din acest manual. La produsele cu baterie încorporată, care durează pe toată durata de viață a produsului, scoaterea de către utilizator poate să nu fie posibilă. În acest caz, dezasamblarea produsului și scoaterea bateriei vor fi efectuate de un centru de reciclare. Dacă, din orice motiv, o astfel de baterie trebuie înlocuită, înlocuirea trebuie efectuată de un centru de service autorizat. În Uniunea Europeană și în alte regiuni, aruncarea bateriilor în deșeurile menajere este ilegală. Toate bateriile trebuie eliminate într-un mod ecologic. Informații despre colectarea, reciclarea și eliminarea ecologică a bateriilor uzate puteți obține de la autoritatea locală de gestionare a deșeurilor.

AVERTISMENT: Înlocuirea incorectă a bateriei prezintă pericol de explozie. Pentru a reduce riscul de incendiu, de explozie sau de scurgere a unui lichid ori gaz inflamabil, nu demontați bateria, nu o zdrobiți, nu o perforați, nu îi scurtcircuitați contactele externe, nu o expuneți la temperaturi de peste 60 °C, la lumina soarelui sau la condiții similare, nu o expuneți la presiune atmosferică extrem de scăzută și nu o aruncați în foc sau în apă. Înlocuiți-o numai cu tipul de baterie specificat.



Simbolul colectării separate pentru toate bateriile și acumulatorii este pubela cu roți barată cu o cruce.

2. Date tehnice

Model	LSV-V201-WEU
Baterie	Li-ion, 22,2 V, 2200 mAh
Putere nominală	180 W*
Intrare încărcător	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0,5 A
Dimensiuni	25,0 × 19,5 × 110,0 cm
Temperatura la încărcare	4 °C – 40 °C
Temperatura la depozitare	0 °C – 25 °C
Umiditatea la depozitare	65 % ± 20 %

* Valoarea poate varia cu ±10 %.

3. Faceți cunoștință cu aspiratorul

Aspiratorul este alcătuit din următoarele componente și accesorii:

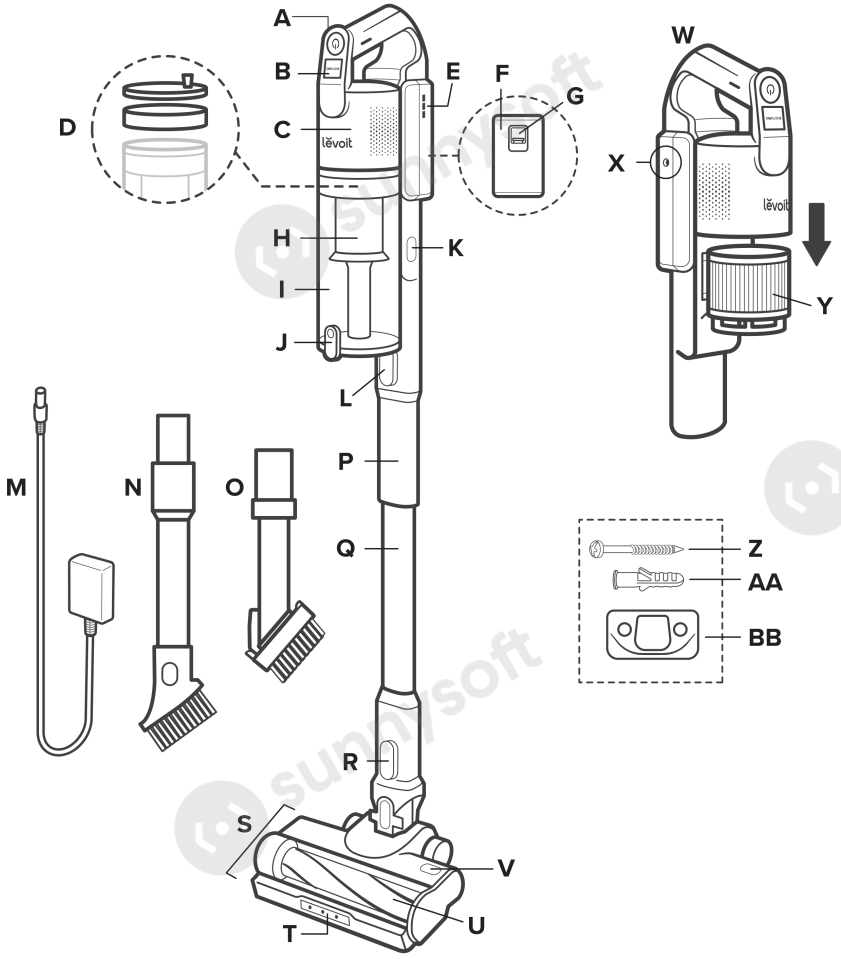


Figura 1

A	Buton de pornire/oprire	**O**	Duză 2-în-1 pentru păr de animale
B	Buton de mod Eco/Turbo	**P**	Tub scurt
C	Corpul aspiratorului	**Q**	Tub lung
D	Filtre pre-motor	**R**	Buton de eliberare a capului aspiratorului
E	Indicatoarele bateriei	**S**	Capul aspiratorului
F	Baterie	**T**	Lumini LED
G	Buton de eliberare a bateriei	**U**	Perie rotativă
H	Filtru metalic	**V**	Buton de eliberare a periei rotative
I	Recipient de praf	**W**	Mânerul aspiratorului
J	Buton de eliberare a capacului	**X**	Port de încărcare (pe baterie)
K	Buton de eliberare a recipientului de praf	**Y**	Filtrul motorului
L	Buton de eliberare a corpului aspiratorului	**Z**	Șuruburi
M	Încărcător	**AA**	Dibluri de perete
N	Duză 2-în-1 pentru spații înguste	**BB**	Suport de perete

4. Elemente de comandă

Buton de pornire/oprire

- Pornește și oprește aspiratorul.

Butonul de mod Eco/Turbo

- Comută între modurile Eco și Turbo.
- În setarea implicită, aspiratorul este în modul Eco. Printr-o apăsare activați modul Turbo, iar printr-o nouă apăsare reveniți la modul Eco.
- Modul Eco este potrivit pentru curățenia zilnică.
- Modul Turbo este potrivit pentru curățarea în profunzime.

Indicatoarele bateriei

- În timpul utilizării aspiratorului, indică nivelul de încărcare a bateriei.

Indicatoarele bateriei în timpul utilizării

Nivelul de încărcare a bateriei	Indicatoarele bateriei
70–100 %	
35–70 %	
10–35 %	
0–10 %	

5. Utilizarea aspiratorului

1. Asamblați aspiratorul vertical: aliniați punctele de pe tubul lung și de pe tubul scurt și împingeți tuburile unul în celălalt până se fixează. [Figura 2]
2. Atașați capul aspiratorului sau o duză la capătul inferior al tubului și corpul aspiratorului la capătul superior al tubului. [Figura 3]

   Notă: Îmbinarea corectă a componentelor este confirmată printr-un clic.
3. Încărcați aspiratorul (vezi cap. 6.2).

   Notă: Înainte de prima utilizare, încărcați complet bateria.
4. Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a porni aspiratorul. În setarea implicită, aspiratorul este în modul Eco.
5. Apăsând butonul de mod Eco/Turbo, comutați puterea de aspirare între modurile Eco și Turbo.
6. Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a opri aspiratorul.

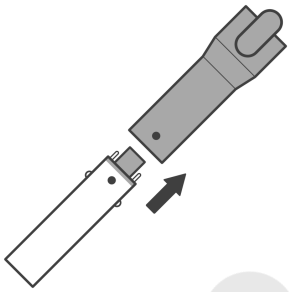


Figura 2

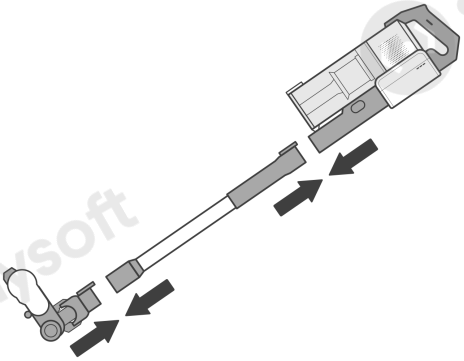


Figura 3

5.1 Duzele aspiratorului

Aspiratorul este livrat cu duze care ușurează curățenia zilnică și săptămânală.

Duza 2-în-1 pentru spații înguste

- Apăsând butonul, deplasați perii în sus sau în jos și comutați între duza pentru spații înguste și peria pentru praf. [Figura 4]
- Folosiți duza pentru spații înguste pentru curățarea locurilor greu accesibile, de exemplu a rosturilor din mobilier, a colțurilor încăperii sau a interiorului mașinii.
- Folosiți peria pentru praf pentru a îndepărta praful de pe suprafețele dure, de exemplu de pe pervazuri sau plinte.

Duza 2-în-1 pentru păr de animale

- Cu accesoriul cu perie montat, îndepărtați părul de animale de pe tapițeriile moi sau direct de pe blana animalelor de companie.
- După scoaterea accesoriului cu perie, folosiți duza pentru păr de animale, care desprinde părul de pe țesături și covoare. [Figura 5]

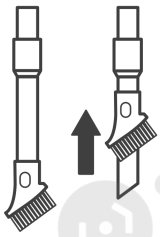


Figura 4

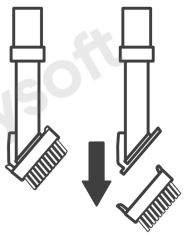


Figura 5

5.2 Utilizarea duzelor

1. Apăsați lung butonul de eliberare a corpului aspiratorului și trageți cu grijă corpul afară din tub.
2. Montați duza pe corpul aspiratorului. [Figura 6]
3. Alternativ, lăsați tubul atașat la corpul aspiratorului, apăsați butonul de eliberare a capului aspiratorului pentru a scoate capul și montați duza la capătul tubului. [Figura 7]

Notă: Corpul aspiratorului poate fi atașat și direct la capul aspiratorului. [Figura 8]

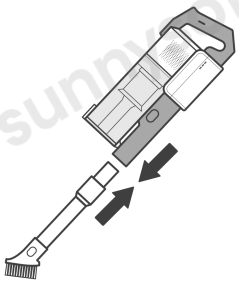


Figura 6

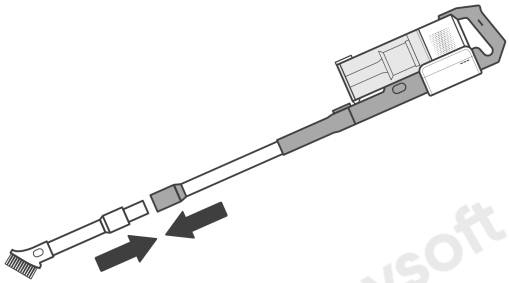


Figura 7

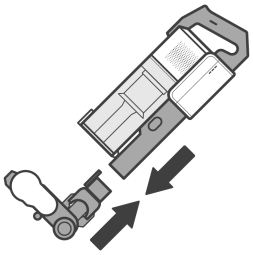


Figura 8

6. Îngrijire și întreținere

6.1 Introducerea bateriei

1. Opriți aspiratorul. Apăsați butonul de eliberare a bateriei și scoateți bateria.
2. Pentru a pune bateria la loc, introduceți-o în locașul din corpul aspiratorului. Introducerea corectă a bateriei este confirmată printr-un clic. [Figura 9]

Notă:

- Pentru ca bateria să reziste mult timp, depozitați aspiratorul într-un loc răcoros și uscat.
- Depozitați bateria parțial încărcată (cel puțin 2 indicatoare ale bateriei aprinse) și reîncărcați-o la fiecare 3 luni.

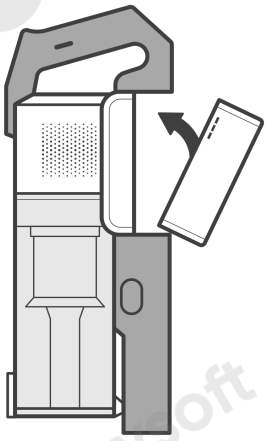


Figura 9

6.2 Încărcarea aspiratorului

Aspiratorul folosește o baterie Li-ion cu capacitatea de 2200 mAh. Pentru încărcare, folosiți încărcătorul livrat.

Notă: Înainte de încărcare, asigurați-vă că aspiratorul este oprit.

1. Fixați cu șuruburi suportul de perete pe un perete din apropierea unei prize electrice. [Figura 10]

   Notă:
   - Suportul de perete trebuie să fie montat suficient de sus pe perete, astfel încât aspiratorul să încapă sub el.
   - Asigurați-vă că prin perete nu trec țevi de gaz sau de apă și nici cabluri sau conductori electrici.
2. Agățați aspiratorul pe suportul de perete. [Figura 11]
3. Introduceți conectorul încărcătorului în portul de încărcare de pe baterie. [Figura 11]
4. Conectați încărcătorul la priză. În timpul încărcării, indicatoarele bateriei clipesc. [Figura 11]
5. După încărcarea completă, toate cele 3 indicatoare ale bateriei se aprind timp de 5 minute, apoi se sting.

Bateria poate fi încărcată și separat de corpul aspiratorului:

1. Apăsați butonul de eliberare a bateriei și scoateți bateria.
2. Introduceți conectorul încărcătorului în portul de încărcare de pe baterie. [Figura 12]
3. Conectați încărcătorul la priză. În timpul încărcării, indicatoarele bateriei clipesc.
4. După încărcarea completă, toate cele 3 indicatoare ale bateriei se aprind timp de 5 minute, apoi se sting.

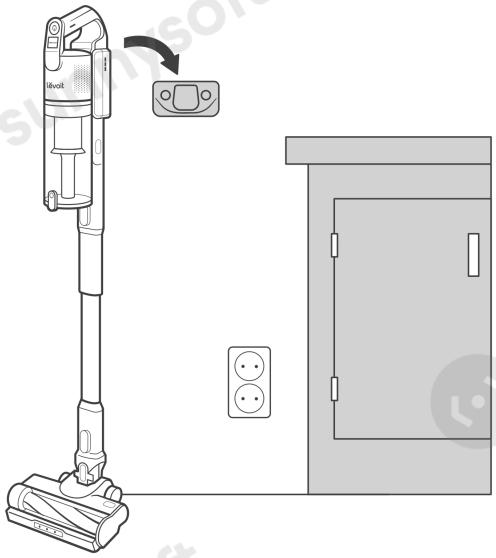


Figura 10

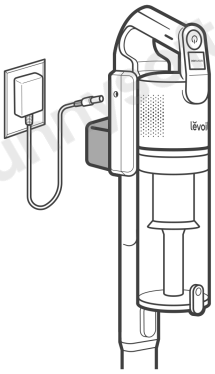


Figura 11

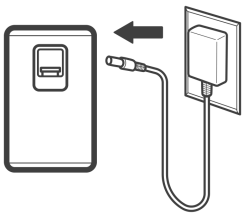


Figura 12

Avertisment

- Încărcați bateria numai cu încărcătorul specificat de Levoit.
- Dacă nu folosiți bateria o perioadă mai lungă, depozitați-o într-un loc răcoros și uscat.
- Depozitați bateria parțial încărcată (cel puțin 2 indicatoare ale bateriei aprinse) și reîncărcați-o la fiecare 3 luni.
- Mai multe informații vă oferă serviciul de asistență pentru clienți.

Indicatoarele bateriei în timpul încărcării

Nivelul de încărcare a bateriei	Indicatoarele bateriei
0–35 %	
35–70 %	
70–100 %	
100 %	

6.3 Golirea recipientului de praf

De îndată ce praful din recipient ajunge la linia MAX, goliți recipientul de praf.

Avertisment

Nu umpleți excesiv recipientul de praf. Un recipient prea plin poate reduce performanța aspiratorului.

Notă: Țineți recipientul de praf în interiorul coșului de gunoi, pentru ca praful să nu se ridice în aer.

1. Opriți aspiratorul. Apăsați butonul de eliberare a recipientului de praf și scoateți recipientul.
2. Țineți recipientul de praf deasupra coșului de gunoi și apăsați butonul de eliberare a capacului. Fiți atenți: după apăsarea butonului, capacul se deschide. [Figura 13]
3. Goliți murdăria și închideți capacul.

Recipientul de praf poate fi golit și după scoaterea corpului aspiratorului:

1. Apăsați butonul de eliberare a corpului aspiratorului și scoateți corpul.
2. Țineți recipientul de praf deasupra coșului de gunoi și apăsați butonul de eliberare a capacului. [Figura 13]

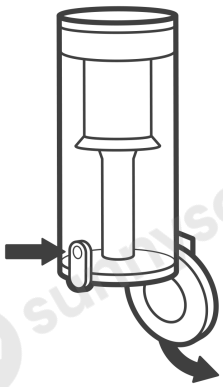


Figura 13

7. Curățare

7.1 Curățarea corpului aspiratorului

1. Opriți aspiratorul.
2. Ștergeți suprafața exterioară a aspiratorului cu o lavetă umedă.
3. Înainte de utilizare, lăsați aspiratorul să se usuce complet.

Avertisment
Aveți grijă ca apa să nu pătrundă în părțile interioare ale aspiratorului și nici în motor.

7.2 Curățarea recipientului de praf și a filtrului metalic

1. Înainte de curățare, asigurați-vă că aspiratorul este oprit și că recipientul de praf este complet gol (vezi cap. 6.3).
2. Apăsați butonul de eliberare a recipientului de praf și trageți recipientul afară. Goliți praful și murdăria rămase și îndepărtați tot părul înfășurat în jurul filtrului metalic. [Figura 14]
3. Scoateți filtrele pre-motor din partea superioară a recipientului de praf. Puneți-le deoparte sau spălați-le (vezi cap. 7.3).
4. Scoateți filtrul metalic rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic. [Figura 15]
5. Clătiți recipientul de praf și filtrul metalic cu apă și lăsați-le să se usuce. Înainte de utilizare, asigurați-vă că piesele sunt complet uscate.
6. Puneți filtrul metalic la loc și introduceți filtrele pre-motor. Atașați recipientul de praf la corpul aspiratorului.

Avertisment

Aveți grijă ca apa să nu pătrundă în părțile interioare ale aspiratorului și nici în motor.

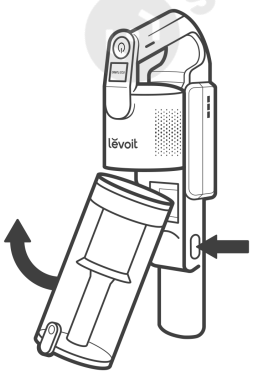


Figura 14

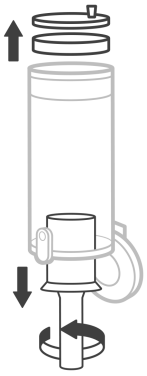


Figura 15

7.3 Curățarea filtrelor pre-motor și a filtrului motorului

Pentru ca filtrele să își păstreze eficiența, acestea trebuie spălate și înlocuite regulat.

- Dacă observați o scădere a puterii de aspirare sau filtrul este vizibil murdar, curățați-l imediat.
- Curățați filtrele pre-motor (din burete și din bumbac) cel puțin o dată pe lună și înlocuiți-le la fiecare 3 luni.

- Spălați filtrul motorului cel puțin o dată pe an.
- Nu puneți filtrele în mașina de spălat vase, în mașina de spălat rufe, în uscător, în cuptor sau în cuptorul cu microunde și nu le amplasați în apropierea focului deschis.
- Nu folosiți niciodată aspiratorul fără recipientul de praf și filtrele montate corect.
- În cazul utilizării frecvente, poate fi necesară curățarea mai deasă a filtrelor. Curățarea regulată a filtrelor ajută la menținerea performanței aspiratorului.
- În funcție de modul de utilizare și de mediu, poate fi necesară înlocuirea mai deasă a filtrelor.
- Dacă umiditatea aerului este ridicată, lăsați filtrele să se usuce mai mult timp înainte de a le pune înapoi în aspirator.

Înlocuirea filtrelor

- Pentru ca aspiratorul să își păstreze performanța, folosiți numai filtre originale Levoit. Mai multe informații vă oferă serviciul de asistență pentru clienți.

7.4 Filtrele pre-motor

1. Apăsați butonul de eliberare a recipientului de praf și scoateți recipientul. [Figura 14]
2. Scoateți ambele filtre pre-motor (din burete și din bumbac). [Figura 16]
3. Spălați filtrele pre-motor cu apă. Înainte de a le pune la loc, lăsați-le să se usuce complet la soare sau într-un loc uscat și aerisit.
4. Puneți la loc mai întâi filtrul pre-motor din burete, apoi pe cel din bumbac.

   Notă: Introduceți filtrul pre-motor din bumbac astfel încât partea cu bandă să fie orientată spre exterior.

5. Puneți recipientul de praf înapoi pe corpul aspiratorului.

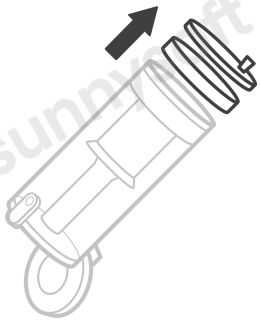


Figura 16

7.5 Filtrul motorului

1. Apăsați butonul de eliberare a recipientului de praf și scoateți recipientul. [Figura 14]
2. Trageți filtrul motorului (filtru de hârtie de înaltă eficiență) afară din corpul aspiratorului. [Figura 17]
3. Dacă este necesar, clătiți filtrul motorului sub jet de apă. Înainte de a-l pune la loc, lăsați-l să se usuce complet la soare sau într-un loc uscat și aerisit. [Figura 18]
4. Împingeți filtrul motorului înapoi în corpul aspiratorului până auziți un clic. Apoi puneți recipientul de praf la loc.

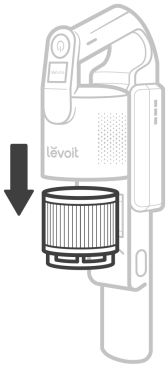


Figura 17



Figura 18

7.6 Curățarea periei rotative

Verificați regulat dacă pe peria rotativă nu s-au înfășurat păr sau murdărie. Dacă peria rotativă este blocată sau înțepenită, aceasta se oprește automat.

1. Opriți aspiratorul. Apăsați butonul de eliberare a capului aspiratorului pentru a detașa capul de tub.
2. Apăsați butonul de eliberare a periei rotative, deschideți capacul lateral glisându-l în sus și trageți peria rotativă afară. [Figura 19]
3. Dacă peria rotativă este înțepenită, îndepărtați cu grijă, cu o foarfecă sau cu un cuțit ascuțit, tot părul și murdăria înfășurate în jurul periei.
4. Puneți peria rotativă înapoi în capul aspiratorului. Fixați peria glisând capacul lateral în jos.

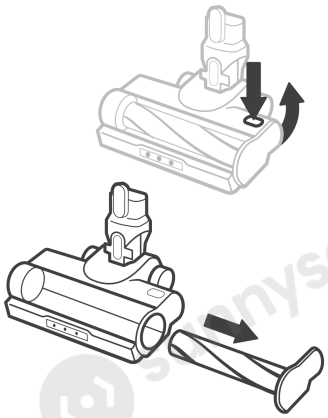


Figura 19

8. Depozitare

Când nu folosiți aspiratorul, depozitați-l pe suportul de perete:

1. Fixați cu șuruburi suportul de perete pe un perete din apropierea unei prize electrice (vezi cap. 6.2).
2. Agățați aspiratorul pe suportul de perete.

Notă:

- Depozitați aspiratorul întotdeauna pe suportul de perete.
- La depozitarea îndelungată, reîncărcați bateria regulat; astfel îi prelungiți durata de viață.

8.1 Eliminarea bateriei

- Bateria conține substanțe dăunătoare pentru mediul înconjurător. Înainte de eliminarea aspiratorului, bateria trebuie scoasă.
- La scoaterea bateriei, aspiratorul trebuie să fie oprit.
- Manipulați corect bateriile scoase din uz. Nu le aruncați în foc, în apă și nici în sol.
- Dacă bateria prezintă scurgeri și lichidul ajunge pe piele sau pe haine, clătiți imediat zona afectată cu apă, pentru a preveni rănirea pielii. Apoi solicitați asistență medicală.

9. Remedierea problemelor

Problemă	Soluție posibilă
Aspiratorul nu pornește.	• Bateria nu este introdusă corect (vezi cap. 6.1). • Încărcați aspiratorul (vezi cap. 6.2). • Motorul aspiratorului s-a supraîncălzit. Goliți recipientul de praf și verificați dacă nu sunt înfundate capul aspiratorului sau tubul. Îndepărtați toată murdăria și curățați filtrele (vezi cap. 7). Înainte de a porni din nou aspiratorul, lăsați-l să se răcească timp de 1 oră.
Aspiratorul nu se încarcă.	Încărcătorul nu este conectat corect sau folosiți un încărcător greșit. Folosiți numai încărcătorul Levoit livrat (vezi cap. 6.2).
Peria rotativă nu se rotește (luminile LED clipesc).	Curățați peria rotativă și îndepărtați murdăria care o blochează (vezi cap. 7.6).
Aspiratorul scoate un zgomot neobișnuit.	• Curățați peria rotativă și îndepărtați murdăria care o blochează (vezi cap. 7.6). • Verificați dacă nu sunt înfundate corpul aspiratorului, capul aspiratorului sau tubul. Îndepărtați toată murdăria (vezi cap. 7).
Aspiratorul are o putere de aspirare slabă.	• Bateria poate fi descărcată. Încărcați bateria complet (vezi cap. 6.2). • Curățați peria rotativă și îndepărtați murdăria care o blochează (vezi cap. 7.6). • Recipientul de praf și filtrele pot fi pline. Goliți recipientul de praf și curățați filtrele (vezi cap. 7). • Verificați dacă nu sunt înfundate corpul aspiratorului, capul aspiratorului sau tubul. Îndepărtați toată murdăria (vezi cap. 7).
Luminile LED și indicatoarele bateriei clipesc.	• Recipientul de praf și filtrele pot fi pline. Goliți recipientul de praf și curățați filtrele (vezi cap. 7). • Verificați dacă nu sunt înfundate corpul aspiratorului, capul aspiratorului sau tubul. Îndepărtați toată murdăria (vezi cap. 7).
Indicatoarele bateriei clipesc roșu.	Bateria se poate supraîncălzi. Scoateți bateria și lăsați-o să se răcească la temperatura camerei. Dacă indicatoarele continuă să clipească roșu, contactați serviciul de asistență pentru clienți.

Problemă	Soluție posibilă
Din aspirator iese un miros neplăcut sau neobișnuit.	• Umiditatea relativă a mediului poate fi ridicată sau aspiratorul a aspirat apă și filtrul a mucegăit. Înlocuiți filtrele (contactați serviciul de asistență pentru clienți). • Filtrele pot fi murdare. Curățați filtrele (vezi cap. 7). • Recipientul de praf poate fi murdar. Goliți și curățați recipientul de praf (vezi cap. 7).


Dacă problema dumneavoastră nu este menționată mai sus, contactați serviciul de asistență pentru clienți.

Importator
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

KABELLOSER STIELSTAUBSAUGER

Levoit LVAC-200

Modell: LSV-V201-WEU Li-ion 22,2 V Eco / Turbo

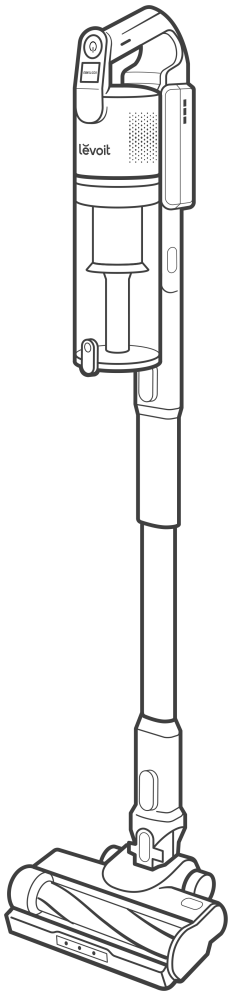

Benutzerhandbuch

Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Inhalt

1	Wichtige Sicherheitshinweise	3
2	Technische Daten	7
3	Ihr Staubsauger	8
4	Bedienelemente	9
5	Verwendung des Staubsaugers	9
6	Pflege und Wartung	11
7	Reinigung	15
8	Aufbewahrung	19
9	Fehlerbehebung	19

sunnysoft

1. Wichtige Sicherheitshinweise

Warnung

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät verwenden. Zur Verringerung des Risikos von Bränden, elektrischen Schlägen oder Verletzungen müssen bei der Verwendung dieses Staubsaugers immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, einschließlich der folgenden.

Diese Anleitung bitte aufbewahren. Nicht für den kommerziellen Gebrauch. Nur für den Hausgebrauch.

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- **ACHTUNG:** Es besteht Verletzungsgefahr. Die Rollenbürste kann unerwartet starten. Die Batterie vor der Reinigung oder Wartung herausnehmen.
- Den Staubsauger nicht unbeaufsichtigt lassen, wenn er eingeschaltet ist. Wenn das Gerät nicht geladen wird und vor der Wartung, den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen.
- Nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen verwenden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Bei der Verwendung durch oder in der Nähe von Kindern ist besondere Vorsicht geboten.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Den Staubsauger nur gemäß der Beschreibung in dieser Anleitung verwenden.
- Den Staubsauger nur mit den vom Hersteller empfohlenen Zubehörteilen verwenden.
- Den Staubsauger nicht verwenden, wenn er beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert, oder wenn das Ladegerät oder der Netzstecker beschädigt ist. Niemals versuchen, ihn selbst zu reparieren. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Das Ladegerät oder den Staubsauger nicht mit nassen Händen anfassen.

- Keine Gegenstände in irgendeine Öffnung stecken. Den Staubsauger nicht verwenden, wenn eine Öffnung blockiert ist. Das Gerät frei von Staub, Flusen, Haaren oder anderen Dingen halten, die den Luftstrom beeinträchtigen könnten.
- Haare, lose Kleidung, Finger und alle Körperteile von den Öffnungen und beweglichen Teilen fernhalten.
- Bei der Reinigung auf Treppen besonders vorsichtig sein.
- Folgende Dinge nicht aufsaugen (oder den Staubsauger dort verwenden, wo sie vorhanden sein könnten):
  - scharfe Gegenstände wie Glasscherben, Metallnägel, metallene Büroklammern oder Stecknadeln;
  - feinste Partikel wie Kalk, Zement, Sägemehl, Gipspulver oder Asche;
  - gefährliche Materialien oder Chemikalien wie Lösungsmittel, Abflussreiniger, starke Säuren oder starke Laugen.
- Immer den Staubsauger ausschalten, bevor Sie das Saugrohr, die Düsen, die Bürsten oder den Saugaufsatz aufsetzen oder entfernen.
- Niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten aufsaugen.
- Niemals brennende oder rauchende Gegenstände wie Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche aufsaugen.
- Nicht ohne Staubbehälter und Filter verwenden.
- Den Staubsauger niemals auf eine Person oder ein Tier richten, während er eingeschaltet ist.
- Den Staubsauger auf einem kleinen Ständer aufbewahren oder an die Wand hängen.
- Den Staubsauger nicht verwenden, wenn die Temperaturen über 40 °C oder unter 4 °C liegen.
- Den Staubsauger nicht am Ladekabel ziehen oder tragen. Das Kabel nicht als Griff verwenden. Keine Tür über dem Kabel schließen, und das Kabel nicht um scharfe Kanten oder Ecken ziehen. Keine Geräte über das Kabel fahren lassen.
- Ein unbeabsichtigtes Starten verhindern. Sicherstellen, dass der Schalter ausgeschaltet ist, bevor Sie die Batterie anschließen oder das Gerät in die Hand nehmen oder tragen. Falls Sie das Gerät mit dem Finger auf dem Schalter tragen oder das Gerät tragen, während es eingeschaltet ist, kann dies zu Unfällen führen.
- Die Batterie vom Gerät trennen, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät lagern. Diese vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko, dass das Gerät unbeabsichtigt eingeschaltet wird.

- Den Netzstecker nicht am Kabel aus der Netzsteckdose ziehen. Beim Herausziehen den Netzstecker anfassen, nicht das Kabel. Alle Schalter ausschalten, bevor Sie den Netzstecker ziehen.
- Niemals das Ladegerät oder sein Kabel in die Nähe einer Wärmequelle legen.
- Das Ladekabel von Bereichen fernhalten, in denen sich oft Menschen bewegen. Das Kabel so verlegen, dass niemand darüber stolpern kann.
- Das Ladegerät nicht verwenden, um andere Geräte als diesen Staubsauger aufzuladen.

1.2 Batterie und Ladegerät

WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise und Anweisungen kann zu einem elektrischen Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.

- Den Staubsauger nur mit dem von der Arovast Corporation angegebenen Ladegerät aufladen. Ein Ladegerät, das für einen Gerätetyp geeignet ist, kann bei Verwendung mit einer anderen Batterie eine Brandgefahr darstellen. Wenden Sie sich bitte für weitere Informationen an den Kundendienst.
- Nur mit dem SAW15A-260-0500GD-Adapter verwenden, hergestellt von Shenzhen Shi Ying Yuan Electronics Co., Ltd.
- Nur die speziell für diesen Staubsauger konzipierte Batterie verwenden. Bei Verwendung anderer Batterien besteht Verletzungs- und Brandgefahr. Wenden Sie sich bitte für weitere Informationen an den Kundendienst.
- Nur mit der LSV-V201B-WUS-Batterie verwenden, hergestellt von Suzhou Lishen Energy Science & Technology Co., Ltd.
- Wenn die Batterie nicht verwendet wird, sie von anderen Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen fernhalten, die eine Verbindung von einem Anschluss zum anderen herstellen können. Falls die Batteriepole kurzgeschlossen werden, kann das zu Verbrennungen oder einem Brand führen.
- Unter ungünstigen Bedingungen kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten. Jeden Kontakt damit vermeiden. Bei Kontakt mit Wasser spülen. Falls die Flüssigkeit in die Augen gelangt, sofort mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Aus der Batterie austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.
- Die Batterie oder den Staubsauger nicht verwenden, wenn sie/er beschädigt oder modifiziert wurde. Beschädigte oder modifizierte Batterien können ein unvorhersehbares Verhalten zeigen, das zu Bränden, Explosionen oder Verletzungsgefahr führen kann.

- Die Wartung nur von einem qualifizierten Fachmann unter Verwendung identischer Ersatzteile durchführen lassen. Dadurch wird die Sicherheit des Staubsaugers gewährleistet.
- Den Staubsauger oder die Batterie nicht modifizieren und nicht versuchen, ihn/sie zu reparieren, es sei denn, dies ist in der Bedienungsanleitung angegeben.
- Die Batterie oder den Staubsauger weder Feuer noch übermäßigen Temperaturen aussetzen. Die in diesem Gerät verwendete Batterie kann bei unsachgemäßer Behandlung ein Brand- oder Verätzungsrisiko darstellen. Nicht zerlegen, keine Kontakte kurzschließen, nicht über 60 °C erhitzen oder verbrennen. Feuer oder Temperaturen über 130 °C können eine Explosion verursachen.
- Alle Ladeanweisungen befolgen und die Batterie oder den Staubsauger nicht außerhalb des in der Anleitung angegebenen Temperaturbereichs aufladen. Unsachgemäßes Laden oder Laden bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs kann die Batterie beschädigen und die Brandgefahr erhöhen.
- **WARNUNG:** Nicht mit nicht wiederaufladbaren Batterien verwenden.
- **WARNUNG:** Zum Aufladen der Batterie nur das abnehmbare Netzteil verwenden, das mit dem Gerät geliefert wird.

1.3 Entsorgung und Recycling

Dieses Produkt ist RoHS-konform. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU und ihrer Novellierungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf, sondern an einer geeigneten Sammelstelle zum Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, natürliche Ressourcen, die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu schützen.

Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrem Entsorgungsunternehmen oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Anweisungen zum Entnehmen, Recyceln und Entsorgen von gebrauchten Batterien

Um die Batterien von Ihrem Gerät zu entfernen, wenden Sie das in der Bedienungsanleitung beschriebene Verfahren zum Einlegen von Batterien in umgekehrter Reihenfolge an. Bei Produkten mit einer eingebauten Batterie, die über die gesamte Lebensdauer des Produkts hält, ist die Entfernung für den Benutzer möglicherweise nicht möglich. In diesem Fall übernehmen Recycling- oder Verwertungszentren die Demontage des Produktes und die Entnahme der Batterie. Sofern es aus irgendeinem Grund notwendig sein sollte, solch eine Batterie zu ersetzen, muss dieses Verfahren von autorisierten Servicezentren durchgeführt werden. In der Europäischen Union und an anderen Orten ist es illegal, Batterien im Hausmüll zu entsorgen. Alle Batterien müssen umweltverträglich entsorgt werden. Wenden Sie sich an Ihre lokalen Entsorgungsstellen, um Informationen zur umweltverträglichen Sammlung, zum Recycling und zur Entsorgung von Altbatterien zu erhalten.

WARNUNG: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie. Um die Gefahr von Feuer, Explosion oder Leckage von brennbarer Flüssigkeit/Gas zu reduzieren, sollten Sie die Batterie nicht demontieren, zerstoßen, anstechen, externe Kontakte nicht kurzschließen, die Batterie nicht Temperaturen höher als 60 °C, der Sonne oder Ähnlichem, extrem niedrigem Luftdruck aussetzen bzw. in Feuer oder Wasser entsorgen. Ersetzen Sie sie nur durch Batterien, die den Vorgaben entsprechen.



Das Symbol für die „gesonderte Sammlung“ für alle Batterien und Akkus ist die durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern.

2. Technische Daten

Modell	LSV-V201-WEU
Batterie	Li-ion, 22,2 V, 2200 mAh
Nennleistung	180 W*
Ladeeingang	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0,5 A
Abmessungen	25,0 × 19,5 × 110,0 cm
Ladetemperatur	4 °C – 40 °C
Lagertemperatur	0 °C – 25 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	65 % ± 20 %

* Kann um ±10 % variieren.

3. Ihr Staubsauger

Der Staubsauger besteht aus den folgenden Teilen und Zubehörteilen:

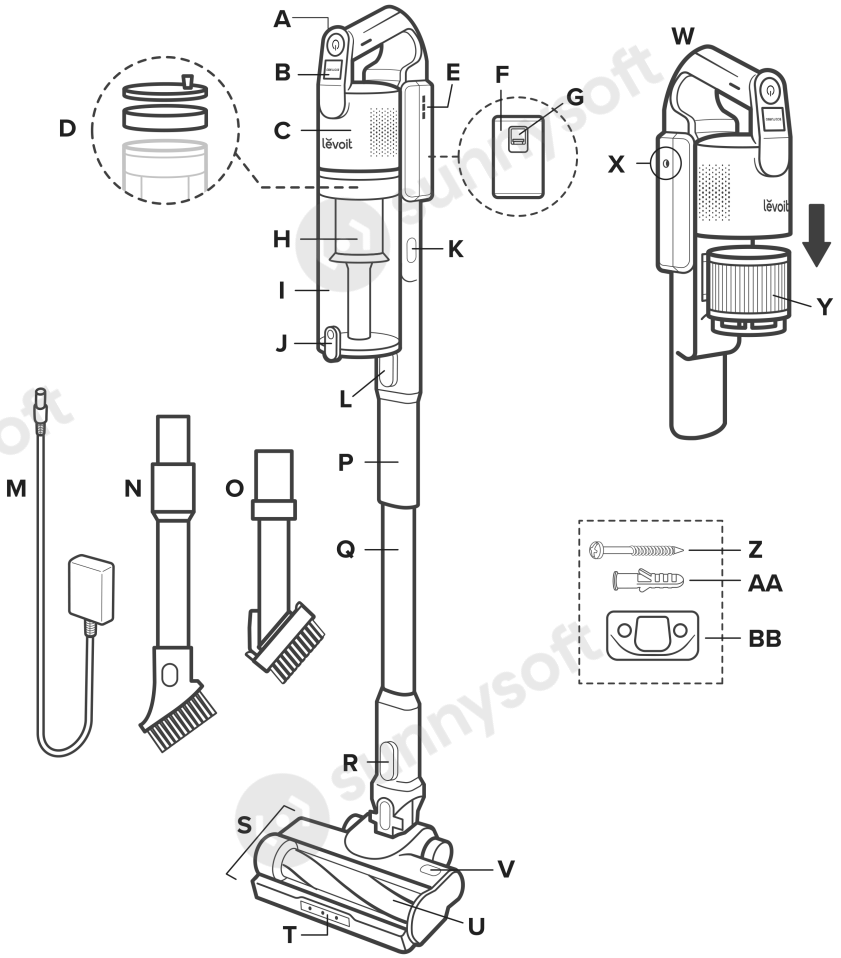


Abbildung 1

A Ein-/Aus-Taste

B Eco/Turbo-Modus-Taste

C Staubsaugergehäuse

D Motor-Vorfilter

E Batterie-Anzeigeleuchten

F Batterie

G Entriegelungstaste für Batterie

H Metallfilter

I Staubbehälter

J Entriegelungstaste für Deckel

K Entriegelungstaste für Staubbehälter

O 2-in-1-Tierhaardüse

P Kurzes Saugrohr

Q Langes Saugrohr

R Entriegelungstaste für Saugaufsatz

S Saugaufsatz

T LED-Leuchten

U Rollenbürste

V Entriegelungstaste für Rollenbürste

W Staubsaugergriff

X Ladeanschluss (an der Batterie)

Y Motor-Nachfilter

L	Entriegelungstaste für Staubsaugergehäuse	**Z**	Schrauben
M	Ladegerät	**AA**	Wanddübel
N	2-in-1-Fugendüse	**BB**	Wandhalterung

4. Bedienelemente

Ein-/Aus-Taste

- Schaltet den Staubsauger ein/aus.

Eco/Turbo-Modus-Taste

- Schaltet zwischen Eco-Modus und Turbo-Modus um.
- Der Staubsauger wird standardmäßig in den Eco-Modus versetzt. Einmal für den Turbo-Modus drücken. Erneut drücken, um wieder in den Eco-Modus zu wechseln.
- Der Eco-Modus ist für die tägliche Reinigung geeignet.
- Der Turbo-Modus ist für die Tiefenreinigung geeignet.

Batterie-Anzeigeleuchten

- Zeigen den Batterieladestand an, wenn Sie den Staubsauger verwenden.

Leuchtdiagramm der Batterieanzeige (beim Betrieb)

Batterieladestand	Batterie-Anzeigen
70–100 %	▮▮▮
35–70 %	▮▮▯
10–35 %	▮▯▯
0–10 %	▮▯▯

5. Verwendung des Staubsaugers

1. Das Staubsauger-Saugrohr zusammenbauen, indem Sie die Punkte auf dem langen und dem kurzen Saugrohr ausrichten und beide Teile dann zusammenschieben, bis sie einrasten. [Abbildung 2]
2. Den Saugaufsatz oder einen Düsenaufsatz am unteren Ende des Saugrohrs befestigen und dann das Staubsaugergehäuse am oberen Ende befestigen. [Abbildung 3]

   Hinweis: Es ist ein Klickgeräusch zu hören, wenn die Teile richtig zusammengefügt sind.

3. Den Staubsauger aufladen (siehe Kap. 6.2).

   Hinweis: Vor dem ersten Gebrauch die Batterie vollständig aufladen.

4. Die Ein-/Aus-Taste drücken, um den Staubsauger einzuschalten. Der Staubsauger wird standardmäßig in den Eco-Modus versetzt.
5. Die Eco/Turbo-Modus-Taste drücken, um die Saugleistung zwischen Eco-Modus und Turbo-Modus einzustellen.
6. Die Ein-/Aus-Taste drücken, um den Staubsauger auszuschalten.

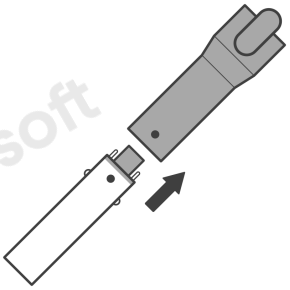


Abbildung 2

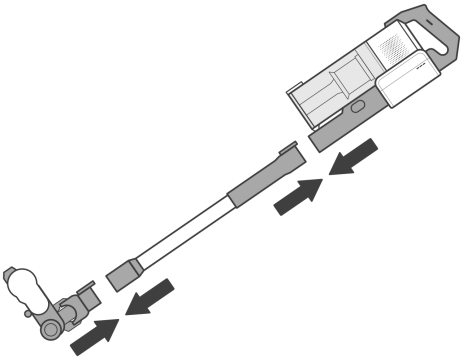


Abbildung 3

5.1 Düsenaufsätze

Der Staubsauger wird mit Düsenaufsätzen geliefert, die Ihnen dabei helfen, die täglichen oder wöchentlichen Reinigungsaufgaben zu bewältigen.

2-in-1-Fugendüse

- Die Taste drücken, um die Borsten nach oben/unten zu schieben und zwischen Fugendüse und Staubbürste zu wechseln. [Abbildung 4]
- Die Fugendüse verwenden, um schwer zugängliche Stellen zu reinigen, wie z. B. Ritzen in Möbeln und Ecken in einem Raum oder Auto.
- Die Staubbürste verwenden, um Staub und harte Oberflächen wie Kaminsimse oder Fußleisten zu reinigen.

2-in-1-Tierhaardüse

- Den Bürstenaufsatz verwenden, um Fell von weichen Polstern oder von Haustieren zu entfernen.
- Den Bürstenaufsatz entfernen, um den Haarsaugaufsatz zu verwenden, der Haare von Stoff und Teppich löst. [Abbildung 5]

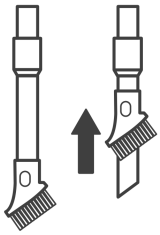


Abbildung 4

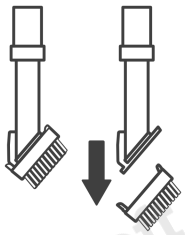


Abbildung 5

5.2 Verwendung eines Düsenaufsatzes

1. Die Entriegelungstaste für das Staubsaugergehäuse gedrückt halten und das Staubsaugergehäuse vorsichtig vom Saugrohr abziehen.
2. Den Düsenaufsatz auf das Staubsaugergehäuse schieben. [Abbildung 6]
3. Alternativ das Saugrohr am Staubsaugergehäuse befestigt lassen und die Entriegelungstaste für den Saugaufsatz drücken, um den Saugaufsatz zu entfernen. Dann den Düsenaufsatz am Ende des Saugrohrs befestigen. [Abbildung 7]

Hinweis: Der Saugaufsatz kann auch direkt am Staubsaugergehäuse befestigt werden. [Abbildung 8]

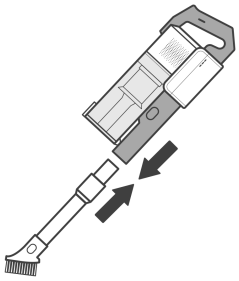


Abbildung 6

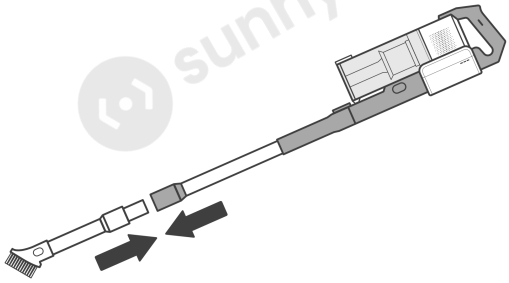


Abbildung 7

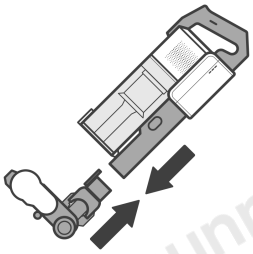


Abbildung 8

6. Pflege und Wartung

6.1 Batterie-Einbau

1. Den Staubsauger ausschalten. Die Entriegelungstaste für die Batterie drücken und die Batterie entfernen.
2. Zum erneuten Einbau die Batterie in den Schlitz im Staubsaugergehäuse schieben. Es ist ein Klickgeräusch zu hören, wenn die Batterie korrekt eingesetzt ist. [Abbildung 9]

Hinweis:
- Den Staubsauger an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren, um die Batterie-Lebensdauer zu erhalten.
- Die Batterie in einem halb aufgeladenen Zustand lagern (mindestens 2 Batterie-Anzeigeleuchten) und alle 3 Monate aufladen.

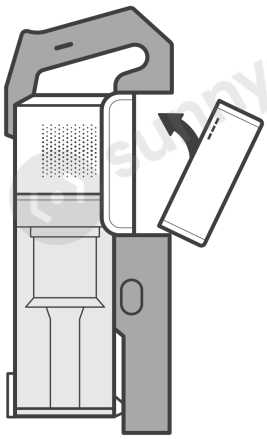


Abbildung 9

6.2 Staubsauger aufladen

Der Staubsauger verwendet eine Li-ion-Batterie mit 2200 mAh. Das mitgelieferte Ladegerät verwenden, um den Staubsauger aufzuladen.

Hinweis: Sicherstellen, dass der Staubsauger vor dem Aufladen ausgeschaltet ist.

1. Die Wandhalterung montieren, indem Sie sie in der Nähe einer Netzsteckdose an die Wand schrauben. [Abbildung 10]

   Hinweis:
   - Die Wandhalterung muss hoch genug an der Wand angebracht werden, damit der Staubsauger aufrecht stehen kann.
   - Sicherstellen, dass die Wand frei von Gas- und Wasserleitungen, elektrischen Kabeln und Drähten ist.
2. Den Staubsauger in die Wandhalterung hängen. [Abbildung 11]
3. Das Ladegerät in den Batterie-Ladeanschluss einstecken. [Abbildung 11]
4. Das Ladegerät an die Netzsteckdose anschließen. Die Batterie-Anzeigeleuchten blinken während des Ladevorgangs. [Abbildung 11]
5. Wenn der Staubsauger vollständig aufgeladen ist, leuchten die 3 Batterie-Anzeigeleuchten 5 Minuten lang auf und erlöschen dann.

Alternativ kann die Batterie auch getrennt vom Staubsaugergehäuse aufgeladen werden:

1. Die Entriegelungstaste für die Batterie drücken, um die Batterie zu entfernen.

2. Das Ladegerät in den Batterie-Ladeanschluss einstecken. [Abbildung 12]
3. Das Ladegerät in die Netzsteckdose stecken. Die Batterie-Anzeigeleuchten blinken während des Ladevorgangs.
4. Wenn der Staubsauger vollständig aufgeladen ist, leuchten die 3 Batterie-Anzeigeleuchten 5 Minuten lang auf und erlöschen dann.

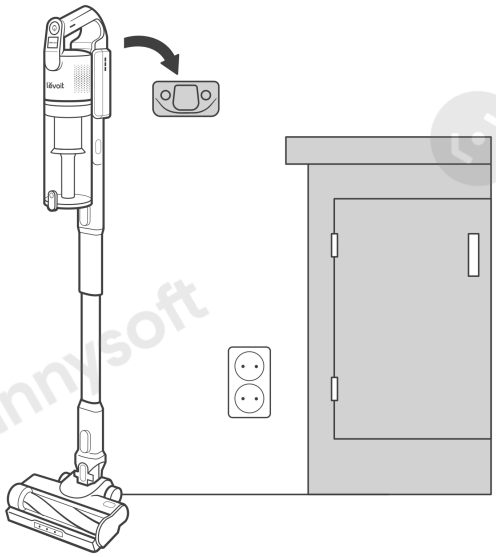


Abbildung 10

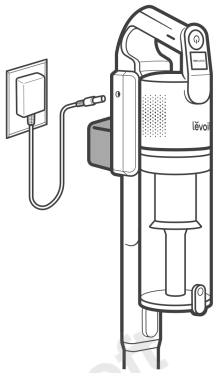


Abbildung 11

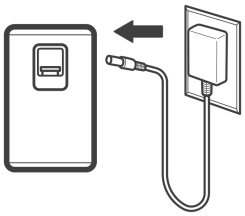


Abbildung 12

Warnung

- Die Batterie nur mit dem von Levoit angegebenen Ladegerät aufladen.
- Wenn die Batterie über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, an einem kühlen, trockenen Ort lagern.
- Die Batterie in einem halb aufgeladenen Zustand lagern (mindestens 2 Batterie-Anzeigeleuchten) und alle 3 Monate aufladen.
- Weitere Informationen erhalten Sie beim Kundendienst.

Leuchtdiagramm der Batterieanzeige (beim Laden)

Batterieladestand	Batterie-Anzeigen
0–35 %	
35–70 %	
70–100 %	
100 %	

6.3 Staubbehälter entleeren

Wenn der Staub im Staubbehälter die MAX-Linie erreicht, den Staubbehälter entleeren.

Warnung
Den Staubbehälter nicht überfüllen. Wenn der Staubbehälter zu voll ist, kann dies die Staubsaugerleistung beeinträchtigen.

Hinweis: Wenn Sie den Staubbehälter in einen Abfalleimer hinein halten, wird verhindert, dass Staub verschüttet wird.

1. Den Staubsauger ausschalten. Den Staubbehälter herausnehmen, indem Sie die Entriegelungstaste für den Staubbehälter drücken.
2. Den Staubbehälter über einen Mülleimer halten und die Entriegelungstaste für den Deckel drücken. Seien Sie vorsichtig, da sich der Deckel öffnet, wenn die Entriegelungstaste gedrückt wird. [Abbildung 13]
3. Schmutz und Ablagerungen ausleeren und dann den Deckel schließen.

Alternativ können Sie das Staubsaugergehäuse abnehmen, um den Staubbehälter zu leeren:

1. Das Staubsaugergehäuse entfernen, indem Sie die Entriegelungstaste für das Staubsaugergehäuse drücken.
2. Den Staubbehälter über einen Mülleimer halten und die Entriegelungstaste für den Deckel drücken. [Abbildung 13]

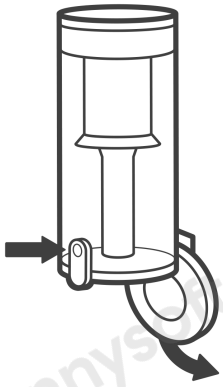


Abbildung 13

7. Reinigung

7.1 Staubsaugergehäuse reinigen

1. Den Staubsauger ausschalten.
2. Die Staubsauger-Außenseite mit einem feuchten Tuch abwischen.
3. Den Staubsauger vor dem Gebrauch vollständig trocknen lassen.

Warnung

Es darf kein Wasser in das Innere des Staubsaugers oder in den Motor eindringen.

7.2 Staubbehälter und Metallfilter reinigen

1. Sicherstellen, dass der Staubsauger ausgeschaltet und der Staubbehälter vollständig entleert ist, bevor Sie ihn reinigen (siehe Kap. 6.3).
2. Die Entriegelungstaste für den Staubbehälter drücken und den Staubbehälter herausziehen. Alle Staub- und Schmutzreste ausleeren und alle Haare entfernen, die sich am Metallfilter verfangen haben. [Abbildung 14]
3. Die Motor-Vorfilter von der Staubbehälter-Oberseite entfernen. Die Motor-Vorfilter beiseite legen oder waschen (siehe Kap. 7.3).
4. Den Metallfilter gegen den Uhrzeigersinn drehen, um ihn zu entfernen. [Abbildung 15]
5. Den Staubbehälter und den Metallfilter mit Wasser ausspülen und trocknen lassen. Sicherstellen, dass die Teile vor der Verwendung vollständig trocken sind.
6. Den Metallfilter wieder befestigen und die Motor-Vorfilter wieder einsetzen. Den Staubbehälter am Staubsaugergehäuse befestigen.

Warnung

Es darf kein Wasser in das Innere des Staubsaugers oder in den Motor eindringen.

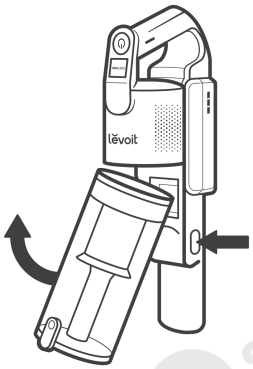


Abbildung 14

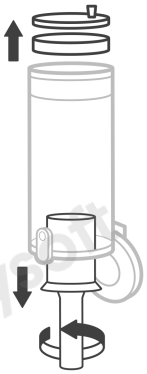


Abbildung 15

7.3 Reinigung der Motor-Vor- und Nachfilter

Die Filter sollten regelmäßig gewaschen und ausgetauscht werden, um die Filterleistung zu gewährleisten.

- Falls Sie eine verminderte Saugleistung feststellen oder der Filter sichtbar verschmutzt ist, muss er sofort gereinigt werden.
- Die Motor-Vorfilter (Schaumstoff und Baumwollstrick) sollten mindestens einmal im Monat gewaschen und alle 3 Monate ausgetauscht werden.
- Der Motor-Nachfilter sollte mindestens einmal jährlich gewaschen werden.
- Die Filter nicht in die Spülmaschine, die Waschmaschine, den Wäschetrockner, den Backofen, die Mikrowelle oder in die Nähe einer offenen Flamme legen.
- Niemals den Staubsauger betreiben, wenn der Staubbehälter oder die Filter nicht korrekt installiert sind.
- Bei häufigem Gebrauch müssen die Filter evtl. häufiger gereinigt werden. Die regelmäßige Reinigung der Filter trägt dazu bei, die Reinigungsleistung des Staubsaugers zu erhalten.
- Je nach Nutzung und Umgebung müssen die Filter evtl. häufiger ausgetauscht werden.
- Falls die Luftfeuchtigkeit der Umgebung hoch ist, die Filter längere Zeit an der Luft trocknen lassen, bevor sie wieder in den Staubsauger eingesetzt werden.

Ersatzfilter

- Damit die volle Staubsauger-Leistung erhalten bleibt, nur offizielle Levoit-Filter verwenden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

7.4 Motor-Vorfilter

1. Die Entriegelungstaste für den Staubbehälter drücken, um den Staubbehälter zu entfernen. [Abbildung 14]
2. Die beiden Motor-Vorfilter (Schaumstoff und Baumwollstrick) entfernen. [Abbildung 16]
3. Die Motor-Vorfilter mit Wasser reinigen. Die Filter vor dem Wiedereinbau vollständig an der Sonne oder an einem trockenen, belüfteten Ort trocknen lassen.
4. Den Schaumstoff-Motor-Vorfilter und anschließend den Baumwoll-Motor-Vorfilter wieder einsetzen.

   Hinweis: Sicherstellen, dass die Seite des Baumwoll-Motor-Vorfilters mit dem Bandgriff nach außen zeigt, wenn Sie den Filter einsetzen.
5. Den Staubbehälter wieder auf das Staubsaugergehäuse setzen.

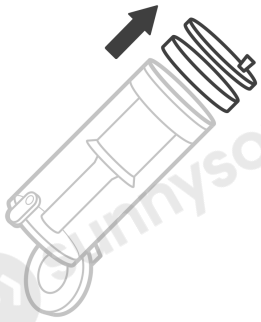


Abbildung 16

7.5 Motor-Nachfilter

1. Die Entriegelungstaste für den Staubbehälter drücken, um den Staubbehälter zu entfernen. [Abbildung 14]
2. Den Motor-Nachfilter (hocheffizientes Papier) aus dem Staubsaugergehäuse herausziehen. [Abbildung 17]
3. Bei Bedarf den Motor-Nachfilter unter laufendem Wasser waschen. Den Filter vor dem Wiedereinbau vollständig an der Sonne oder an einem trockenen, belüfteten Ort trocknen lassen. [Abbildung 18]
4. Den Motor-Nachfilter zurück in das Staubsaugergehäuse schieben, bis ein Klick zu hören ist, und dann den Staubbehälter wieder einsetzen.

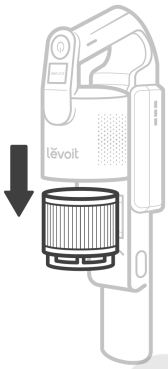


Abbildung 17



Abbildung 18

7.6 Reinigung der Rollenbürste

Die Rollenbürste regelmäßig auf Haare oder Verunreinigungen überprüfen. Die Rollenbürste schaltet sich automatisch aus, wenn sie verstopft oder eingeklemmt ist.

1. Den Staubsauger ausschalten. Die Entriegelungstaste für den Saugaufsatz drücken und den Saugaufsatz vom Saugrohr entfernen.
2. Die Entriegelungstaste für die Rollenbürste drücken, die Seitenwand nach oben schieben und dann die Rollenbürste herausnehmen. [Abbildung 19]
3. Wenn die Rollenbürste verklemmt ist, vorsichtig mit einer Schere oder einem scharfen Messer alle Haare oder Verunreinigungen entfernen, die sich an der Rollenbürste verfangen haben.
4. Die Rollenbürste wieder in den Saugaufsatz einsetzen. Die Seitenwand nach unten schieben, um sie zu verriegeln.

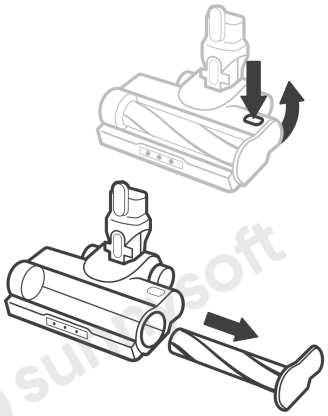


Abbildung 19

8. Aufbewahrung

Wenn der Staubsauger nicht benutzt wird, in der Wandhalterung aufbewahren:

1. Die Wandhalterung in der Nähe einer Steckdose an die Wand schrauben (siehe Kap. 6.2).
2. Den Staubsauger in die Wandhalterung hängen.

Hinweis:

- Den Staubsauger immer nach Gebrauch in die Wandhalterung hängen.
- Die Batterie bei längerer Lagerung regelmäßig aufladen, um die Batterie-Lebensdauer zu erhalten.

8.1 Entsorgung der Batterie

- Die Batterie enthält umweltschädliche Materialien und muss vor dem Entsorgen aus dem Staubsauger entfernt werden.
- Der Staubsauger muss ausgeschaltet sein, wenn die Batterie entfernt wird.
- Ausgediente Batterien müssen korrekt entsorgt werden. Nicht ins Feuer, Wasser oder auf den Boden werfen.
- Falls ausgelaufene Batterien mit Haut oder Kleidung in Berührung kommen, diese Stellen sofort mit Wasser abspülen, um Hautverletzungen zu vermeiden, und einen Arzt aufsuchen.

9. Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Lösung
Der Staubsauger lässt sich nicht einschalten.	• Die Batterie ist nicht richtig eingesetzt (siehe Kap. 6.1). • Den Staubsauger aufladen (siehe Kap. 6.2). • Der Staubsaugermotor ist überhitzt. Den Staubbehälter ausleeren und überprüfen, ob der Saugaufsatz und das Saugrohr verstopft sind. Alle vorhandenen Verstopfungen entfernen und die Filter reinigen (siehe Kap. 7). Den Staubsauger 1 Stunde lang abkühlen lassen, bevor Sie ihn wieder einschalten.
Der Staubsauger wird nicht aufgeladen.	Das Ladegerät ist nicht richtig eingesteckt oder Sie verwenden das falsche Ladegerät. Nur das mitgelieferte Levoit-Ladegerät verwenden (siehe Kap. 6.2).

Problem	Mögliche Lösung
Die Rollenbürste dreht sich nicht (LED-Leuchten blinken).	Die Rollenbürste reinigen und alle Verschmutzungen entfernen, die die Bürste blockieren (siehe Kap. 7.6).
Der Staubsauger macht ein ungewöhnliches Geräusch.	• Die Rollenbürste reinigen und alle Verschmutzungen entfernen, die die Bürste blockieren (siehe Kap. 7.6). • Überprüfen, ob das Staubsaugergehäuse, der Saugaufsatz und das Saugrohr verstopft sind. Alle Verstopfungen entfernen (siehe Kap. 7).
Der Staubsauger hat eine geringe Saugleistung.	• Die Batterie ist evtl. schwach. Die Batterie wieder voll aufladen (siehe Kap. 6.2). • Die Rollenbürste reinigen und alle Verschmutzungen entfernen, die die Bürste blockieren (siehe Kap. 7.6). • Der Staubbehälter und die Filter können voll sein. Den Staubbehälter entleeren und die Filter reinigen (siehe Kap. 7). • Überprüfen, ob das Staubsaugergehäuse, der Saugaufsatz und das Saugrohr verstopft sind. Alle Verstopfungen entfernen (siehe Kap. 7).
Die LED-Leuchten und die Batterie-Anzeigeleuchten blinken.	• Der Staubbehälter und die Filter können voll sein. Den Staubbehälter entleeren und die Filter reinigen (siehe Kap. 7). • Überprüfen, ob das Staubsaugergehäuse, der Saugaufsatz und das Saugrohr verstopft sind. Alle Verstopfungen entfernen (siehe Kap. 7).
Die Batterie-Anzeigeleuchten blinken rot.	Die Batterie ist evtl. überhitzt. Die Batterie herausnehmen und zum Abkühlen in eine Umgebung mit Raumtemperatur legen. Falls die Anzeige immer noch rot blinkt, wenden Sie sich an den Kundendienst.


Problem	Mögliche Lösung
Der Staubsauger gibt einen unangenehmen oder ungewöhnlichen Geruch ab.	• Die relative Luftfeuchtigkeit in der Umgebung ist evtl. hoch, oder der Staubsauger hat Wasser aufgesaugt und das hat die Schimmelbildung am Filter verursacht. Die Filter austauschen (wenden Sie sich an den Kundendienst). • Die Filter könnten verschmutzt sein. Die Filter reinigen (siehe Kap. 7). • Der Staubbehälter kann verschmutzt sein. Den Staubbehälter entleeren und reinigen (siehe Kap. 7).

Wenn Ihr Problem oben nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Importeur
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

БЕЗЖИЧНА ВЕРТИКАЛНА ПРАХОСМУКАЧКА
Levoit LVAC-200

Модел: LSV-V201-WEU Li-ion 22,2 V Eco / Turbo

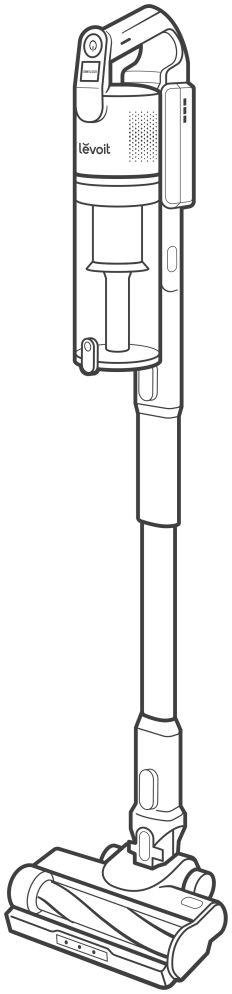

Ръководство за потребителя

Преди употреба прочетете това ръководство и го запазете за бъдещи справки.

Съдържание

1	Важни указания за безопасност	3
2	Технически данни	7
3	Запознайте се с Вашата прахосмукачка	8
4	Органи за управление	9
5	Използване на прахосмукачката	10
6	Грижи и поддръжка	12
7	Почистване	15
8	Съхранение	19
9	Отстраняване на проблеми	20

1. Важни указания за безопасност

Предупреждение

Преди да използвате прахосмукачката, прочетете всички указания. За да намалите риска от пожар, токов удар или нараняване, при използване на прахосмукачката винаги спазвайте основните мерки за безопасност, включително посочените по-долу.

Запазете тези указания. Прахосмукачката не е предназначена за търговска употреба. Тя е предназначена само за домашна употреба.

1.1 Общи указания за безопасност

- **ВНИМАНИЕ:** Опасност от нараняване. Ролковата четка може неочаквано да се завърти. Преди почистване или поддръжка на четката извадете батерията.
- Не оставяйте включената прахосмукачка без надзор. Когато не зареждате прахосмукачката, както и преди поддръжка, изключвайте зарядното устройство от контакта.
- Не използвайте прахосмукачката на открито или върху мокра повърхност.
- Децата не трябва да си играят с прахосмукачката.
- Не допускайте прахосмукачката да се използва като играчка. Когато прахосмукачката се използва от деца или в близост до тях, е необходимо повишено внимание.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако са под надзор или са били инструктирани относно безопасното използване на уреда и разбират свързаните с това опасности.
- Децата не трябва да извършват почистване и поддръжка без надзор.
- Използвайте прахосмукачката само според указанията в това ръководство.
- Използвайте само принадлежности, препоръчани от производителя.
- Не използвайте прахосмукачката, ако е повредена, не работи правилно или има повредено зарядно устройство или щепсел. Не се опитвайте да я ремонтирате сами. Обърнете се към отдела за обслужване на клиенти.
- Не докосвайте зарядното устройство или прахосмукачката с мокри ръце.

- Не поставяйте никакви предмети в отворите. Не използвайте прахосмукачката със запушен отвор. Поддържайте прахосмукачката чиста от прах, власинки, косми и всичко, което може да ограничи въздушния поток.
- Дръжте косата, широките дрехи, пръстите и всички части на тялото далеч от отворите и движещите се части на прахосмукачката.
- При почистване на стълби бъдете особено внимателни.
- Не почиствайте с прахосмукачката следните предмети и не я използвайте на места, където те могат да се намират:
  - остри предмети като стъклени отломки, пирони, метални кламери или карфици;
  - свръхфини частици като вар, цимент, стърготини, гипсов прах или пепел;
  - опасни материали или химикали като разтворители, препарати за отпушване на канали, силни киселини или силни основи.
- Преди свързване или разединяване на тръбите, накрайниците, четките или главата на прахосмукачката винаги първо изключвайте прахосмукачката.
- Не засмуквайте вода или други течности.
- Не засмуквайте нищо, което гори или дими, например цигари, кибритени клечки или гореща пепел.
- Не използвайте прахосмукачката без поставени контейнер за прах и филтри.
- Не насочвайте включената прахосмукачка към хора или животни.
- Съхранявайте прахосмукачката на поставка или я окачвайте на стенната стойка.
- Не използвайте прахосмукачката при температури над 40 °C или под 4 °C.
- Не дърпайте и не носете прахосмукачката за кабела за зареждане, не използвайте кабела като дръжка, не го притискайте във врати и не го прокарвайте около остри ръбове или ъгли. Не преминавайте през кабела с никакъв уред.
- Избягвайте неволно включване на прахосмукачката. Преди свързване на батерията, вдигане или пренасяне на прахосмукачката се уверете, че тя е изключена. Пренасянето на прахосмукачката с пръст върху бутона за захранване или свързването на батерията към включена прахосмукачка може да доведе до злополука.
- Преди всякаква настройка, смяна на принадлежности или прибиране на прахосмукачката за съхранение винаги изваждайте батерията. Тази предпазна мярка намалява риска от неволно включване на прахосмукачката.

- Не изключвайте зарядното устройство от контакта с дърпане на кабела. При изключване хващайте щепсела, а не кабела. Преди изключване изключете всички органи за управление.
- Никога не поставяйте зарядното устройство или кабела му в близост до източници на топлина.
- Прокарвайте кабела за зареждане далеч от места, където често минават хора, и така, че никой да не се спъне в него.
- Не използвайте зарядното устройство за зареждане на други уреди. Използвайте го само за зареждане на тази прахосмукачка.

1.2 Батерия и зареждане

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете всички предупреждения и указания за безопасност. Неспазването на предупрежденията и указанията може да доведе до токов удар, пожар или сериозно нараняване.

- Зареждайте прахосмукачката само със зарядно устройство, определено от Arovast Corporation. Зарядно устройство, подходящо за един тип устройство, може да причини пожар при използване с друга батерия. Повече информация ще получите от отдела за обслужване на клиенти.
- Използвайте само с адаптер SAW15A-260-0500GD, произведен от Shenzhen Shi Ying Yuan Electronics Co., Ltd.
- Използвайте само батерия, разработена специално за тази прахосмукачка. Използването на други батерии може да причини нараняване или пожар. Повече информация ще получите от отдела за обслужване на клиенти.
- Използвайте само с батерия LSV-V201B-WUS, произведена от Suzhou Lishen Energy Science & Technology Co., Ltd.
- Когато не използвате батерията, я съхранявайте далеч от метални предмети като кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други дребни метални предмети, които биха могли да свържат контактите ѝ. Късото съединение на контактите на батерията може да причини изгаряния или пожар.
- При неподходящи условия от батерията може да изтече течност. Избягвайте контакт с нея. При контакт изплакнете засегнатото място с вода. Ако течността попадне в очите, незабавно ги изплакнете с вода и потърсете медицинска помощ. Изтеклата от батерията течност може да причини дразнене или изгаряния.
- Не използвайте батерията или прахосмукачката, ако са повредени или променени. Повредените или променените батерии могат да се държат непредсказуемо и да причинят пожар, експлозия или нараняване.

- Поверявайте сервизното обслужване само на квалифицирано лице, което използва идентични резервни части. Така се запазва безопасността на прахосмукачката.
- Не променяйте прахосмукачката или батерията и не се опитвайте да ги ремонтирате по начин, различен от посочения в ръководството.
- Не излагайте батерията или прахосмукачката на огън или прекомерни температури. При неправилно боравене батерията, използвана в това устройство, може да причини пожар или химическо изгаряне. Не я разглобявайте, не свързвайте накъсо контактите ѝ, не я нагрявайте над 60 °C и не я изгаряйте. Излагането на огън или на температури над 130 °C може да причини експлозия.
- Спазвайте всички указания за зареждане. Не зареждайте батерията или прахосмукачката извън температурния диапазон, посочен в това ръководство. Неправилното зареждане или зареждането при температури извън определения диапазон може да повреди батерията и да увеличи риска от пожар.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не използвайте прахосмукачката с батерии, които не са презареждаеми.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За зареждане на батерията използвайте само подвижния захранващ блок, доставен с тази прахосмукачка.

1.3 Изхвърляне и рециклиране

Този продукт е в съответствие с RoHS. Той отговаря на изискванията на Директива 2011/65/ЕС и нейните изменения относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.



Този символ означава, че продуктът не трябва да се изхвърля като битов отпадък, а трябва да се предаде в съответния пункт за събиране с цел рециклиране. Правилното изхвърляне и рециклиране помага за опазването на природните ресурси, човешкото здраве и околната среда.

Допълнителна информация за изхвърлянето и рециклирането на този продукт можете да получите от местната администрация, службата за сметосъбиране или магазина, от който сте закупили продукта.

Изваждане, рециклиране и изхвърляне на използвани батерии

За да извадите батерията от устройството, следвайте в обратен ред указанията за поставяне на батерията в това ръководство. При продукти с вградена батерия, която издържа през целия живот на продукта, изваждането от потребителя може да не е възможно. В такъв случай разглобяването на продукта и изваждането на батерията се извършва от център за рециклиране. Ако по някаква причина такава батерия трябва да бъде сменена, смяната трябва да се извърши от оторизиран сервизен център. В Европейския съюз и на други места е незаконно батериите да се изхвърлят с битовите отпадъци. Всички батерии трябва да се изхвърлят по екологосъобразен начин. Информация за екологичното събиране, рециклиране и изхвърляне на използвани батерии можете да получите от местния орган за управление на отпадъците.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При неправилна смяна на батерията съществува опасност от експлозия. За да намалите риска от пожар, експлозия или изтичане на запалима течност или газ, не разглобявайте батерията, не я смачквайте, не я пробивайте, не свързвайте накъсо външните ѝ контакти, не я излагайте на температури над 60 °C, на слънчева светлина и подобни, не я излагайте на изключително ниско въздушно налягане и не я хвърляйте в огън или във вода. Сменяйте я само с батерия от определения тип.



Символът за разделно събиране на всички батерии и акумулатори е зачеркнат контейнер за отпадъци на колела.


2. Технически данни

Модел	LSV-V201-WEU
Батерия	Li-ion, 22,2 V, 2200 mAh
Номинална мощност	180 W*
Вход на зарядното устройство	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0,5 A
Размери	25,0 × 19,5 × 110,0 cm
Температура при зареждане	4 °C – 40 °C
Температура при съхранение	0 °C – 25 °C
Влажност при съхранение	65 % ± 20 %

* Стойността може да се различава с ±10 %.

3. Запознайте се с Вашата прахосмукачка

Прахосмукачката се състои от следните части и принадлежности:

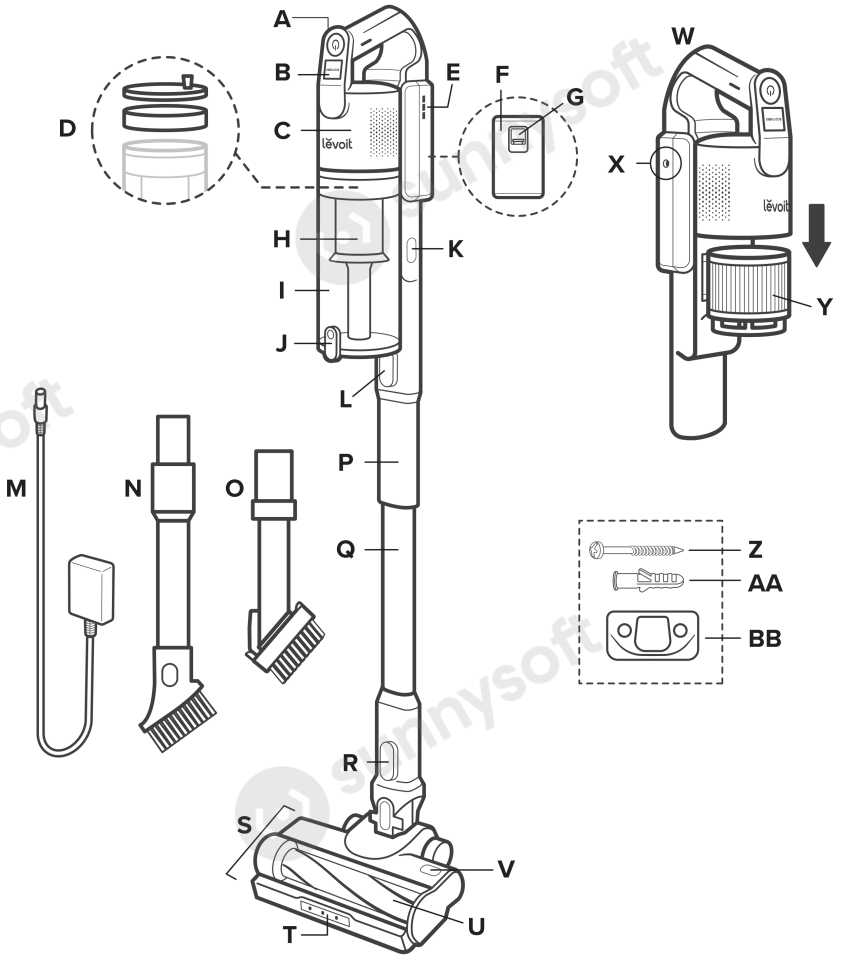

Фигура 1

A	Бутон за захранване	**O**	Накрайник за косми от домашни любимци 2 в 1
B	Бутон за режим Eco/Turbo	**P**	Къса тръба
C	Корпус на прахосмукачката	**Q**	Дълга тръба
D	Предмоторни филтри	**R**	Бутон за освобождаване на главата на прахосмукачката
E	Индикатори на батерията	**S**	Глава на прахосмукачката
F	Батерия	**T**	LED светлини
G	Бутон за освобождаване на батерията	**U**	Ролкова четка
H	Метален филтър	**V**	Бутон за освобождаване на ролковата четка
I	Контейнер за прах	**W**	Дръжка на прахосмукачката

J	Бутон за освобождаване на капака	**X**	Порт за зареждане (на батерията)
K	Бутон за освобождаване на контейнера за прах	**Y**	Моторен филтър
L	Бутон за освобождаване на корпуса на прахосмукачката	**Z**	Винтове
M	Зарядно устройство	**AA**	Дюбели за стена
N	Тесен накрайник 2 в 1	**BB**	Стенна стойка

4. Органи за управление

Бутон за захранване

- Включва и изключва прахосмукачката.

Бутон за режим Eco/Turbo

- Превключва между режимите Eco и Turbo.
- По подразбиране прахосмукачката е в режим Eco. С еднократно натискане включвате режим Turbo, с повторно натискане се връщате в режим Eco.
- Режимът Eco е подходящ за ежедневно почистване.
- Режимът Turbo е подходящ за дълбоко почистване.

Индикатори на батерията

- По време на използване на прахосмукачката показват нивото на заряда на батерията.

Индикатори на батерията по време на използване


Ниво на заряда на батерията	Индикатори на батерията
70–100 %	▮▮▮
35–70 %	▮▮▯
10–35 %	▮▯▯
0–10 %	▯▯

5. Използване на прахосмукачката


1. Сглобете вертикалната прахосмукачка: подравнете точките на дългата и късата тръба и притиснете тръбите една към друга, докато се фиксират. [Фигура 2]
2. Свържете главата на прахосмукачката или накрайник към долния край на тръбата, а корпуса на прахосмукачката – към горния край на тръбата. [Фигура 3]

   Забележка: Правилното свързване на частите се познава по щракване.
3. Заредете прахосмукачката (вж. гл. 6.2).

   Забележка: Преди първата употреба заредете батерията напълно.
4. Включете прахосмукачката с натискане на бутона за захранване. По подразбиране прахосмукачката е в режим Eco.
5. С натискане на бутона за режим Eco/Turbo превключвате смукателната мощност между режимите Eco и Turbo.
6. Изключете прахосмукачката с натискане на бутона за захранване.

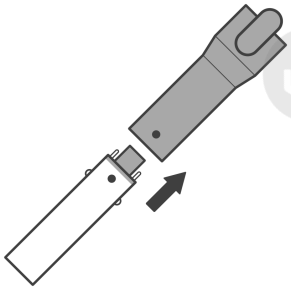

Фигура 2

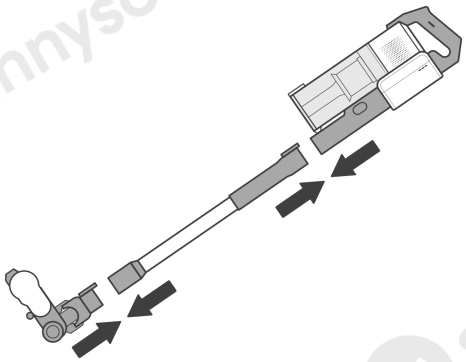

Фигура 3

5.1 Накрайници на прахосмукачката

Прахосмукачката се доставя с накрайници, които улесняват ежедневното и седмичното почистване.


Тесен накрайник 2 в 1

- С натискане на бутона премествате четината нагоре или надолу и превключвате между тесния накрайник и четката за прах. [Фигура 4]
- Използвайте тесния накрайник за почистване на труднодостъпни места, например фуги в мебелите, ъгли на помещението или интериора на автомобила.


- Използвайте четката за прах за почистване на прах от твърди повърхности, например от корнизи или первази.

Накрайник за косми от домашни любимци 2 в 1

- С поставена приставка с четка отстранявайте косми от мека тапицерия или директно от козината на домашните любимци.
- След сваляне на приставката с четка използвайте накрайника за косми от домашни любимци, който освобождава космите от тъкани и килими. [Фигура 5]

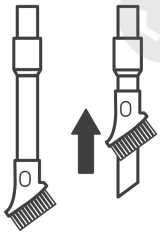

Фигура 4

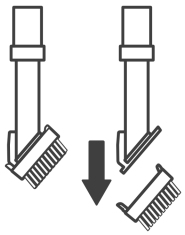


Фигура 5


5.2 Използване на накрайниците

1. Натиснете и задръжте бутона за освобождаване на корпуса на прахосмукачката и внимателно издърпайте корпуса от тръбата.
2. Поставете накрайника на корпуса на прахосмукачката. [Фигура 6]
3. Като алтернатива оставете тръбата свързана към корпуса на прахосмукачката, свалете главата с натискане на бутона за освобождаване на главата на прахосмукачката и поставете накрайника на края на тръбата. [Фигура 7]


Забележка: Можете да свържете корпуса на прахосмукачката и директно към главата на прахосмукачката. [Фигура 8]

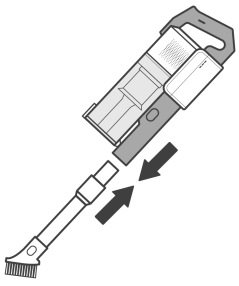

Фигура 6

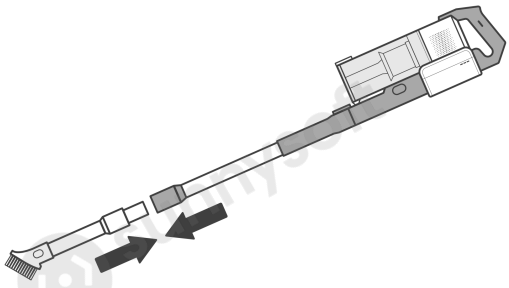

Фигура 7

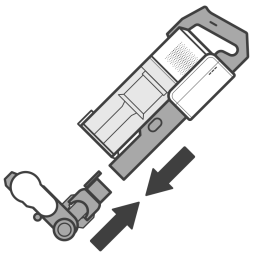


Фигура 8

6. Грижи и поддръжка

6.1 Поставяне на батерията

1. Изключете прахосмукачката. Натиснете бутона за освобождаване на батерията и извадете батерията.
2. За да поставите батерията обратно, я плъзнете в отвора в корпуса на прахосмукачката. Правилното поставяне на батерията се познава по щракване. [Фигура 9]

Забележка:
- За да издържи батерията дълго, съхранявайте прахосмукачката на хладно и сухо място.
- Съхранявайте батерията частично заредена (светят поне 2 индикатора на батерията) и я дозареждайте на всеки 3 месеца.

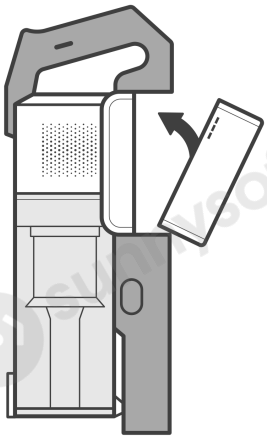

Фигура 9

6.2 Зареждане на прахосмукачката

Прахосмукачката използва батерия Li-ion с капацитет 2200 mAh. За зареждане използвайте доставеното зарядно устройство.

Забележка: Преди зареждане се уверете, че прахосмукачката е изключена.


1. Завинтете стенната стойка на стената в близост до електрически контакт. [Фигура 10]

   Забележка:
   - Стенната стойка трябва да е достатъчно високо на стената, за да може прахосмукачката да застане под нея.
   - Уверете се, че в стената не минават газови или водопроводни тръби, нито електрически кабели и проводници.
2. Окачете прахосмукачката на стенната стойка. [Фигура 11]


3. Включете конектора на зарядното устройство в порта за зареждане на батерията. [Фигура 11]
4. Включете зарядното устройство в контакта. По време на зареждането индикаторите на батерията мигат. [Фигура 11]
5. След пълно зареждане всичките 3 индикатора на батерията светват за 5 минути и след това угасват.

Батерията може да се зарежда и отделно от корпуса на прахосмукачката:


1. Извадете батерията с натискане на бутона за освобождаване на батерията.
2. Включете конектора на зарядното устройство в порта за зареждане на батерията. [Фигура 12]
3. Включете зарядното устройство в контакта. По време на зареждането индикаторите на батерията мигат.
4. След пълно зареждане всичките 3 индикатора на батерията светват за 5 минути и след това угасват.

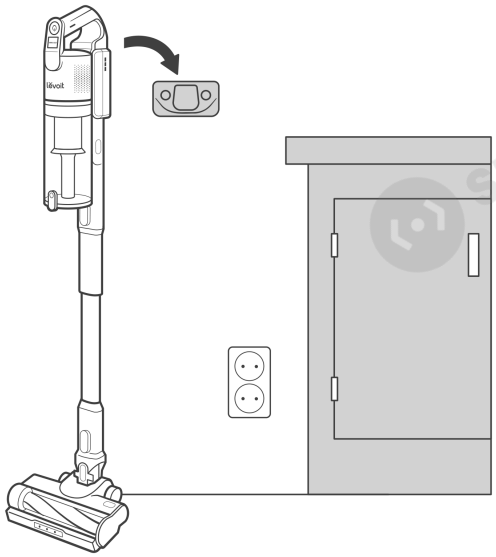

Фигура 10

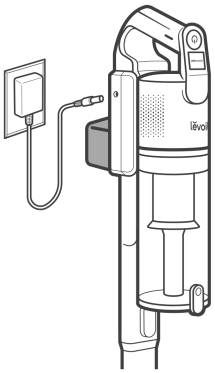

Фигура 11

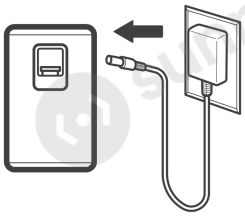

Фигура 12

Предупреждение

- Зареждайте батерията само със зарядно устройство, определено от Levoit.
- Ако няма да използвате батерията продължително време, я приберете на хладно и сухо място.
- Съхранявайте батерията частично заредена (светят поне 2 индикатора на батерията) и я дозареждайте на всеки 3 месеца.
- Повече информация ще получите от отдела за обслужване на клиенти.

Индикатори на батерията по време на зареждане

Ниво на заряда на батерията	Индикатори на батерията
0–35 %	
35–70 %	
70–100 %	
100 %	

6.3 Изпразване на контейнера за прах

Щом прахът в контейнера достигне линията MAX, изпразнете контейнера за прах.

Предупреждение


Не препълвайте контейнера за прах. Прекалено пълният контейнер може да намали мощността на прахосмукачката.

Забележка: Дръжте контейнера за прах вътре в кофата за отпадъци, за да не се разпръсква прахът.

1. Изключете прахосмукачката. Извадете контейнера за прах с натискане на бутона за освобождаване на контейнера за прах.
2. Задръжте контейнера за прах над кофата за отпадъци и натиснете бутона за освобождаване на капака. Бъдете внимателни: след натискане на бутона капакът се отваря. [Фигура 13]
3. Изсипете замърсяванията и затворете капака.

Можете да изпразните контейнера за прах и след сваляне на корпуса на прахосмукачката:

1. Свалете корпуса с натискане на бутона за освобождаване на корпуса на прахосмукачката.
2. Задръжте контейнера за прах над кофата за отпадъци и натиснете бутона за освобождаване на капака. [Фигура 13]

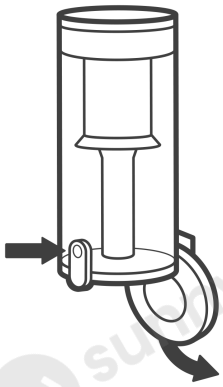

Фигура 13

7. Почистване

7.1 Почистване на корпуса на прахосмукачката

1. Изключете прахосмукачката.
2. Избършете външната повърхност на прахосмукачката с влажна кърпа.
3. Преди употреба оставете прахосмукачката да изсъхне напълно.

Предупреждение
Внимавайте във вътрешните части на прахосмукачката и в мотора да не попадне вода.


7.2 Почистване на контейнера за прах и металния филтър

1. Преди почистване се уверете, че прахосмукачката е изключена и контейнерът за прах е напълно празен (вж. гл. 6.3).
2. Натиснете бутона за освобождаване на контейнера за прах и издърпайте контейнера. Изсипете останалия прах и замърсявания и отстранете всички косми, навити около металния филтър. [Фигура 14]
3. Извадете предмоторните филтри от горната част на контейнера за прах. Оставете ги настрана или ги измийте (вж. гл. 7.3).
4. Извадете металния филтър със завъртане обратно на часовниковата стрелка. [Фигура 15]
5. Изплакнете контейнера за прах и металния филтър с вода и ги оставете да изсъхнат. Преди употреба се уверете, че частите са напълно сухи.


6. Поставете металния филтър обратно и поставете предмоторните филтри. Свържете контейнера за прах към корпуса на прахосмукачката.

Предупреждение

Внимавайте във вътрешните части на прахосмукачката и в мотора да не попадне вода.

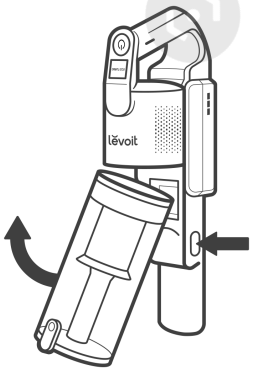

Фигура 14

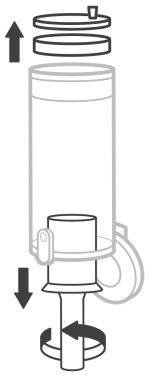

Фигура 15

7.3 Почистване на предмоторните филтри и моторния филтър

За да запазят ефективността си, филтрите трябва редовно да се мият и сменят.

- Ако забележите намалена смукателна мощност или филтърът е видимо замърсен, почистете го незабавно.
- Почиствайте предмоторните филтри (гъбест и памучен) поне веднъж месечно и ги сменяйте на всеки 3 месеца.
- Мийте моторния филтър поне веднъж годишно.
- Не поставяйте филтрите в съдомиялна машина, пералня, сушилня, фурна или микровълнова фурна и не ги поставяйте в близост до открит огън.
- Никога не използвайте прахосмукачката без правилно поставени контейнер за прах и филтри.
- При честа употреба може да се наложи филтрите да се почистват по-често. Редовното почистване на филтрите помага за запазване на мощността на прахосмукачката.
- В зависимост от начина на използване и средата може да се наложи филтрите да се сменят по-често.

- Ако влажността на въздуха е висока, оставете филтрите да съхнат по-дълго, преди да ги поставите обратно в прахосмукачката.


Смяна на филтрите

- За да запази прахосмукачката мощността си, използвайте само оригинални филтри Levoit. Повече информация ще получите от отдела за обслужване на клиенти.

7.4 Предмоторни филтри

1. Извадете контейнера за прах с натискане на бутона за освобождаване на контейнера за прах. [Фигура 14]
2. Извадете двата предмоторни филтъра (гъбестия и памучния). [Фигура 16]
3. Измийте предмоторните филтри с вода. Преди да ги поставите обратно, ги оставете да изсъхнат напълно на слънце или на сухо, проветриво място.
4. Поставете обратно първо гъбестия, а след това памучния предмоторен филтър.

   Забележка: Поставяйте памучния предмоторен филтър така, че страната с лентата да сочи навън.
5. Поставете контейнера за прах обратно на корпуса на прахосмукачката.

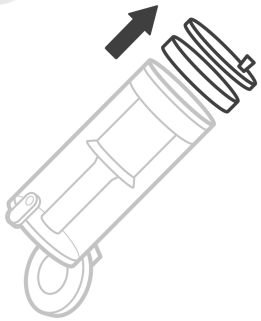


Фигура 16

7.5 Моторен филтър

1. Извадете контейнера за прах с натискане на бутона за освобождаване на контейнера за прах. [Фигура 14]
2. Издърпайте моторния филтър (високоефективен хартиен филтър) от корпуса на прахосмукачката. [Фигура 17]

3. При необходимост изплакнете моторния филтър под течаща вода. Преди да го поставите обратно, го оставете да изсъхне напълно на слънце или на сухо, проветриво място. [Фигура 18]
4. Натиснете моторния филтър обратно в корпуса на прахосмукачката, докато чуете щракване. След това поставете контейнера за прах обратно.

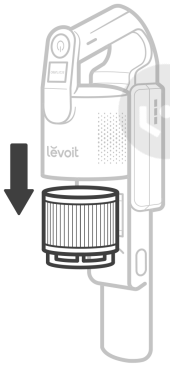

Фигура 17




Фигура 18

7.6 Почистване на ролковата четка

Редовно проверявайте дали по ролковата четка няма навити косми или замърсявания. Ако ролковата четка е блокирана или заседнала, тя се изключва автоматично.

1. Изключете прахосмукачката. Разединете главата от тръбата с натискане на бутона за освобождаване на главата на прахосмукачката.
2. Натиснете бутона за освобождаване на ролковата четка, отворете капака с плъзгане на страничния капак нагоре и издърпайте ролковата четка. [Фигура 19]
3. Ако ролковата четка е заседнала, внимателно отстранете с ножица или остър нож всички косми и замърсявания, навити около четката.
4. Поставете ролковата четка обратно в главата на прахосмукачката. Фиксирайте четката с плъзгане на страничния капак надолу.

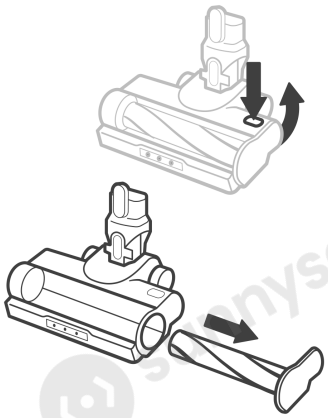

Фигура 19

8. Съхранение

Когато не използвате прахосмукачката, я приберете на стенната стойка:

1. Завинтете стенната стойка на стената в близост до електрически контакт (вж. гл. 6.2).
2. Окачете прахосмукачката на стенната стойка.

Забележка:

- Винаги съхранявайте прахосмукачката на стенната стойка.
- При продължително съхранение редовно дозареждайте батерията – така ще удължите живота ѝ.

8.1 Изхвърляне на батерията

- Батерията съдържа вещества, вредни за околната среда. Преди изхвърляне на прахосмукачката батерията трябва да се извади.
- При изваждане на батерията прахосмукачката трябва да е изключена.
- Боравете правилно с извадените от употреба батерии. Не ги хвърляйте в огън, във вода или в почвата.
- Ако батерията тече и течността попадне върху кожата или дрехите, незабавно изплакнете засегнатото място с вода, за да предотвратите нараняване на кожата. След това потърсете медицинска помощ.

9. Отстраняване на проблеми

Проблем	Възможно решение
Прахосмукачката не се включва.	• Батерията не е поставена правилно (вж. гл. 6.1). • Заредете прахосмукачката (вж. гл. 6.2). • Моторът на прахосмукачката е прегрял. Изпразнете контейнера за прах и проверете дали главата на прахосмукачката или тръбата не са запушени. Отстранете всички замърсявания и почистете филтрите (вж. гл. 7). Преди следващо включване оставете прахосмукачката да се охлади за 1 час.
Прахосмукачката не се зарежда.	Зарядното устройство не е включено правилно или използвате неподходящо зарядно устройство. Използвайте само доставеното зарядно устройство Levoit (вж. гл. 6.2).
Ролковата четка не се върти (LED светлините мигат).	Почистете ролковата четка и отстранете замърсяванията, които я блокират (вж. гл. 7.6).
Прахосмукачката издава необичаен шум.	• Почистете ролковата четка и отстранете замърсяванията, които я блокират (вж. гл. 7.6). • Проверете дали корпусът на прахосмукачката, главата на прахосмукачката или тръбата не са запушени. Отстранете всички замърсявания (вж. гл. 7).
Прахосмукачката има слаба смукателна мощност.	• Батерията може да е изтощена. Заредете батерията докрай (вж. гл. 6.2). • Почистете ролковата четка и отстранете замърсяванията, които я блокират (вж. гл. 7.6). • Контейнерът за прах и филтрите може да са пълни. Изпразнете контейнера за прах и почистете филтрите (вж. гл. 7). • Проверете дали корпусът на прахосмукачката, главата на прахосмукачката или тръбата не са запушени. Отстранете всички замърсявания (вж. гл. 7).


Проблем	Възможно решение
LED светлините и индикаторите на батерията мигат.	• Контейнерът за прах и филтрите може да са пълни. Изпразнете контейнера за прах и почистете филтрите (вж. гл. 7). • Проверете дали корпусът на прахосмукачката, главата на прахосмукачката или тръбата не са запушени. Отстранете всички замърсявания (вж. гл. 7).
Индикаторите на батерията мигат в червено.	Батерията може да прегрява. Извадете батерията и я оставете да се охлади при стайна температура. Ако индикаторите продължават да мигат в червено, обърнете се към отдела за обслужване на клиенти.
От прахосмукачката излиза неприятна или необичайна миризма.	• Относителната влажност на средата може да е висока или прахосмукачката е засмукала вода и филтърът е мухлясал. Сменете филтрите (обърнете се към отдела за обслужване на клиенти). • Филтрите може да са замърсени. Почистете филтрите (вж. гл. 7). • Контейнерът за прах може да е замърсен. Изпразнете и почистете контейнера за прах (вж. гл. 7).

Ако Вашият проблем не е посочен по-горе, обърнете се към отдела за обслужване на клиенти.

Вносител
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg

BEZPRZEWODOWY ODKURZACZ PIONOWY
Levoit LVAC-200

Model: LSV-V201-WEU Li-ion 22,2 V Eco / Turbo

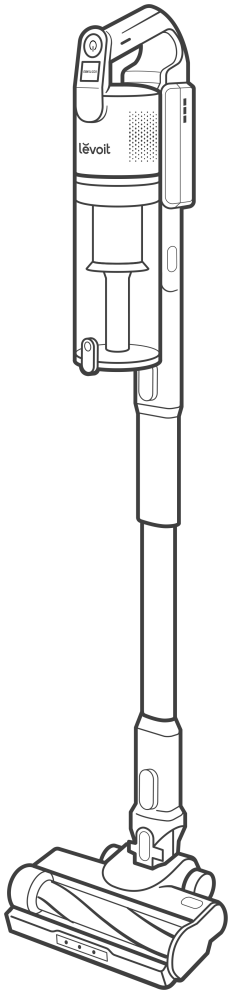

Instrukcja obsługi

Przed użyciem przeczytaj tę instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

Spis treści

1	Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	3
2	Dane techniczne	7
3	Poznaj swój odkurzacz	8
4	Elementy sterujące	9
5	Korzystanie z odkurzacza	9
6	Pielęgnacja i konserwacja	11
7	Czyszczenie	14
8	Przechowywanie	18
9	Rozwiązywanie problemów	19

1. Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie

Przed użyciem odkurzacza przeczytaj wszystkie wskazówki. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń, podczas używania odkurzacza zawsze przestrzegaj podstawowych środków ostrożności, w tym wymienionych poniżej.

Zachowaj te wskazówki. Odkurzacz nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. Jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

1.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **PRZESTROGA:** Niebezpieczeństwo obrażeń. Szczotka obrotowa może nieoczekiwanie zacząć się obracać. Przed jej czyszczeniem lub konserwacją wyjmij akumulator.
- Nie zostawiaj włączonego odkurzacza bez nadzoru. Gdy nie ładujesz odkurzacza oraz przed konserwacją odłącz ładowarkę od gniazdka.
- Nie używaj odkurzacza na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach.
- Dzieci nie mogą bawić się odkurzaczem.
- Nie pozwalaj używać odkurzacza jako zabawki. Gdy odkurzacz jest używany przez dzieci lub w ich pobliżu, konieczna jest szczególna uwaga.
- Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie mogą czyścić urządzenia ani wykonywać jego konserwacji bez nadzoru.
- Używaj odkurzacza wyłącznie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tej instrukcji.
- Używaj wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Nie używaj odkurzacza, jeśli jest uszkodzony, nie działa prawidłowo lub ma uszkodzoną ładowarkę albo wtyczkę. Nie próbuj naprawiać go samodzielnie. Skontaktuj się z działem obsługi klienta.
- Nie dotykaj ładowarki ani odkurzacza mokrymi rękami.
- Nie wkładaj do otworów żadnych przedmiotów. Nie używaj odkurzacza z zatkanym otworem. Dbaj o to, aby w odkurzaczu nie gromadził się kurz, kłaczki, włosy ani nic innego, co mogłoby ograniczać przepływ powietrza.

- Trzymaj włosy, luźną odzież, palce i wszystkie części ciała z dala od otworów i ruchomych części odkurzacza.
- Podczas odkurzania schodów zachowaj szczególną ostrożność.
- Nie odkurzaj następujących przedmiotów i nie używaj odkurzacza tam, gdzie mogą one występować:
  - ostre przedmioty, takie jak odłamki szkła, gwoździe, metalowe spinacze do papieru lub szpilki;
  - bardzo drobne cząstki, takie jak wapno, cement, trociny, pył gipsowy lub popiół;
  - niebezpieczne materiały lub chemikalia, takie jak rozpuszczalniki, środki do udrażniania rur, silne kwasy lub silne zasady.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem rur, ssawek, szczotek lub głowicy odkurzacza zawsze najpierw wyłącz odkurzacz.
- Nie zbieraj odkurzaczem wody ani innych płynów.
- Nie zbieraj odkurzaczem niczego, co się pali lub dymi, na przykład papierosów, zapałek lub gorącego popiołu.
- Nie używaj odkurzacza bez założonego pojemnika na kurz i filtrów.
- Nie kieruj włączonego odkurzacza na żadną osobę ani zwierzę.
- Odkurzacz odstawiaj na stojak lub zawieszaj go na uchwycie ściennym.
- Nie używaj odkurzacza w temperaturze powyżej 40 °C ani poniżej 4 °C.
- Nie ciągnij odkurzacza za kabel ładowania ani nie przenoś go za kabel, nie używaj kabla jako uchwytu, nie przytrzaskuj go drzwiami i nie prowadź go wokół ostrych krawędzi lub narożników. Nie przejeżdżaj po kablu żadnym urządzeniem.
- Zapobiegaj niezamierzonemu włączeniu odkurzacza. Przed podłączeniem akumulatora, podniesieniem lub przenoszeniem odkurzacza upewnij się, że jest wyłączony. Przenoszenie odkurzacza z palcem na przycisku zasilania lub podłączenie akumulatora do włączonego odkurzacza może spowodować wypadek.
- Przed każdą regulacją, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem odkurzacza zawsze wyjmij akumulator. Ten środek ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego włączenia odkurzacza.
- Nie odłączaj ładowarki od gniazdka, ciągnąc za kabel. Podczas odłączania chwytaj za wtyczkę, a nie za kabel. Przed odłączeniem wyłącz wszystkie elementy sterujące.
- Nigdy nie umieszczaj ładowarki ani jej kabla w pobliżu źródeł ciepła.
- Prowadź kabel ładowania z dala od miejsc, w których często chodzą ludzie, i tak, aby nikt się o niego nie potknął.

- Nie używaj ładowarki do ładowania innych urządzeń. Używaj jej wyłącznie do ładowania tego odkurzacza.

1.2 Akumulator i ładowanie

OSTRZEŻENIE: Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i wskazówek może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub poważnych obrażeń.

- Odkurzacz ładuj wyłącznie ładowarką określoną przez firmę Arovast Corporation. Ładowarka odpowiednia dla jednego typu urządzenia może przy użyciu z innym akumulatorem spowodować pożar. Więcej informacji uzyskasz w dziale obsługi klienta.
- Używaj wyłącznie z zasilaczem SAW15A-260-0500GD wyprodukowanym przez firmę Shenzhen Shi Ying Yuan Electronics Co., Ltd.
- Używaj wyłącznie akumulatora zaprojektowanego specjalnie do tego odkurzacza. Użycie innych akumulatorów może spowodować obrażenia lub pożar. Więcej informacji uzyskasz w dziale obsługi klienta.
- Używaj wyłącznie z akumulatorem LSV-V201B-WUS wyprodukowanym przez firmę Suzhou Lishen Energy Science & Technology Co., Ltd.
- Gdy nie używasz akumulatora, przechowuj go z dala od metalowych przedmiotów, takich jak spinacze biurowe, monety, klucze, gwoździe, śruby lub inne drobne metalowe przedmioty, które mogłyby połączyć jego styki. Zwarcie styków akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
- W niewłaściwych warunkach z akumulatora może wyciekać płyn. Unikaj kontaktu z nim. W razie kontaktu spłucz zanieczyszczone miejsce wodą. Jeśli płyn dostanie się do oczu, natychmiast przepłucz je wodą i zwróć się o pomoc lekarską. Płyn wyciekający z akumulatora może powodować podrażnienia lub oparzenia.
- Nie używaj akumulatora ani odkurzacza, jeśli są uszkodzone lub zmodyfikowane. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą zachowywać się nieprzewidywalnie i spowodować pożar, wybuch lub obrażenia.
- Serwis powierzaj wyłącznie wykwalifikowanej osobie, która użyje identycznych części zamiennych. Dzięki temu odkurzacz pozostanie bezpieczny.
- Nie modyfikuj odkurzacza ani akumulatora i nie próbuj naprawiać ich inaczej, niż opisano w instrukcji.
- Nie wystawiaj akumulatora ani odkurzacza na działanie ognia lub nadmiernych temperatur. Akumulator używany w tym urządzeniu może przy niewłaściwym obchodzeniu się z nim spowodować pożar lub oparzenia chemiczne. Nie rozbieraj go, nie zwieraj jego styków, nie

nagrzewaj go powyżej 60 °C i nie wrzucaj go do ognia. Wystawienie na działanie ognia lub temperatury powyżej 130 °C może spowodować wybuch.

- Przestrzegaj wszystkich wskazówek dotyczących ładowania. Nie ładuj akumulatora ani odkurzacza poza zakresem temperatur podanym w tej instrukcji. Nieprawidłowe ładowanie lub ładowanie w temperaturach poza określonym zakresem może uszkodzić akumulator i zwiększyć ryzyko pożaru.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie używaj odkurzacza z bateriami jednorazowymi, które nie nadają się do ładowania.
- **OSTRZEŻENIE:** Do ładowania akumulatora używaj wyłącznie odłączanego zasilacza dostarczonego z tym odkurzaczem.

1.3 Utylizacja i recykling

Ten produkt jest zgodny z RoHS. Spełnia wymagania dyrektywy 2011/65/UE wraz z jej zmianami w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.



Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi i należy go oddać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling pomagają chronić zasoby naturalne, zdrowie ludzi i środowisko.

Więcej informacji o utylizacji i recyklingu tego produktu uzyskasz w lokalnym urzędzie, w zakładzie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Wyjmowanie, recykling i utylizacja zużytych akumulatorów

Aby wyjąć akumulator z urządzenia, wykonaj w odwrotnej kolejności czynności opisane we wskazówkach dotyczących wkładania akumulatora w tej instrukcji. W przypadku produktów z wbudowanym akumulatorem, który wytrzymuje przez cały okres użytkowania produktu, wyjęcie go przez użytkownika może nie być możliwe. W takim przypadku demontaż produktu i wyjęcie akumulatora zapewni punkt recyklingu. Jeśli z jakiegokolwiek powodu konieczna jest wymiana takiego akumulatora, musi ją wykonać autoryzowany punkt serwisowy. W Unii Europejskiej i poza nią wyrzucanie akumulatorów razem z odpadami domowymi jest niezgodne z prawem. Wszystkie akumulatory należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Informacje o ekologicznej zbiórce, recyklingu i utylizacji zużytych akumulatorów uzyskasz w lokalnym urzędzie odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami.

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa wymiana akumulatora grozi wybuchem. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, wybuchu lub wycieku łatwopalnej cieczy albo gazu, nie rozbieraj, nie zgniataj ani nie przebijaj akumulatora, nie zwieraj jego

zewnętrznych styków, nie wystawiaj go na działanie temperatury powyżej 60 °C, promieni słonecznych itp., nie wystawiaj go na bardzo niskie ciśnienie powietrza i nie wrzucaj go do ognia ani do wody. Wymieniaj go wyłącznie na akumulator określonego typu.



Symbolem selektywnej zbiórki wszystkich baterii i akumulatorów jest przekreślony pojemnik na odpady na kółkach.


2. Dane techniczne

Model	LSV-V201-WEU
Akumulator	Li-ion, 22,2 V, 2200 mAh
Moc znamionowa	180 W*
Wejście ładowarki	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0,5 A
Wymiary	25,0 × 19,5 × 110,0 cm
Temperatura ładowania	4 °C – 40 °C
Temperatura przechowywania	0 °C – 25 °C
Wilgotność przechowywania	65 % ± 20 %

* Wartość może się różnić o ±10 %.

3. Poznaj swój odkurzacz

Odkurzacz składa się z następujących części i akcesoriów:

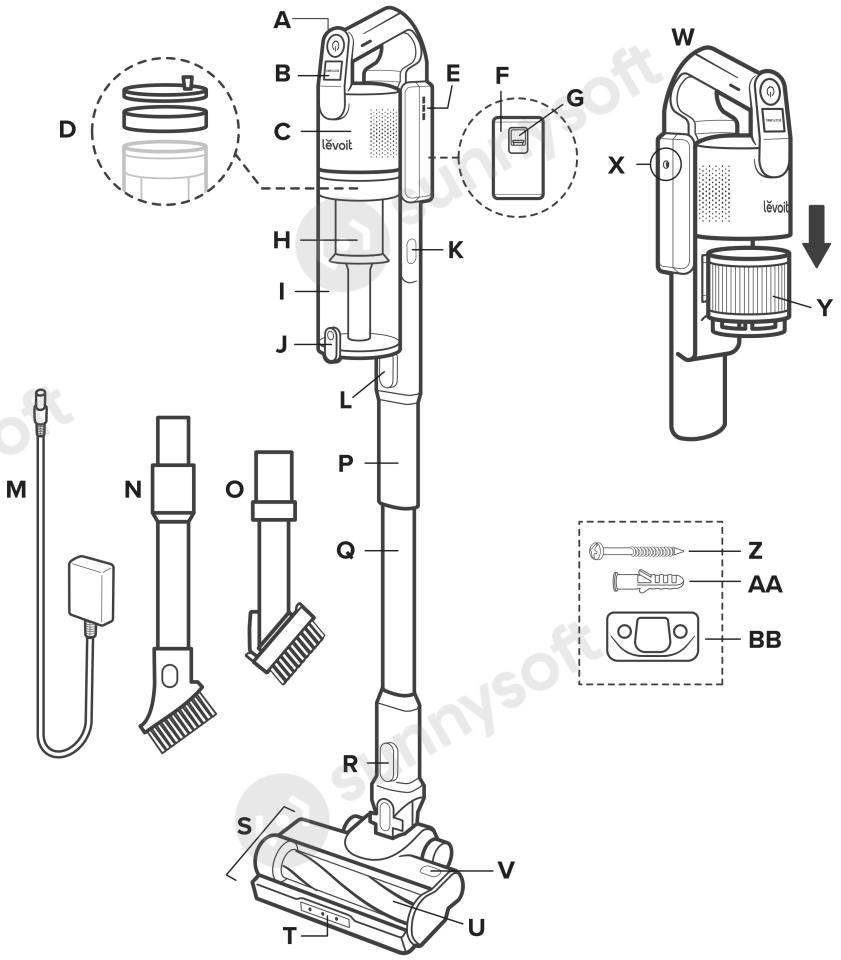

Rysunek 1

A Przycisk zasilania
B Przycisk trybu Eco/Turbo
C Korpus odkurzacza
D Filtry przedsilnikowe
E Wskaźniki akumulatora
F Akumulator
G Przycisk zwalniania akumulatora
H Filtr metalowy
I Pojemnik na kurz
J Przycisk zwalniania pokrywy
O Ssawka do sierści zwierząt 2 w 1
P Krótka rura
Q Długa rura
R Przycisk zwalniania głowicy odkurzacza
S Głowica odkurzacza
T Diody LED
U Szczotka obrotowa
V Przycisk zwalniania szczotki obrotowej
W Uchwyt odkurzacza
X Port ładowania (na akumulatorze)

K	Przycisk zwalniania pojemnika na kurz	**Y**	Filtr silnika
L	Przycisk zwalniania korpusu odkurzacza	**Z**	Śruby
M	Ładowarka	**AA**	Kołki rozporowe
N	Ssawka szczelinowa 2 w 1	**BB**	Uchwyt ścienny

4. Elementy sterujące

Przycisk zasilania

- Włącza i wyłącza odkurzacz.

Przycisk trybu Eco/Turbo

- Przełącza między trybami Eco i Turbo.
- Domyślnie odkurzacz pracuje w trybie Eco. Jedno naciśnięcie włącza tryb Turbo, kolejne naciśnięcie przywraca tryb Eco.
- Tryb Eco nadaje się do codziennego sprzątania.
- Tryb Turbo nadaje się do gruntownego czyszczenia.

Wskaźniki akumulatora

- Podczas używania odkurzacza pokazują poziom naładowania akumulatora.

Wskaźniki akumulatora podczas używania

Poziom naładowania akumulatora	Wskaźniki akumulatora
70–100 %	
35–70 %	
10–35 %	
0–10 %	


5. Korzystanie z odkurzacza

1. Złóż odkurzacz pionowy: wyrównaj kropki na długiej i krótkiej rurze i wsuń rury w siebie, aż zaskoczą. [Rysunek 2]
2. Podłącz głowicę odkurzacza lub ssawkę do dolnego końca rury, a korpus odkurzacza do górnego końca rury. [Rysunek 3]


   Uwaga: Prawidłowe połączenie części rozpoznasz po kliknięciu.
3. Naładuj odkurzacz (patrz rozdz. 6.2).

   Uwaga: Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj akumulator.

4. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć odkurzacz. Domyślnie odkurzacz pracuje w trybie Eco.
5. Naciskając przycisk trybu Eco/Turbo, przełączasz moc ssania między trybami Eco i Turbo.
6. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć odkurzacz.

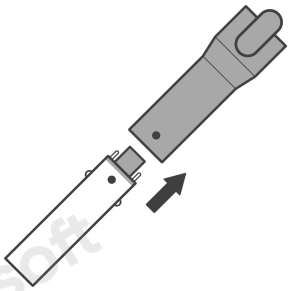

Rysunek 2

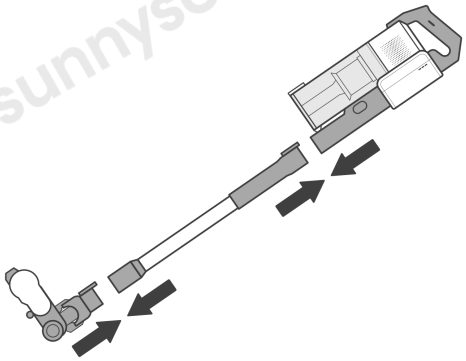

Rysunek 3

5.1 Ssawki odkurzacza


Odkurzacz jest dostarczany ze ssawkami, które ułatwiają codzienne i cotygodniowe sprzątanie.

Ssawka szczelinowa 2 w 1


- Naciskając przycisk, przesuwasz włosie w górę lub w dół i przełączasz między ssawką szczelinową a szczotką do kurzu. [Rysunek 4]
- Ssawki szczelinowej używaj do czyszczenia trudno dostępnych miejsc, na przykład szczelin w meblach, narożników pomieszczeń lub wnętrza samochodu.
- Szczotki do kurzu używaj do usuwania kurzu z twardych powierzchni, na przykład z gzymsów lub listew przypodłogowych.

Ssawka do sierści zwierząt 2 w 1

- Z założoną nasadką szczotkową usuwaj sierść z miękkiej tapicerki lub bezpośrednio z futra zwierząt domowych.
- Po zdjęciu nasadki szczotkowej użyj ssawki do sierści zwierząt, która uwalnia sierść z tkanin i dywanów. [Rysunek 5]

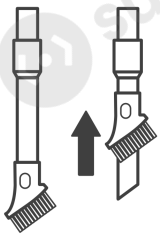

Rysunek 4

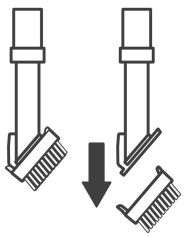


Rysunek 5


5.2 Używanie ssawek

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniania korpusu odkurzacza i ostrożnie wyciągnij korpus z rury.
2. Nasuń ssawkę na korpus odkurzacza. [Rysunek 6]
3. Możesz też zostawić rurę podłączoną do korpusu odkurzacza, nacisnąć przycisk zwalniania głowicy odkurzacza, zdjąć głowicę i założyć ssawkę na koniec rury. [Rysunek 7]


Uwaga: Korpus odkurzacza możesz podłączyć także bezpośrednio do głowicy odkurzacza. [Rysunek 8]

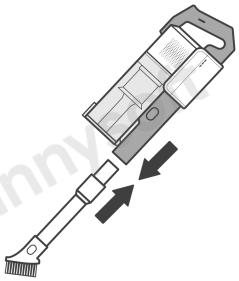

Rysunek 6

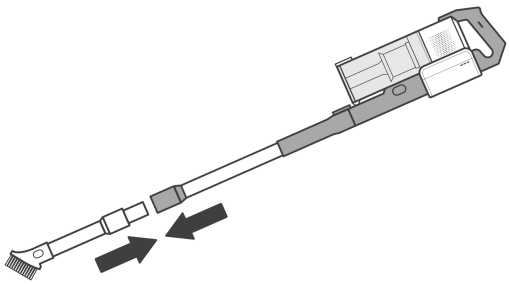

Rysunek 7

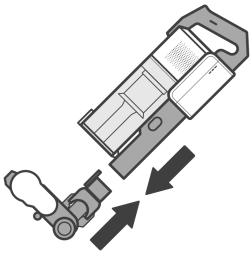

Rysunek 8


6. Pielęgnacja i konserwacja

6.1 Wkładanie akumulatora

1. Wyłącz odkurzacz. Naciśnij przycisk zwalniania akumulatora i wyjmij akumulator.
2. Aby włożyć akumulator z powrotem, wsuń go do otworu w korpusie odkurzacza. Prawidłowe włożenie akumulatora rozpoznasz po kliknięciu. [Rysunek 9]

Uwaga:

- Aby akumulator długo wytrzymał, przechowuj odkurzacz w chłodnym i suchym miejscu.
- Akumulator przechowuj częściowo naładowany (świecą co najmniej 2 wskaźniki akumulatora) i doładowuj go co 3 miesiące.

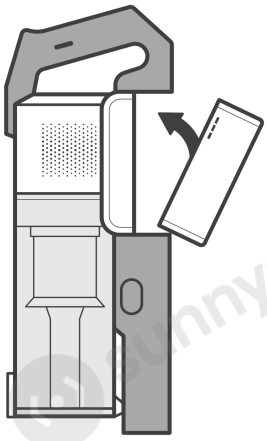

Rysunek 9

6.2 Ładowanie odkurzacza

Odkurzacz jest zasilany akumulatorem Li-ion o pojemności 2200 mAh. Do ładowania używaj dostarczonej ładowarki.

Uwaga: Przed ładowaniem upewnij się, że odkurzacz jest wyłączony.


1. Przykręć uchwyt ścienny do ściany w pobliżu gniazdka elektrycznego. [Rysunek 10]

   Uwaga:
   - Uchwyt ścienny musi być zamontowany na ścianie wystarczająco wysoko, aby odkurzacz mógł pod nim stać.
   - Upewnij się, że w ścianie nie przebiegają rury gazowe lub wodociągowe ani kable i przewody elektryczne.


2. Zawieś odkurzacz na uchwycie ściennym. [Rysunek 11]
3. Włóż wtyk ładowarki do portu ładowania na akumulatorze. [Rysunek 11]
4. Podłącz ładowarkę do gniazdka. Podczas ładowania wskaźniki akumulatora migają. [Rysunek 11]
5. Po całkowitym naładowaniu wszystkie 3 wskaźniki akumulatora zaświecą się na 5 minut, a następnie zgasną.

Akumulator można ładować także oddzielnie od korpusu odkurzacza:


1. Naciśnij przycisk zwalniania akumulatora i wyjmij akumulator.
2. Włóż wtyk ładowarki do portu ładowania na akumulatorze. [Rysunek 12]
3. Podłącz ładowarkę do gniazdka. Podczas ładowania wskaźniki akumulatora migają.
4. Po całkowitym naładowaniu wszystkie 3 wskaźniki akumulatora zaświecą się na 5 minut, a następnie zgasną.

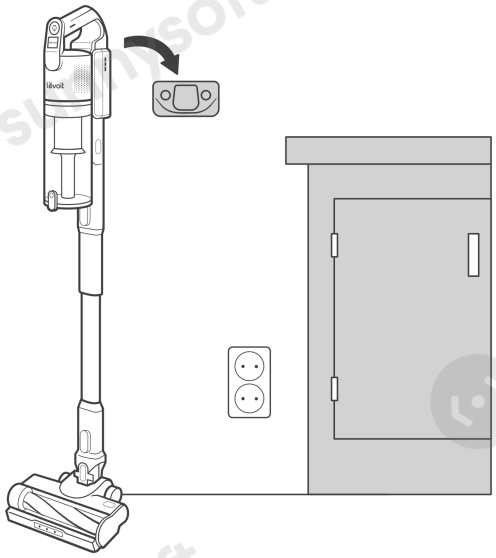

Rysunek 10

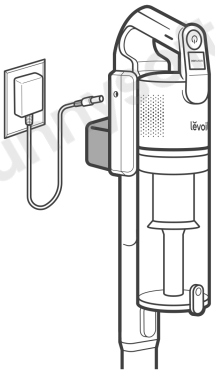

Rysunek 11

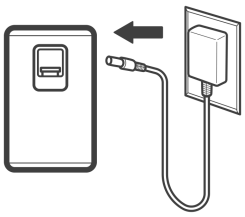

Rysunek 12

Ostrzeżenie

- Akumulator ładuj wyłącznie ładowarką określoną przez firmę Levoit.
- Jeśli nie używasz akumulatora przez dłuższy czas, przechowuj go w chłodnym i suchym miejscu.
- Akumulator przechowuj częściowo naładowany (świecą co najmniej 2 wskaźniki akumulatora) i doładowuj go co 3 miesiące.
- Więcej informacji uzyskasz w dziale obsługi klienta.

Wskaźniki akumulatora podczas ładowania

Poziom naładowania akumulatora	Wskaźniki akumulatora
0–35 %	
35–70 %	
70–100 %	
100 %	

6.3 Opróżnianie pojemnika na kurz

Gdy kurz w pojemniku sięgnie linii MAX, opróżnij pojemnik na kurz.

Ostrzeżenie


Nie przepełniaj pojemnika na kurz. Zbyt pełny pojemnik może obniżyć wydajność odkurzacza.

Uwaga: Trzymaj pojemnik na kurz wewnątrz kosza na śmieci, aby kurz się nie unosił.

1. Wyłącz odkurzacz. Naciśnij przycisk zwalniania pojemnika na kurz i wyjmij pojemnik.
2. Przytrzymaj pojemnik na kurz nad koszem na śmieci i naciśnij przycisk zwalniania pokrywy. Zachowaj ostrożność: po naciśnięciu przycisku pokrywa się otworzy. [Rysunek 13]
3. Wysyp zanieczyszczenia i zamknij pokrywę.

Pojemnik na kurz możesz opróżnić także po zdjęciu korpusu odkurzacza:

1. Naciśnij przycisk zwalniania korpusu odkurzacza i zdejmij korpus.
2. Przytrzymaj pojemnik na kurz nad koszem na śmieci i naciśnij przycisk zwalniania pokrywy. [Rysunek 13]

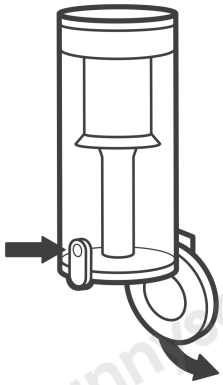

Rysunek 13

7. Czyszczenie

7.1 Czyszczenie korpusu odkurzacza

1. Wyłącz odkurzacz.
2. Przetrzyj zewnętrzną powierzchnię odkurzacza wilgotną ściereczką.
3. Przed użyciem pozostaw odkurzacz do całkowitego wyschnięcia.


Ostrzeżenie
Uważaj, aby woda nie dostała się do wewnętrznych części odkurzacza ani do silnika.

7.2 Czyszczenie pojemnika na kurz i filtra metalowego


1. Przed czyszczeniem upewnij się, że odkurzacz jest wyłączony, a pojemnik na kurz jest całkowicie pusty (patrz rozdz. 6.3).
2. Naciśnij przycisk zwalniania pojemnika na kurz i wyciągnij pojemnik. Wysyp pozostały kurz i zanieczyszczenia oraz usuń wszystkie włosy owinięte wokół filtra metalowego. [Rysunek 14]
3. Wyjmij filtry przedsilnikowe z górnej części pojemnika na kurz. Odłóż je na bok lub umyj (patrz rozdz. 7.3).
4. Wyjmij filtr metalowy, obracając go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. [Rysunek 15]
5. Opłucz pojemnik na kurz i filtr metalowy wodą i pozostaw je do wyschnięcia. Przed użyciem upewnij się, że części są całkowicie suche.
6. Załóż filtr metalowy z powrotem i włóż filtry przedsilnikowe. Podłącz pojemnik na kurz do korpusu odkurzacza.

Ostrzeżenie

Uważaj, aby woda nie dostała się do wewnętrznych części odkurzacza ani do silnika.

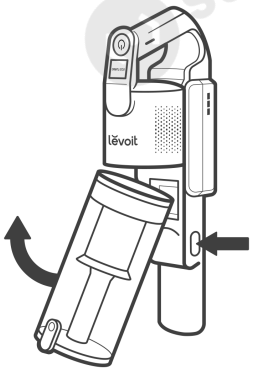

Rysunek 14

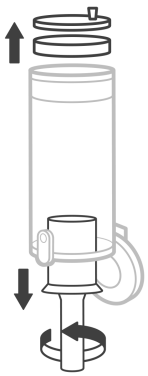

Rysunek 15

7.3 Czyszczenie filtrów przedsilnikowych i filtra silnika

Aby filtry zachowały skuteczność, trzeba je regularnie myć i wymieniać.

- Jeśli zauważysz spadek mocy ssania lub filtr jest wyraźnie zabrudzony, natychmiast go wyczyść.
- Filtry przedsilnikowe (gąbkowy i bawełniany) czyść co najmniej raz w miesiącu i wymieniaj co 3 miesiące.
- Filtr silnika myj co najmniej raz w roku.

- Nie wkładaj filtrów do zmywarki, pralki, suszarki, piekarnika ani kuchenki mikrofalowej i nie umieszczaj ich w pobliżu otwartego ognia.
- Nigdy nie używaj odkurzacza bez prawidłowo założonego pojemnika na kurz i filtrów.
- Przy częstym używaniu może być konieczne częstsze czyszczenie filtrów. Regularne czyszczenie filtrów pomaga utrzymać wydajność odkurzacza.
- W zależności od sposobu używania i otoczenia może być konieczna częstsza wymiana filtrów.
- Jeśli wilgotność powietrza jest wysoka, przed włożeniem filtrów z powrotem do odkurzacza pozostaw je do wyschnięcia na dłużej.


Wymiana filtrów

- Aby odkurzacz zachował wydajność, używaj wyłącznie oryginalnych filtrów Levoit. Więcej informacji uzyskasz w dziale obsługi klienta.

7.4 Filtry przedsilnikowe

1. Naciśnij przycisk zwalniania pojemnika na kurz i wyjmij pojemnik. [Rysunek 14]
2. Wyjmij oba filtry przedsilnikowe (gąbkowy i bawełniany). [Rysunek 16]
3. Umyj filtry przedsilnikowe wodą. Przed włożeniem z powrotem pozostaw je do całkowitego wyschnięcia na słońcu lub w suchym, przewiewnym miejscu.
4. Włóż z powrotem najpierw gąbkowy, a potem bawełniany filtr przedsilnikowy.


   Uwaga: Bawełniany filtr przedsilnikowy wkładaj tak, aby strona z taśmą była skierowana na zewnątrz.
5. Załóż pojemnik na kurz z powrotem na korpus odkurzacza.

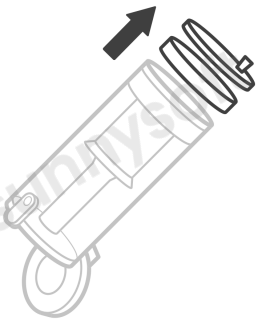

Rysunek 16

7.5 Filtr silnika

1. Naciśnij przycisk zwalniania pojemnika na kurz i wyjmij pojemnik. [Rysunek 14]
2. Wyciągnij filtr silnika (wysokowydajny filtr papierowy) z korpusu odkurzacza. [Rysunek 17]
3. W razie potrzeby opłucz filtr silnika pod bieżącą wodą. Przed włożeniem z powrotem pozostaw go do całkowitego wyschnięcia na słońcu lub w suchym, przewiewnym miejscu. [Rysunek 18]
4. Wciśnij filtr silnika z powrotem do korpusu odkurzacza, aż usłyszysz kliknięcie. Następnie załóż pojemnik na kurz z powrotem.

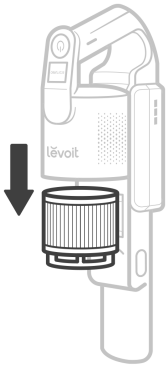

Rysunek 17




Rysunek 18

7.6 Czyszczenie szczotki obrotowej

Regularnie sprawdzaj, czy na szczotce obrotowej nie ma owiniętych włosów lub zanieczyszczeń. Jeśli szczotka obrotowa jest zablokowana lub zacięta, automatycznie się wyłączy.

1. Wyłącz odkurzacz. Naciśnij przycisk zwalniania głowicy odkurzacza i odłącz głowicę od rury.
2. Naciśnij przycisk zwalniania szczotki obrotowej, przesuń boczną osłonę w górę, aby ją otworzyć, i wyciągnij szczotkę obrotową. [Rysunek 19]
3. Jeśli szczotka obrotowa jest zacięta, ostrożnie usuń nożyczkami lub ostrym nożem wszystkie włosy i zanieczyszczenia owinięte wokół szczotki.
4. Włóż szczotkę obrotową z powrotem do głowicy odkurzacza. Przesuń boczną osłonę w dół, aby zablokować szczotkę.

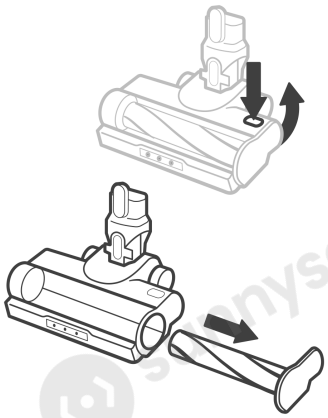

Rysunek 19

8. Przechowywanie

Gdy nie używasz odkurzacza, umieść go na uchwycie ściennym:

1. Przykręć uchwyt ścienny do ściany w pobliżu gniazdka elektrycznego (patrz rozdz. 6.2).
2. Zawieś odkurzacz na uchwycie ściennym.

Uwaga:

- Odkurzacz przechowuj zawsze na uchwycie ściennym.
- Podczas długotrwałego przechowywania regularnie doładowuj akumulator, przedłużysz w ten sposób jego żywotność.

8.1 Utylizacja akumulatora

- Akumulator zawiera substancje szkodliwe dla środowiska. Przed utylizacją odkurzacza trzeba wyjąć akumulator.
- Podczas wyjmowania akumulatora odkurzacz musi być wyłączony.
- Ze zużytymi akumulatorami postępuj prawidłowo. Nie wrzucaj ich do ognia, do wody ani do ziemi.
- Jeśli akumulator przecieka, a płyn dostanie się na skórę lub odzież, natychmiast spłucz zanieczyszczone miejsce wodą, aby zapobiec uszkodzeniu skóry. Następnie zwróć się o pomoc lekarską.

9. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwe rozwiązanie
Odkurzacz się nie włącza.	• Akumulator nie jest prawidłowo włożony (patrz rozdz. 6.1). • Naładuj odkurzacz (patrz rozdz. 6.2). • Silnik odkurzacza się przegrzał. Opróżnij pojemnik na kurz i sprawdź, czy głowica odkurzacza lub rura nie są zatkane. Usuń wszystkie zanieczyszczenia i wyczyść filtry (patrz rozdz. 7). Przed ponownym włączeniem pozostaw odkurzacz na 1 godzinę do ostygnięcia.
Odkurzacz się nie ładuje.	Ładowarka nie jest prawidłowo podłączona lub używasz niewłaściwej ładowarki. Używaj wyłącznie dostarczonej ładowarki Levoit (patrz rozdz. 6.2).
Szczotka obrotowa się nie obraca (diody LED migają).	Wyczyść szczotkę obrotową i usuń zanieczyszczenia, które ją blokują (patrz rozdz. 7.6).
Odkurzacz wydaje nietypowy hałas.	• Wyczyść szczotkę obrotową i usuń zanieczyszczenia, które ją blokują (patrz rozdz. 7.6). • Sprawdź, czy korpus odkurzacza, głowica odkurzacza lub rura nie są zatkane. Usuń wszystkie zanieczyszczenia (patrz rozdz. 7).
Odkurzacz ma słabą moc ssania.	• Akumulator może być rozładowany. Naładuj akumulator do pełna (patrz rozdz. 6.2). • Wyczyść szczotkę obrotową i usuń zanieczyszczenia, które ją blokują (patrz rozdz. 7.6). • Pojemnik na kurz i filtry mogą być pełne. Opróżnij pojemnik na kurz i wyczyść filtry (patrz rozdz. 7). • Sprawdź, czy korpus odkurzacza, głowica odkurzacza lub rura nie są zatkane. Usuń wszystkie zanieczyszczenia (patrz rozdz. 7).
Diody LED i wskaźniki akumulatora migają.	• Pojemnik na kurz i filtry mogą być pełne. Opróżnij pojemnik na kurz i wyczyść filtry (patrz rozdz. 7). • Sprawdź, czy korpus odkurzacza, głowica odkurzacza lub rura nie są zatkane. Usuń wszystkie zanieczyszczenia (patrz rozdz. 7).


Problem	Możliwe rozwiązanie
Wskaźniki akumulatora migają na czerwono.	Akumulator może się przegrzewać. Wyjmij akumulator i pozostaw go do ostygnięcia w temperaturze pokojowej. Jeśli wskaźniki nadal migają na czerwono, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Z odkurzacza wydobywa się nieprzyjemny lub nietypowy zapach.	• Wilgotność względna otoczenia może być wysoka lub odkurzacz zassał wodę i filtr spleśniał. Wymień filtry (skontaktuj się z działem obsługi klienta). • Filtry mogą być zabrudzone. Wyczyść filtry (patrz rozdz. 7). • Pojemnik na kurz może być zabrudzony. Opróżnij i wyczyść pojemnik na kurz (patrz rozdz. 7).

Jeśli Twojego problemu nie ma na powyższej liście, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

AKUMULATORSKI PALIČNI SESALNIK
Levoit LVAC-200

Model: LSV-V201-WEU Li-ion 22,2 V Eco / Turbo

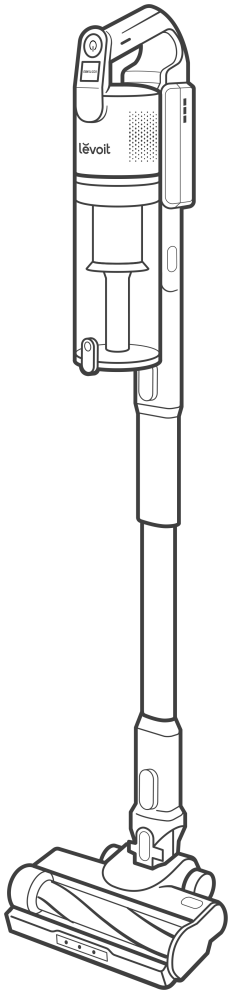

Uporabniški priročnik

Pred uporabo preberite ta priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

Vsebina

1	Pomembna varnostna navodila	3
2	Tehnični podatki	7
3	Spoznajte svoj sesalnik	7
4	Upravljalni elementi	8
5	Uporaba sesalnika	9
6	Nega in vzdrževanje	10
7	Čiščenje	13
8	Shranjevanje	17
9	Odpravljanje težav	18

1. Pomembna varnostna navodila

Opozorilo

Pred uporabo sesalnika preberite vsa navodila. Da zmanjšate nevarnost požara, električnega udara ali poškodb, pri uporabi sesalnika vedno upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, vključno s spodaj navedenimi.

Ta navodila shranite. Sesalnik ni namenjen komercialni uporabi. Namenjen je samo uporabi v gospodinjstvu.

1.1 Splošna varnostna navodila

- **POZOR:** Nevarnost poškodb. Vrtljiva krtača se lahko nepričakovano zavrti. Pred njenim čiščenjem ali vzdrževanjem odstranite baterijo.
- Vklopljenega sesalnika ne puščajte brez nadzora. Kadar sesalnika ne polnite in pred vzdrževanjem polnilnik izključite iz vtičnice.
- Sesalnika ne uporabljajte na prostem ali na mokrih površinah.
- Otroci se s sesalnikom ne smejo igrati.
- Ne dovolite, da bi se sesalnik uporabljal kot igrača. Če sesalnik uporabljajo otroci ali se uporablja v njihovi bližini, je potrebna posebna pozornost.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bili poučeni o varni uporabi aparata in razumejo s tem povezane nevarnosti.
- Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati sesalnika brez nadzora.
- Sesalnik uporabljajte samo v skladu z navodili v tem priročniku.
- Uporabljajte samo dodatke, ki jih priporoča proizvajalec.
- Sesalnika ne uporabljajte, če je poškodovan, ne deluje pravilno ali ima poškodovan polnilnik ali vtič. Ne poskušajte ga popravljati sami. Obrnite se na podporo strankam.
- Polnilnika in sesalnika ne prijemajte z mokrimi rokami.
- V odprtine ne vstavljajte nobenih predmetov. Sesalnika ne uporabljajte, če je katera od odprtin zamašena. Sesalnik naj bo brez prahu, vlaken, las in vsega, kar bi lahko oviralo pretok zraka.
- Lasje, ohlapna oblačila, prsti in vsi deli telesa naj bodo dovolj oddaljeni od odprtin in gibljivih delov sesalnika.
- Pri sesanju na stopnicah bodite še posebej previdni.

- Ne sesajte naslednjih predmetov in sesalnika ne uporabljajte tam, kjer so lahko prisotni:
  - ostri predmeti, kot so črepinje, žeblji, kovinske sponke za papir ali bucike;
  - ultrafini delci, kot so apno, cement, žagovina, mavčni prah ali pepel;
  - nevarni materiali ali kemikalije, kot so topila, čistila za odtoke, močne kisline ali močne baze.
- Pred priključitvijo ali odstranitvijo cevi, nastavkov, krtač ali glave sesalnika sesalnik vedno najprej izklopite.
- Ne sesajte vode ali drugih tekočin.
- Ne sesajte ničesar, kar gori ali se kadi, na primer cigaret, vžigalic ali vročega pepela.
- Sesalnika ne uporabljajte brez nameščene posode za prah in filtrov.
- Vklopljenega sesalnika ne usmerjajte v ljudi ali živali.
- Sesalnik shranjujte na stojalu ali ga obesite na stenski nosilec.
- Sesalnika ne uporabljajte pri temperaturah nad 40 °C ali pod 4 °C.
- Sesalnika ne vlecite in ne prenašajte za polnilni kabel, kabla ne uporabljajte kot ročaj, ne priprite ga v vrata in ga ne napeljujte okoli ostrih robov ali vogalov. Čez kabel ne vozite z nobenim aparatom.
- Preprečite nenamerni vklop sesalnika. Pred priključitvijo baterije, dvigovanjem ali prenašanjem sesalnika se prepričajte, da je izklopljen. Prenašanje sesalnika s prstom na gumbu za vklop/izklop ali priključitev baterije na vklopljen sesalnik lahko povzroči nesrečo.
- Pred kakršnim koli prilagajanjem, menjavo dodatkov ali shranjevanjem sesalnika vedno odstranite baterijo. Ta previdnostni ukrep zmanjšuje nevarnost nenamernega vklopa sesalnika.
- Polnilnika ne izključujte iz vtičnice s potegom za kabel. Pri izključevanju primite vtič, ne kabla. Pred izključitvijo izklopite vse upravljalne elemente.
- Polnilnika in njegovega kabla nikoli ne postavljajte v bližino virov toplote.
- Polnilni kabel napeljite stran od mest, kjer ljudje pogosto hodijo, in tako, da se nihče ne spotakne obenj.
- Polnilnika ne uporabljajte za polnjenje drugih aparatov. Uporabljajte ga samo za polnjenje tega sesalnika.

1.2 Baterija in polnjenje

OPOZORILO: Preberite vsa opozorila in varnostna navodila. Neupoštevanje opozoril in navodil lahko povzroči električni udar, požar ali hude poškodbe.

- Sesalnik polnite samo s polnilnikom, ki ga je določilo podjetje Arovast Corporation. Polnilnik, primeren za eno vrsto naprave, lahko pri uporabi z drugo baterijo povzroči požar. Več informacij dobite pri podpori strankam.
- Uporabljajte samo z adapterjem SAW15A-260-0500GD, ki ga izdeluje podjetje Shenzhen Shi Ying Yuan Electronics Co., Ltd.
- Uporabljajte samo baterijo, zasnovano posebej za ta sesalnik. Uporaba drugih baterij lahko povzroči poškodbe ali požar. Več informacij dobite pri podpori strankam.
- Uporabljajte samo z baterijo LSV-V201B-WUS, ki jo izdeluje podjetje Suzhou Lishen Energy Science & Technology Co., Ltd.
- Kadar baterije ne uporabljate, jo hranite stran od kovinskih predmetov, kot so pisarniške sponke, kovanci, ključi, žeblji, vijaki ali drugi majhni kovinski predmeti, ki bi lahko povezali njene kontakte. Kratek stik kontaktov baterije lahko povzroči opekline ali požar.
- V neugodnih pogojih lahko iz baterije izteče tekočina. Izogibajte se stiku z njo. Če pride do stika, prizadeto mesto sperite z vodo. Če tekočina pride v oči, jih takoj sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč. Tekočina, ki izteče iz baterije, lahko povzroči draženje ali opekline.
- Baterije in sesalnika ne uporabljajte, če sta poškodovana ali predelana. Poškodovane ali predelane baterije se lahko obnašajo nepredvidljivo in povzročijo požar, eksplozijo ali poškodbe.
- Servisiranje zaupajte samo usposobljeni osebi, ki uporablja identične nadomestne dele. Tako bo sesalnik ostal varen.
- Sesalnika in baterije ne predelujte in ju ne poskušajte popravljati drugače, kot je navedeno v priročniku.
- Baterije in sesalnika ne izpostavljajte ognju ali previsokim temperaturam. Baterija, uporabljena v tej napravi, lahko ob nepravilnem ravnanju povzroči požar ali kemične opekline. Ne razstavljajte je, ne povzročajte kratkega stika njenih kontaktov, ne segrevajte je nad 60 °C in je ne sežigajte. Izpostavljenost ognju ali temperaturam nad 130 °C lahko povzroči eksplozijo.
- Upoštevajte vsa navodila za polnjenje. Baterije in sesalnika ne polnite zunaj temperaturnega območja, navedenega v tem priročniku. Nepravilno polnjenje ali polnjenje pri temperaturah zunaj določenega območja lahko poškoduje baterijo in poveča nevarnost požara.
- **OPOZORILO:** Sesalnika ne uporabljajte z baterijami, ki niso namenjene polnjenju.

- **OPOZORILO:** Za polnjenje baterije uporabljajte samo odstranljivi napajalnik, priložen temu sesalniku.

1.3 Odstranjevanje in recikliranje

Ta izdelek je skladen z RoHS. Izpolnjuje zahteve Direktive 2011/65/EU in njenih dopolnitev o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.



Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete odvreči med gospodinjske odpadke, temveč ga morate oddati na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje. Pravilno odstranjevanje in recikliranje pomagata varovati naravne vire, zdravje ljudi in okolje.

Dodatne informacije o odstranjevanju in recikliranju tega izdelka dobite pri lokalnem organu, službi za ravnanje z odpadki ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Odstranitev, recikliranje in odstranjevanje rabljenih baterij

Če želite baterijo odstraniti iz naprave, v obratnem vrstnem redu sledite navodilom za vstavljanje baterije v tem priročniku. Pri izdelkih z vgrajeno baterijo, ki zdrži celotno življenjsko dobo izdelka, odstranitev s strani uporabnika morda ni mogoča. V takem primeru izdelek razstavi in baterijo odstrani center za recikliranje. Če je tako baterijo iz katerega koli razloga treba zamenjati, mora zamenjavo opraviti pooblaščeni servisni center. V Evropski uniji in drugod je odlaganje baterij med gospodinjske odpadke nezakonito. Vse baterije je treba odstraniti na okolju prijazen način. Informacije o okolju prijaznem zbiranju, recikliranju in odstranjevanju rabljenih baterij dobite pri lokalnem organu za ravnanje z odpadki.

OPOZORILO: Pri nepravilni zamenjavi baterije obstaja nevarnost eksplozije. Da zmanjšate nevarnost požara, eksplozije ali uhajanja vnetljive tekočine ali plina, baterije ne razstavljajte, ne drobite, ne prebadajte, ne povzročajte kratkega stika njenih zunanjih kontaktov, ne izpostavljajte je temperaturam nad 60 °C, sončni svetlobi in podobnemu, ne izpostavljajte je izjemno nizkemu zračnemu tlaku ter je ne mečite v ogenj ali vodo. Zamenjajte jo samo z baterijo predpisane vrste.



Simbol ločenega zbiranja za vse baterije in akumulatorje je prečrtan smetnjak na kolesih.


2. Tehnični podatki

Model	LSV-V201-WEU
Baterija	Li-ion, 22,2 V, 2200 mAh
Nazivna moč	180 W*
Vhod polnilnika	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0,5 A
Mere	25,0 × 19,5 × 110,0 cm
Temperatura pri polnjenju	4 °C – 40 °C
Temperatura pri shranjevanju	0 °C – 25 °C
Vlažnost pri shranjevanju	65 % ± 20 %

* Vrednost se lahko razlikuje za ±10 %.

3. Spoznajte svoj sesalnik

Sesalnik sestavljajo naslednji deli in dodatki:

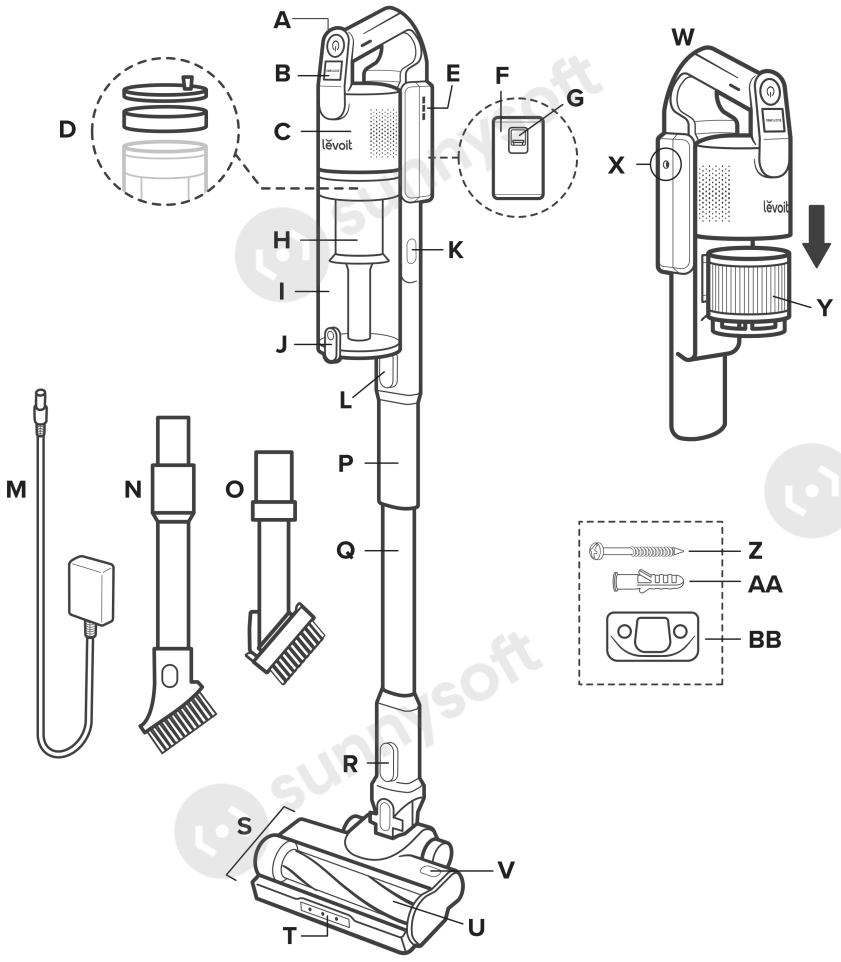

Slika 1

A	Gumb za vklop/izklop	**O**	Nastavek za živalsko dlako 2 v 1
B	Gumb za način Eco/Turbo	**P**	Kratka cev
C	Telo sesalnika	**Q**	Dolga cev
D	Predmotorna filtra	**R**	Gumb za sprostitev glave sesalnika
E	Indikatorji baterije	**S**	Glava sesalnika
F	Baterija	**T**	Lučke LED
G	Gumb za sprostitev baterije	**U**	Vrtljiva krtača
H	Kovinski filter	**V**	Gumb za sprostitev vrtljive krtače
I	Posoda za prah	**W**	Ročaj sesalnika
J	Gumb za sprostitev pokrova	**X**	Polnilni priključek (na bateriji)
K	Gumb za sprostitev posode za prah	**Y**	Motorni filter
L	Gumb za sprostitev telesa sesalnika	**Z**	Vijaki
M	Polnilnik	**AA**	Stenski vložki
N	Nastavek za reže 2 v 1	**BB**	Stenski nosilec

4. Upravljalni elementi

Gumb za vklop/izklop

- Vklopi in izklopi sesalnik.

Gumb za način Eco/Turbo

- Preklaplja med načinoma Eco in Turbo.
- Privzeto je sesalnik v načinu Eco. Z enim pritiskom vklopite način Turbo, z naslednjim pritiskom se vrnete v način Eco.
- Način Eco je primeren za vsakodnevno čiščenje.
- Način Turbo je primeren za temeljito čiščenje.

Indikatorji baterije

- Med uporabo sesalnika prikazujejo raven napolnjenosti baterije.

Indikatorji baterije med uporabo


Raven napolnjenosti baterije	Indikatorji baterije
70–100 %	▮▮▮
35–70 %	▮▮▯
10–35 %	▮▯▯
0–10 %	▯▯

5. Uporaba sesalnika


1. Sestavite palični sesalnik: poravnajte pike na dolgi in kratki cevi ter cevi potisnite skupaj, da se zaskočita. [Slika 2]
2. Glavo sesalnika ali nastavek priključite na spodnji konec cevi, telo sesalnika pa na zgornji konec cevi. [Slika 3]

   Opomba: Pravilno spojitev delov prepoznate po kliku.
3. Napolnite sesalnik (glej pogl. 6.2).

   Opomba: Pred prvo uporabo baterijo popolnoma napolnite.
4. S pritiskom na gumb za vklop/izklop sesalnik vklopite. Privzeto je sesalnik v načinu Eco.
5. S pritiskom na gumb za način Eco/Turbo preklapljate sesalno moč med načinoma Eco in Turbo.
6. S pritiskom na gumb za vklop/izklop sesalnik izklopite.

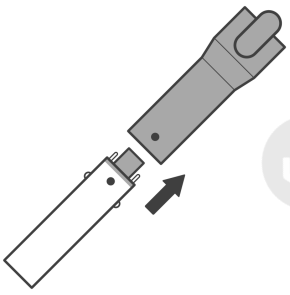

Slika 2

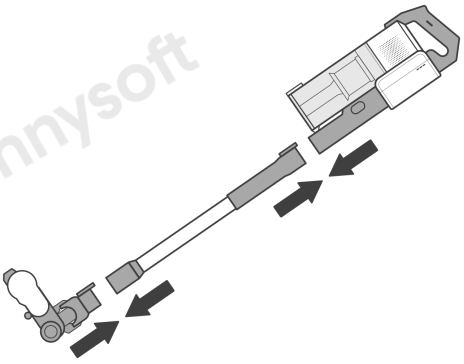

Slika 3

5.1 Nastavki sesalnika


Sesalniku so priloženi nastavki, ki olajšajo vsakodnevno in tedensko čiščenje.

Nastavek za reže 2 v 1


- S pritiskom na gumb ščetine pomaknete navzgor ali navzdol in tako preklopite med nastavkom za reže in krtačo za prah. [Slika 4]
- Nastavek za reže uporabljajte za čiščenje težko dostopnih mest, na primer rež v pohištvu, vogalov prostora ali notranjosti avtomobila.
- Krtačo za prah uporabljajte za čiščenje prahu s trdih površin, na primer s polic ali talnih letev.

Nastavek za živalsko dlako 2 v 1

- Z nameščenim krtačnim nastavkom odstranjujte dlako z mehkega oblazinjenja ali neposredno z dlake hišnih ljubljenčkov.
- Po odstranitvi krtačnega nastavka uporabite nastavek za živalsko dlako, ki sprošča dlake iz tkanin in preprog. [Slika 5]

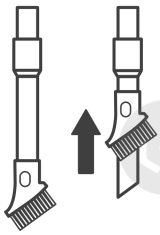

Slika 4

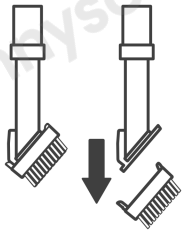


Slika 5


5.2 Uporaba nastavkov

1. Pritisnite in zadržite gumb za sprostitev telesa sesalnika ter telo previdno izvlecite iz cevi.
2. Nastavek nataknite na telo sesalnika. [Slika 6]
3. Lahko pa cev pustite priključeno na telo sesalnika, s pritiskom na gumb za sprostitev glave sesalnika glavo snamete in nastavek nataknete na konec cevi. [Slika 7]


Opomba: Telo sesalnika lahko priključite tudi neposredno na glavo sesalnika. [Slika 8]

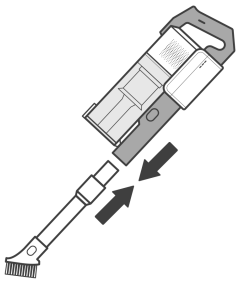

Slika 6

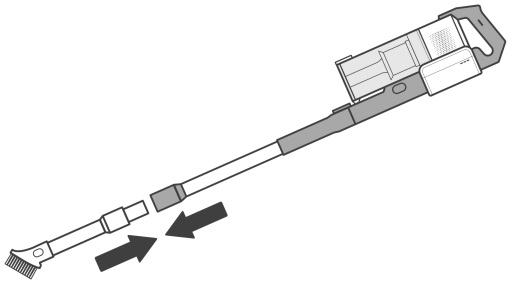

Slika 7

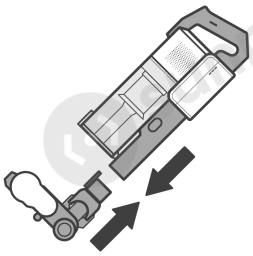


Slika 8

6. Nega in vzdrževanje

6.1 Vstavljanje baterije

1. Izklopite sesalnik. Pritisnite gumb za sprostitev baterije in baterijo odstranite.
2. Če želite baterijo vstaviti nazaj, jo potisnite v odprtino v telesu sesalnika. Pravilno vstavitev baterije prepoznate po kliku. [Slika 9]

Opomba:
- Da bo baterija dolgo zdržala, sesalnik shranjujte na hladnem in suhem mestu.
- Baterijo shranjujte delno napolnjeno (svetita vsaj 2 indikatorja baterije) in jo vsake 3 mesece napolnite.

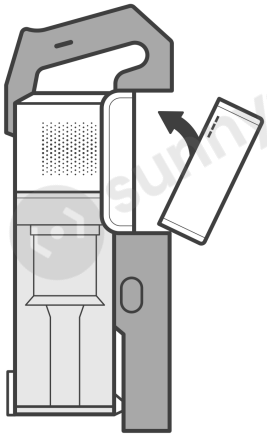

Slika 9

6.2 Polnjenje sesalnika

Sesalnik uporablja baterijo Li-ion s kapaciteto 2200 mAh. Za polnjenje uporabljajte priloženi polnilnik.


Opomba: Pred polnjenjem se prepričajte, da je sesalnik izklopljen.

1. Stenski nosilec privijte na steno v bližini električne vtičnice. [Slika 10]


   Opomba:
   - Stenski nosilec mora biti na steni dovolj visoko, da sesalnik stoji pod njim.
   - Prepričajte se, da v steni ne potekajo plinske ali vodovodne cevi niti električni kabli in vodniki.
2. Sesalnik obesite na stenski nosilec. [Slika 11]
3. Priključek polnilnika vstavite v polnilni priključek na bateriji. [Slika 11]
4. Polnilnik priključite v vtičnico. Med polnjenjem indikatorji baterije utripajo. [Slika 11]
5. Po popolni napolnitvi vsi 3 indikatorji baterije 5 minut svetijo, nato ugasnejo.

Baterijo lahko polnite tudi ločeno od telesa sesalnika:


1. S pritiskom na gumb za sprostitev baterije baterijo odstranite.
2. Priključek polnilnika vstavite v polnilni priključek na bateriji. [Slika 12]
3. Polnilnik priključite v vtičnico. Med polnjenjem indikatorji baterije utripajo.
4. Po popolni napolnitvi vsi 3 indikatorji baterije 5 minut svetijo, nato ugasnejo.

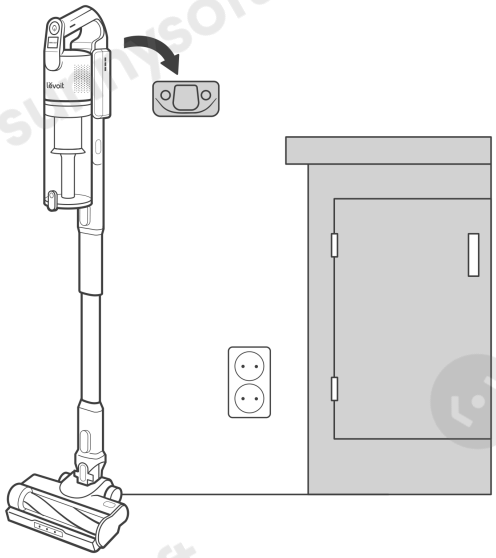

Slika 10

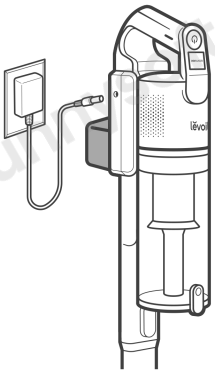

Slika 11

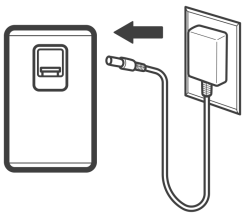

Slika 12

Opozorilo

- Baterijo polnite samo s polnilnikom, ki ga je določilo podjetje Levoit.
- Če baterije dalj časa ne uporabljate, jo shranite na hladnem in suhem mestu.
- Baterijo shranjujte delno napolnjeno (svetita vsaj 2 indikatorja baterije) in jo vsake 3 mesece napolnite.
- Več informacij dobite pri podpori strankam.

Indikatorji baterije med polnjenjem

Raven napolnjenosti baterije	Indikatorji baterije
0–35 %	
35–70 %	
70–100 %	
100 %	

6.3 Praznjenje posode za prah

Ko prah v posodi doseže oznako MAX, posodo za prah izpraznite.

Opozorilo


Posode za prah ne prenapolnite. Prepolna posoda lahko zmanjša zmogljivost sesalnika.

Opomba: Posodo za prah držite v košu za smeti, da se prah ne dviga v zrak.

1. Izklopite sesalnik. S pritiskom na gumb za sprostitev posode za prah posodo odstranite.
2. Posodo za prah držite nad košem za smeti in pritisnite gumb za sprostitev pokrova. Bodite previdni: po pritisku na gumb se pokrov odpre. [Slika 13]
3. Stresite umazanijo in zaprite pokrov.

Posodo za prah lahko izpraznite tudi po odstranitvi telesa sesalnika:

1. S pritiskom na gumb za sprostitev telesa sesalnika telo snemite.
2. Posodo za prah držite nad košem za smeti in pritisnite gumb za sprostitev pokrova. [Slika 13]

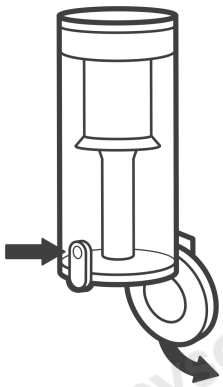

Slika 13

7. Čiščenje

7.1 Čiščenje telesa sesalnika


1. Izklopite sesalnik.
2. Zunanjo površino sesalnika obrišite z vlažno krpo.
3. Pred uporabo pustite, da se sesalnik popolnoma posuši.

Opozorilo
Pazite, da voda ne pride v notranje dele sesalnika ali v motor.


7.2 Čiščenje posode za prah in kovinskega filtra

1. Pred čiščenjem se prepričajte, da je sesalnik izklopljen in posoda za prah popolnoma prazna (glej pogl. 6.3).
2. Pritisnite gumb za sprostitev posode za prah in posodo izvlecite. Stresite preostali prah in umazanijo ter odstranite vse lase, navite okoli kovinskega filtra. [Slika 14]
3. Iz zgornjega dela posode za prah odstranite predmotorna filtra. Odložite ju na stran ali ju operite (glej pogl. 7.3).
4. Kovinski filter odstranite tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca. [Slika 15]
5. Posodo za prah in kovinski filter sperite z vodo in pustite, da se posušita. Pred uporabo se prepričajte, da sta dela popolnoma suha.
6. Kovinski filter namestite nazaj in vstavite predmotorna filtra. Posodo za prah priključite na telo sesalnika.

Opozorilo
Pazite, da voda ne pride v notranje dele sesalnika ali v motor.

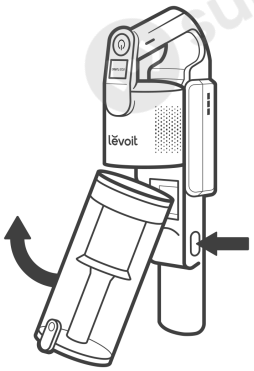

Slika 14

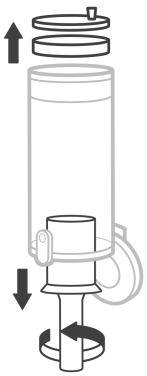

Slika 15

7.3 Čiščenje predmotornih filtrov in motornega filtra

Da filtri ohranijo učinkovitost, jih je treba redno prati in menjati.

- Če opazite zmanjšano sesalno moč ali je filter vidno umazan, ga takoj očistite.
- Predmotorna filtra (penasti in bombažni) čistite vsaj enkrat na mesec in ju menjajte vsake 3 mesece.
- Motorni filter operite vsaj enkrat na leto.

- Filtrov ne dajajte v pomivalni stroj, pralni stroj, sušilni stroj, pečico ali mikrovalovno pečico in jih ne postavljajte v bližino odprtega ognja.
- Sesalnika nikoli ne uporabljajte brez pravilno nameščene posode za prah in filtrov.
- Pri pogosti uporabi bo filtre morda treba čistiti pogosteje. Redno čiščenje filtrov pomaga ohranjati zmogljivost sesalnika.
- Glede na način uporabe in okolje bo filtre morda treba menjati pogosteje.
- Če je vlažnost zraka visoka, pustite, da se filtri pred vstavitvijo nazaj v sesalnik sušijo dlje.

Zamenjava filtrov


- Da sesalnik ohrani zmogljivost, uporabljajte samo originalne filtre Levoit. Več informacij dobite pri podpori strankam.

7.4 Predmotorna filtra

1. S pritiskom na gumb za sprostitev posode za prah posodo odstranite. [Slika 14]
2. Odstranite oba predmotorna filtra (penastega in bombažnega). [Slika 16]
3. Predmotorna filtra operite z vodo. Pred vstavitvijo nazaj pustite, da se popolnoma posušita na soncu ali na suhem, prezračenem mestu.
4. Najprej vstavite nazaj penasti in nato bombažni predmotorni filter.

   Opomba: Bombažni predmotorni filter vstavite tako, da je stran s trakom obrnjena navzven.


5. Posodo za prah namestite nazaj na telo sesalnika.

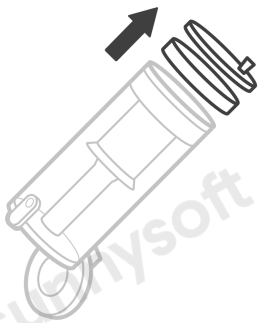

Slika 16

7.5 Motorni filter

1. S pritiskom na gumb za sprostitev posode za prah posodo odstranite. [Slika 14]
2. Motorni filter (visokoučinkoviti papirnati filter) izvlecite iz telesa sesalnika. [Slika 17]
3. Po potrebi motorni filter sperite pod tekočo vodo. Pred vstavitvijo nazaj pustite, da se popolnoma posuši na soncu ali na suhem, prezračenem mestu. [Slika 18]
4. Motorni filter potisnite nazaj v telo sesalnika, da zaslišite klik. Nato namestite nazaj posodo za prah.

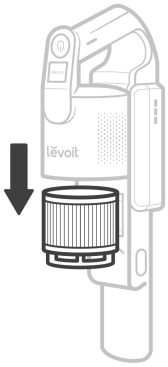

Slika 17




Slika 18

7.6 Čiščenje vrtljive krtače

Redno preverjajte, ali so na vrtljivi krtači naviti lasje ali umazanija. Če je vrtljiva krtača blokirana ali zagozdena, se samodejno izklopi.

1. Izklopite sesalnik. S pritiskom na gumb za sprostitev glave sesalnika glavo odklopite s cevi.
2. Pritisnite gumb za sprostitev vrtljive krtače, s potiskom stranskega pokrova navzgor pokrov odprite in vrtljivo krtačo izvlecite. [Slika 19]
3. Če je vrtljiva krtača zagozdena, s škarjami ali ostrim nožem previdno odstranite vse lase in umazanijo, navite okoli krtače.
4. Vrtljivo krtačo vstavite nazaj v glavo sesalnika. S potiskom stranskega pokrova navzdol krtačo pritrdite.

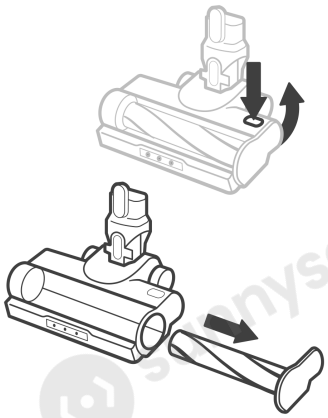

Slika 19

8. Shranjevanje

Kadar sesalnika ne uporabljate, ga shranite na stenski nosilec:

1. Stenski nosilec privijte na steno v bližini električne vtičnice (glej pogl. 6.2).
2. Sesalnik obesite na stenski nosilec.

Opomba:

- Sesalnik vedno shranjujte na stenskem nosilcu.
- Pri dolgotrajnem shranjevanju baterijo redno polnite; s tem podaljšate njeno življenjsko dobo.

8.1 Odstranjevanje baterije

- Baterija vsebuje snovi, škodljive za okolje. Preden sesalnik zavržete, je treba baterijo odstraniti.
- Pri odstranjevanju baterije mora biti sesalnik izklopljen.
- Z izrabljenimi baterijami ravnajte pravilno. Ne mečite jih v ogenj, vodo ali zemljo.
- Če baterija pušča in tekočina pride na kožo ali oblačila, prizadeto mesto takoj sperite z vodo, da preprečite poškodbe kože. Nato poiščite zdravniško pomoč.

9. Odpravljanje težav

Težava	Možna rešitev
Sesalnik se ne vklopi.	• Baterija ni pravilno vstavljena (glej pogl. 6.1). • Napolnite sesalnik (glej pogl. 6.2). • Motor sesalnika se je pregrel. Izpraznite posodo za prah in preverite, ali glava sesalnika ali cev ni zamašena. Odstranite vso umazanijo in očistite filtre (glej pogl. 7). Pred naslednjim vklopom pustite, da se sesalnik 1 uro hladi.
Sesalnik se ne polni.	Polnilnik ni pravilno priključen ali uporabljate napačen polnilnik. Uporabljajte samo priloženi polnilnik Levoit (glej pogl. 6.2).
Vrtljiva krtača se ne vrti (lučke LED utripajo).	Očistite vrtljivo krtačo in odstranite umazanijo, ki jo blokira (glej pogl. 7.6).
Sesalnik oddaja nenavaden hrup.	• Očistite vrtljivo krtačo in odstranite umazanijo, ki jo blokira (glej pogl. 7.6). • Preverite, ali ni zamašeno telo sesalnika, glava sesalnika ali cev. Odstranite vso umazanijo (glej pogl. 7).
Sesalnik ima šibko sesalno moč.	• Baterija je morda prazna. Baterijo napolnite do konca (glej pogl. 6.2). • Očistite vrtljivo krtačo in odstranite umazanijo, ki jo blokira (glej pogl. 7.6). • Posoda za prah in filtri so morda polni. Izpraznite posodo za prah in očistite filtre (glej pogl. 7). • Preverite, ali ni zamašeno telo sesalnika, glava sesalnika ali cev. Odstranite vso umazanijo (glej pogl. 7).
Lučke LED in indikatorji baterije utripajo.	• Posoda za prah in filtri so morda polni. Izpraznite posodo za prah in očistite filtre (glej pogl. 7). • Preverite, ali ni zamašeno telo sesalnika, glava sesalnika ali cev. Odstranite vso umazanijo (glej pogl. 7).
Indikatorji baterije utripajo rdeče.	Baterija se morda pregreva. Odstranite baterijo in pustite, da se ohladi pri sobni temperaturi. Če indikatorji še naprej utripajo rdeče, se obrnite na podporo strankam.


Težava	Možna rešitev
Iz sesalnika prihaja neprijeten ali nenavaden vonj.	• Relativna vlažnost okolja je morda visoka ali pa je sesalnik posesal vodo in je filter splesnel. Zamenjajte filtre (obrnite se na podporo strankam). • Filtri so morda umazani. Očistite filtre (glej pogl. 7). • Posoda za prah je morda umazana. Izpraznite in očistite posodo za prah (glej pogl. 7).

Če vaša težava ni navedena zgoraj, se obrnite na podporo strankam.

Uvoznik
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

CORDLESS STICK VACUUM
Levoit LVAC-200

Model: LSV-V201-WEU Li-ion 22.2 V Eco / Turbo

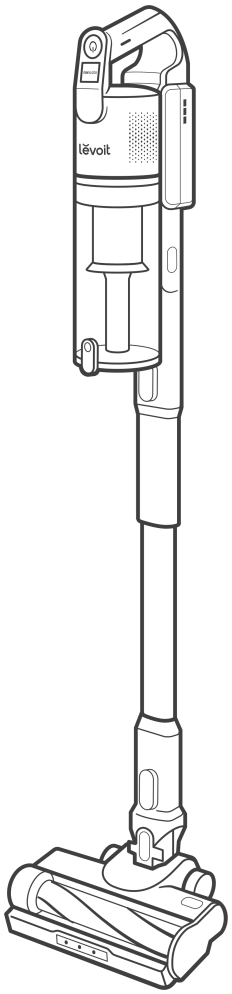

User Guide

Read this manual before use and keep it for future reference.

Contents

1	Important safety instructions	3
2	Specifications	7
3	Getting to know your vacuum	7
4	Controls	8
5	Using your vacuum	9
6	Care & maintenance	10
7	Cleaning	13
8	Storage	17
9	Troubleshooting	18

1. Important safety instructions

Warning

Read all instructions before using this appliance. To reduce the risk of fire, electric shock, or injury: when using this vacuum, basic precautions should always be followed, including the following.

Save these instructions. Not for commercial use. Household use only.

1.1 General safety

- **CAUTION:** Risk of injury. Roller brush may start unexpectedly. Remove battery pack before cleaning or servicing.
- Do not leave the vacuum unattended while it is on. Unplug from outlet when not charging and before servicing.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Children shall not play with the appliance.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Only use the vacuum as described in this manual.
- Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use your vacuum if it is damaged or not working correctly, or if the charger or plug is damaged. Do not try to repair it yourself. Contact Customer Support.
- Do not handle the charger or vacuum with wet hands.
- Do not put any object into any opening. Do not use the vacuum with any opening blocked. Keep free of dust, lint, hair, or anything that may reduce airflow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all body parts away from openings and moving parts.
- Use extra care when cleaning on stairs.

- Do not vacuum the following (or use where they may be present):
  - Sharp objects such as glass shards, metallic nails, metal paper clips, or pins;
  - Ultrafine particles such as lime, cement, sawdust, gypsum powder, or ashes;
  - Hazardous materials or chemicals such as solvents, drain cleaner, strong acids, or strong alkalis.
- Always turn the vacuum off before connecting or disconnecting the stick, nozzles, brushes, or vacuum head.
- Do not vacuum water or any liquids.
- Do not vacuum anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use without dust bin and filters in place.
- Do not point the vacuum at any person or animal while it is on.
- Store the vacuum on a small stand or hang it from the wall.
- Do not use the vacuum in temperatures above 40 °C or below 4 °C.
- Do not pull or carry the vacuum by the charging cable, use the cable as a handle, close a door on the cable, or pull the cable around sharp edges or corners. Do not run any appliance over the cable.
- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to battery pack, picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing an appliance that has the switch on invites accidents.
- Disconnect the battery pack from the appliance before making any adjustments, changing accessories, or storing appliance. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the appliance accidentally.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord. Turn off all controls before unplugging.
- Never place the charger or its cable near any heat source.
- Keep the charging cable out of areas where people walk often. Place the cable where it will not be tripped over.
- Do not use the charger to charge other appliances besides this vacuum.

1.2 Battery & charger

WARNING: Read all safety warnings and instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire, and/or serious injury.

- Only recharge the vacuum with the charger specified by Arovast Corporation. A charger that is suitable for one type of appliance may create a risk of fire when used with a different battery pack. For more information, please contact Customer Support.
- For use only with the SAW15A-260-0500GD adapter manufactured by Shenzhen Shi Ying Yuan Electronics Co., Ltd.
- Only use the battery pack specifically designed for this vacuum. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire. For more information, please contact Customer Support.
- For use only with the LSV-V201B-WUS battery pack manufactured by Suzhou Lishen Energy Science & Technology Co., Ltd.
- When the battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery. Avoid contact. If contact occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, immediately flush with water and seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- Do not use the battery pack or vacuum if they are damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosions, or risk of injury.
- Have servicing performed only by a qualified repair person using identical replacement parts. This will ensure that the safety of the vacuum is maintained.
- Do not modify or attempt to repair the vacuum or the battery pack except as indicated in the manual.
- Do not expose the battery pack or vacuum to fire or excessive temperatures. The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not disassemble, short contacts, heat above 60 °C, or incinerate. Exposure to fire or temperatures above 130 °C may cause an explosion.
- Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or vacuum outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

- **WARNING:** Do not use with non-rechargeable batteries.
- **WARNING:** For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.

1.3 Disposal and recycling

This product is RoHS compliant. This product is in compliance with Directive 2011/65/EU, and its amendments, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment.

For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

Instructions for users on removal, recycling and disposal of used batteries

To remove the batteries from your equipment, reverse the procedure described in this manual for inserting batteries. For products with a built-in battery that lasts for the lifetime of the product, removal may not be possible for the user. In this case, recycling or recovery centers handle the dismantling of the product and the removal of the battery. If, for any reason, it becomes necessary to replace such a battery, this procedure must be performed by authorized service centers. In the European Union and other locations, it is illegal to dispose of any battery with household trash. All batteries must be disposed of in an environmentally sound manner. Contact your local waste-management officials for information regarding the environmentally sound collection, recycling and disposal of used batteries.

WARNING: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. To reduce risk of fire, explosion or leakage of flammable liquid/gas, don't disassemble, crush, puncture, short external contacts, expose to temperature above 60 °C, sunshine or like, expose to extremely low air pressure or dispose of in fire or water. Replace only with specified batteries.



The symbol indicating "separate collection" for all batteries and accumulators is the crossed-out wheeled bin shown here.

2. Specifications

Model	LSV-V201-WEU
Battery	Li-ion, 22.2 V, 2200 mAh
Rated power	180 W*
Charging input	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0.5 A
Dimensions	25.0 × 19.5 × 110.0 cm
Charging temperature	4 °C – 40 °C
Storage temperature	0 °C – 25 °C
Storage humidity	65 % ± 20 %

* May vary by ±10 %.

3. Getting to know your vacuum

Your vacuum consists of the following parts and attachments:

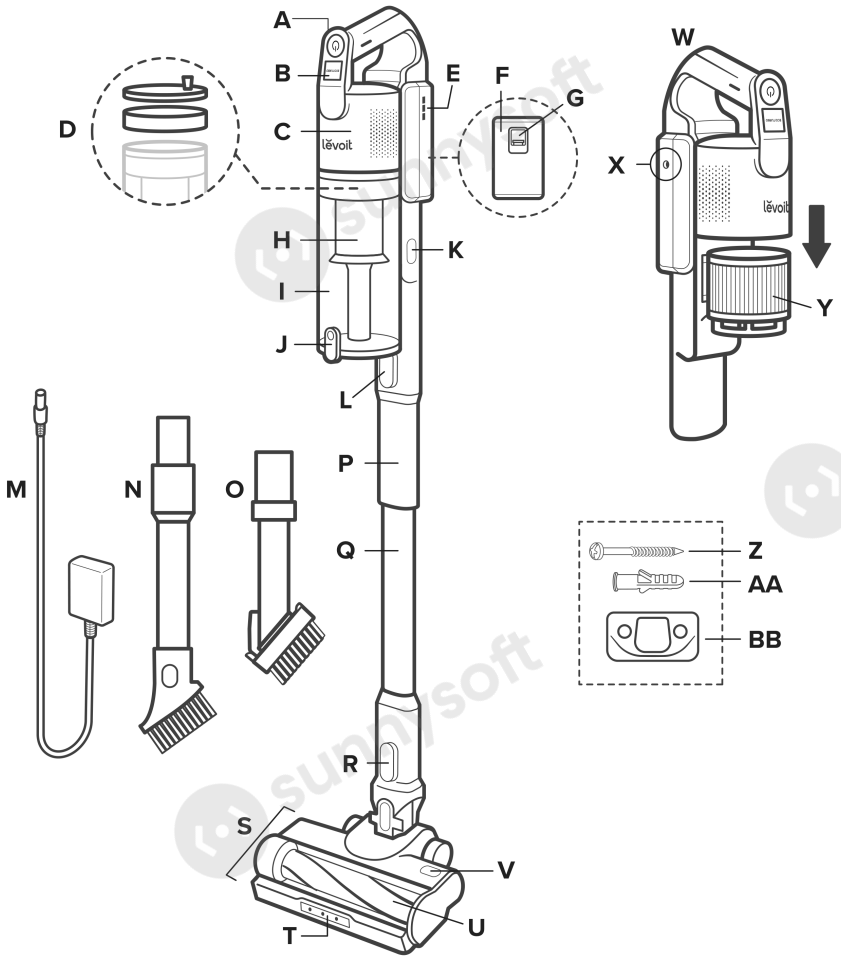


Figure 1

A On/Off Button
B Eco/Turbo Mode Button
C Vacuum Body
D Pre-Motor Filters
E Battery Indicator Lights
F Battery
G Battery Release Button
H Metal Filter
I Dust Bin
J Lid Release Button
K Dust Bin Release Button
L Vacuum Body Release Button
M Charger
N 2-in-1 Crevice Tool
O 2-in-1 Pet Tool
P Short Stick
Q Long Stick
R Vacuum Head Release Button
S Vacuum Head
T LED Lights
U Roller Brush
V Roller Brush Release Button
W Vacuum Handle
X Charging Port (on the battery)
Y Post-Motor Filter
Z Screws
AA Wall Anchors
BB Wall Mount

4. Controls

On/Off Button

- Turns on/off the vacuum.

Eco/Turbo Mode Button

- Cycles through Eco Mode and Turbo Mode.
- The vacuum will default to Eco Mode. Press once for Turbo Mode. Press again to switch back to Eco Mode.
- Eco Mode is suitable for daily cleaning.
- Turbo Mode is suitable for deep cleaning.

Battery Indicator Lights

- Indicate the battery level when you are using the vacuum.

Battery indicator light chart (during use)

Battery level	Battery indicators
70–100 %	
35–70 %	
10–35 %	
0–10 %	

5. Using your vacuum

1. Build the vacuum stick by aligning the dots on the long stick and short stick, then push together until they lock in place. [Figure 2]
2. Attach the vacuum head or a nozzle attachment to the bottom of the stick, then attach the vacuum body to the top of the stick. [Figure 3]

   Note: There is a clicking sound when the parts are properly joined together.
3. Charge the vacuum (see Section 6.2).

   Note: Fully charge the battery before first use.
4. Press the On/Off Button to turn the vacuum on. The vacuum will default to Eco Mode.
5. Press the Eco/Turbo Mode Button to adjust the suction power between Eco Mode and Turbo Mode.
6. Press the On/Off Button to turn the vacuum off.

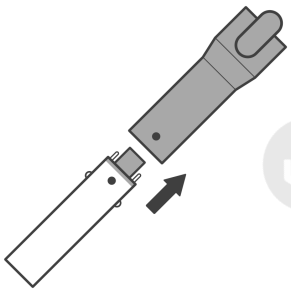


Figure 2

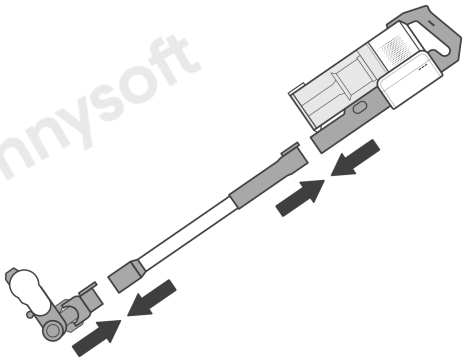


Figure 3

5.1 Nozzle attachments

Your vacuum comes with nozzle attachments to help you tackle daily or weekly cleanup jobs.

2-in-1 Crevice Tool

- Press button to slide bristles up/down and switch between crevice tool and dusting brush. [Figure 4]
- Use the crevice tool to clean hard-to-reach places like crevices in furniture and corners of a room or car.
- Use the dusting brush to clean dust and hard surfaces like mantels or baseboards.

2-in-1 Pet Tool

- Use the brush head to clean fur off soft upholstery or pets.
- Remove the brush head to use the fur removal tool which loosens hair on fabric and carpet. [Figure 5]

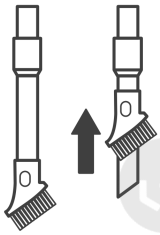


Figure 4

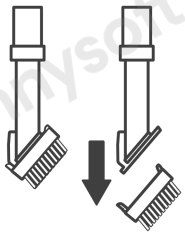


Figure 5

5.2 Using a nozzle attachment

1. Press and hold the Vacuum Body Release Button and gently pull the vacuum body from the stick.
2. Slide the nozzle attachment onto the vacuum body. [Figure 6]
3. Optionally, leave the stick attached to the vacuum body and press the Vacuum Head Release Button to remove the vacuum head. Then, attach the nozzle attachment to the end of the stick. [Figure 7]

Note: You can also attach the vacuum body directly to the vacuum head. [Figure 8]

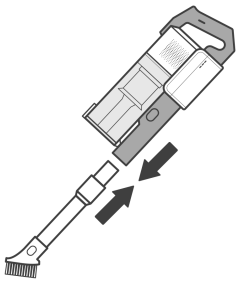


Figure 6

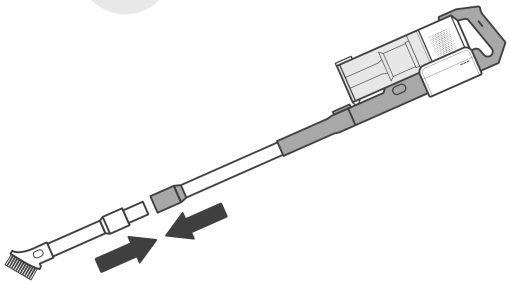


Figure 7

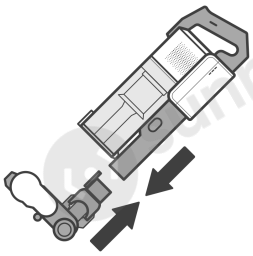


Figure 8

6. Care & maintenance

6.1 Battery installation

1. Turn the vacuum off. Press the Battery Release Button and remove the battery.
2. To reinstall, slide the battery into the slot in the vacuum body. There will be a clicking sound when the battery is properly installed. [Figure 9]

Note:
- To maintain the life of the battery, store the vacuum in a cool, dry place.
- Store the battery in a semi-charged state (at least 2 battery indicator lights) and maintain this by charging the battery every 3 months.

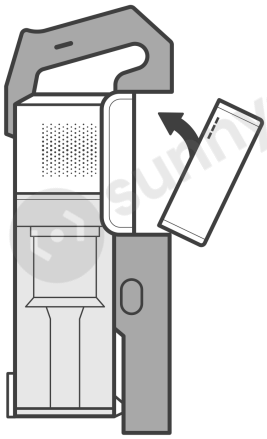


Figure 9

6.2 Charging the vacuum

Your vacuum uses a 2200 mAh Li-ion battery. Use the included charger to charge the vacuum.

Note: Make sure the vacuum is turned off before charging.

1. Install the wall mount by screwing it into the wall near a power outlet. [Figure 10]

   Note:
   - The wall mount must be high enough on the wall to allow the vacuum to stand up.
   - Make sure that the wall is free of gas pipes, water pipes, electrical cables, and wires.
2. Hang the vacuum on the wall mount. [Figure 11]
3. Insert the charger into the charging port on the battery. [Figure 11]
4. Plug the charger into the outlet. The battery lights will blink while charging. [Figure 11]
5. When the vacuum is fully charged, the 3 battery indicator lights will turn solid for 5 minutes, then turn off.

Alternatively, the battery can be charged separate from the vacuum body:

1. Press the Battery Release Button to remove the battery.
2. Insert the charger into the charging port on the battery. [Figure 12]
3. Plug the charger into an outlet. The battery indicator lights will blink while charging.

4. When the vacuum is fully charged, the 3 battery indicator lights will turn solid for 5 minutes, then turn off.

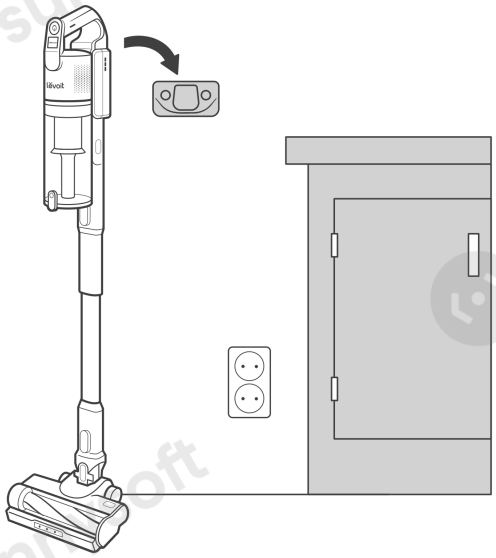


Figure 10

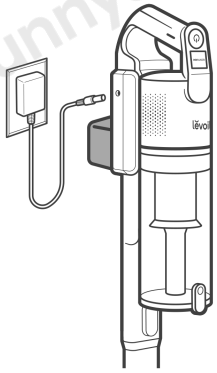


Figure 11

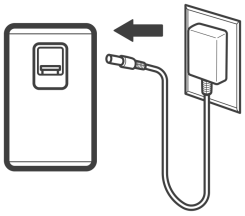


Figure 12

Warning

- Only charge the battery with the charger specified by Levoit.
- If you are not using the battery for an extended period, store it in a cool, dry place.
- Store the battery in a semi-charged state (at least 2 battery indicator lights) and maintain this by charging the battery every 3 months.
- For more information, please contact Customer Support.

Battery indicator light chart (while charging)

Battery level	Battery indicators
0–35 %	
35–70 %	
70–100 %	
100 %	

6.3 Emptying the dust bin

When dust in the dust bin reaches the MAX line, empty the dust bin.

Warning

Do not overfill the dust bin. If the dust bin is too full, it may affect the performance of the vacuum.

Note: Holding the dust bin inside a trash can prevents dust from spilling out.

1. Turn the vacuum off. Remove the dust bin by pressing the Dust Bin Release Button.
2. Hold the dust bin over a trash can and press the Lid Release Button. Use caution, as the lid will open when the release button is pushed. [Figure 13]
3. Empty out debris and dirt, then close the lid.

Alternatively, you can remove the vacuum body to empty the dust bin:

1. Remove the vacuum body by pressing the Vacuum Body Release Button.
2. Hold the dust bin over a trash can and press the Lid Release Button. [Figure 13]

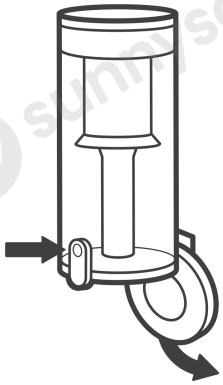


Figure 13

7. Cleaning

7.1 Cleaning the vacuum body

1. Turn the vacuum off.
2. Wipe the outside of the vacuum down with a damp cloth.
3. Allow the vacuum to completely dry before using.

Warning

Do not allow water to enter the internal parts or motor of the vacuum.

7.2 Cleaning the dust bin & metal filter

1. Make sure the vacuum is off and the dust bin is completely empty before cleaning (see Section 6.3).
2. Press the Dust Bin Release Button and pull the dust bin to remove it. Empty out any remaining dust and debris, and remove any hair tangled around the metal filter. [Figure 14]
3. Remove the pre-motor filters from the top of the dust bin. Set aside or wash the pre-motor filters (see Section 7.3).
4. Rotate the metal filter counterclockwise to remove it. [Figure 15]
5. Rinse the dust bin and metal filter with water and allow them to dry. Make sure the parts are completely dry before using.
6. Reattach the metal filter and replace the pre-motor filters. Attach the dust bin to the vacuum body.

Warning

Do not allow water to enter the internal parts or motor of the vacuum.

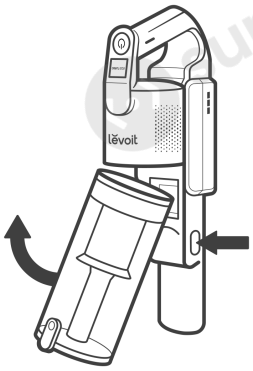


Figure 14

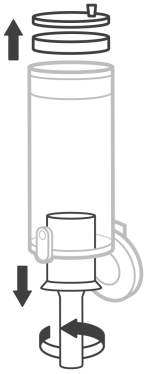


Figure 15

7.3 Cleaning the pre-motor & post-motor filters

To maintain the performance of your filters, they should be routinely washed and replaced.

- If you notice decreased suction power, or the filter is visibly dirty, clean the filter immediately.
- The pre-motor filters (sponge and knitted cotton) should be washed at least once a month and replaced every 3 months.
- The post-motor filter should be washed at least once a year.

- Do not put filters in a dishwasher, washing machine, tumble dryer, oven, or microwave, or place near an open flame.
- Never operate the vacuum without the dust bin or filters properly installed.
- Frequent use may require cleaning the filters more often. Cleaning the filters regularly helps maintain your vacuum's cleaning performance.
- You may need to replace the filters more frequently depending on your use and environment.
- If the surrounding humidity is high, please allow the filters to air-dry for a longer period of time before reinstalling them back into the vacuum.

Replacement filters

- To maintain the performance of your vacuum, only use official Levoit filters. For more information, contact Customer Support.

7.4 Pre-motor filters

1. Press the Dust Bin Release Button to remove the dust bin. [Figure 14]
2. Remove the two pre-motor filters (sponge and knitted cotton). [Figure 16]
3. Clean the pre-motor filters with water. Allow the filters to air-dry completely under the sun or in a dry, ventilated place before reinstallation.
4. Replace the sponge pre-motor filter, followed by the cotton pre-motor filter.

   Note: Make sure the cotton pre-motor filter has the ribbon-handle side facing outward when you insert the filter.

5. Place the dust bin back onto the vacuum body.

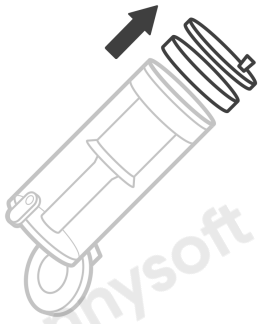


Figure 16

7.5 Post-motor filter

1. Press the Dust Bin Release Button to remove the dust bin. [Figure 14]
2. Pull out the post-motor filter (high-efficiency paper) from the vacuum body. [Figure 17]
3. If necessary, run the post-motor filter under running water to wash it. Allow the filter to air-dry completely under the sun or in a dry, ventilated place before reinstallation. [Figure 18]
4. Push the post-motor filter back in the vacuum body until you hear a click, then replace the dust bin.

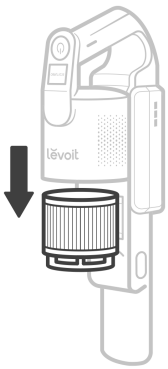


Figure 17



Figure 18

7.6 Cleaning the roller brush

Periodically check the roller brush for hair or debris. The roller brush will automatically shut off if it is blocked or jammed.

1. Turn the vacuum off. Detach the vacuum head from the stick by pressing the Vacuum Head Release Button.
2. Press the Roller Brush Release Button, slide the side panel up to open, then pull out the roller brush. [Figure 19]
3. If the roller brush is jammed, carefully use a pair of scissors or a sharp knife to remove any hair or debris tangled around the roller brush.
4. Insert the roller brush back into the vacuum head. Slide the side panel down to lock it in place.

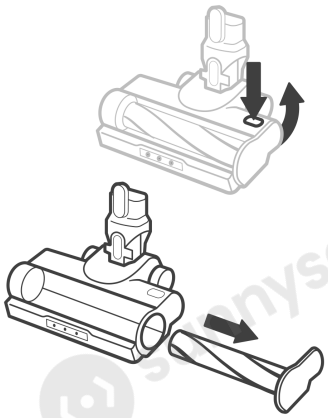


Figure 19

8. Storage

When the vacuum is not in use, store it on the wall mount:

1. Screw the wall mount into the wall near a power outlet (see Section 6.2).
2. Hang the vacuum on the wall mount.

Note:

- Always store the vacuum on the wall mount.
- If storing for long periods of time, periodically charge the battery to preserve the life of the battery.

8.1 Disposing of the battery

- The battery contains materials that are harmful to the environment and must be removed from the vacuum before it is discarded.
- When removing the battery, the vacuum must be turned off.
- Discarded batteries should be handled properly. Do not put batteries into fire, water, or soil.
- If battery leakage touches skin or clothing, flush with water immediately to avoid skin injury and seek medical help.

9. Troubleshooting

Problem	Possible solution
Vacuum will not turn on.	• The battery is not installed correctly (see Section 6.1). • Recharge the vacuum (see Section 6.2). • The vacuum motor overheated. Empty the dust bin and check for blockage inside the vacuum head and stick. Remove any blockage and clean the filters (see Section 7). Allow the vacuum to cool for 1 hour before turning it back on.
Vacuum is not charging.	The charger is not properly plugged in or you are using the wrong charger. Use the provided Levoit charger only (see Section 6.2).
Roller brush is not turning (LED lights flash).	Clean the roller brush and remove any debris blocking the brush (see Section 7.6).
Vacuum makes an abnormal noise.	• Clean the roller brush and remove any debris blocking the brush (see Section 7.6). • Check for blockage inside the vacuum body, vacuum head, and stick. Remove any blockage (see Section 7).
Vacuum has low suction power.	• Battery may be low. Recharge the battery to full charge (see Section 6.2). • Clean the roller brush and remove any debris blocking the brush (see Section 7.6). • The dust bin and filters may be full. Empty the dust bin and clean the filters (see Section 7). • Check for blockage inside the vacuum body, vacuum head, and stick. Remove any blockage (see Section 7).
The LED lights and battery indicator lights flash.	• The dust bin and filters may be full. Empty the dust bin and clean the filters (see Section 7). • Check for blockage inside the vacuum body, vacuum head, and stick. Remove any blockage (see Section 7).
Battery indicator lights flash red lights.	The battery may be overheating. Remove the battery and place in a room-temperature environment to cool down. If it still flashes red, contact Customer Support.

Problem	Possible solution
Vacuum releases a bad or unusual smell.	• The environment's relative humidity may be high or the vacuum may have absorbed water and caused the filter to grow mold. Replace the filters (contact Customer Support). • The filters may be dirty. Clean the filters (see Section 7). • The dust bin may be dirty. Empty and clean the dust bin (see Section 7).

If your problem is not listed, please contact Customer Support.

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz