
QCY H6 Ultra

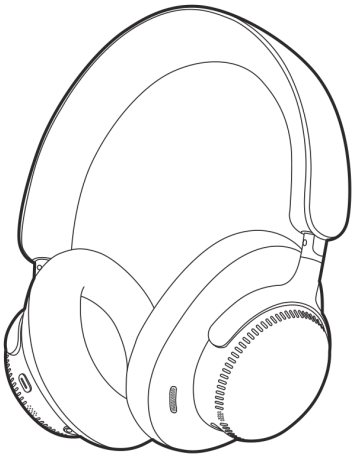


User Manual

Čeština
Română
Polski
Slovenčina
Deutsch
Slovenščina
Magyar
Български
English

Sunnysoft s.r.o.

QCY H6 Ultra

Bezdrátová sluchátka s potlačením hluku

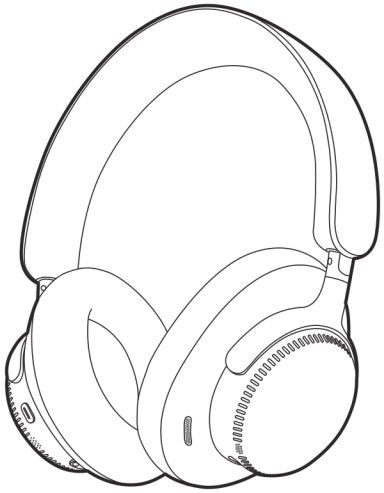

Uživatelský manuál

Před použitím si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

Aplikace QCY: naskenujte kód a stáhněte si ji do telefonu.

Obsah

1 Přehled **3**

2 Párování **3**

2.1 První spárování 3

2.2 Párování jedním tlačítkem 4

3 Připojení více zařízení **4**

4 Obnovení továrního nastavení **4**

5 Funkce tlačítek **5**

5.1 Tlačítko zapnutí/vypnutí 5

5.2 Tlačítka hlasitosti 5

5.3 Tlačítko ANC a tlačítko režimu 6

6 Kontrolka **6**

6.1 Stav baterie 6

6.2 Párování a připojení 6

7 Řešení problémů **7**


8 Bezpečnostní pokyny **7**

8.1 Bezpečnost baterie 7

9 Výměna baterie **9**

10 Výrobce a shoda s předpisy **10**

1. Přehled

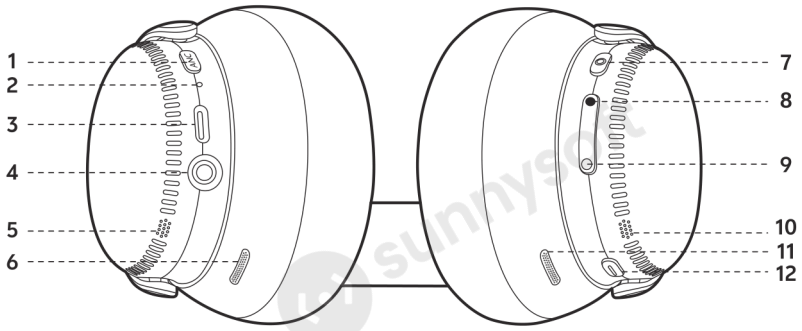

①	Tlačítko ANC	⑦	Tlačítko zapnutí/vypnutí
②	Kontrolka LED	⑧	Tlačítko hlasitosti +
③	Nabíjecí port Type-C	⑨	Tlačítko hlasitosti –
④	Zvukový vstup AUX	⑩	Mikrofon
⑤	Mikrofon	⑪	Mikrofon
⑥	Mikrofon	⑫	Tlačítko režimu


Poznámka

Obrázky jsou pouze ilustrační; rozhodující je skutečný výrobek.

2. Párování

2.1 První spárování

1. Přidržte tlačítko zapnutí/vypnutí ⑦ 2 sekundy. Kontrolka ② začne střídavě blikat červeně a bíle a sluchátka přejdou do režimu párování.
2. V telefonu obnovte seznam zařízení Bluetooth a vyberte **QCY H6 Ultra**. Tím je spárování hotové.

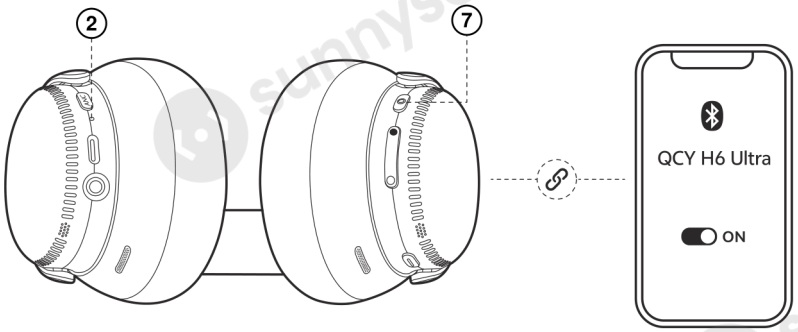

⑦ přidržte 2 sekundy – zapnutí; ② kontrolka střídavě bliká červeně a bíle.

2.2 Párování jedním tlačítkem

Když jsou sluchátka vypnutá, přidržte tlačítko zapnutí/vypnutí (7) 4 sekundy. Sluchátka přejdou do režimu párování a kontrolka střídavě bliká červeně a bíle.

3. Připojení více zařízení


1. Na zařízení A zapněte Bluetooth a vyberte **QCY H6 Ultra**. Po spárování kontrolka blikne bíle každých 10 sekund. Pak na zařízení A vypněte Bluetooth.
2. Na zařízení B zapněte Bluetooth a vyberte **QCY H6 Ultra**. Po spárování na zařízení B vypněte Bluetooth.
3. Na zařízení C zapněte Bluetooth a vyberte **QCY H6 Ultra**; sluchátka se spárují i s ním.
4. Na zařízeních A a B znovu zapněte Bluetooth a znovu se připojte k **QCY H6 Ultra**. Sluchátka jsou pak připojená ke všem třem zařízením (A, B a C) současně.

4. Obnovení továrního nastavení

Vymazání záznamů o párování

Tento postup použijte, když se sluchátka nedaří normálně připojit.

Přidržte současně tlačítka hlasitosti + (8) a – (9) 10 sekund. Záznamy o párování se vymažou, kontrolka (2) třikrát blikne červeně a sluchátka se restartují a přejdou do režimu párování.

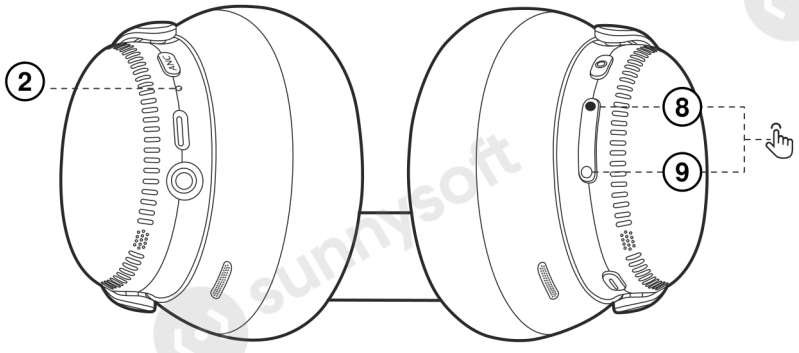


(8) a (9) přidržte současně 10 sekund; (2) kontrolka třikrát blikne červeně.

Poznámka
Po obnovení továrního nastavení sluchátka znovu připojte postupem pro první spárování.

5. Funkce tlačítek

5.1 Tlačítko zapnutí/vypnutí

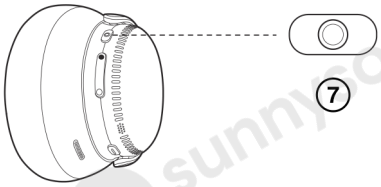

Zapnutí: přidržte tlačítko 2 sekundy.

Vypnutí: přidržte tlačítko 4 sekundy.

Přijetí hovoru: stiskněte tlačítko jednou.

Ukončení hovoru: stiskněte tlačítko jednou.


Odmítnutí hovoru: přidržte tlačítko 2 sekundy.

Přehrávání: stiskněte tlačítko jednou.

Pauza: stiskněte tlačítko jednou.

Hlasový asistent: stiskněte tlačítko dvakrát.

5.2 Tlačítka hlasitosti

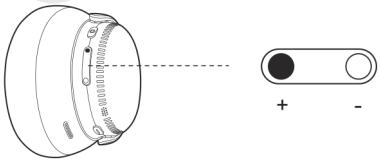


Zeslabení: stiskněte jednou tlačítko – (9).

Zesílení: stiskněte jednou tlačítko + (8).

Předchozí skladba: přidržte tlačítko – (9) 1 sekundu.

Další skladba: přidržte tlačítko + (8) 1 sekundu.

5.3 Tlačítko ANC a tlačítko režimu

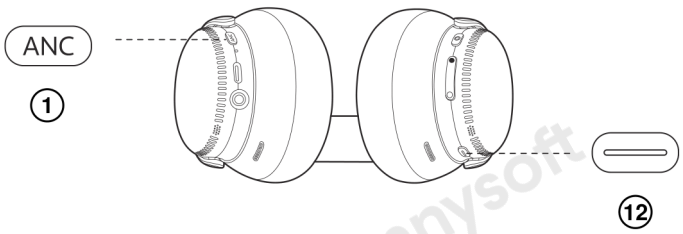

Každým stiskem tlačítka ANC (1) přepnete na další režim potlačení hluku:

- normální režim (výchozí),
- režim propustnosti,
- ANC (aktivní potlačení hluku).

Každým stiskem tlačítka režimu (12) přepnete na další zvukový režim:

- hudební režim (výchozí),
- prostorový zvuk (standardní),
- prostorový zvuk se sledováním pohybu hlavy.

Přidržením tlačítka režimu na 2 sekundy vycentrujete prostorový zvuk se sledováním pohybu hlavy.

6. Kontrolka

6.1 Stav baterie

- **Slabá baterie:** kontrolka blikne červeně každých 10 sekund.
- **Nabíjení:** kontrolka svítí červeně.
- **Nabito:** kontrolka svítí bíle.

6.2 Párování a připojení

- **Párování:** kontrolka střídavě bliká červeně a bíle.
- **Připojeno:** kontrolka blikne bíle každých 10 sekund.
- **Automatické opětovné připojení:** kontrolka bliká bíle.

7. Řešení problémů

Otázka: Proč se sluchátka nedaří spárovat s telefonem?

Odpověď: Zkontrolujte, jestli jsou sluchátka v režimu párování nebo opětovného připojení a jestli má vaše zařízení Bluetooth zapnuté vyhledávání. Pokud ano, otevřete v zařízení nabídku Bluetooth a záznam o sluchátkách smažte nebo ignorujte. Pak sluchátka zkuste znovu připojit postupem výše.

Otázka: Proč je připojení nestabilní a občas vypadává?

Odpověď: Zkontrolujte, jestli v blízkosti nejsou kovové předměty nebo jiné překážky, které by mohly rušit připojení Bluetooth. Bluetooth je rádiová technologie a je citlivá na předměty mezi sluchátky a druhým zařízením.

Otázka: Proč je u videa nebo u her zpoždění zvuku?

Odpověď: Podle prostředí, sítě a kodeku v telefonu se zvuk do sluchátek přenáší s různě velkým zpožděním.

Otázka: Proč nejdou sluchátka zapnout?

Odpověď: Sluchátka nabijte a zkontrolujte, že je baterie dostatečně nabitá. Pokud se ani po plném nabití nic neděje nebo pokud sluchátka nejdou nabít, obraťte se na zákaznickou podporu.

8. Bezpečnostní pokyny

1. Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej.
2. Před prvním použitím výrobek plně nabijte.
3. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte (déle než 2 týdny), dobijte jej.
4. Používejte jen nabíječku od seriózního výrobce, certifikovanou příslušným úřadem pro bezpečnost.
5. Pokud telefon sluchátka nenajde, přepněte je znovu do režimu párování nebo u nich obnovte tovární nastavení. Při chybě programu v telefonu vypněte a znovu zapněte Bluetooth, případně telefon restartujte.

8.1 Bezpečnost baterie

1. Při výměně baterie postupujte pečlivě podle návodu, aby byla baterie vyměněna správně. Výměnu doporučujeme svěřit odborníkovi.
2. Baterie nesprávného typu nebo modelu může vytéct, vybuchnout nebo způsobit zranění.

3. Baterii nerozebírejte a chraňte ji před stykem s vodivými materiály a kapalinami. Nezkratujte ji. Vnější obal baterie z hliníkoplastové fólie snadno poškodí ostré předměty, jako jsou hřebíky, jehly nebo zařízení s polohovacími niklovými plíšky. Vážné poškození baterie, například únik elektrolytu nebo zkrat mezi kladnou a zápornou elektrodou, může způsobit kouř, prasknutí nebo požár.
4. Baterii nepoužívejte ani nenabíjejte, pokud vytéká, změnila barvu nebo tvar nebo vykazuje jiné známky poškození. Baterii nevystavujte nárazům, nemačkejte ji ani nepropichujte. Nevhazujte ji do ohně a nevystavujte ji vysokým teplotám.
5. Nenechávejte baterii dlouho úplně vybitou ani nepoužívanou.
6. Teplota pro skladování baterie: –20 °C až +45 °C.
7. Životnost baterie závisí na způsobu používání. Opotřebované baterie zlikvidujte podle místních předpisů. Pokud žádné předpisy neplatí, odevzdejte zařízení do sběrné nádoby na elektroodpad. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.




Varování: Dlouhodobé vystavení hlasitému zvuku může způsobit dočasné nebo trvalé poškození sluchu nebo ztrátu sluchu. Neposlouchejte proto dlouho při vysoké hlasitosti a nastavte hlasitost na přiměřenou úroveň.

9. Výměna baterie


Poznámka
Baterii mají obě mušle. Postup výměny je na obou stranách stejný.




Potřebujete křížový šroubovák PH0.

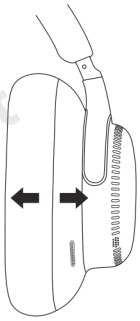


1. Sejměte ušní polštářek.

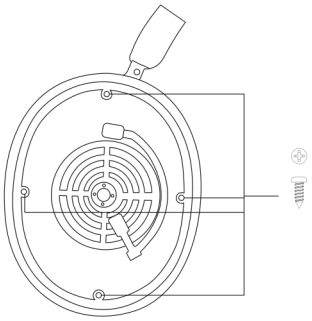


2. Vyšroubujte 4 šrouby (M1,7 × 5 mm), které drží reproduktorovou jednotku.

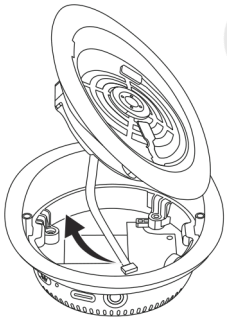


3. Zvedněte reproduktorovou jednotku.

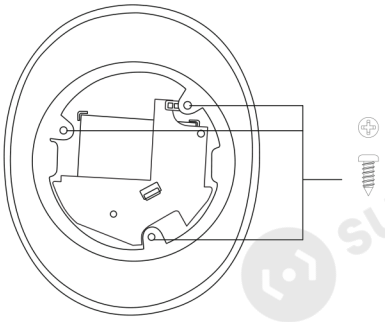

4. Vyšroubujte 3 šrouby (M1,7 × 5 mm), které drží vnitřní kryt.

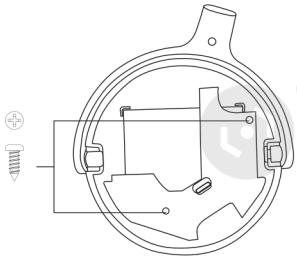

5. Vyšroubujte 2 šrouby (M1,7 × 5 mm), které drží desku plošných spojů (PCBA).

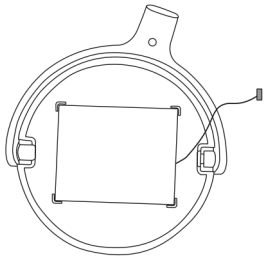

6. Vyjměte baterii.

10. Výrobce a shoda s předpisy

Kmitočtové pásmo: 2,402–2,480 GHz

Vysílací výkon: < 6 dBm


Výrobce: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.

Adresa: Room 101, Block 1, No. 38, Daojiao Daohou Road, Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

E-mail: support@qcymall.com



Upozornění: Tato značka znamená, že se výrobek nesmí v celé EU likvidovat spolu s běžným domovním odpadem. Aby nedošlo k poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, předejte jej odpovědně k recyklaci a přispějte tak k udržitelnému opětovnému využití materiálů. Použité zařízení odevzdejte do sběrného systému nebo u prodejce, kde jste výrobek koupili; postarají se o jeho ekologickou recyklaci.




Aby se dosáhlo nejvyšší rychlosti nabíjení, musí nabíječka dodávat výkon nejméně 5 W, který rádiové zařízení vyžaduje, a nejvýše 10 W.



Dovozce
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

QCY H6 Ultra

Bezdrôtové slúchadlá s potlačením hluku

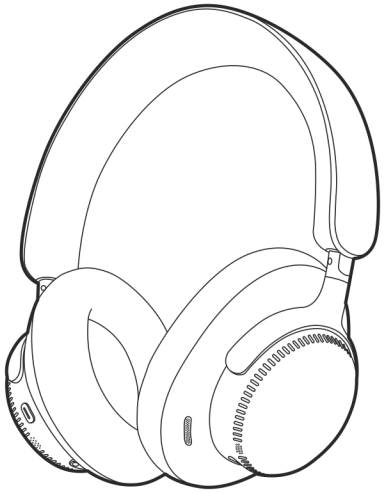

Používateľský manuál

Pred použitím si prečítajte tento návod a uschovajte ho na budúce použitie.

Aplikácia QCY: naskenujte kód a stiahnite si ju do telefónu.

Obsah

1 Prehľad **3**

2 Párovanie **3**

2.1 Prvé spárovanie 3

2.2 Párovanie jedným tlačidlom 4

3 Pripojenie viacerých zariadení **4**

4 Obnovenie výrobných nastavení **5**

5 Funkcie tlačidiel **5**

5.1 Tlačidlo zapnutia/vypnutia 5

5.2 Tlačidlá hlasitosti 6

5.3 Tlačidlo ANC a tlačidlo režimu 6

6 Kontrolka **7**

6.1 Stav batérie 7

6.2 Párovanie a pripojenie 7

7 Riešenie problémov **7**


8 Bezpečnostné pokyny **8**

8.1 Bezpečnosť batérie 8

9 Výmena batérie **9**

10 Výrobca a zhoda s predpismi **10**

1. Prehľad

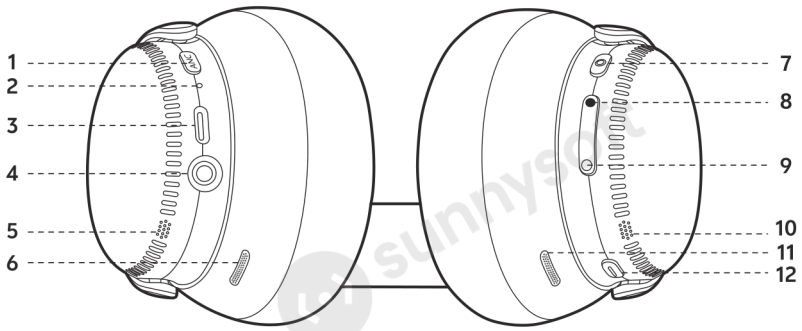

(1) Tlačidlo ANC	(7) Tlačidlo zapnutia/vypnutia
(2) Kontrolka LED	(8) Tlačidlo hlasitosti +
(3) Nabíjací port Type-C	(9) Tlačidlo hlasitosti –
(4) Zvukový vstup AUX	(10) Mikrofón
(5) Mikrofón	(11) Mikrofón
(6) Mikrofón	(12) Tlačidlo režimu


Poznámka

Obrázky sú len ilustračné; rozhodujúci je skutočný výrobok.

2. Párovanie

2.1 Prvé spárovanie

1. Podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia (7) 2 sekundy. Kontrolka (2) začne striedavo blikať načerveno a nabielo a slúchadlá prejdú do režimu párovania.
2. V telefóne obnovte zoznam zariadení Bluetooth a vyberte **QCY H6 Ultra**. Tým je spárovanie hotové.

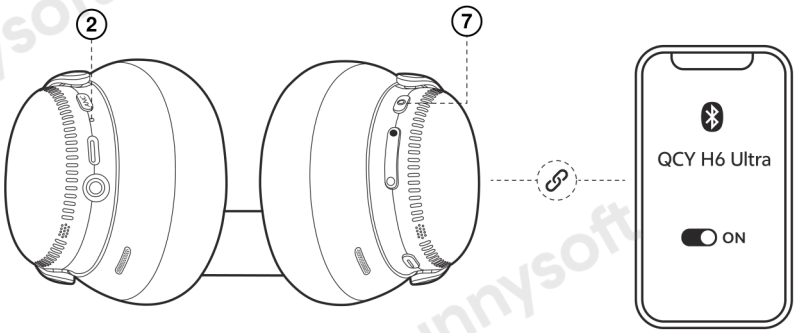

(7) podržte 2 sekundy – zapnutie; (2) kontrolka striedavo bliká načerveno a nabielo.

2.2 Párovanie jedným tlačidlom

Keď sú slúchadlá vypnuté, podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia (7) 4 sekundy. Slúchadlá prejdú do režimu párovania a kontrolka striedavo bliká načerveno a nabielo.

3. Pripojenie viacerých zariadení


1. Na zariadení A zapnite Bluetooth a vyberte **QCY H6 Ultra**. Po spárovaní kontrolka blikne nabielo každých 10 sekúnd. Potom na zariadení A vypnite Bluetooth.
2. Na zariadení B zapnite Bluetooth a vyberte **QCY H6 Ultra**. Po spárovaní na zariadení B vypnite Bluetooth.
3. Na zariadení C zapnite Bluetooth a vyberte **QCY H6 Ultra**; slúchadlá sa spárujú aj s ním.
4. Na zariadeniach A a B znova zapnite Bluetooth a opäť sa pripojte k **QCY H6 Ultra**. Slúchadlá sú potom pripojené ku všetkým trom zariadeniam (A, B a C) súčasne.

4. Obnovenie výrobných nastavení

Vymazanie záznamov o párovaní

Tento postup použite, keď sa slúchadlá nedarí normálne pripojiť.

Podržte súčasne tlačidlá hlasitosti + (8) a – (9) 10 sekúnd. Záznamy o párovaní sa vymažú, kontrolka (2) trikrát načerveno blikne a slúchadlá sa reštartujú a prejdú do režimu párovania.

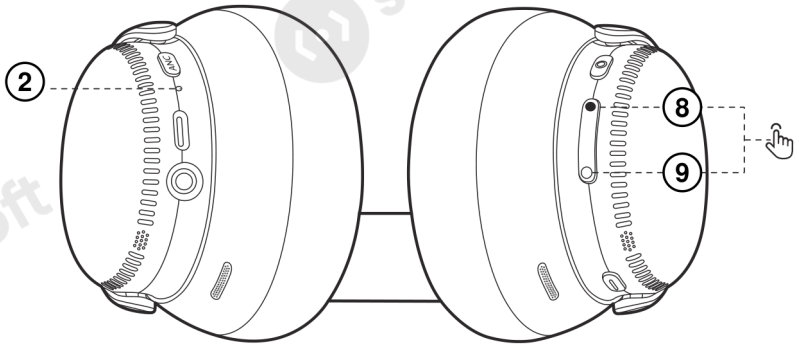


(8) a (9) podržte súčasne 10 sekúnd; (2) kontrolka trikrát načerveno blikne.

Poznámka
Po obnovení výrobných nastavení slúchadlá znova pripojte postupom pre prvé spárovanie.

5. Funkcie tlačidiel

5.1 Tlačidlo zapnutia/vypnutia

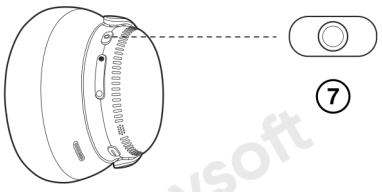


- **Zapnutie:** podržte tlačidlo 2 sekundy.
- **Vypnutie:** podržte tlačidlo 4 sekundy.
- **Prijatie hovoru:** stlačte tlačidlo raz.
- **Ukončenie hovoru:** stlačte tlačidlo raz.
- **Odmietnutie hovoru:** podržte tlačidlo 2 sekundy.
- **Prehrávanie:** stlačte tlačidlo raz.

Pauza: stlačte tlačidlo raz.

Hlasový asistent: stlačte tlačidlo dvakrát.

5.2 Tlačidlá hlasitosti

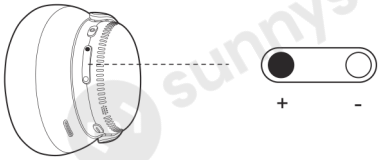


Zníženie hlasitosti: stlačte raz tlačidlo – (9).

Zvýšenie hlasitosti: stlačte raz tlačidlo + (8).

Predchádzajúca skladba: podržte tlačidlo – (9) 1 sekundu.

Ďalšia skladba: podržte tlačidlo + (8) 1 sekundu.

5.3 Tlačidlo ANC a tlačidlo režimu

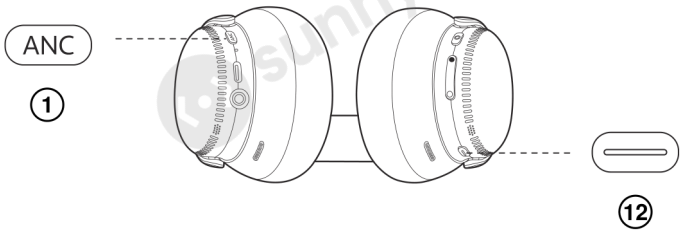

Každým stlačením tlačidla ANC (1) prepnete na ďalší režim potlačenia hluku:

- normálny režim (predvolený),
- režim priepustnosti,
- ANC (aktívne potlačenie hluku).

Každým stlačením tlačidla režimu (12) prepnete na ďalší zvukový režim:

- hudobný režim (predvolený),
- priestorový zvuk (štandardný),
- priestorový zvuk so sledovaním pohybu hlavy.

Podržaním tlačidla režimu na 2 sekundy vycentrujete priestorový zvuk so sledovaním pohybu hlavy.

6. Kontrolka

6.1 Stav batérie

- **Slabá batéria:** kontrolka blikne načerveno každých 10 sekúnd.
- **Nabíjanie:** kontrolka svieti načerveno.
- **Nabité:** kontrolka svieti nabielo.

6.2 Párovanie a pripojenie

- **Párovanie:** kontrolka striedavo bliká načerveno a nabielo.
- **Pripojené:** kontrolka blikne nabielo každých 10 sekúnd.
- **Automatické opätovné pripojenie:** kontrolka bliká nabielo.

7. Riešenie problémov

Otázka: Prečo sa slúchadlá nedarí spárovať s telefónom?

Odpoveď: Skontrolujte, či sú slúchadlá v režime párovania alebo opätovného pripojenia a či má vaše zariadenie zapnuté vyhľadávanie Bluetooth. Ak áno, otvorte v zariadení ponuku Bluetooth a záznam o slúchadlách zmažte alebo ignorujte. Potom skúste slúchadlá znova pripojiť postupom uvedeným vyššie.

Otázka: Prečo je pripojenie nestabilné a občas vypadáva?

Odpoveď: Skontrolujte, či v blízkosti nie sú kovové predmety alebo iné prekážky, ktoré by mohli rušiť pripojenie Bluetooth. Bluetooth je rádiová technológia a je citlivá na predmety medzi slúchadlami a druhým zariadením.

Otázka: Prečo je pri videu alebo pri hrách oneskorenie zvuku?

Odpoveď: Podľa prostredia, siete a kodeku v telefóne sa zvuk do slúchadiel prenáša s rôzne veľkým oneskorením.

Otázka: Prečo sa slúchadlá nedajú zapnúť?

Odpoveď: Slúchadlá nabite a skontrolujte, či je batéria dostatočne nabitá. Ak sa ani po úplnom nabití nič nedeje alebo ak sa slúchadlá nedajú nabiť, obráťte sa na zákaznícku podporu.

8. Bezpečnostné pokyny

1. Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho.
2. Pred prvým použitím výrobok úplne nabite.
3. Ak výrobok dlhší čas nepoužívate (dlhšie než 2 týždne), dobite ho.
4. Používajte len nabíjačku od seriózneho výrobcu, certifikovanú príslušným úradom pre bezpečnosť.
5. Ak telefón slúchadlá nenájde, prepnite ich znova do režimu párovania alebo na nich obnovte továrenské nastavenie. Pri chybe programu v telefóne vypnite a znova zapnite Bluetooth, prípadne telefón reštartujte.

8.1 Bezpečnosť batérie

1. Pri výmene batérie postupujte starostlivo podľa návodu, aby ste batériu vymenili správne. Výmenu odporúčame zveriť odborníkovi.
2. Batéria nesprávneho typu alebo modelu môže vytiecť, vybuchnúť alebo spôsobiť zranenie.
3. Batériu nerozoberajte a chráňte ju pred kontaktom s vodivými materiálmi a kvapalinami. Neskratujte ju. Vonkajší obal batérie z hliníkovo-plastovej fólie ľahko poškodia ostré predmety, ako sú klince, ihly alebo zariadenia s polohovacími niklovými plieškami. Vážne poškodenie batérie, napríklad únik elektrolytu alebo skrat medzi kladnou a zápornou elektródou, môže spôsobiť dym, prasknutie alebo požiar.
4. Batériu nepoužívajte ani nenabíjajte, ak vyteká, zmenila farbu alebo tvar alebo vykazuje iné známky poškodenia. Batériu nevystavujte nárazom, nestláčajte ju ani neprepichujte. Nevhadzujte ju do ohňa a nevystavujte ju vysokým teplotám.
5. Nenechávajte batériu dlho úplne vybitú ani nepoužívanú.
6. Teplota skladovania batérie: −20 °C až +45 °C.
7. Životnosť batérie závisí od spôsobu používania. Opotrebované batérie zlikvidujte podľa miestnych predpisov. Ak neplatia žiadne predpisy, odovzdajte zariadenie do zbernej nádoby na elektroodpad. Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.




Varovanie: Dlhodobé vystavenie hlasitému zvuku môže spôsobiť dočasné alebo trvalé poškodenie sluchu alebo stratu sluchu. Preto nepočúvajte dlho pri vysokej hlasitosti a nastavte hlasitosť na primeranú úroveň.

9. Výmena batérie


Poznámka
Batériu majú obe mušle. Postup výmeny je na oboch stranách rovnaký.




Potrebujete krížový skrutkovač PH0.

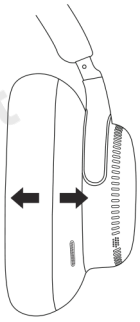


1. Snímte ušný vankúšik.

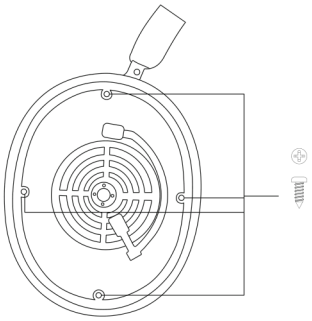


2. Vyskrutkujte 4 skrutky (M1,7 × 5 mm), ktoré držia reproduktorovú jednotku.

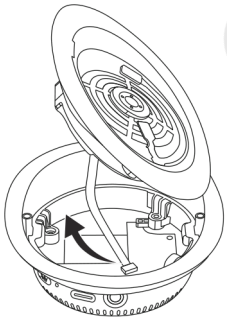


3. Zdvihnite reproduktorovú jednotku.

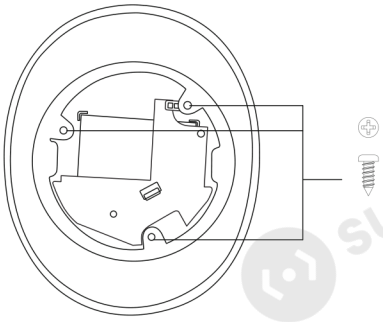

4. Vyskrutkujte 3 skrutky (M1,7 × 5 mm), ktoré držia vnútorný kryt.

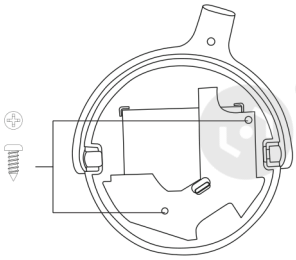

5. Vyskrutkujte 2 skrutky (M1,7 × 5 mm), ktoré držia dosku plošných spojov (PCBA).

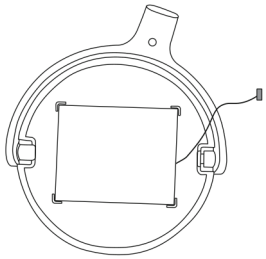

6. Vyberte batériu.

10. Výrobca a zhoda s predpismi

Frekvenčné pásmo: 2,402–2,480 GHz

Vysielací výkon: < 6 dBm


Výrobca: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.

Adresa: Room 101, Block 1, No. 38, Daojiao Daohou Road, Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

E-mail: support@qcymall.com



Upozornenie: Táto značka znamená, že sa výrobok nesmie v celej EÚ likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Aby nedošlo k poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, odovzdajte ho zodpovedne na recykláciu a prispejte tak k udržateľnému opätovnému využitiu materiálov. Použité zariadenie odovzdajte do zberného systému alebo u predajcu, kde ste výrobok kúpili; postarajú sa o jeho ekologickú recykláciu.




Aby sa dosiahla najvyššia rýchlosť nabíjania, musí nabíjačka dodávať výkon najmenej 5 W, ktorý rádiové zariadenie vyžaduje, a najviac 10 W.



Dovozca
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

QCY H6 Ultra

Vezeték nélküli, zajszűrős fejhallgató

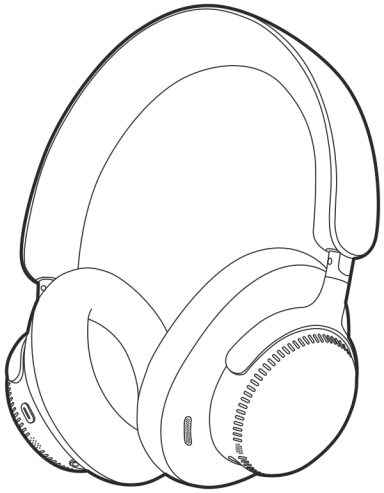

Felhasználói kézikönyv

Használat előtt olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

QCY alkalmazás: olvassa be a kódot, és töltse le a telefonjára.

Tartalom

1. Áttekintés **3**

2. Párosítás **3**

2.1. Első párosítás 3

2.2. Egygombos párosítás 4

3. Csatlakozás több eszközhöz **4**

4. Gyári beállítások visszaállítása **5**

5. A gombok funkciói **5**

5.1. Be-/kikapcsoló gomb 5

5.2. Hangerőgombok 6

5.3. ANC-gomb és üzemmódváltó gomb 6

6. Jelzőfény **7**

6.1. Az akkumulátor állapota 7

6.2. Párosítás és csatlakozás 7

7. Hibaelhárítás **7**


8. Biztonsági utasítások **8**

8.1. Az akkumulátor biztonságos használata 8

9. Akkumulátorcsere **9**

10. Gyártó és megfelelőség **10**

1. Áttekintés

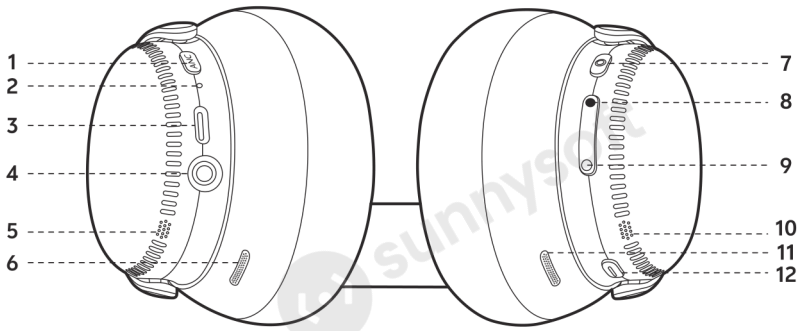

1	ANC-gomb	7	Be-/kikapcsoló gomb
2	LED-jelzőfény	8	Hangerőgomb +
3	Type-C töltőcsatlakozó	9	Hangerőgomb –
4	AUX-hangbemenet	10	Mikrofon
5	Mikrofon	11	Mikrofon
6	Mikrofon	12	Üzemmódváltó gomb


Megjegyzés

Az ábrák csak tájékoztató jellegűek, a mérvadó a tényleges termék.

2. Párosítás

2.1 Első párosítás

1. Tartsa nyomva a be-/kikapcsoló gombot (7) 2 másodpercig. A jelzőfény (2) felváltva pirosan és fehéren villogni kezd, és a fejhallgató párosítási módba lép.
2. Frissítse a telefon Bluetooth-eszközlistáját, és válassza a **QCY H6 Ultra** eszközt. Ezzel kész a párosítás.

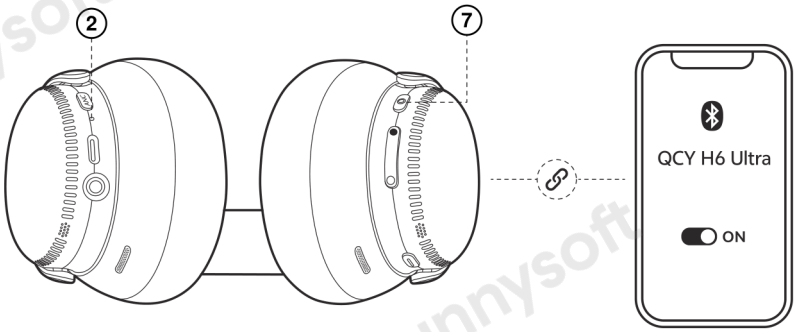

(7) bekapcsolás: tartsa nyomva 2 másodpercig; (2) a jelzőfény felváltva pirosan és fehéren villog.

2.2 Egygombos párosítás

Amikor a fejhallgató ki van kapcsolva, tartsa nyomva a be-/kikapcsoló gombot (7) 4 másodpercig. A fejhallgató párosítási módba lép, a jelzőfény pedig felváltva pirosan és fehéren villog.

3. Csatlakozás több eszközhöz


1. Az A eszközön kapcsolja be a Bluetooth-t, és válassza a **QCY H6 Ultra** eszközt. A párosítás után a jelzőfény 10 másodpercenként fehéren felvillan. Ezután kapcsolja ki a Bluetooth-t az A eszközön.
2. A B eszközön kapcsolja be a Bluetooth-t, és válassza a **QCY H6 Ultra** eszközt. A párosítás után kapcsolja ki a Bluetooth-t a B eszközön.
3. A C eszközön kapcsolja be a Bluetooth-t, és válassza a **QCY H6 Ultra** eszközt; így a fejhallgatót ezzel az eszközzel is párosítja.
4. Az A és a B eszközön kapcsolja be ismét a Bluetooth-t, és csatlakozzon újra a **QCY H6 Ultra** eszközhöz. A fejhallgató ezután mindhárom eszközhöz (A, B és C) egyszerre csatlakozik.

4. Gyári beállítások visszaállítása

A párosítási bejegyzések törlése

Ezt az eljárást akkor alkalmazza, ha a fejhallgatót nem sikerül a szokásos módon csatlakoztatni.

Tartsa egyszerre nyomva mindkét hangerőgombot (+ (8) és – (9)) 10 másodpercig. A párosítási bejegyzések törlődnek, a jelzőfény (2) háromszor pirosan felvillan, majd a fejhallgató újraindul, és párosítási módba lép.

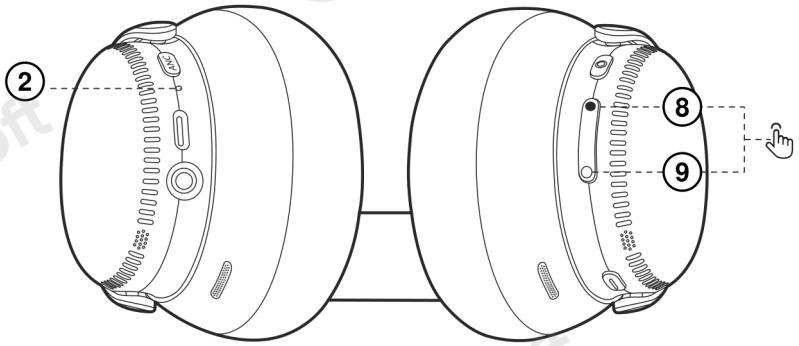


(8) és (9) tartsa egyszerre nyomva 10 másodpercig; (2) a jelzőfény háromszor pirosan felvillan.

Megjegyzés
A gyári beállítások visszaállítása után az első párosítás lépéseivel csatlakoztassa újra a fejhallgatót.

5. A gombok funkciói

5.1 Be-/kikapcsoló gomb

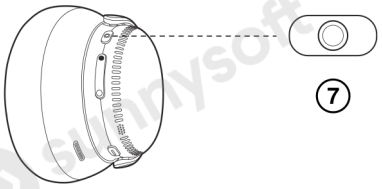

- **Bekapcsolás:** tartsa nyomva a gombot 2 másodpercig.
- **Kikapcsolás:** tartsa nyomva a gombot 4 másodpercig.
- **Hívás fogadása:** nyomja meg egyszer a gombot.
- **Hívás befejezése:** nyomja meg egyszer a gombot.


Hívás elutasítása: tartsa nyomva a gombot 2 másodpercig.

Lejátszás: nyomja meg egyszer a gombot.

Szünet: nyomja meg egyszer a gombot.

Hangasszisztens: nyomja meg kétszer a gombot.

5.2 Hangerőgombok

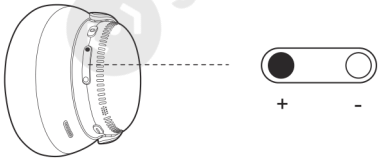


Hangerő csökkentése: nyomja meg egyszer a – gombot (9).

Hangerő növelése: nyomja meg egyszer a + gombot (8).

Előző szám: tartsa nyomva a – gombot (9) 1 másodpercig.

Következő szám: tartsa nyomva a + gombot (8) 1 másodpercig.

5.3 ANC-gomb és üzemmódváltó gomb

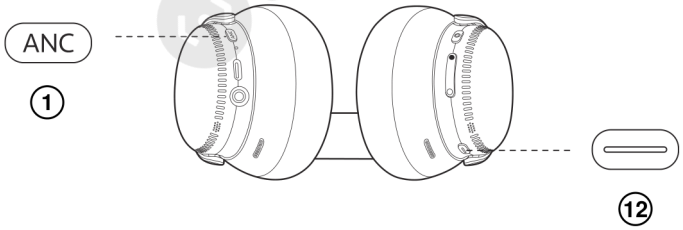

Az ANC-gomb (1) minden megnyomására a fejhallgató a következő zajszűrési módra vált:

- normál mód (alapértelmezett),
- áteresztő mód,
- ANC (aktív zajszűrés).

Az üzemmódváltó gomb (12) minden megnyomására a fejhallgató a következő hangzásmódra vált:

- zenei mód (alapértelmezett),
- térbeli hangzás (standard),
- térbeli hangzás fejkövetéssel.

A fejkövetéses térbeli hangzást úgy állíthatja újra középre, hogy az üzemmódváltó gombot 2 másodpercig nyomva tartja.

6. Jelzőfény

6.1 Az akkumulátor állapota

- **Alacsony töltöttség:** a jelzőfény 10 másodpercenként pirosan felvillan.
- **Töltés:** a jelzőfény pirosan világít.
- **Feltöltve:** a jelzőfény fehéren világít.

6.2 Párosítás és csatlakozás

- **Párosítás:** a jelzőfény felváltva pirosan és fehéren villog.
- **Csatlakoztatva:** a jelzőfény 10 másodpercenként fehéren felvillan.
- **Automatikus újracsatlakozás:** a jelzőfény fehéren villog.

7. Hibaelhárítás

Kérdés: Miért nem sikerül párosítani a fejhallgatót a telefonnal?

Válasz: Ellenőrizze, hogy a fejhallgató párosítási vagy újracsatlakozási módban van-e, és hogy az eszközén be van-e kapcsolva a Bluetooth-eszközök keresése. Ha igen, nyissa meg az eszközön a Bluetooth-menüt, és törölje vagy felejtse el a fejhallgatót. Ezután próbálja meg újra csatlakoztatni a fejhallgatót a fenti lépések szerint.

Kérdés: Miért instabil a kapcsolat, és miért szakad meg időnként?

Válasz: Ellenőrizze, hogy nincsenek-e a közelben fémtárgyak vagy más akadályok, amelyek zavarhatják a Bluetooth-kapcsolatot. A Bluetooth rádiós technológia, ezért érzékeny a fejhallgató és a másik eszköz között lévő tárgyakra.

Kérdés: Miért van késés videónál vagy játéknál?

Válasz: A környezettől, a hálózattól és a telefon kodekjétől függően a hang eltérő mértékű késéssel jut el a fejhallgatóhoz.

Kérdés: Miért nem kapcsol be a fejhallgató?

Válasz: Töltse fel a fejhallgatót, és győződjön meg róla, hogy az akkumulátor töltöttsége elegendő. Ha teljes feltöltés után sem történik semmi, vagy ha a fejhallgatót nem lehet feltölteni, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

8. Biztonsági utasítások

1. A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg.
2. Az első használat előtt töltse fel teljesen a terméket.
3. Ha a terméket hosszabb ideig (2 hétnél tovább) nem használja, töltse fel.
4. Csak megbízható gyártótól származó, az illetékes biztonsági hatóság által tanúsított töltőt használjon.
5. Ha a telefon nem találja a fejhallgatót, kapcsolja azt ismét párosítási módba, vagy állítsa vissza rajta a gyári beállításokat. Ha a telefon programja hibázik, kapcsolja ki, majd be a Bluetooth-t, vagy indítsa újra a telefont.

8.1 Az akkumulátor biztonságos használata

1. Az akkumulátor cseréjekor gondosan kövesse az útmutatót, hogy az akkumulátort helyesen cserélje ki. Javasoljuk, hogy a cserét bízza szakemberre.
2. A nem megfelelő típusú vagy modellű akkumulátor szivároghat, felrobbanhat vagy sérülést okozhat.
3. Ne szerelje szét az akkumulátort, és ne hagyja, hogy vezető anyagokkal vagy folyadékokkal érintkezzen. Ne zárja rövidre. Az éles tárgyak, például szögek, tűk vagy pozicionáló nikkellapkákkal ellátott eszközök könnyen megsérthetik az akkumulátor alumínium-műanyag fóliából készült külső borítását. Az akkumulátor súlyos sérülése, például elektrolitszivárgás vagy rövidzárlat a pozitív és a negatív elektróda között, füstképződést, szétrepedést vagy tüzet okozhat.
4. Ne használja és ne töltse az akkumulátort, ha szivárog, megváltozott a színe vagy az alakja, vagy a sérülés más jeleit mutatja. Óvja az akkumulátort az ütésektől, ne nyomja össze és ne szúrja át. Ne dobja tűzbe, és ne tegye ki magas hőmérsékletnek.
5. Ne hagyja az akkumulátort hosszú ideig teljesen lemerült állapotban vagy használaton kívül.
6. Az akkumulátor tárolási hőmérséklete: –20 °C és +45 °C között.
7. Az akkumulátor élettartama a használat módjától függ. Az elhasználódott akkumulátorokat a helyi előírások szerint ártalmatlanítsa. Ha nincsenek ilyen előírások, helyezze el a készüléket egy elektronikai hulladékgyűjtő edényben. Az akkumulátorokat tartsa gyermekek elől elzárva.


Figyelem: A hosszan tartó hangos zaj átmeneti vagy maradandó halláskárosodást, illetve hallásvesztést okozhat. Ezért ne hallgasson hosszú ideig nagy hangerőn, és a hangerőt állítsa megfelelő szintre.

9. Akkumulátorcsere


Megjegyzés
Mindkét fülkagylóban van akkumulátor. A csere menete mindkét oldalon azonos.




Szüksége lesz egy PH0-s csillagcsavarhúzóra.

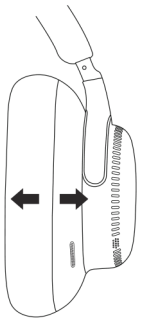


1. Vegye le a fülpárnát.

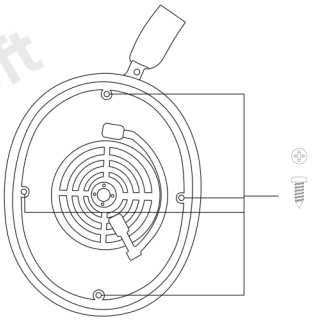


2. Csavarja ki a hangszóróegységet rögzítő 4 csavart (M1,7 × 5 mm).

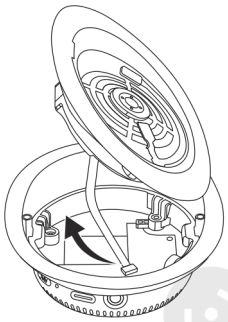


3. Emelje ki a hangszóróegységet.

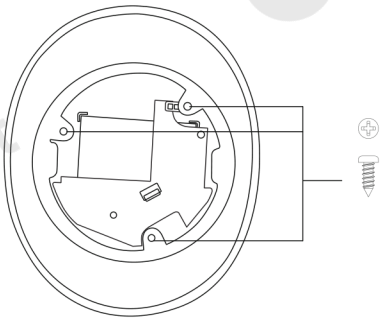

4. Csavarja ki a belső burkolatot rögzítő 3 csavart (M1,7 × 5 mm).

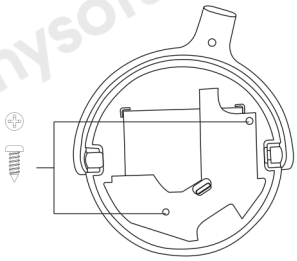

5. Csavarja ki az áramköri lapot (PCBA) rögzítő 2 csavart (M1,7 × 5 mm).

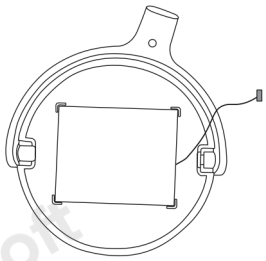

6. Vegye ki az akkumulátort.

10. Gyártó és megfelelőség

Frekvenciasáv: 2,402–2,480 GHz


Adóteljesítmény: < 6 dBm

Gyártó: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.

Cím: Room 101, Block 1, No. 38, Daojiao Daohou Road, Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

E-mail: support@qcymall.com

Figyelmeztetés: Ez a jelölés azt jelenti, hogy a terméket az EU egész területén tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az ellenőrizetlen hulladékkezelésből eredő esetleges környezeti vagy egészségkárosodás megelőzése érdekében adja le felelősségteljesen újrahasznosításra, és járuljon hozzá az anyagok fenntartható újrafelhasználásához. A használt készüléket adja le a gyűjtőrendszerben, vagy annál a kereskedőnél, ahol a terméket vásárolta; ők gondoskodnak a környezetbarát újrahasznosításáról.




A legnagyobb töltési sebesség eléréséhez a töltőnek legalább a rádióberendezés által igényelt 5 W, legfeljebb pedig 10 W teljesítményt kell leadnia.

Importőr
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

QCY H6 Ultra

Căști wireless cu anularea zgomotului

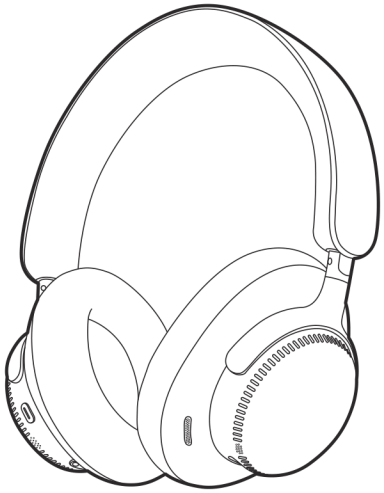

Manual de utilizare

Citiți acest manual înainte de a folosi produsul și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

Aplicația QCY: scanați codul și descărcați-o pe telefon.

Cuprins

1 Prezentare **3**

2 Asociere **3**

2.1 Prima asociere 3

2.2 Asocierea cu un singur buton 4

3 Conectarea mai multor dispozitive **4**

4 Revenire la setările din fabrică **4**

5 Funcțiile butoanelor **5**

5.1 Buton de pornire/oprire 5

5.2 Butoane de volum 5

5.3 Buton ANC și buton de mod 6

6 Indicatorul LED **6**

6.1 Starea bateriei 6

6.2 Asocierea și conectarea 6

7 Rezolvarea problemelor **7**


8 Instrucțiuni de siguranță **7**

8.1 Siguranța bateriei 7

9 Înlocuirea bateriei **9**

10 Producător și conformitate **10**

1. Prezentare

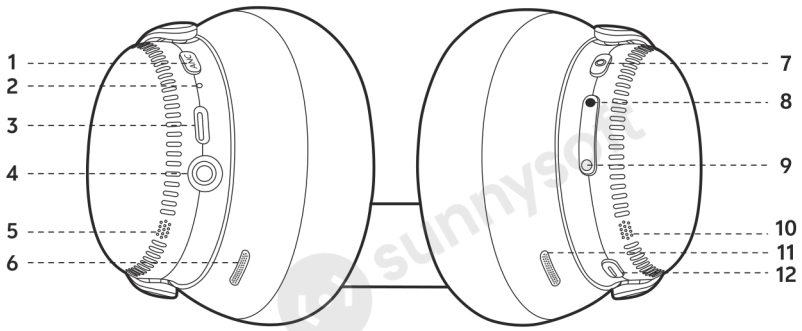


(1)	Buton ANC	(7)	Buton de pornire/oprire
(2)	Indicator LED	(8)	Buton de volum +
(3)	Port de încărcare Type-C	(9)	Buton de volum –
(4)	Intrare audio AUX	(10)	Microfon
(5)	Microfon	(11)	Microfon
(6)	Microfon	(12)	Buton de mod

Notă
Imaginile sunt doar orientative; determinant este produsul real.

2. Asociere

2.1 Prima asociere

1. Țineți apăsat butonul de pornire/oprire (7) 2 secunde. LED-ul (2) începe să clipească alternativ roșu și alb, iar căștile trec în modul de asociere.
2. Pe telefon reîmprospătați lista dispozitivelor Bluetooth și selectați **QCY H6 Ultra**. Astfel asocierea este finalizată.

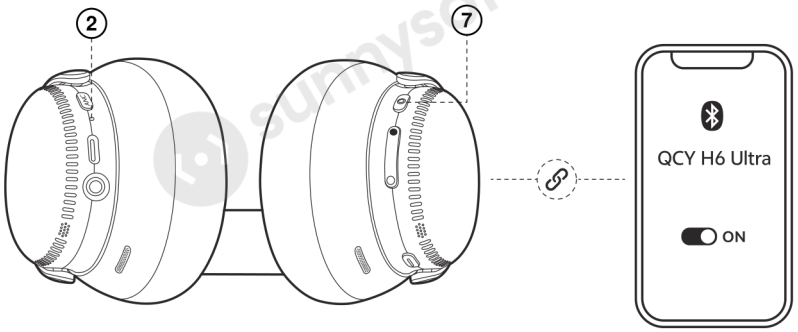

(7) țineți apăsat 2 secunde pentru pornire; (2) LED-ul clipește alternativ roșu și alb.

2.2 Asocierea cu un singur buton

Când căștile sunt oprite, țineți apăsat butonul de pornire/oprire (7) 4 secunde. Căștile trec în modul de asociere, iar LED-ul clipește alternativ roșu și alb.

3. Conectarea mai multor dispozitive


1. Pe dispozitivul A activați Bluetooth și selectați **QCY H6 Ultra**. După asociere, LED-ul clipește alb o dată la 10 secunde. Apoi dezactivați Bluetooth pe dispozitivul A.
2. Pe dispozitivul B activați Bluetooth și selectați **QCY H6 Ultra**. După asociere, dezactivați Bluetooth pe dispozitivul B.
3. Pe dispozitivul C activați Bluetooth și selectați **QCY H6 Ultra**; căștile se asociază și cu acesta.
4. Pe dispozitivele A și B reactivați Bluetooth și conectați-le din nou la **QCY H6 Ultra**. Căștile sunt apoi conectate simultan la toate cele trei dispozitive (A, B și C).

4. Revenire la setările din fabrică

Ștergerea înregistrărilor de asociere

Folosiți această metodă când căștile nu se conectează corect.

Țineți apăsate simultan butoanele de volum + (8) și – (9) timp de 10 secunde. Înregistrările de asociere se șterg, LED-ul (2) clipește de trei ori roșu, iar căștile repornesc și trec în modul de asociere.

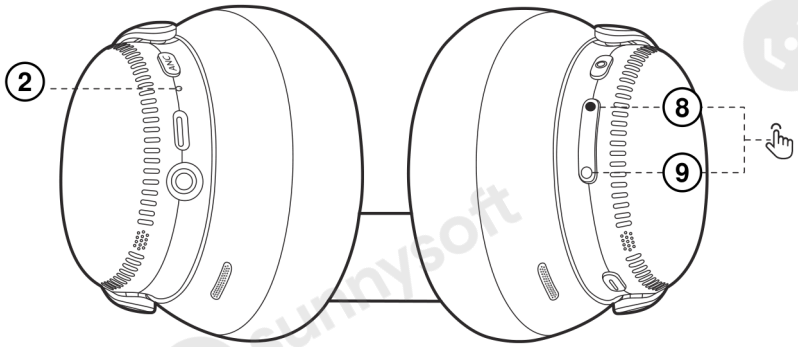


(8) și (9) țineți apăsate simultan 10 secunde; (2) LED-ul clipește de trei ori roșu.

Notă
După revenirea la setările din fabrică, conectați din nou căștile urmând pașii pentru prima asociere.


5. Funcțiile butoanelor

5.1 Buton de pornire/oprire

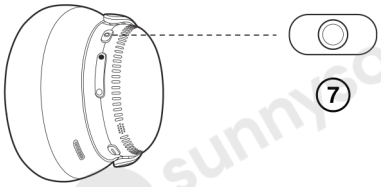


- **Pornire:** țineți apăsat butonul 2 secunde.
- **Oprire:** țineți apăsat butonul 4 secunde.
- **Preluarea apelului:** apăsați o dată butonul.
- **Încheierea apelului:** apăsați o dată butonul.
- **Respingerea apelului:** țineți apăsat butonul 2 secunde.
- **Redare:** apăsați o dată butonul.
- **Pauză:** apăsați o dată butonul.
- **Asistent vocal:** apăsați de două ori butonul.

5.2 Butoane de volum

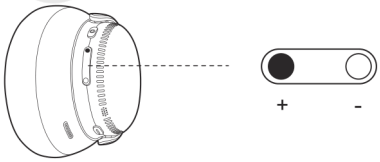

- **Reducerea volumului:** apăsați o dată butonul – (9).
- **Creșterea volumului:** apăsați o dată butonul + (8).
- **Piesa anterioară:** țineți apăsat butonul – (9) 1 secundă.
- **Piesa următoare:** țineți apăsat butonul + (8) 1 secundă.

5.3 Buton ANC și buton de mod

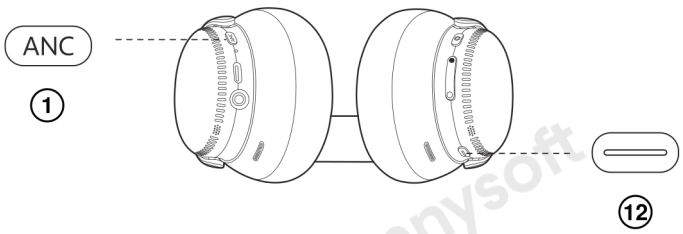

La fiecare apăsare a butonului ANC (1) treceți la următorul mod de control al zgomotului:

- mod normal (implicit),
- mod transparență,
- ANC (anulare activă a zgomotului).

La fiecare apăsare a butonului de mod (12) treceți la următorul mod de sunet:

- mod muzică (implicit),
- sunet spațial (standard),
- sunet spațial cu urmărirea mișcărilor capului.

Țineți apăsat butonul de mod 2 secunde pentru a centra din nou sunetul spațial cu urmărirea mișcărilor capului.

6. Indicatorul LED

6.1 Starea bateriei

- **Baterie scăzută:** LED-ul clipește roșu o dată la 10 secunde.
- **Încărcare:** LED-ul roșu rămâne aprins.
- **Încărcare completă:** LED-ul alb rămâne aprins.

6.2 Asocierea și conectarea

- **Asociere:** LED-ul clipește alternativ roșu și alb.
- **Conectat:** LED-ul clipește alb o dată la 10 secunde.
- **Reconectare automată:** LED-ul clipește alb.

7. Rezolvarea problemelor

Întrebare: De ce nu se pot asocia căștile cu telefonul?

Răspuns: Verificați dacă căștile sunt în modul de asociere sau de reconectare și dacă pe dispozitivul Bluetooth este activată căutarea. Dacă da, deschideți meniul Bluetooth al dispozitivului și ștergeți sau ignorați înregistrarea de asociere a căștilor. Apoi încercați să conectați din nou căștile urmând pașii de mai sus.

Întrebare: De ce este instabilă conexiunea și se întrerupe din când în când?

Răspuns: Verificați dacă în apropiere nu se află obiecte metalice sau alte obstacole care ar putea perturba conexiunea Bluetooth. Bluetooth este o tehnologie radio, sensibilă la obiectele aflate între căști și celălalt dispozitiv.

Întrebare: De ce există întârziere la video sau la jocuri?

Răspuns: În funcție de mediu, de rețea și de codecul din telefon, sunetul ajunge la căști cu o întârziere de mărimi diferite.

Întrebare: De ce nu pornesc căștile?

Răspuns: Încărcați căștile și verificați dacă bateria este suficient de încărcată. Dacă nici după încărcarea completă nu se întâmplă nimic sau dacă căștile nu se încarcă, contactați serviciul de asistență pentru clienți.

8. Instrucțiuni de siguranță

1. Înainte de a folosi produsul citiți cu atenție acest manual și păstrați-l.
2. Înainte de prima utilizare încărcați complet produsul.
3. Dacă nu folosiți produsul o perioadă mai lungă (peste 2 săptămâni), reîncărcați-l.
4. Folosiți numai un încărcător de la un producător serios, certificat de autoritatea națională de siguranță.
5. Dacă telefonul nu găsește căștile, readuceți-le în modul de asociere sau readuceți-le la setările din fabrică. În cazul unei erori de program a telefonului, dezactivați și reactivați Bluetooth sau reporniți telefonul.

8.1 Siguranța bateriei

1. La înlocuirea bateriei urmați cu atenție instrucțiunile, pentru ca bateria să fie înlocuită corect. Vă recomandăm să încredințați înlocuirea unui specialist.

2. Folosirea unei baterii de tip sau model necorespunzător poate provoca scurgeri, explozie sau vătămări corporale.
3. Nu demontați bateria și feriți-o de contactul cu materiale conductoare și cu lichide. Nu o scurtcircuitați. Învelișul exterior al bateriei, din folie de aluminiu-plastic, poate fi deteriorat ușor de obiecte ascuțite, cum ar fi cuiele, acele sau dispozitivele cu plăcuțe de nichel de poziționare. Deteriorarea gravă a bateriei, de exemplu scurgerea electrolitului sau un scurtcircuit între electrodul pozitiv și cel negativ, poate provoca fum, spargere sau incendiu.
4. Nu folosiți și nu încărcați bateria dacă are scurgeri, și-a schimbat culoarea sau forma ori prezintă alte semne de deteriorare. Feriți bateria de lovituri, nu o striviți și nu o perforați. Nu o aruncați în foc și nu o expuneți la temperaturi ridicate.
5. Nu lăsați bateria timp îndelungat complet descărcată sau nefolosită.
6. Temperatura de depozitare a bateriei: între −20 °C și +45 °C.
7. Durata de viață a bateriei depinde de modul de utilizare. Eliminați bateriile uzate conform reglementărilor locale. Dacă nu există astfel de reglementări, depuneți dispozitivul într-un container destinat deșeurilor electronice. Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor.




Avertisment: Expunerea îndelungată la zgomot puternic poate provoca deteriorarea temporară sau permanentă a auzului ori pierderea auzului. Prin urmare, nu ascultați timp îndelungat la volum ridicat și reglați volumul la un nivel adecvat.

9. Înlocuirea bateriei


Notă
Ambele cupe ale căștilor conțin câte o baterie. Procedura de înlocuire este aceeași pe ambele părți.




Aveți nevoie de o șurubelniță în cruce PH0.

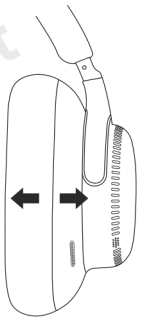


1. Scoateți pernița auriculară.

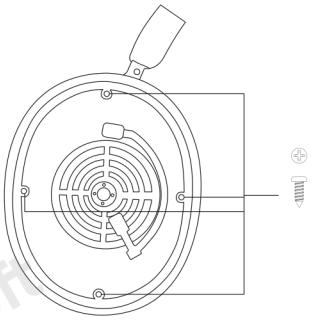


2. Deșurubați cele 4 șuruburi (M1,7 × 5 mm) care fixează unitatea difuzorului.

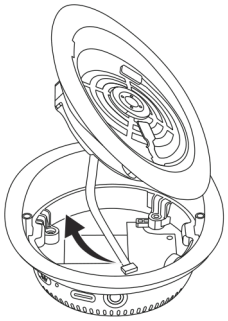


3. Ridicați unitatea difuzorului.

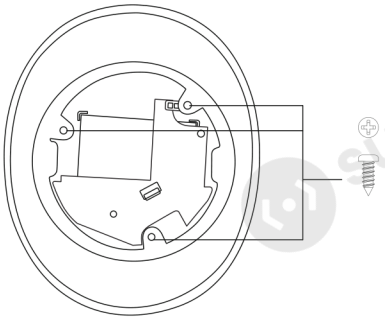

4. Deșurubați cele 3 șuruburi (M1,7 × 5 mm) care fixează carcasa interioară.

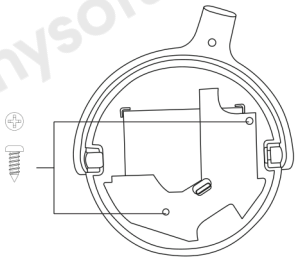

5. Deșurubați cele 2 șuruburi (M1,7 × 5 mm) care fixează placa de circuit imprimat (PCBA).

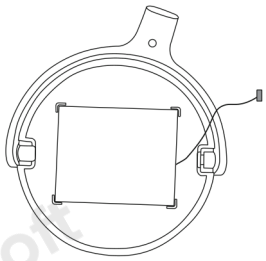

6. Scoateți bateria.

10. Producător și conformitate

Banda de frecvență: 2,402–2,480 GHz


Puterea de emisie: < 6 dBm

Producător: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.

Adresă: Room 101, Block 1, No. 38, Daojiao Daohou Road, Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

E-mail: support@qcymall.com

Atenție: Acest marcaj arată că produsul nu poate fi eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite pe teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, predați-l în mod responsabil pentru reciclare și contribuiți astfel la reutilizarea durabilă a materialelor. Predați echipamentul uzat în sistemele de colectare sau comerciantului de la care ați cumpărat produsul; aceștia se vor ocupa de reciclarea lui ecologică.




Pentru a atinge viteza maximă de încărcare, încărcătorul trebuie să furnizeze cel puțin 5 W, putere cerută de echipamentul radio, și cel mult 10 W.

Importator
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

QCY H6 Ultra

Kabellose Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung

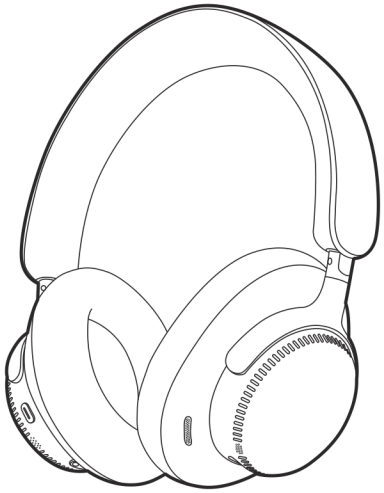

Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

QCY-App: Scannen Sie den Code und laden Sie die App auf Ihr Telefon herunter.

Inhalt

1 Übersicht **3**

2 Kopplung **3**

2.1 Erste Kopplung 3

2.2 Kopplung mit einer Taste 4

3 Verbindung mit mehreren Geräten **4**

4 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen **5**

5 Tastenfunktionen **5**

5.1 Ein/Aus-Taste 5

5.2 Lautstärketasten 6

5.3 ANC-Taste und Modus-Taste 6

6 Anzeige-LED **7**

6.1 Akkustatus 7

6.2 Kopplung und Verbindung 7

7 Fehlerbehebung **7**


8 Sicherheitshinweise **8**

8.1 Akkusicherheit 8

9 Akkuwechsel **9**

10 Hersteller und Konformität **10**

1. Übersicht

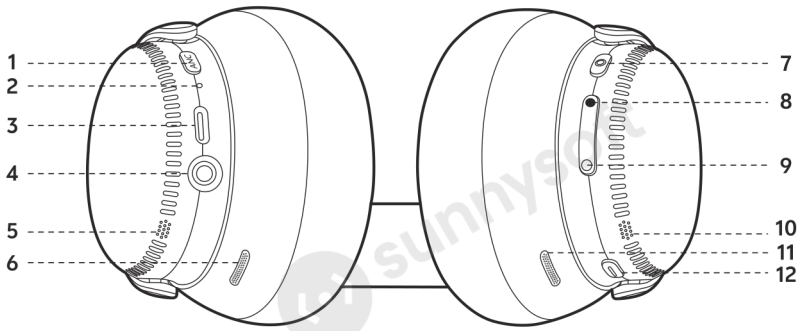

①	ANC-Taste	⑦	Ein/Aus-Taste
②	Anzeige-LED	⑧	Lautstärketaste +
③	Type-C-Ladeanschluss	⑨	Lautstärketaste –
④	AUX-Audioeingang	⑩	Mikrofon
⑤	Mikrofon	⑪	Mikrofon
⑥	Mikrofon	⑫	Modus-Taste


Hinweis

Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung; maßgeblich ist das tatsächliche Produkt.

2. Kopplung

2.1 Erste Kopplung

1. Halten Sie die Ein/Aus-Taste ⑦ 2 Sekunden lang gedrückt. Die LED ② beginnt abwechselnd rot und weiß zu blinken und die Kopfhörer wechseln in den Kopplungsmodus.
2. Aktualisieren Sie am Telefon die Liste der Bluetooth-Geräte und wählen Sie **QCY H6 Ultra** aus. Damit ist die Kopplung abgeschlossen.

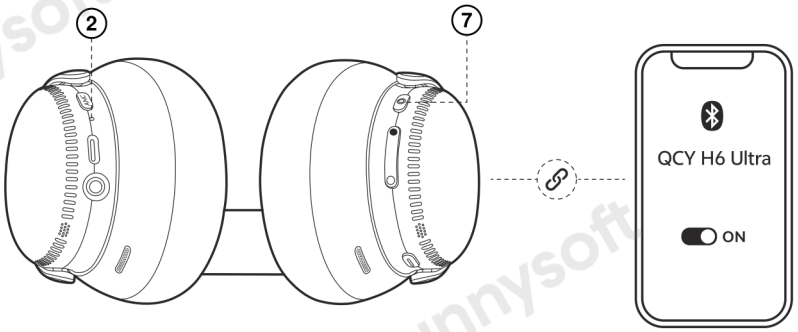

(7) zum Einschalten 2 Sekunden lang gedrückt halten; (2) die LED blinkt abwechselnd rot und weiß.

2.2 Kopplung mit einer Taste

Halten Sie bei ausgeschalteten Kopfhörern die Ein/Aus-Taste (7) 4 Sekunden lang gedrückt. Die Kopfhörer wechseln in den Kopplungsmodus und die LED blinkt abwechselnd rot und weiß.

3. Verbindung mit mehreren Geräten


1. Schalten Sie an Gerät A Bluetooth ein und wählen Sie **QCY H6 Ultra** aus. Nach der Kopplung blinkt die LED alle 10 Sekunden weiß. Schalten Sie anschließend an Gerät A Bluetooth aus.
2. Schalten Sie an Gerät B Bluetooth ein und wählen Sie **QCY H6 Ultra** aus. Schalten Sie nach der Kopplung an Gerät B Bluetooth aus.
3. Schalten Sie an Gerät C Bluetooth ein und wählen Sie **QCY H6 Ultra** aus; die Kopfhörer werden auch mit diesem Gerät gekoppelt.
4. Schalten Sie an den Geräten A und B Bluetooth wieder ein und verbinden Sie sie erneut mit **QCY H6 Ultra**. Die Kopfhörer sind dann gleichzeitig mit allen drei Geräten (A, B und C) verbunden.

4. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Kopplungseinträge löschen

Gehen Sie so vor, wenn sich die Kopfhörer nicht wie gewohnt verbinden lassen.

Halten Sie die Lautstärketasten + (8) und – (9) gleichzeitig 10 Sekunden lang gedrückt. Die Kopplungseinträge werden gelöscht und die LED (2) blinkt dreimal rot. Anschließend starten die Kopfhörer neu und wechseln in den Kopplungsmodus.

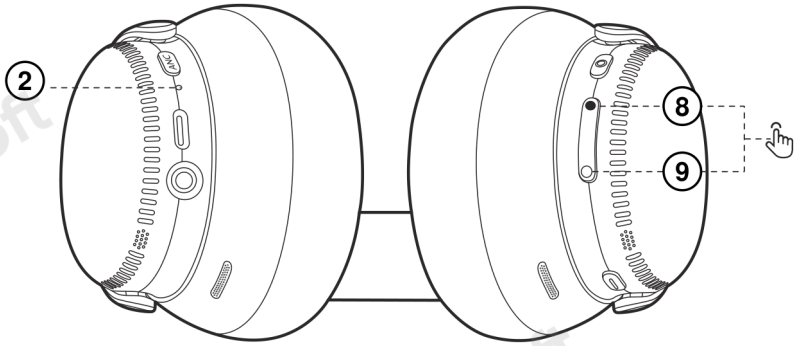


(8) und (9) gleichzeitig 10 Sekunden lang gedrückt halten; (2) die LED blinkt dreimal rot.

Hinweis
Verbinden Sie die Kopfhörer nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen erneut wie bei der ersten Kopplung.

5. Tastenfunktionen

5.1 Ein/Aus-Taste

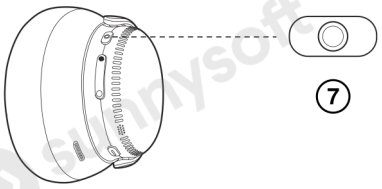

- **Einschalten:** Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
- **Ausschalten:** Halten Sie die Taste 4 Sekunden lang gedrückt.
- **Anruf annehmen:** Drücken Sie die Taste einmal.
- **Anruf beenden:** Drücken Sie die Taste einmal.


Anruf abweisen: Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt.

Wiedergabe: Drücken Sie die Taste einmal.

Pause: Drücken Sie die Taste einmal.

Sprachassistent: Drücken Sie die Taste zweimal.

5.2 Lautstärketasten

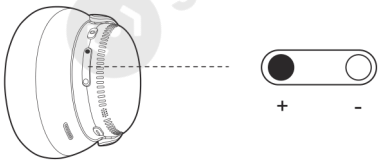


Lautstärke verringern: Drücken Sie die Taste – (9) einmal.

Lautstärke erhöhen: Drücken Sie die Taste + (8) einmal.

Vorheriger Titel: Halten Sie die Taste – (9) 1 Sekunde lang gedrückt.

Nächster Titel: Halten Sie die Taste + (8) 1 Sekunde lang gedrückt.

5.3 ANC-Taste und Modus-Taste

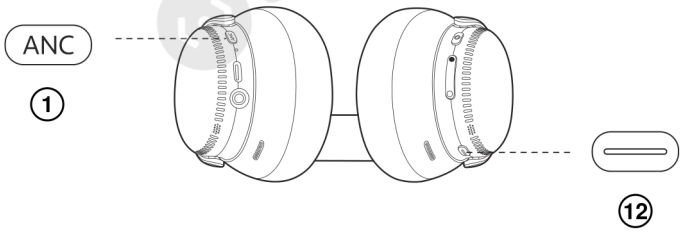

Mit jedem Druck auf die ANC-Taste (1) wechseln Sie zum nächsten Modus der Geräuschunterdrückung:

- Normalmodus (voreingestellt),
- Transparenzmodus,
- ANC (aktive Geräuschunterdrückung).

Mit jedem Druck auf die Modus-Taste (12) wechseln Sie zum nächsten Klangmodus:

- Musikmodus (voreingestellt),
- Raumklang (Standard),
- Raumklang mit Head-Tracking.

Halten Sie die Modus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Raumklang mit Head-Tracking neu zu zentrieren.

6. Anzeige-LED

6.1 Akkustatus

- **Niedriger Akkustand:** Die LED blinkt alle 10 Sekunden rot.
- **Laden:** Die LED leuchtet rot.
- **Vollständig geladen:** Die LED leuchtet weiß.

6.2 Kopplung und Verbindung

- **Kopplung:** Die LED blinkt abwechselnd rot und weiß.
- **Verbunden:** Die LED blinkt alle 10 Sekunden weiß.
- **Automatische Wiederverbindung:** Die LED blinkt weiß.

7. Fehlerbehebung

Frage: Warum lassen sich die Kopfhörer nicht mit dem Telefon koppeln?

Antwort: Prüfen Sie, ob sich die Kopfhörer im Kopplungs- oder Wiederverbindungsmodus befinden und ob an Ihrem Gerät die Bluetooth-Suche eingeschaltet ist. Ist das der Fall, öffnen Sie am Gerät das Bluetooth-Menü und löschen oder ignorieren Sie dort den Eintrag der Kopfhörer. Versuchen Sie anschließend, die Kopfhörer wie oben beschrieben erneut zu verbinden.

Frage: Warum ist die Verbindung instabil und bricht gelegentlich ab?

Antwort: Prüfen Sie, ob sich in der Nähe Metallgegenstände oder andere Hindernisse befinden, die die Bluetooth-Verbindung stören könnten. Bluetooth ist eine Funktechnik und reagiert empfindlich auf Gegenstände zwischen den Kopfhörern und dem anderen Gerät.

Frage: Warum gibt es bei Video oder Spielen eine Verzögerung?

Antwort: Je nach Umgebung, Netz und Codec im Telefon erreicht der Ton die Kopfhörer mit unterschiedlich großer Verzögerung.

Frage: Warum lassen sich die Kopfhörer nicht einschalten?

Antwort: Laden Sie die Kopfhörer auf und prüfen Sie, ob der Akku ausreichend geladen ist. Geschieht auch nach vollständigem Laden nichts oder lassen sich die Kopfhörer nicht laden, wenden Sie sich an den Kundendienst.

8. Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch des Produkts aufmerksam und bewahren Sie sie auf.
2. Laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
3. Wird das Produkt längere Zeit nicht benutzt (mehr als 2 Wochen), laden Sie es nach.
4. Verwenden Sie nur ein Ladegerät eines seriösen Herstellers, das von der zuständigen Sicherheitsbehörde zertifiziert ist.
5. Findet das Telefon die Kopfhörer nicht, versetzen Sie sie erneut in den Kopplungsmodus oder setzen Sie sie auf die Werkseinstellungen zurück. Bei einem Programmfehler im Telefon schalten Sie Bluetooth aus und wieder ein oder starten Sie das Telefon neu.

8.1 Akkusicherheit

1. Gehen Sie beim Akkuwechsel sorgfältig nach der Anleitung vor, damit der Akku richtig gewechselt wird. Wir empfehlen, den Wechsel einer Fachkraft zu überlassen.
2. Ein Akku des falschen Typs oder Modells kann auslaufen, explodieren oder Verletzungen verursachen.
3. Zerlegen Sie den Akku nicht und schützen Sie ihn vor dem Kontakt mit leitfähigen Materialien und Flüssigkeiten. Schließen Sie ihn nicht kurz. Scharfe Gegenstände wie Nägel, Nadeln oder Geräte mit Nickelplättchen zur Positionierung beschädigen die äußere Hülle des Akkus aus Aluminium-Kunststoff-Folie leicht. Schwere Schäden am Akku, etwa Elektrolytaustritt oder ein Kurzschluss zwischen positiver und negativer Elektrode, können zu Rauchentwicklung, Bersten oder Brand führen.
4. Verwenden oder laden Sie den Akku nicht, wenn er ausläuft, verfärbt oder verformt ist oder andere Anzeichen einer Beschädigung zeigt. Setzen Sie den Akku keinen Stößen aus, quetschen oder durchstechen Sie ihn nicht. Werfen Sie ihn nicht ins Feuer und setzen Sie ihn keinen hohen Temperaturen aus.
5. Lassen Sie den Akku nicht lange vollständig entladen oder unbenutzt liegen.
6. Lagertemperatur des Akkus: −20 °C bis +45 °C.
7. Die Lebensdauer des Akkus hängt von der Nutzung ab. Entsorgen Sie Altakkus gemäß den örtlichen Vorschriften. Gibt es keine solchen Vorschriften, geben Sie das Gerät in einen Sammelbehälter für Elektroaltgeräte. Bewahren Sie Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf.


Warnung: Längere Einwirkung lauter Geräusche kann vorübergehende oder dauerhafte Hörschäden oder Hörverlust verursachen. Hören Sie daher nicht lange bei hoher Lautstärke und stellen Sie die Lautstärke auf ein angemessenes Maß ein.

9. Akkuwechsel


Hinweis
Beide Ohrmuscheln enthalten einen Akku. Der Wechsel läuft auf beiden Seiten gleich ab.




Sie benötigen einen Kreuzschlitzschraubendreher PH0.

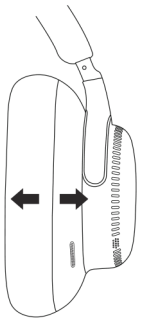


1. Nehmen Sie das Ohrpolster ab.

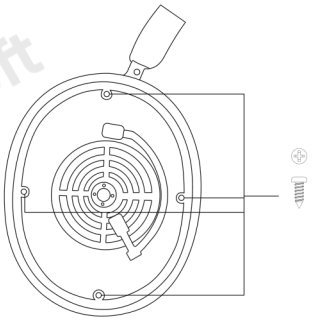


2. Drehen Sie die 4 Schrauben (M1,7 × 5 mm) heraus, die die Lautsprechereinheit halten.

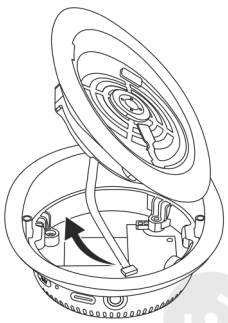


3. Heben Sie die Lautsprechereinheit ab.

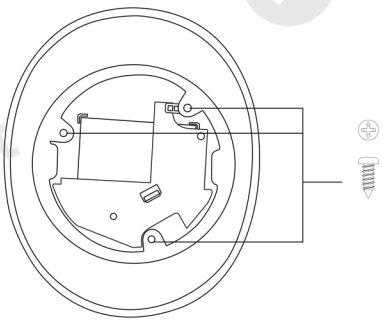

4. Drehen Sie die 3 Schrauben (M1,7 × 5 mm) heraus, die das Innengehäuse halten.

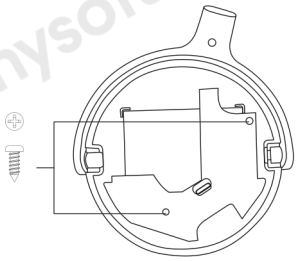

5. Drehen Sie die 2 Schrauben (M1,7 × 5 mm) heraus, die die Leiterplatte (PCBA) halten.

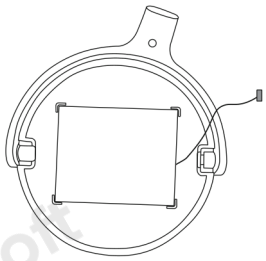

6. Nehmen Sie den Akku heraus.

10. Hersteller und Konformität

Frequenzband: 2,402–2,480 GHz

Sendeleistung: < 6 dBm

Hersteller: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.

Adresse: Room 101, Block 1, No. 38, Daojiao Daohou Road, Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

E-Mail: support@qcymall.com



Hinweis: Diese Kennzeichnung bedeutet, dass das Produkt in der gesamten EU nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, geben Sie es verantwortungsvoll zum Recycling und tragen Sie so zur nachhaltigen Wiederverwendung von Rohstoffen bei. Geben Sie Ihr Altgerät bei den Rücknahme- und Sammelsystemen ab oder beim Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben; dort wird es umweltgerecht recycelt.




Um die höchste Ladegeschwindigkeit zu erreichen, muss das Ladegerät mindestens die vom Funkgerät geforderten 5 W und höchstens 10 W liefern.



Importeur
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

QCY H6 Ultra

Безжични слушалки с шумопотискане

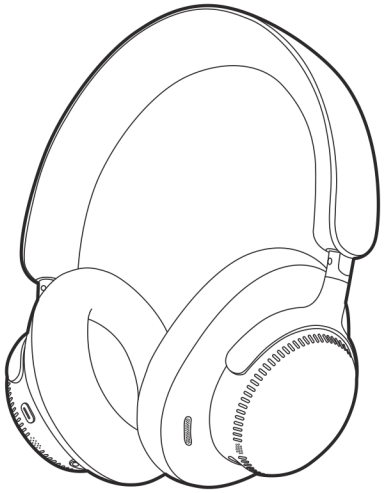

Ръководство за употреба

Преди употреба прочетете това ръководство и го запазете за бъдещи справки.

Приложение QCY: сканирайте кода и изтеглете приложението на телефона си.

Съдържание

1 Преглед **3**

2 Сдвояване **3**

2.1 Първо сдвояване 3

2.2 Сдвояване с един бутон 4

3 Свързване с няколко устройства **4**

4 Възстановяване на фабричните настройки **5**

5 Функции на бутоните **5**

5.1 Бутон за захранване 5

5.2 Бутони за сила на звука 6

5.3 Бутон ANC и бутон за режим 6

6 Индикатор **7**

6.1 Състояние на батерията 7

6.2 Сдвояване и свързване 7

7 Отстраняване на проблеми **7**


8 Инструкции за безопасност **8**

8.1 Безопасност на батерията 8

9 Смяна на батерията **9**

10 Производител и съответствие **10**

1. Преглед

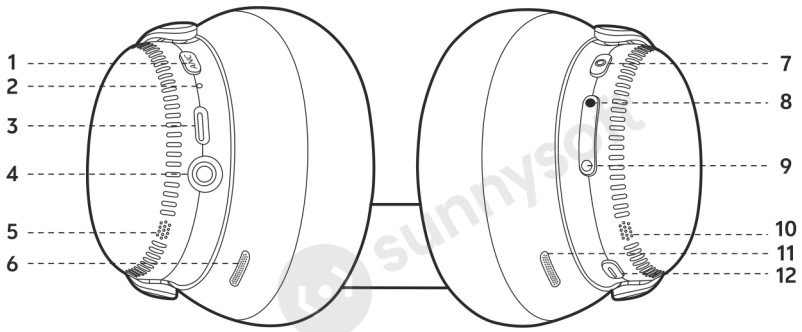

1. Бутон ANC
2. Светодиоден индикатор
3. Порт Type-C за зареждане
4. Аудиовход AUX
5. Микрофон
6. Микрофон
7. Бутон за захранване
8. Бутон за сила на звука +
9. Бутон за сила на звука –
10. Микрофон
11. Микрофон
12. Бутон за режим


Забележка

Изображенията са само ориентировъчни; меродавен е действителният продукт.

2. Сдвояване

2.1 Първо сдвояване

1. Задръжте бутона за захранване (7) за 2 секунди. Индикаторът (2) започва да мига последователно в червено и бяло, а слушалките преминават в режим на сдвояване.
2. В телефона обновете списъка с Bluetooth устройства и изберете QCY H6 Ultra. С това сдвояването е завършено.

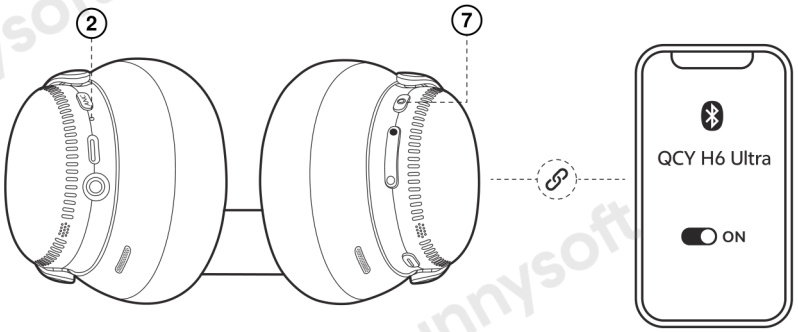

⑦ задръжте за 2 секунди – включване; ② индикаторът мига последователно в червено и бяло.

2.2 Сдвояване с един бутон

Когато слушалките са изключени, задръжте бутона за захранване ⑦ за 4 секунди. Слушалките преминават в режим на сдвояване и индикаторът мига последователно в червено и бяло.

3. Свързване с няколко устройства


1. На устройство A включете Bluetooth и изберете QCY H6 Ultra. След сдвояването индикаторът мигва в бяло на всеки 10 секунди. После изключете Bluetooth на устройство A.
2. На устройство B включете Bluetooth и изберете QCY H6 Ultra. След сдвояването изключете Bluetooth на устройство B.
3. На устройство C включете Bluetooth и изберете QCY H6 Ultra; слушалките се сдвояват и с него.
4. На устройства A и B включете отново Bluetooth и се свържете повторно с QCY H6 Ultra. След това слушалките са свързани едновременно и с трите устройства (A, B и C).

4. Възстановяване на фабричните настройки

Изтриване на записите за сдвояване

Използвайте тази процедура, ако слушалките не могат да се свържат нормално.

Задръжте едновременно бутоните за сила на звука + (8) и − (9) за 10 секунди. Записите за сдвояване се изтриват, индикаторът (2) мига три пъти в червено, а слушалките се рестартират и преминават в режим на сдвояване.

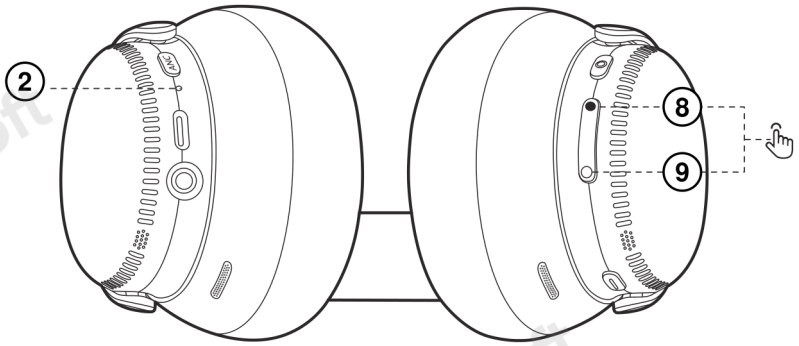


(8) и (9) задръжте едновременно за 10 секунди; (2) индикаторът мига три пъти в червено.

Забележка
След възстановяването на фабричните настройки свържете слушалките отново по реда за първо сдвояване.

5. Функции на бутоните

5.1 Бутон за захранване

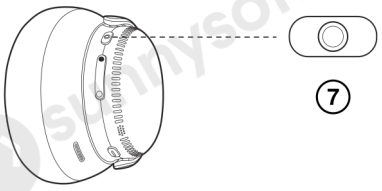

- **Включване:** задръжте бутона за 2 секунди.
- **Изключване:** задръжте бутона за 4 секунди.
- **Приемане на разговор:** натиснете бутона веднъж.

Прекратяване на разговор: натиснете бутона веднъж.


Отхвърляне на разговор: задръжте бутона за 2 секунди.

Възпроизвеждане: натиснете бутона веднъж.

Пауза: натиснете бутона веднъж.

Гласов асистент: натиснете бутона два пъти.

5.2 Бутони за сила на звука

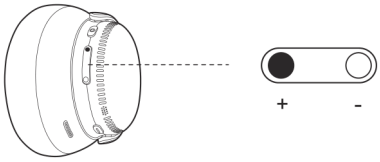


Намаляване на звука: натиснете веднъж бутона − (9).

Увеличаване на звука: натиснете веднъж бутона + (8).

Предишна песен: задръжте бутона − (9) за 1 секунда.

Следваща песен: задръжте бутона + (8) за 1 секунда.

5.3 Бутон ANC и бутон за режим

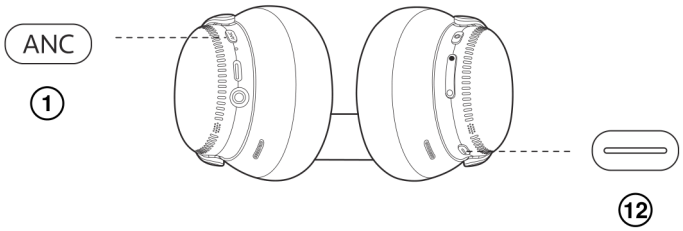

С всяко натискане на бутона ANC (1) превключвате към следващия режим на шумопотискане:

- нормален режим (по подразбиране),
- режим на прозрачност,
- ANC (активно шумопотискане).

С всяко натискане на бутона за режим (12) превключвате към следващия звуков режим:

- музикален режим (по подразбиране),
- пространствен звук (стандартен),
- пространствен звук с проследяване на движението на главата.

Задръжте бутона за режим за 2 секунди, за да центрирате пространствения звук с проследяване на движението на главата.

6. Индикатор

6.1 Състояние на батерията

- **Слаба батерия:** индикаторът мигва в червено на всеки 10 секунди.
- **Зареждане:** индикаторът свети в червено.
- **Напълно заредени:** индикаторът свети в бяло.

6.2 Сдвояване и свързване

- **Сдвояване:** индикаторът мига последователно в червено и бяло.
- **Свързани:** индикаторът мигва в бяло на всеки 10 секунди.
- **Автоматично повторно свързване:** индикаторът мига в бяло.

7. Отстраняване на проблеми

Въпрос: Защо слушалките не могат да се сдвоят с телефона?

Отговор: Проверете дали слушалките са в режим на сдвояване или на повторно свързване и дали на устройството ви е включено търсенето на Bluetooth. Ако е така, отворете менюто за Bluetooth на устройството и изтрийте или забравете записа за слушалките. След това опитайте да свържете слушалките отново по описания по-горе начин.

Въпрос: Защо връзката е нестабилна и от време на време прекъсва?

Отговор: Проверете дали наблизо няма метални предмети или други препятствия, които биха могли да пречат на връзката по Bluetooth. Bluetooth е радиотехнология и е чувствителна към предмети между слушалките и другото устройство.

Въпрос: Защо при видео или игри има забавяне на звука?

Отговор: В зависимост от средата, мрежата и кодека в телефона звукът стига до слушалките с различно по големина забавяне.

Въпрос: Защо слушалките не се включват?

Отговор: Заредете слушалките и проверете дали батерията е достатъчно заредена. Ако и след пълно зареждане нищо не се случва или ако слушалките не могат да се заредят, обърнете се към отдела за обслужване на клиенти.

8. Инструкции за безопасност

1. Преди да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство и го запазете.
2. Преди първата употреба заредете продукта напълно.
3. Ако не използвате продукта по-дълго време (повече от 2 седмици), заредете го.
4. Използвайте само зарядно устройство от сериозен производител, сертифицирано от съответния орган по безопасност.
5. Ако телефонът не намира слушалките, върнете ги отново в режим на сдвояване или ги върнете към фабричните настройки. При грешка в програмата на телефона изключете и включете отново Bluetooth или рестартирайте телефона.

8.1 Безопасност на батерията

1. При смяна на батерията следвайте внимателно инструкциите, за да я смените правилно. Препоръчваме смяната да се извърши от специалист.
2. Батерия от неправилен тип или модел може да протече, да експлодира или да причини нараняване.
3. Не разглобявайте батерията и я пазете от контакт с проводими материали и течности. Не допускайте късо съединение. Външната обвивка на батерията от алуминиево-пластмасово фолио лесно се повреждa от остри предмети като пирони, игли или устройства с позициониращи никелови пластинки. Сериозна повреда на батерията, например изтичане на електролит или късо съединение между положителния и отрицателния електрод, може да доведе до дим, спукване или пожар.

4. Не използвайте и не зареждайте батерията, ако протича, ако е променила цвета или формата си или ако има други признаци на повреда. Не излагайте батерията на удари, не я мачкайте и не я пробивайте. Не я хвърляйте в огън и не я излагайте на високи температури.
5. Не оставяйте батерията дълго време напълно разредена или неизползвана.
6. Температура на съхранение на батерията: от −20 °C до +45 °C.
7. Животът на батерията зависи от начина на използване. Изхвърляйте износените батерии според местните разпоредби. Ако няма такива разпоредби, изхвърлете устройството в контейнер за електронни отпадъци. Съхранявайте батериите на място, недостъпно за деца.




Предупреждение: Продължителното излагане на силен звук може да причини временно или трайно увреждане на слуха или загуба на слуха. Затова не слушайте дълго при висока сила на звука и настройте силата на звука на умерено ниво.

9. Смяна на батерията


Забележка
Батерия има и в двете чашки на слушалките. Смяната се извършва по един и същи начин от двете страни.




Необходима ви е кръстата отвертка PH0.

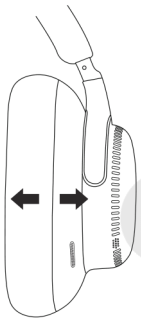


1. Свалете ушната възглавничка.

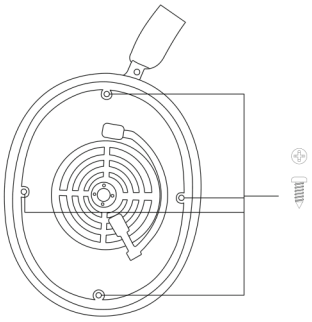


2. Развийте 4 винта (M1,7 × 5 мм), които държат модула на говорителя.

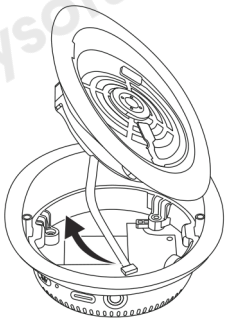


3. Повдигнете модула на говорителя.

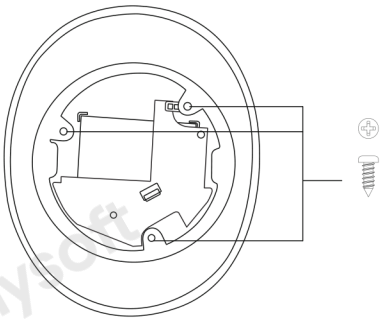

4. Развийте 3 винта (M1,7 × 5 мм), които държат вътрешния корпус.

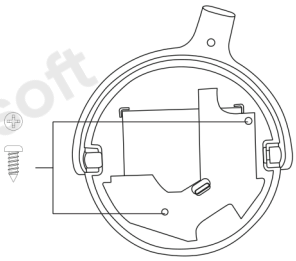

5. Развийте 2 винта (M1,7 × 5 мм), които държат печатната платка (PCBA).

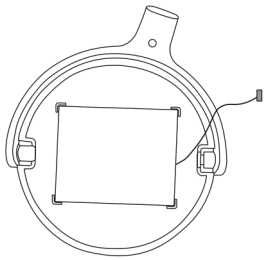

6. Извадете батерията.

10. Производител и съответствие

Честотна лента: 2,402–2,480 GHz

Предавателна мощност: < 6 dBm


Производител: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.

Адрес: Room 101, Block 1, No. 38, Daojiao Daohou Road, Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

Имейл: support@qcymall.com



Внимание: Тази маркировка означава, че продуктът не бива да се изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци на територията на целия ЕС. За да се предотвратят възможни вреди за околната среда или за човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, предайте го отговорно за рециклиране и допринесете така за устойчивото повторно използване на материалите. Предайте използваното устройство в системата за събиране или при търговеца, от когото сте купили продукта; те ще се погрижат за екологичното му рециклиране.




За да се постигне най-голяма скорост на зареждане, зарядното устройство трябва да доставя най-малко 5 W, които радиооборудването изисква, и най-много 10 W.



Вносител
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg

QCY H6 Ultra

Bezprzewodowe słuchawki z redukcją szumów

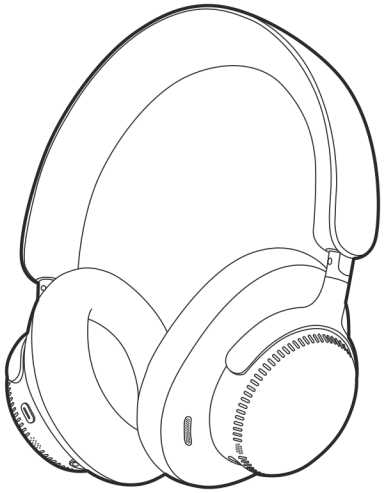

Instrukcja obsługi

Przed użyciem przeczytaj tę instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

Aplikacja QCY: zeskanuj kod i pobierz ją na telefon.

Spis treści

1 Przegląd **3**

2 Parowanie **3**

2.1 Pierwsze parowanie 3

2.2 Parowanie jednym przyciskiem 4

3 Łączenie z wieloma urządzeniami **4**

4 Przywracanie ustawień fabrycznych **5**

5 Funkcje przycisków **5**

5.1 Przycisk zasilania 5

5.2 Przyciski głośności 6

5.3 Przycisk ANC i przycisk wyboru trybu 6

6 Sygnalizacja diody **7**

6.1 Stan baterii 7

6.2 Parowanie i połączenie 7

7 Rozwiązywanie problemów **7**


8 Zasady bezpieczeństwa **8**

8.1 Bezpieczeństwo baterii 8

9 Wymiana baterii **9**

10 Producent i zgodność z przepisami **10**

1. Przegląd

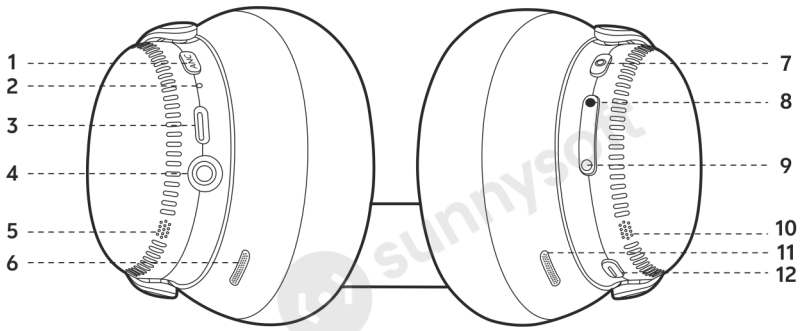

1. Przycisk ANC
2. Dioda LED
3. Złącze ładowania Type-C
4. Wejście audio AUX
5. Mikrofon
6. Mikrofon
7. Przycisk zasilania
8. Przycisk głośności +
9. Przycisk głośności –
10. Mikrofon
11. Mikrofon
12. Przycisk wyboru trybu


Uwaga

Ilustracje mają charakter poglądowy; rozstrzygający jest rzeczywisty produkt.

2. Parowanie

2.1 Pierwsze parowanie

1. Przytrzymaj przycisk zasilania (7) przez 2 sekundy. Dioda (2) zacznie migać na przemian na czerwono i na biało, a słuchawki przejdą w tryb parowania.
2. W telefonie odśwież listę urządzeń Bluetooth i wybierz **QCY H6 Ultra**, aby zakończyć parowanie.

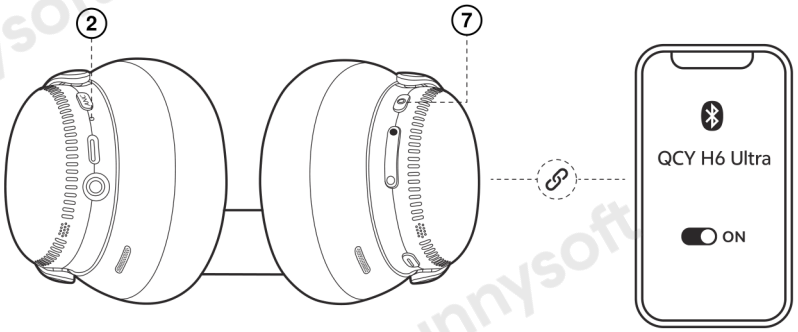

(7) przytrzymaj przez 2 sekundy – włączenie; (2) dioda miga na przemian na czerwono i na biało.

2.2 Parowanie jednym przyciskiem

Gdy słuchawki są wyłączone, przytrzymaj przycisk zasilania (7) przez 4 sekundy. Słuchawki przejdą w tryb parowania, a dioda zacznie migać na przemian na czerwono i na biało.

3. Łączenie z wieloma urządzeniami


1. Na urządzeniu A włącz Bluetooth i wybierz **QCY H6 Ultra**. Po sparowaniu dioda mruga na biało co 10 sekund. Następnie wyłącz Bluetooth na urządzeniu A.
2. Na urządzeniu B włącz Bluetooth i wybierz **QCY H6 Ultra**. Po sparowaniu wyłącz Bluetooth na urządzeniu B.
3. Na urządzeniu C włącz Bluetooth i wybierz **QCY H6 Ultra**; słuchawki sparują się również z nim.
4. Na urządzeniach A i B ponownie włącz Bluetooth i połącz je znowu z **QCY H6 Ultra**. Słuchawki są wtedy połączone ze wszystkimi trzema urządzeniami (A, B i C) jednocześnie.

4. Przywracanie ustawień fabrycznych

Usunięcie zapisów parowania

Użyj tej procedury, gdy nie udaje się prawidłowo połączyć słuchawek.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski głośności + (8) i – (9) przez 10 sekund. Zapisy parowania zostaną usunięte, dioda (2) mrugnie trzy razy na czerwono, a słuchawki uruchomią się ponownie i przejdą w tryb parowania.

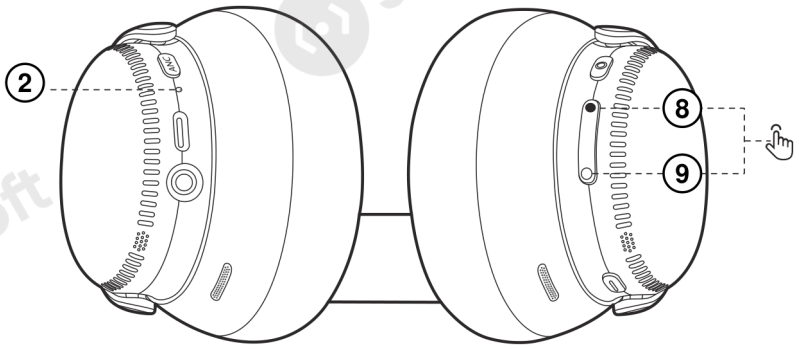


(8) i (9) przytrzymaj jednocześnie przez 10 sekund; (2) dioda mrugnie trzy razy na czerwono.

Uwaga
Po przywróceniu ustawień fabrycznych połącz słuchawki ponownie, postępując tak jak przy pierwszym parowaniu.

5. Funkcje przycisków

5.1 Przycisk zasilania

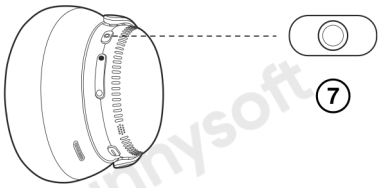


- **Włączenie:** przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy.
- **Wyłączenie:** przytrzymaj przycisk przez 4 sekundy.
- **Odebranie połączenia:** naciśnij przycisk raz.
- **Zakończenie połączenia:** naciśnij przycisk raz.
- **Odrzucenie połączenia:** przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy.

Odtwarzanie: naciśnij przycisk raz.

Pauza: naciśnij przycisk raz.

Asystent głosowy: naciśnij przycisk dwukrotnie.

5.2 Przyciski głośności

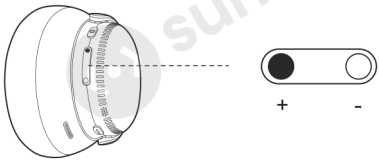


Zmniejszenie głośności: naciśnij raz przycisk – (9).

Zwiększenie głośności: naciśnij raz przycisk + (8).

Poprzedni utwór: przytrzymaj przycisk – (9) przez 1 sekundę.

Następny utwór: przytrzymaj przycisk + (8) przez 1 sekundę.

5.3 Przycisk ANC i przycisk wyboru trybu

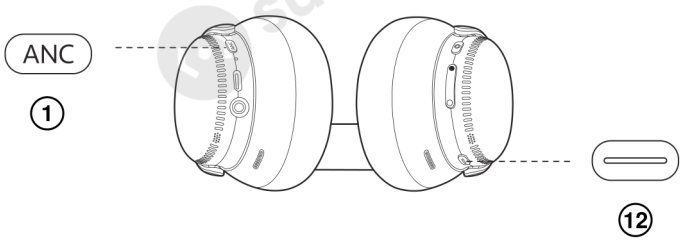

Każde naciśnięcie przycisku ANC (1) włącza kolejny tryb redukcji szumów:

- tryb normalny (domyślny),
- tryb przepuszczania,
- ANC (aktywna redukcja szumów).

Każde naciśnięcie przycisku wyboru trybu (12) włącza kolejny tryb dźwięku:

- tryb muzyczny (domyślny),
- dźwięk przestrzenny (standardowy),
- dźwięk przestrzenny ze śledzeniem ruchów głowy.

Aby wyśrodkować dźwięk przestrzenny ze śledzeniem ruchów głowy, przytrzymaj przycisk wyboru trybu przez 2 sekundy.

6. Sygnalizacja diody

6.1 Stan baterii

- **Niski poziom baterii:** dioda mruga na czerwono co 10 sekund.
- **Ładowanie:** dioda świeci na czerwono.
- **Pełne naładowanie:** dioda świeci na biało.

6.2 Parowanie i połączenie

- **Parowanie:** dioda miga na przemian na czerwono i na biało.
- **Połączono:** dioda mruga na biało co 10 sekund.
- **Automatyczne ponowne łączenie:** dioda miga na biało.

7. Rozwiązywanie problemów

Pytanie: Dlaczego nie udaje się sparować słuchawek z telefonem?

Odpowiedź: Sprawdź, czy słuchawki są w trybie parowania lub ponownego łączenia i czy w urządzeniu Bluetooth jest włączone wyszukiwanie. Jeżeli tak, otwórz w urządzeniu menu Bluetooth i usuń słuchawki z listy sparowanych urządzeń. Następnie spróbuj ponownie połączyć słuchawki zgodnie z powyższymi krokami.

Pytanie: Dlaczego połączenie jest niestabilne i co jakiś czas się zrywa?

Odpowiedź: Sprawdź, czy w pobliżu nie ma metalowych przedmiotów lub innych przeszkód, które mogłyby zakłócać połączenie Bluetooth. Bluetooth to technologia radiowa wrażliwa na przedmioty znajdujące się między słuchawkami a drugim urządzeniem.

Pytanie: Dlaczego przy filmach lub grach występuje opóźnienie dźwięku?

Odpowiedź: W zależności od otoczenia, sieci i kodeka w telefonie dźwięk dociera do słuchawek z różnym opóźnieniem.

Pytanie: Dlaczego słuchawki się nie włączają?

Odpowiedź: Naładuj słuchawki i upewnij się, że poziom baterii jest wystarczający. Jeżeli mimo pełnego naładowania nic się nie dzieje albo słuchawek nie da się naładować, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

8. Zasady bezpieczeństwa

1. Przed użyciem produktu uważnie przeczytaj tę instrukcję i zachowaj ją.
2. Przed pierwszym użyciem naładuj produkt do pełna.
3. Jeżeli nie używasz produktu przez dłuższy czas (ponad 2 tygodnie), doładuj go.
4. Używaj wyłącznie ładowarki renomowanego producenta, certyfikowanej przez właściwy urząd do spraw bezpieczeństwa.
5. Jeżeli telefon nie znajduje słuchawek, przełącz je ponownie w tryb parowania albo przywróć w nich ustawienia fabryczne. Przy błędzie programu w telefonie wyłącz i ponownie włącz Bluetooth albo uruchom telefon ponownie.

8.1 Bezpieczeństwo baterii

1. Podczas wymiany baterii dokładnie przestrzegaj instrukcji, aby wymienić ją prawidłowo. Zalecamy powierzenie wymiany specjaliście.
2. Użycie baterii niewłaściwego typu lub modelu może spowodować wyciek, wybuch lub obrażenia ciała.
3. Nie demontuj baterii i chroń ją przed kontaktem z materiałami przewodzącymi i cieczami. Nie dopuść do zwarcia. Zewnętrzną powłokę baterii z folii aluminiowo-plastikowej łatwo uszkodzić ostrymi przedmiotami, takimi jak gwoździe, igły lub urządzenia z niklowymi blaszkami pozycjonującymi. Poważne uszkodzenie baterii, na przykład wyciek elektrolitu lub zwarcie między elektrodą dodatnią a ujemną, może spowodować dym, pęknięcie lub pożar.
4. Nie używaj ani nie ładuj baterii, jeżeli wycieka, zmieniła kolor lub kształt albo wykazuje inne oznaki uszkodzenia. Nie narażaj baterii na uderzenia, nie zgniataj jej ani nie przekłuwaj. Nie wrzucaj jej do ognia i nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur.
5. Nie pozostawiaj baterii przez długi czas całkowicie rozładowanej ani nieużywanej.
6. Temperatura przechowywania baterii: od −20 °C do +45 °C.
7. Żywotność baterii zależy od sposobu użytkowania. Zużyte baterie utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami. Jeżeli takie przepisy nie obowiązują, wrzuć urządzenie do pojemnika na elektroodpady. Baterie przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Ostrzeżenie: Długotrwałe narażenie na głośny dźwięk może spowodować przejściowe lub trwałe uszkodzenie słuchu albo jego utratę. Dlatego nie słuchaj długo przy wysokiej głośności i utrzymuj ją na odpowiednim poziomie.


9. Wymiana baterii

Uwaga


Bateria znajduje się w każdej z muszli. Wymiana przebiega po obu stronach tak samo.




Potrzebujesz wkrętaka krzyżakowego PH0.

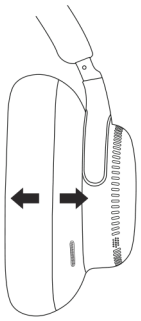


1. Zdejmij poduszkę nauszną.

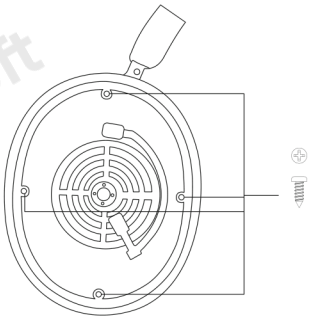


2. Wykręć 4 śruby (M1,7 × 5 mm) mocujące moduł głośnika.

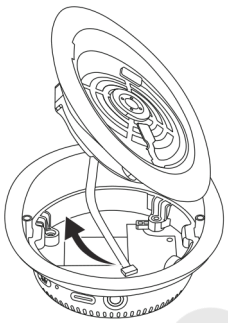


3. Unieś moduł głośnika.

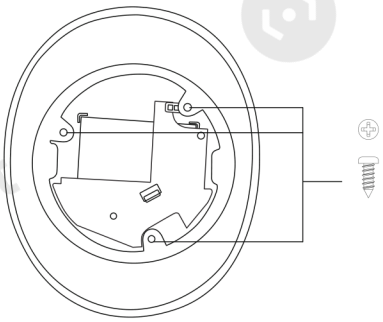

4. Wykręć 3 śruby (M1,7 × 5 mm) mocujące obudowę wewnętrzną.

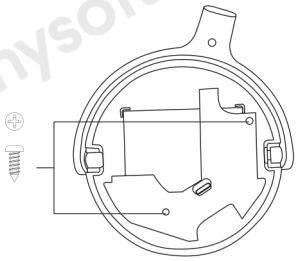

5. Wykręć 2 śruby (M1,7 × 5 mm) mocujące płytkę drukowaną (PCBA).

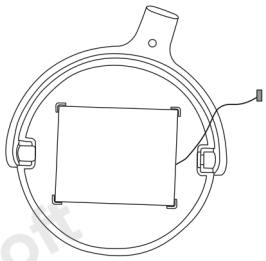

6. Wyjmij baterię.

10. Producent i zgodność z przepisami

Pasmo częstotliwości: 2,402–2,480 GHz


Moc nadawania: < 6 dBm

Producent: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.

Adres: Room 101, Block 1, No. 38, Daojiao Daohou Road, Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

E-mail: support@qcymall.com

Uwaga: To oznaczenie informuje, że produktu nie wolno w całej UE wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzi wynikającym z niekontrolowanego pozbywania się odpadów, przekaż go odpowiedzialnie do recyklingu i przyczyń się w ten sposób do zrównoważonego ponownego wykorzystania materiałów. Zużyte urządzenie oddaj do systemu zbiórki albo sprzedawcy, u którego kupiłeś produkt; zajmą się jego ekologicznym recyklingiem.




Aby osiągnąć największą szybkość ładowania, ładowarka musi dostarczać co najmniej 5 W wymagane przez urządzenie radiowe i najwyżej 10 W.

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

QCY H6 Ultra

Brezžične naglavne slušalke z odpravljanjem hrupa

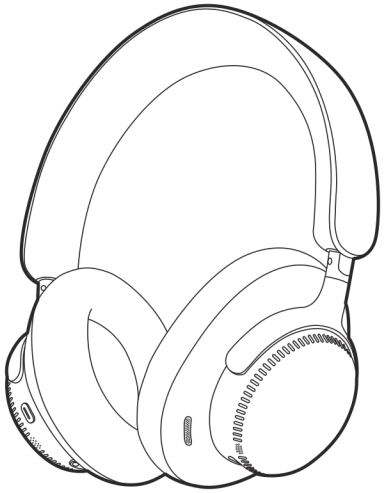

Navodila za uporabo

Pred uporabo preberite ta navodila in jih shranite za poznejšo uporabo.

Aplikacija QCY: skenirajte kodo in aplikacijo prenesite v telefon.

Kazalo

1 Pregled **3**

2 Seznanjanje **3**

2.1 Prvo seznanjanje 3

2.2 Seznanjanje z enim gumbom 4

3 Povezava z več napravami **4**

4 Tovarniška ponastavitev **4**

5 Funkcije gumbov **5**

5.1 Gumb za vklop/izklop 5

5.2 Gumba za glasnost 5

5.3 Gumb ANC in gumb za izbiro načina 6

6 Lučka **6**

6.1 Stanje baterije 6

6.2 Seznanjanje in povezava 6

7 Odpravljanje težav **7**


8 Varnostna navodila **7**

8.1 Varnost baterije 7

9 Zamenjava baterije **9**

10 Proizvajalec in skladnost **10**

1. Pregled

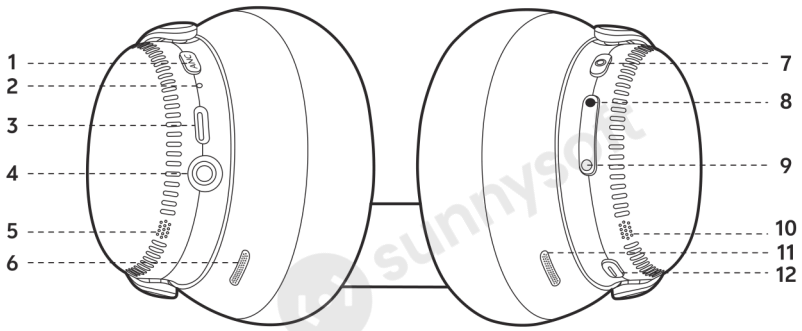

① Gumb ANC	⑦ Gumb za vklop/izklop
② Lučka LED	⑧ Gumb za glasnost +
③ Polnilni priključek Type-C	⑨ Gumb za glasnost –
④ Zvočni vhod AUX	⑩ Mikrofon
⑤ Mikrofon	⑪ Mikrofon
⑥ Mikrofon	⑫ Gumb za izbiro načina


Opomba

Slike so samo informativne; merodajen je dejanski izdelek.

2. Seznanjanje

2.1 Prvo seznanjanje

1. Pridržite gumb za vklop/izklop ⑦ 2 sekundi. Lučka ② začne izmenično utripati rdeče in belo, slušalki pa preideta v način seznanjanja.
2. V telefonu osvežite seznam naprav Bluetooth in izberite **QCY H6 Ultra**. Seznanjanje je s tem končano.

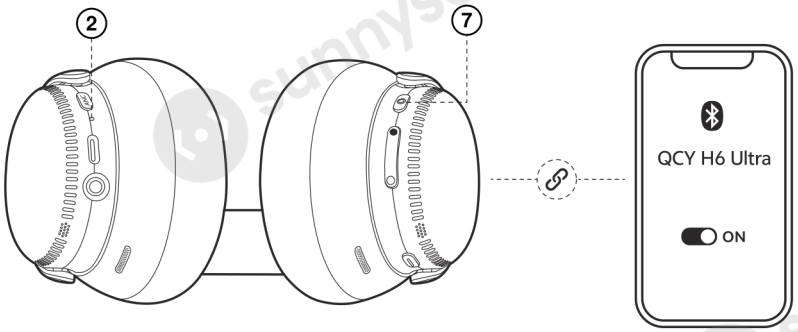

⑦ pridržite 2 sekundi – vklop; ② lučka izmenično utripa rdeče in belo.

2.2 Seznanjanje z enim gumbom

Ko sta slušalki izklopljeni, pridržite gumb za vklop/izklop (7) 4 sekunde. Slušalki preideta v način seznanjanja in lučka izmenično utripa rdeče in belo.

3. Povezava z več napravami


1. Na napravi A vklopite Bluetooth in izberite **QCY H6 Ultra**. Po seznanitvi lučka vsakih 10 sekund belo utripne. Nato na napravi A izklopite Bluetooth.
2. Na napravi B vklopite Bluetooth in izberite **QCY H6 Ultra**. Po seznanitvi na napravi B izklopite Bluetooth.
3. Na napravi C vklopite Bluetooth in izberite **QCY H6 Ultra**; slušalki se seznanita tudi z njo.
4. Na napravah A in B znova vklopite Bluetooth in se ponovno povežite s **QCY H6 Ultra**. Slušalki sta nato hkrati povezani z vsemi tremi napravami (A, B in C).

4. Tovarniška ponastavitev

Brisanje zapisov o seznanjanju

Ta postopek uporabite, kadar slušalk ni mogoče normalno povezati.

Hkrati pridržite gumba za glasnost + (8) in – (9) 10 sekund. Zapisi o seznanjanju se izbrišejo, lučka (2) trikrat rdeče utripne, slušalki pa se znova zaženeta in preideta v način seznanjanja.

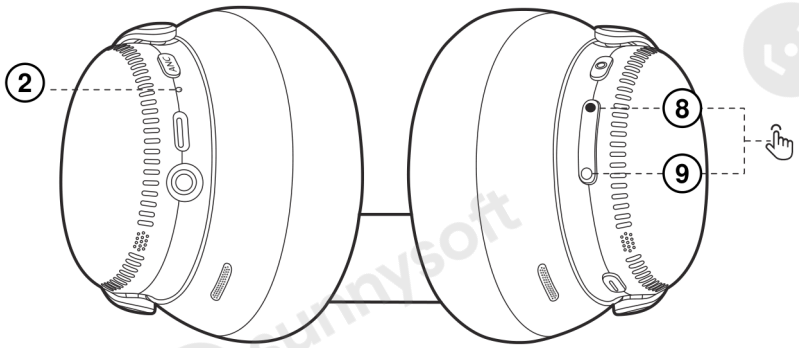


(8) in (9) hkrati pridržite 10 sekund; (2) lučka trikrat rdeče utripne.

Opomba
Po tovarniški ponastavitvi slušalki znova povežite po postopku za prvo seznanjanje.


5. Funkcije gumbov

5.1 Gumb za vklop/izklop

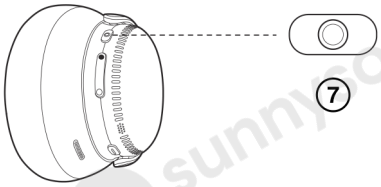


- **Vklop:** pridržite gumb 2 sekundi.
- **Izklop:** pridržite gumb 4 sekunde.
- **Sprejem klica:** enkrat pritisnite gumb.
- **Končanje klica:** enkrat pritisnite gumb.
- **Zavrnitev klica:** pridržite gumb 2 sekundi.
- **Predvajanje:** enkrat pritisnite gumb.
- **Premor:** enkrat pritisnite gumb.
- **Glasovni pomočnik:** dvakrat pritisnite gumb.

5.2 Gumba za glasnost

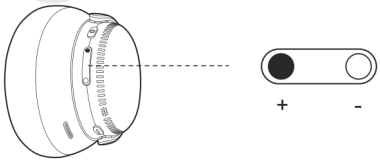

- **Zmanjšanje glasnosti:** enkrat pritisnite gumb – (9).
- **Povečanje glasnosti:** enkrat pritisnite gumb + (8).
- **Prejšnja skladba:** pridržite gumb – (9) 1 sekundo.
- **Naslednja skladba:** pridržite gumb + (8) 1 sekundo.

5.3 Gumb ANC in gumb za izbiro načina

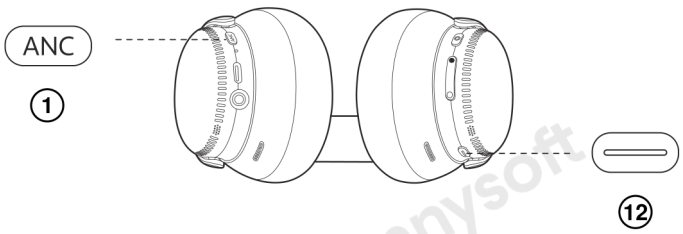

Z vsakim pritiskom gumba ANC (1) preklopite na naslednji način odpravljanja hrupa:

- običajni način (privzeti),
- način prepuščanja,
- ANC (aktivno odpravljanje hrupa).

Z vsakim pritiskom gumba za izbiro načina (12) preklopite na naslednji zvočni način:

- glasbeni način (privzeti),
- prostorski zvok (standardni),
- prostorski zvok s sledenjem gibanja glave.

Prostorski zvok s sledenjem gibanja glave znova centrirate tako, da gumb za izbiro načina pridržite 2 sekundi.

6. Lučka

6.1 Stanje baterije

- **Nizka raven baterije:** lučka vsakih 10 sekund rdeče utripne.
- **Polnjenje:** lučka sveti rdeče.
- **Polno napolnjeno:** lučka sveti belo.

6.2 Seznanjanje in povezava

- **Seznanjanje:** lučka izmenično utripa rdeče in belo.
- **Povezano:** lučka vsakih 10 sekund belo utripne.
- **Samodejna ponovna povezava:** lučka utripa belo.

7. Odpravljanje težav

Vprašanje: Zakaj slušalk ni mogoče seznaniti s telefonom?

Odgovor: Preverite, ali sta slušalki v načinu seznanjanja ali ponovnega povezovanja in ali ima vaša naprava vklopljeno iskanje Bluetooth. Če je tako, v napravi odprite meni Bluetooth ter slušalki izbrišite ali pozabite. Nato ju poskusite znova povezati po zgornjem postopku.

Vprašanje: Zakaj je povezava nestabilna in se občasno prekinja?

Odgovor: Preverite, ali v bližini ni kovinskih predmetov ali drugih ovir, ki bi lahko motili povezavo Bluetooth. Bluetooth je radijska tehnologija, občutljiva na predmete med slušalkama in drugo napravo.

Vprašanje: Zakaj pri videu ali igrah prihaja do zakasnitve zvoka?

Odgovor: Glede na okolje, omrežje in kodek v telefonu zvok doseže slušalki z različno veliko zakasnitvijo.

Vprašanje: Zakaj se slušalki ne vklopita?

Odgovor: Slušalki napolnite in preverite, ali je baterija dovolj napolnjena. Če se tudi po polnem polnjenju nič ne zgodi ali če slušalk ni mogoče napolniti, se obrnite na podporo za stranke.

8. Varnostna navodila

1. Pred uporabo izdelka pozorno preberite ta navodila in jih shranite.
2. Pred prvo uporabo izdelek do konca napolnite.
3. Če izdelka dlje časa ne uporabljate (več kot 2 tedna), ga napolnite.
4. Uporabljajte samo polnilnik resnega proizvajalca, ki ga je potrdil pristojni organ za varnost.
5. Če telefon slušalk ne najde, ju znova preklopite v način seznanjanja ali na njiju ponastavite tovarniške nastavitve. Ob napaki programa v telefonu izklopite in znova vklopite Bluetooth ali telefon znova zaženite.

8.1 Varnost baterije

1. Pri zamenjavi baterije natančno upoštevajte navodila, da bo baterija pravilno zamenjana. Zamenjavo priporočamo prepustiti strokovnjaku.
2. Baterija napačnega tipa ali modela lahko izteče, eksplodira ali povzroči telesne poškodbe.

3. Baterije ne razstavljajte in pazite, da ne pride v stik s prevodnimi materiali ali tekočinami. Ne povzročite kratkega stika. Zunanji ovoj baterije iz aluminijasto-plastične folije zlahka poškodujejo ostri predmeti, kot so žeblji, igle ali naprave z nikljevimi lističi za pozicioniranje. Huda poškodba baterije, na primer iztekanje elektrolita ali kratek stik med pozitivno in negativno elektrodo, lahko povzroči dim, počenje ali požar.
4. Baterije ne uporabljajte in ne polnite, če pušča, je spremenila barvo ali obliko ali kaže druge znake poškodbe. Baterije ne izpostavljajte udarcem, ne stiskajte je in ne prebadajte. Ne mečite je v ogenj in je ne izpostavljajte visokim temperaturam.
5. Baterije ne puščajte dlje časa povsem izpraznjene ali neuporabljene.
6. Temperatura za shranjevanje baterije: od –20 °C do +45 °C.
7. Življenjska doba baterije je odvisna od načina uporabe. Izrabljene baterije odstranite v skladu z lokalnimi predpisi. Če ne velja noben predpis, napravo oddajte v zabojnik za elektronske odpadke. Baterije hranite zunaj dosega otrok.




Pozor: Dolgotrajna izpostavljenost glasnemu zvoku lahko povzroči začasno ali trajno poškodbo sluha oziroma izgubo sluha. Zato ne poslušajte dlje časa pri visoki glasnosti in glasnost nastavite na primerno raven.

9. Zamenjava baterije


Opomba
Obe školjki imata baterijo. Postopek zamenjave je na obeh straneh enak.




Potrebujete križni izvijač PH0.

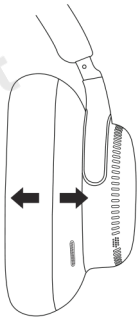


1. Snemite ušesno blazinico.

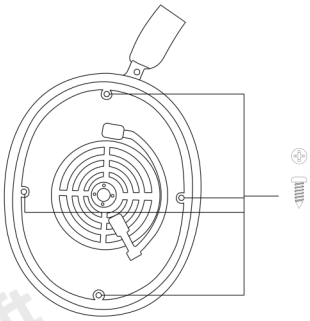


2. Odvijte 4 vijake (M1,7 × 5 mm), ki držijo zvočniško enoto.

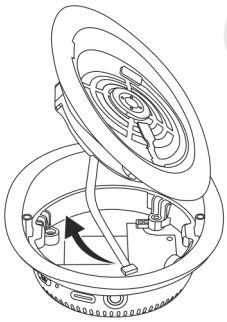


3. Dvignite zvočniško enoto.

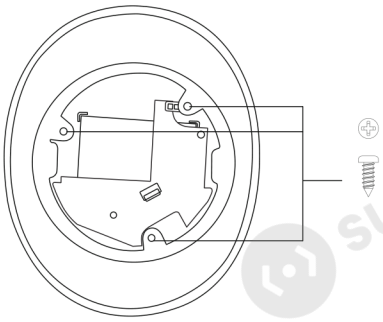

4. Odvijte 3 vijake (M1,7 × 5 mm), ki držijo notranje ohišje.

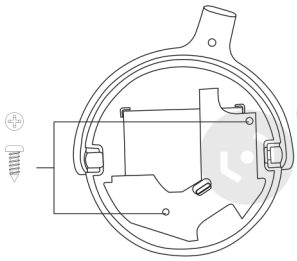

5. Odvijte 2 vijaka (M1,7 × 5 mm), ki držita tiskano vezje (PCBA).

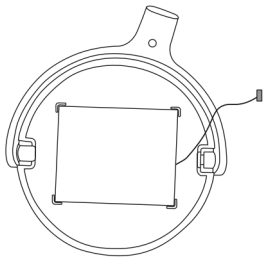

6. Odstranite baterijo.

10. Proizvajalec in skladnost

Frekvenčni pas: 2,402–2,480 GHz

Oddajna moč: < 6 dBm


Proizvajalec: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.

Naslov: Room 101, Block 1, No. 38, Daojiao Daohou Road, Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

E-pošta: support@qcymall.com



Opozorilo: Ta oznaka pomeni, da izdelka v vsej EU ni dovoljeno odvreči med običajne gospodinjske odpadke. Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, ga odgovorno oddajte v recikliranje in tako prispevajte k trajnostni ponovni uporabi materialov. Rabljeno napravo oddajte v zbirni sistem ali pri trgovcu, kjer ste izdelek kupili; ti bodo poskrbeli za njeno okolju prijazno recikliranje.




Za dosego največje hitrosti polnjenja mora polnilnik zagotavljati najmanj 5 W, ki jih zahteva radijska oprema, in največ 10 W.



Uvoznik
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

QCY H6 Ultra

Wireless Noise Cancelling Headphones

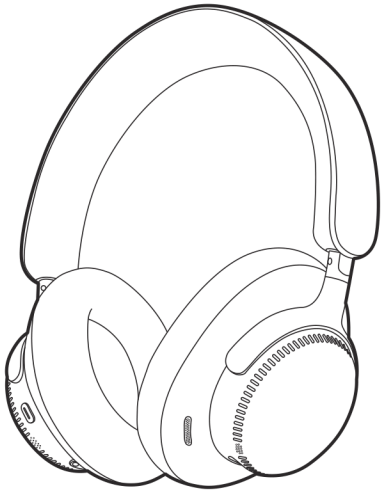

User manual

Read this manual before use and keep it for future reference.

QCY app: scan the code and download the app to your phone.

Contents

1 Overview 3

2 Pairing 3

2.1 Initial pairing 3

2.2 One-button pairing 4

3 Multi-device Connection 4

4 Factory reset 4

5 Button functions 5

5.1 On/off button 5

5.2 Volume buttons 5

5.3 ANC button and mode button 6

6 LED indicator guide 6

6.1 Battery status 6

6.2 Pairing and connection 6

7 Troubleshooting 7


8 Safety instructions 7

8.1 Battery safety 7

9 Battery replacement 9

10 Manufacturer and compliance 10

1. Overview

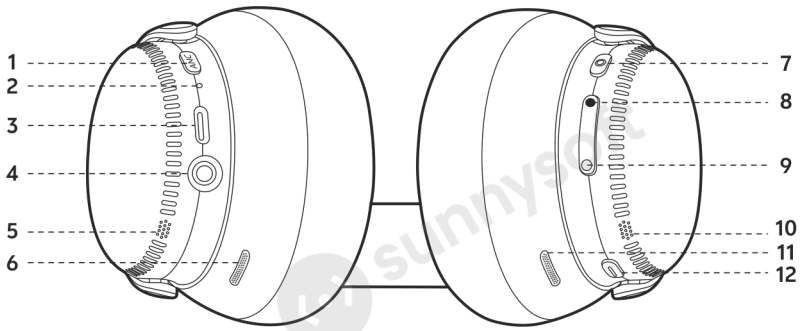

(1)	ANC button	(7)	On/off button
(2)	LED indicator	(8)	Volume + button
(3)	Type-C charging port	(9)	Volume – button
(4)	AUX port	(10)	Microphone
(5)	Microphone	(11)	Microphone
(6)	Microphone	(12)	Mode button


Note

The pictures are for reference only; the actual product prevails.

2. Pairing

2.1 Initial pairing

1. Press and hold the on/off button (7) for 2 seconds. The LED (2) flashes red and white alternately and the headphones enter pairing mode.
2. Refresh the Bluetooth device list on your phone and select **QCY H6 Ultra** to complete pairing.

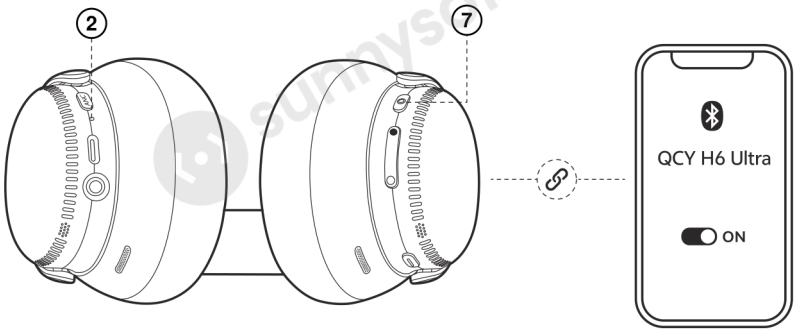

(7) press and hold for 2 seconds to power on; (2) the LED flashes red and white alternately.

2.2 One-button pairing

While the headphones are off, press and hold the on/off button (7) for 4 seconds. The headphones enter pairing mode with the LED flashing red and white alternately.

3. Multi-device Connection


1. Turn on Bluetooth on device A and select **QCY H6 Ultra** to pair. After pairing, the LED flashes white every 10 seconds. Then turn off Bluetooth on device A.
2. Turn on Bluetooth on device B and select **QCY H6 Ultra** to pair. After pairing, turn off Bluetooth on device B.
3. Turn on Bluetooth on device C and select **QCY H6 Ultra** to pair the headphones with it as well.
4. Turn Bluetooth back on on devices A and B and reconnect to **QCY H6 Ultra**. The headphones are then connected to all three devices (A, B and C) simultaneously.

4. Factory reset

Clearing pairing records

Use this procedure if the headphones fail to connect normally.

Press and hold Volume + (8) and Volume − (9) together for 10 seconds. The pairing records are cleared, the LED (2) flashes red 3 times, and the headphones restart and enter pairing mode.

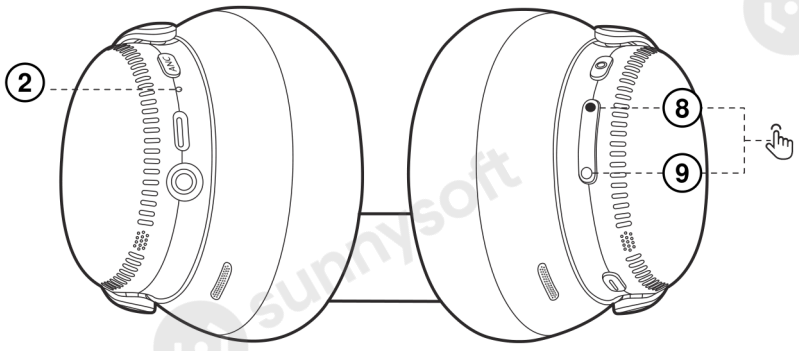


(8) and (9) press and hold together for 10 seconds; (2) the LED flashes red 3 times.

Note
After the factory reset, reconnect the headphones following the initial pairing steps.

5. Button functions

5.1 On/off button

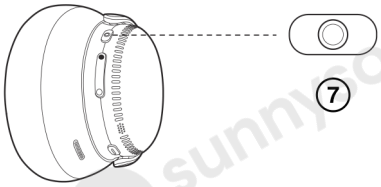

Power on: press and hold the button for 2 seconds.

Power off: press and hold the button for 4 seconds.

Answer a call: press the button once.

End a call: press the button once.


Reject a call: press and hold the button for 2 seconds.

Play: press the button once.

Pause: press the button once.

Voice assistant: press the button twice.

5.2 Volume buttons

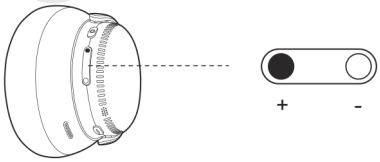


Volume down: press the – button (9) once.

Volume up: press the + button (8) once.

Previous track: press and hold the – button (9) for 1 second.

Next track: press and hold the + button (8) for 1 second.

5.3 ANC button and mode button

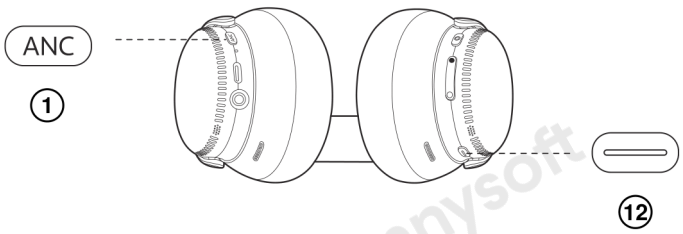

Each press of the ANC button (1) switches to the next noise control mode:

- normal mode (default),
- transparency mode,
- ANC (active noise cancelling).

Each press of the mode button (12) switches to the next sound mode:

- music mode (default),
- spatial audio (standard),
- spatial audio with head tracking.

Press and hold the mode button for 2 seconds to re-center spatial audio with head tracking.

6. LED indicator guide

6.1 Battery status

- **Low battery:** the LED flashes red every 10 seconds.
- **Charging:** the indicator glows solid red.
- **Fully charged:** the indicator glows solid white.

6.2 Pairing and connection

- **Pairing:** the LED flashes red and white alternately.
- **Connected:** the indicator blinks white every 10 seconds.
- **Auto-reconnecting:** the LED flashes white.

7. Troubleshooting

Question: Why can't the headphones pair with my phone?

Answer: Check that the headphones are in pairing or reconnection mode and that Bluetooth search is turned on on your device. If so, open the Bluetooth menu of your device and delete or ignore the headphones' pairing record. Then try to reconnect the headphones following the steps above.

Question: Why is the connection unstable and drops out from time to time?

Answer: Check whether metal objects or other obstacles nearby could be interfering with the Bluetooth connection. Bluetooth is a radio technology and is sensitive to objects between the headphones and the other device.

Question: Why is there a delay in video or games?

Answer: Depending on the surroundings, the network and the codec in the phone, the audio reaches the headphones with a varying delay.

Question: Why won't my headphones turn on?

Answer: Charge the headphones and check that the battery has enough charge. If nothing happens even when fully charged, or if the headphones cannot be charged, contact customer support.

8. Safety instructions

1. Please carefully read and retain this user manual before using the product.
2. Charge the product fully before first use.
3. If the product is not used for an extended period (more than 2 weeks), please recharge it.
4. You must choose a charger produced by a legitimate manufacturer and certified by the national safety authority.
5. If your phone cannot detect the headphones, either re-enter pairing mode or perform a factory reset on the headphones. If there is a phone program error, close and reopen Bluetooth on the phone or restart the phone.

8.1 Battery safety

1. Follow the replacement instructions carefully to ensure the battery is replaced correctly. Professional assistance is recommended.
2. Using an incorrect battery type or model may cause leakage, explosion or personal injury.

3. Do not disassemble the battery or allow it to come into contact with conductive materials or liquids. Do not short-circuit it. The battery's aluminium-plastic outer film is easily damaged by sharp objects such as nails, needles or devices with positioning nickel tabs. Severe damage to the battery, such as electrolyte leakage or a short circuit between the positive and negative electrodes, may result in smoke, rupture or fire.
4. Do not use or charge the battery if it leaks, discolours, deforms or shows any other signs of abnormality. Do not subject the battery to impacts, squeeze it or puncture it. Do not dispose of it in fire or expose it to high temperatures.
5. Do not leave the battery fully discharged or unused for long periods.
6. Battery storage temperature: –20 °C to +45 °C.
7. Battery life varies with use. Dispose of worn-out batteries according to local regulations. If no regulations apply, discard the device in a designated electronic waste bin. Keep batteries out of the reach of children.




Warning: Prolonged exposure to loud noise can cause temporary or permanent hearing damage or hearing loss. Avoid listening at high volume for long periods and keep the volume at an appropriate level.

9. Battery replacement


Note
Both earcups contain a battery. The replacement procedure is the same on each side.




You need a PH0 Phillips screwdriver.

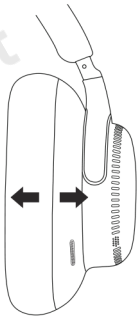


1. Remove the ear cushion.

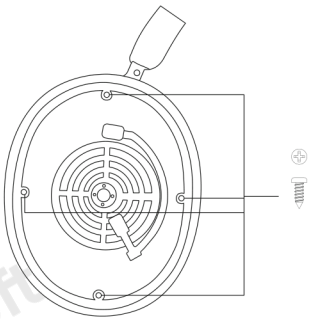


2. Remove the 4 screws (M1.7 × 5 mm) securing the speaker unit.

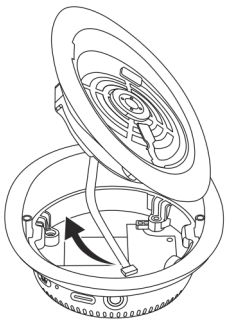


3. Lift off the speaker unit.

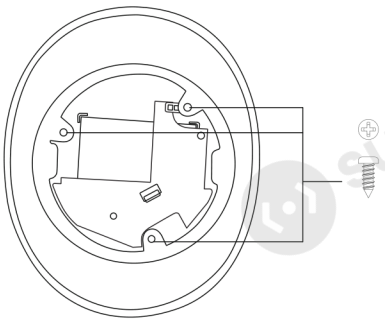

4. Remove the 3 screws (M1.7 × 5 mm) securing the inner housing.

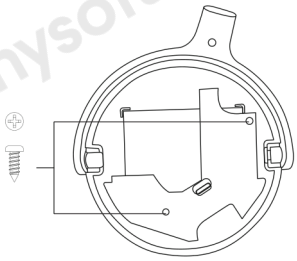

5. Remove the 2 screws (M1.7 × 5 mm) securing the circuit board (PCBA).

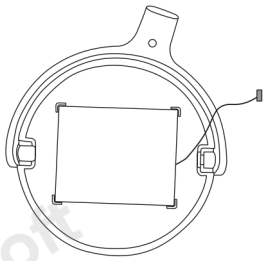

6. Remove the battery.

10. Manufacturer and compliance

Wireless frequency: 2.402–2.480 GHz

RF power of transmission: < 6 dBm


Manufacturer: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.

Address: Room 101, Block 1, No. 38, Daojiao Daohou Road, Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

E-mail: support@qcymall.com



Notice: This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



The power delivered by the charger must be between min 5 W required by the radio equipment, and max 10 W in order to achieve the maximum charging speed.



Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz