
DESKTOP SWITCH
TP-Link TL-SF1005D

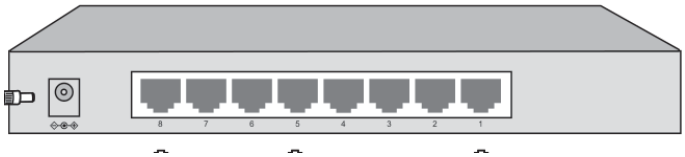

User Manual
Multilanguage Edition


Čeština · Slovenčina · Magyar

Română · Deutsch · Български

Polski · Slovenščina · English

STOLNÍ SWITCH
TP-Link TL-SF1005D

Desktop Switch

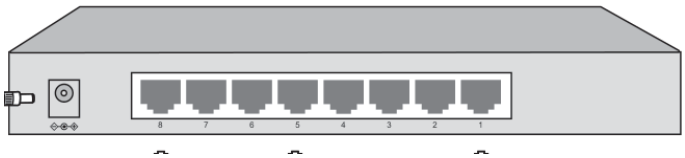

Uživatelský manuál

Než začnete výrobek používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte jej. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny; chráníte tím sebe i své okolí. Nedodržení pokynů může vést ke škodě na majetku nebo ke zranění. Návod si uschovejte pro pozdější potřebu.

Obsah

1 Bezpečnostní pokyny **3**

2 Připojení hardwaru **4**

2.1 Stolní switch bez PoE 4

2.2 Stolní PoE switch / venkovní PoE switch 4

3 Prohlášení o shodě **5**

4 Výrobce a podpora **5**

1. Bezpečnostní pokyny

- Zařízení nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte. Pokud potřebujete servis, obraťte se na výrobce.
- Zařízení umístěte spodní stranou dolů.

Switch pro vnitřní použití

- Zařízení chraňte před vodou, ohněm, vlhkostí a horkým prostředím.

Switch pro venkovní použití

- Zařízení chraňte před ohněm a horkým prostředím. NEPONOŘUJTE je do vody ani do jiné kapaliny.

Switch napájený napájecím adaptérem

- K napájení zařízení nepoužívejte poškozenou nabíječku ani poškozený kabel USB.
- Nepoužívejte jiné nabíječky než doporučené.
- Napájecí adaptér musí být instalován v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupný.

Switch napájený napájecím kabelem


- Výrobek zapojte napájecím kabelem do zásuvky s ochranným uzemněním.
- Zástrčka napájecího kabelu slouží jako odpojovací zařízení; zásuvka musí být snadno přístupná.
- Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.

Switch napájený přes USB nebo standardní PoE


- Toto zařízení smí být napájeno pouze ze zařízení, která splňují požadavky na zdroj napájení třídy 2 (PS2) nebo na zdroj s omezeným výkonem (LPS) podle normy IEC 62368-1.

2. Připojení hardwaru

2.1 Stolní switch bez PoE

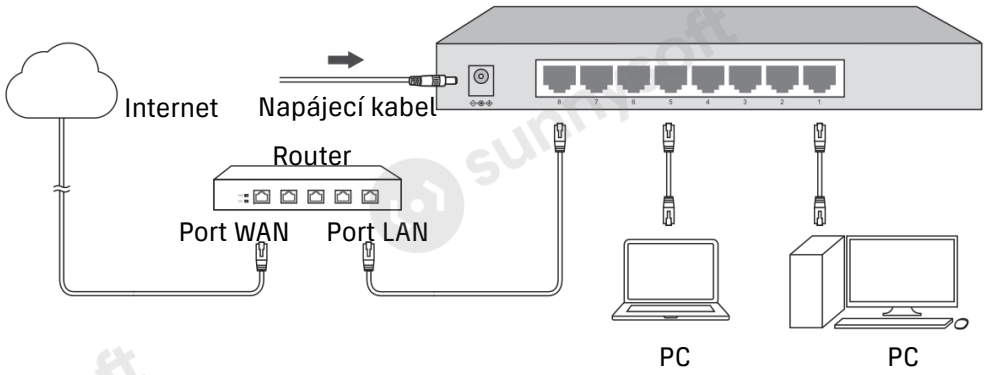

2.2 Stolní PoE switch / venkovní PoE switch

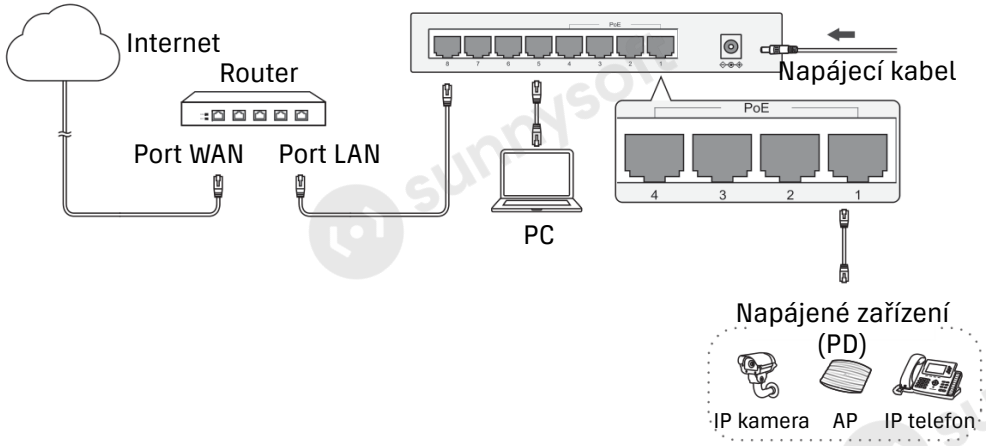

Poznámka

1. K portům PoE lze připojit i zařízení bez podpory PoE, přenášejí se však pouze data.
2. Reverzní PoE switch je pasivní PoE switch, který je napájen z portů PoE-in a napájí připojená napájená zařízení (PD) přes porty PoE-out nebo port DC. Port DC je výstupní napájecí port; nepřipojujte jej k žádnému zdroji napájení.
3. Switch s portem PoE IN nepodporuje napájení ze zdroje DC ani AC. K portu PoE IN je třeba připojit zařízení PSE, které switch napájí.

3. Prohlášení o shodě

Class A:

Společnost TP-Link tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU a (EU) 2015/863.

Class B:

Společnost TP-Link tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/ES, 2011/65/EU a (EU) 2015/863.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese www.tp-link.com/en/support/ce.

4. Výrobce a podpora


Technickou podporu, uživatelskou příručku a další informace najdete na adrese www.tp-link.com/support.

Výrobce: TP-Link
Web: www.tp-link.com
Podpora: www.tp-link.com/support

Dovozce
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

STOLNÝ SWITCH
TP-Link TL-SF1005D

Desktop Switch

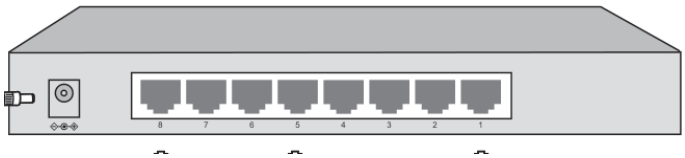

Používateľská príručka

Skôr než začnete výrobok používať, pozorne si prečítajte tento návod a uschovajte ho. Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny; chránite tým seba aj svoje okolie. Nedodržanie pokynov môže viesť k škode na majetku alebo k zraneniu. Návod si uschovajte na neskoršie použitie.

Obsah

1 Bezpečnostné pokyny **3**

2 Pripojenie hardvéru **4**

2.1 Stolný switch bez PoE 4

2.2 Stolný PoE switch / vonkajší PoE switch 4

3 Vyhlásenie o zhode **5**

4 Výrobca a podpora **5**

1. Bezpečnostné pokyny

- Zariadenie nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte. Ak potrebujete servis, obráťte sa na výrobcu.
- Zariadenie umiestnite spodnou stranou nadol.

Switch na vnútorné použitie

- Zariadenie udržujte v bezpečnej vzdialenosti od vody, ohňa, vlhkosti alebo horúceho prostredia.

Switch na vonkajšie použitie

- Zariadenie udržujte v bezpečnej vzdialenosti od ohňa a horúceho prostredia. NEPONÁRAJTE ho do vody ani do inej kvapaliny.

Switch napájaný napájacím adaptérom

- Na napájanie zariadenia nepoužívajte poškodenú nabíjačku ani poškodený kábel USB.
- Nepoužívajte iné nabíjačky než odporúčané.
- Napájací adaptér musí byť nainštalovaný v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupný.

Switch napájaný napájacím káblom


- Výrobok pripojte napájacím káblom do uzemnenej zásuvky.
- Zástrčka napájacieho kábla slúži ako odpojovacie zariadenie; zásuvka musí byť ľahko prístupná.
- Zásuvka musí byť nainštalovaná v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná.

Switch napájaný cez USB alebo štandardné PoE


- Toto zariadenie smie byť napájané iba zo zariadení, ktoré spĺňajú požiadavky na zdroj napájania triedy 2 (PS2) alebo na zdroj s obmedzeným výkonom (LPS) podľa normy IEC 62368-1.

2. Pripojenie hardvéru

2.1 Stolný switch bez PoE

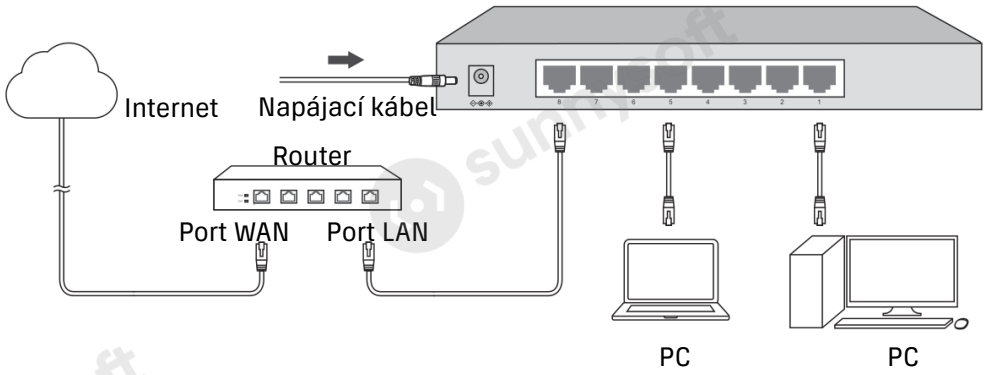

2.2 Stolný PoE switch / vonkajší PoE switch

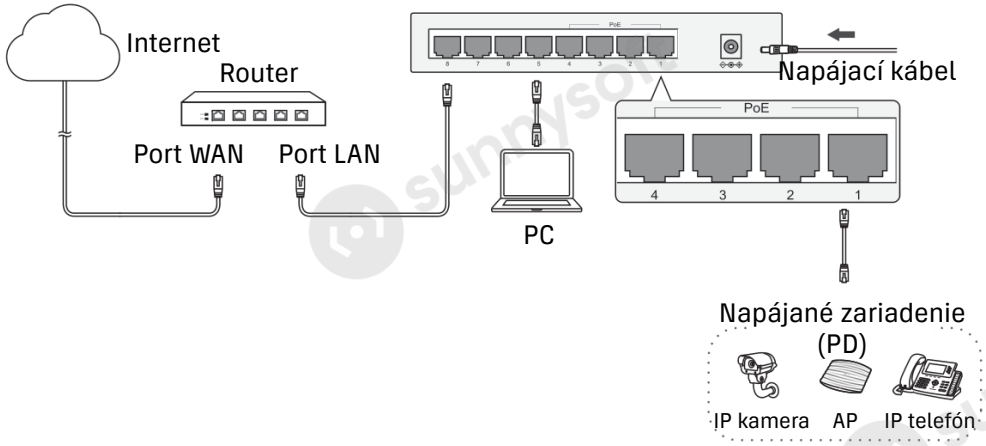

Poznámka

1. K portom PoE možno pripojiť aj zariadenia bez podpory PoE, prenášajú sa však iba dáta.
2. Reverzný PoE switch je pasívny PoE switch, ktorý je napájaný z portov PoE-in a napája pripojené napájané zariadenia (PD) cez porty PoE-out alebo port DC. Port DC je výstupný napájací port; nepripájajte ho k žiadnemu zdroju napájania.
3. Switch s portom PoE IN nepodporuje napájanie zo zdroja DC ani AC. K portu PoE IN je potrebné pripojiť zariadenie PSE, ktoré switch napája.

3. Vyhlásenie o zhode

Class A:

Spoločnosť TP-Link týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ, 2011/65/EÚ a (EÚ) 2015/863.

Class B:

Spoločnosť TP-Link týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ, 2009/125/ES, 2011/65/EÚ a (EÚ) 2015/863.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na adrese www.tp-link.com/en/support/ce.

4. Výrobca a podpora


Technickú podporu, používateľskú príručku a ďalšie informácie nájdete na adrese www.tp-link.com/support.

Výrobca: TP-Link
Web: www.tp-link.com
Podpora: www.tp-link.com/support

Dovozca
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

ASZTALI SWITCH
TP-Link TL-SF1005D

Desktop Switch

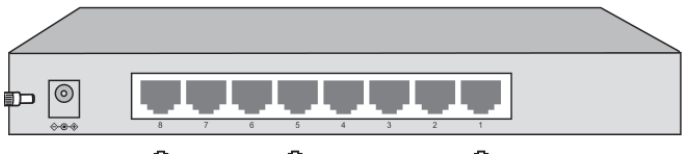

Felhasználói kézikönyv

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg. Tartsa be az összes biztonsági előírást; ezzel önmagát és környezetét is védi. Az előírások be nem tartása anyagi kárhoz vagy sérüléshez vezethet. Őrizze meg az útmutatót későbbi használatra.

Tartalom

1. Biztonsági előírások **3**

2. A hardver csatlakoztatása **4**

2.1. Asztali nem PoE-s switch 4

2.2. Asztali PoE switch / kültéri PoE switch 4

3. Megfelelőségi nyilatkozat **5**

4. Gyártó és támogatás **5**

1. Biztonsági előírások

- Ne kísérelje meg szétszedni, megjavítani vagy módosítani a készüléket. Ha szervizre van szüksége, forduljon a gyártóhoz.
- Helyezze a készüléket az alsó felületével lefelé.

Beltéri switch

- Tartsa távol a készüléket víztől, tűztől, nedvességtől vagy forró környezettől.

Kültéri switch

- Tartsa távol a készüléket tűztől vagy forró környezettől. NE merítse vízbe vagy más folyadékba.

Hálózati adapterről táplált switch

- Ne használjon sérült töltőt vagy sérült USB-kábelt a készülék tápellátásához.
- Ne használjon más töltőt a készülékhez a javasoltakon kívül.
- Az adaptert a készülékhez közel, könnyen hozzáférhető helyen helyezze el.

Tápkábelről táplált switch


- Csatlakoztassa a terméket a tápkábelen keresztül földeléssel ellátott csatlakozóaljzathoz.
- A tápkábel dugója szolgál leválasztó eszközként; a csatlakozóaljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- A csatlakozóaljzatot a berendezés közelében kell elhelyezni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

USB-ről vagy szabványos PoE-ről táplált switch


- Ezt a berendezést csak olyan berendezésekről szabad táplálni, amelyek megfelelnek az IEC 62368-1 szabványban meghatározott 2. osztályú tápforrás (PS2) vagy korlátozott teljesítményű tápforrás (LPS) követelményeinek.

2. A hardver csatlakoztatása

2.1 Asztali nem PoE-s switch

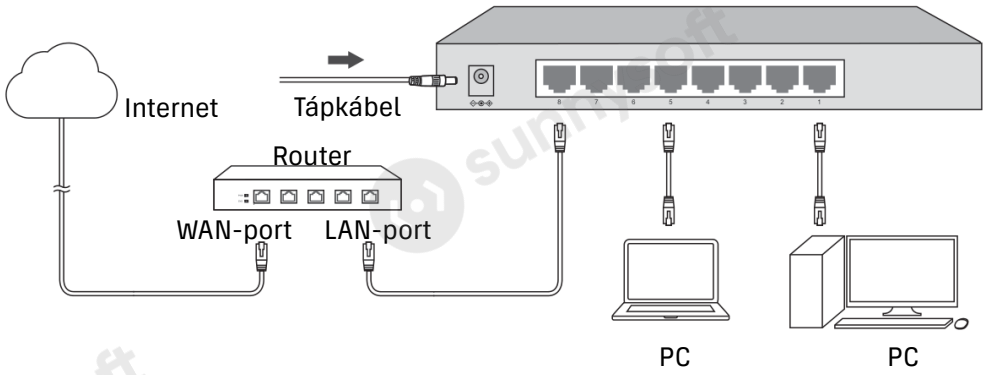

2.2 Asztali PoE switch / kültéri PoE switch

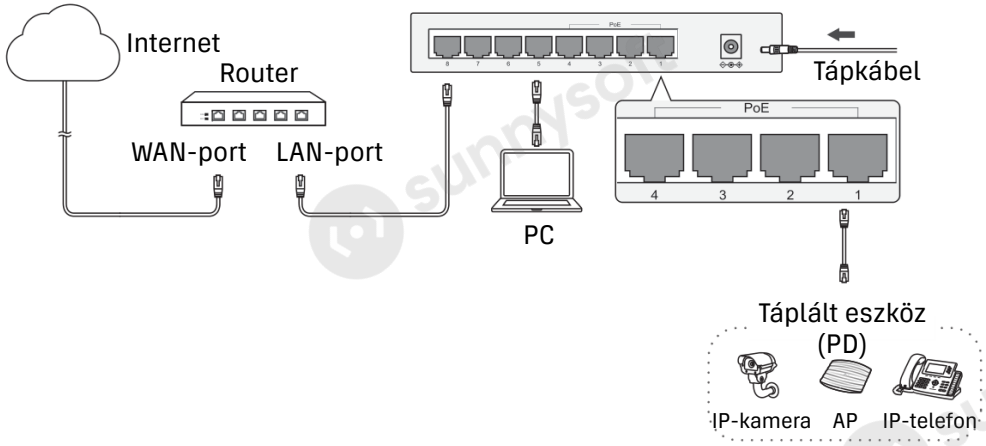

Megjegyzés

1. A PoE-portokhoz nem PoE-s eszközök is csatlakoztathatók, ezek azonban csak adatot továbbítanak.
2. A fordított PoE switch passzív PoE switch, amely a PoE-in portokról kap tápellátást, és a PoE-out portokon vagy a DC-porton keresztül táplálja a csatlakoztatott táplált eszközöket (PD). A DC-port tápkimeneti port; ne csatlakoztassa semmilyen áramforráshoz.
3. A PoE IN porttal rendelkező switch nem támogatja a DC vagy AC tápbemenetet. A switch tápellátásához a PoE IN porthoz PSE-eszközt kell csatlakoztatni.

3. Megfelelőségi nyilatkozat

Class A:

A TP-Link ezúton kijelenti, hogy ez a készülék összhangban van a 2014/30/EU, a 2014/35/EU, a 2011/65/EU és az (EU) 2015/863 irányelv alapvető követelményeivel és egyéb vonatkozó rendelkezéseivel.

Class B:

A TP-Link ezúton kijelenti, hogy ez a készülék összhangban van a 2014/30/EU, a 2014/35/EU, a 2009/125/EK, a 2011/65/EU és az (EU) 2015/863 irányelv alapvető követelményeivel és egyéb vonatkozó rendelkezéseivel.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a www.tp-link.com/en/support/ce címen érhető el.

4. Gyártó és támogatás


Műszaki támogatást, felhasználói kézikönyvet és további információkat a www.tp-link.com/support címen talál.

Gyártó: TP-Link
Web: www.tp-link.com
Támogatás: www.tp-link.com/support

Importőr
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

SWITCH DESKTOP
TP-Link TL-SF1005D

Desktop Switch

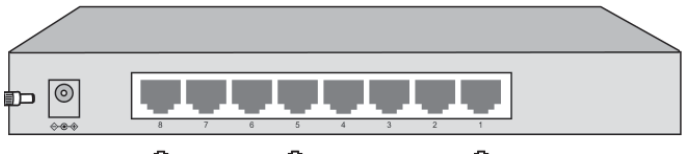

Manual de utilizare

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l. Respectați toate instrucțiunile de siguranță; astfel vă protejați pe dumneavoastră și pe cei din jur. Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la pagube materiale sau la vătămări. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.

Cuprins

1 Instrucțiuni de siguranță **3**

2 Conectarea hardware **4**

2.1 Switch desktop non-PoE 4

2.2 Switch PoE desktop / switch PoE de exterior 4

3 Declarație de conformitate **5**

4 Producător și asistență **5**

1. Instrucțiuni de siguranță

- Nu demontați, nu reparați și nu modificați dispozitivul. Dacă aveți nevoie de service, contactați producătorul.
- Amplasați dispozitivul cu suprafața inferioară în jos.

Switch de interior

- Feriți dispozitivul de apă, foc, umiditate și medii cu temperaturi ridicate.

Switch de exterior

- Feriți dispozitivul de foc și de medii cu temperaturi ridicate. NU îl scufundați în apă sau în orice alt lichid.

Switch alimentat prin adaptor de alimentare

- Nu utilizați un încărcător sau un cablu USB deteriorat pentru a alimenta dispozitivul.
- Nu folosiți alte încărcătoare decât cele recomandate.
- Adaptorul de alimentare trebuie instalat în apropierea echipamentului și trebuie să fie ușor accesibil.

Switch alimentat prin cablu de alimentare


- Conectați produsul prin cablul de alimentare la o priză cu împământare.
- Ștecherul cablului de alimentare este folosit ca dispozitiv de deconectare; priza trebuie să fie ușor accesibilă.
- Priza trebuie instalată în apropierea echipamentului și trebuie să fie ușor accesibilă.

Switch alimentat prin USB sau PoE standard


- Acest echipament poate fi alimentat numai de echipamente care respectă cerințele pentru sursă de alimentare de clasa 2 (PS2) sau sursă de alimentare limitată (LPS), definite în standardul IEC 62368-1.

2. Conectarea hardware

2.1 Switch desktop non-PoE

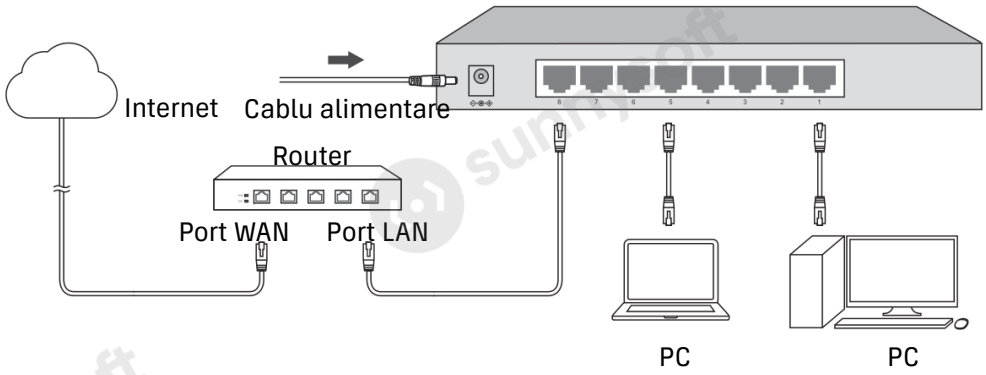

2.2 Switch PoE desktop / switch PoE de exterior

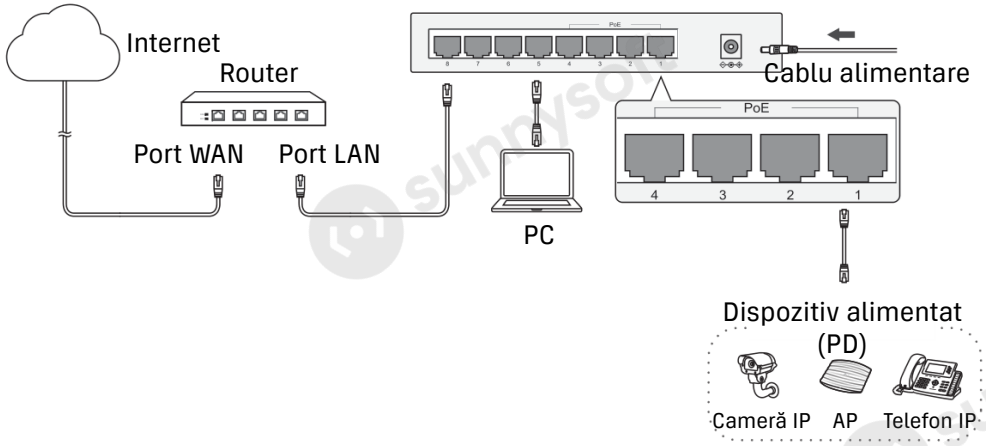

Notă

1. La porturile PoE se pot conecta și dispozitive non-PoE, dar în acest caz se transmit doar date.
2. Switch-ul PoE invers este un switch PoE pasiv care primește alimentare prin porturile PoE-in și alimentează dispozitivele alimentate (PD) conectate prin porturile PoE-out sau prin portul DC. Portul DC este un port de ieșire a alimentării; nu îl conectați la nicio sursă de alimentare.
3. Switch-ul cu un port PoE IN nu acceptă alimentare de la o sursă DC sau AC. La portul PoE IN trebuie conectat un dispozitiv PSE, care asigură alimentarea switch-ului.

3. Declarație de conformitate

Class A:

TP-Link declară prin prezenta că acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale directivelor 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE și (UE) 2015/863.

Class B:

TP-Link declară prin prezenta că acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale directivelor 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE și (UE) 2015/863.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la adresa www.tp-link.com/en/support/ce.

4. Producător și asistență


Asistența tehnică, manualul de utilizare și alte informații le găsiți la adresa www.tp-link.com/support.

Producător: TP-Link
Web: www.tp-link.com
Asistență: www.tp-link.com/support

Importator
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

DESKTOP-SWITCH
TP-Link TL-SF1005D

Desktop Switch

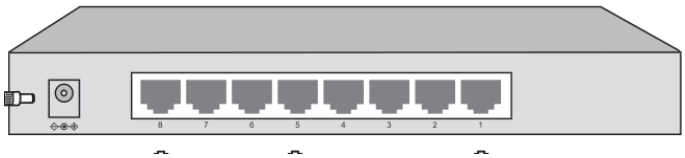

Benutzerhandbuch

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie sie auf. Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise; damit schützen Sie sich und Ihr Umfeld. Die Nichtbeachtung der Hinweise kann zu Sachschäden oder Verletzungen führen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Inhalt

1 Sicherheitshinweise **3**

2 Anschluss der Hardware **4**

2.1 Desktop-Switch ohne PoE 4

2.2 Desktop-PoE-Switch / Outdoor-PoE-Switch 4

3 Konformitätserklärung **5**

4 Hersteller und Support **5**

1. Sicherheitshinweise

- Zerlegen, reparieren oder verändern Sie das Gerät nicht. Wenn Sie Service benötigen, wenden Sie sich an den Hersteller.
- Stellen Sie das Gerät mit der Unterseite nach unten auf.

Switch für den Innenbereich

- Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuer, Feuchtigkeit und heißen Umgebungen fern.

Switch für den Außenbereich

- Halten Sie das Gerät von Feuer und heißen Umgebungen fern. Tauchen Sie es NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Switch mit Stromversorgung über Netzteil

- Verwenden Sie zur Stromversorgung des Geräts kein beschädigtes Ladegerät und kein beschädigtes USB-Kabel.
- Verwenden Sie keine anderen als die empfohlenen Ladegeräte.
- Das Netzteil muss in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.

Switch mit Stromversorgung über Netzkabel


- Schließen Sie das Produkt mit dem Netzkabel an eine Steckdose mit Schutzerdung an.
- Der Stecker des Netzkabels dient als Trennvorrichtung; die Steckdose muss leicht zugänglich sein.
- Die Steckdose muss in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.

Switch mit Stromversorgung über USB oder Standard-PoE


- Dieses Gerät darf nur von Geräten versorgt werden, die die Anforderungen an eine Stromquelle der Klasse 2 (PS2) oder an eine Stromquelle mit begrenzter Leistung (LPS) gemäß der Norm IEC 62368-1 erfüllen.

2. Anschluss der Hardware

2.1 Desktop-Switch ohne PoE

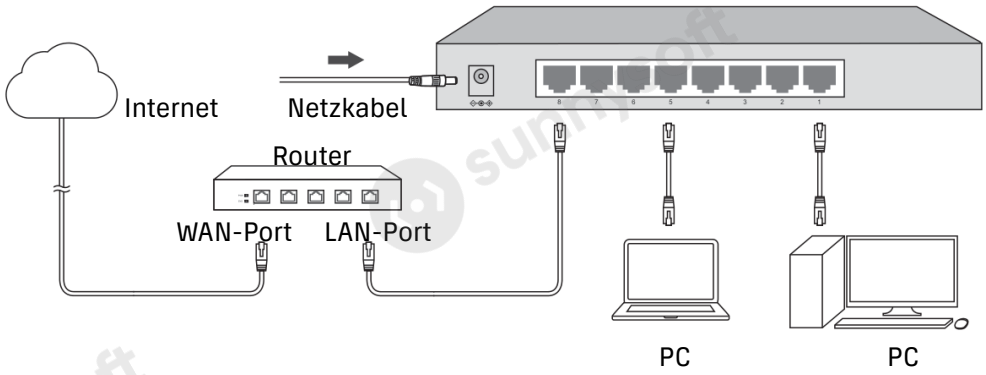

2.2 Desktop-PoE-Switch / Outdoor-PoE-Switch

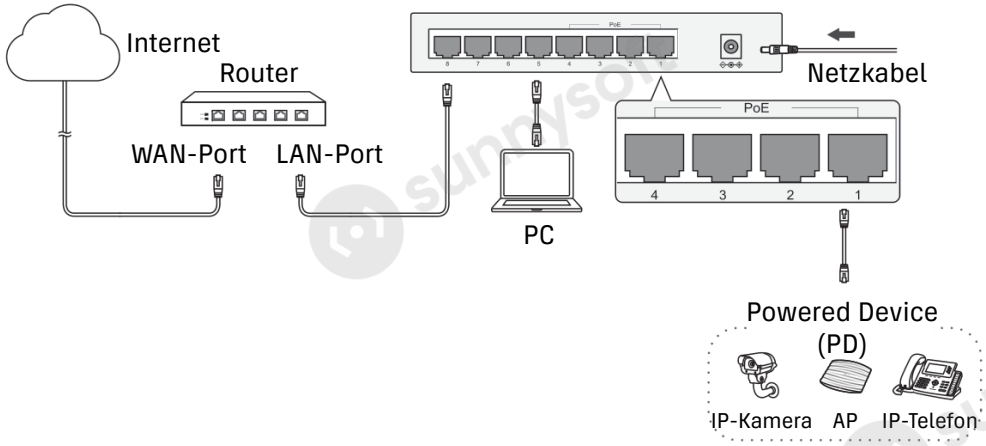

Hinweis

1. An die PoE-Ports können auch Geräte ohne PoE-Unterstützung angeschlossen werden; es werden dann jedoch nur Daten übertragen.
2. Ein Reverse-PoE-Switch ist ein passiver PoE-Switch, der über die PoE-in-Ports mit Strom versorgt wird und die angeschlossenen Powered Devices (PD) über die PoE-out-Ports oder den DC-Port mit Strom versorgt. Der DC-Port ist ein Stromausgang; schließen Sie ihn an keine Stromquelle an.
3. Ein Switch mit PoE-IN-Port unterstützt keine Stromversorgung aus einer DC- oder AC-Quelle. An den PoE-IN-Port muss ein PSE-Gerät angeschlossen werden, das den Switch mit Strom versorgt.

3. Konformitätserklärung

Class A:

Hiermit erklärt TP-Link die Übereinstimmung dieses Geräts mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU und (EU) 2015/863.

Class B:

Hiermit erklärt TP-Link die Übereinstimmung dieses Geräts mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU und (EU) 2015/863.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter www.tp-link.com/en/support/ce verfügbar.

4. Hersteller und Support


Technischen Support, das Benutzerhandbuch und weitere Informationen finden Sie unter www.tp-link.com/support.

Hersteller: TP-Link
Website: www.tp-link.com
Support: www.tp-link.com/support

Importeur
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

НАСТОЛЕН КОМУТАТОР
TP-Link TL-SF1005D

Desktop Switch

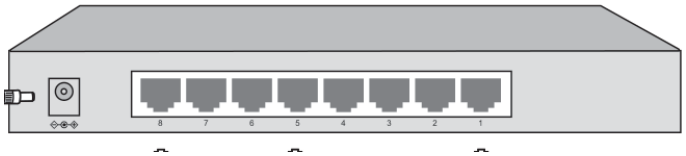

Ръководство за потребителя

Преди да започнете да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство и го запазете. Спазвайте всички инструкции за безопасност; така предпазвате себе си и околните. Неспазването на инструкциите може да доведе до материални щети или наранявания. Запазете ръководството за бъдещи справки.

Съдържание

1 Инструкции за безопасност **3**

2 Свързване на хардуера **4**

2.1 Настолен комутатор без PoE 4

2.2 Настолен PoE комутатор / външен PoE комутатор 4

3 Декларация за съответствие **5**

4 Производител и поддръжка **5**

1. Инструкции за безопасност

- Не се опитвайте сами да разглобявате, ремонтирате или променяте устройството. Ако ви е нужно сервизно обслужване, обърнете се към производителя.
- Поставете устройството с долната му повърхност надолу.

Комутатор за вътрешна употреба

- Пазете устройството далеч от вода, огън, влага или гореща околна среда.

Комутатор за външна употреба

- Пазете устройството далеч от огън или гореща среда. НЕ го потапяйте във вода или друга течност.

Комутатор, захранван от захранващ адаптер

- Не използвайте повредено зарядно устройство или повреден USB кабел за захранване на устройството.
- Не използвайте други зарядни устройства освен препоръчаните.
- Захранващият адаптер трябва да бъде инсталиран близо до устройството и да бъде лесно достъпен.

Комутатор, захранван от захранващ кабел


- Включете продукта чрез захранващия кабел в стенен контакт със заземителна връзка.
- Щепселът на захранващия кабел служи като устройство за изключване; контактът трябва да бъде лесно достъпен.
- Контактът трябва да бъде монтиран близо до устройството и да бъде лесно достъпен.

Комутатор, захранван по USB или стандартен PoE


- Това устройство може да се захранва само от устройства, които отговарят на изискванията за източник на захранване клас 2 (PS2) или източник с ограничена мощност (LPS), определени в стандарта IEC 62368-1.

2. Свързване на хардуера

2.1 Настолен комутатор без PoE

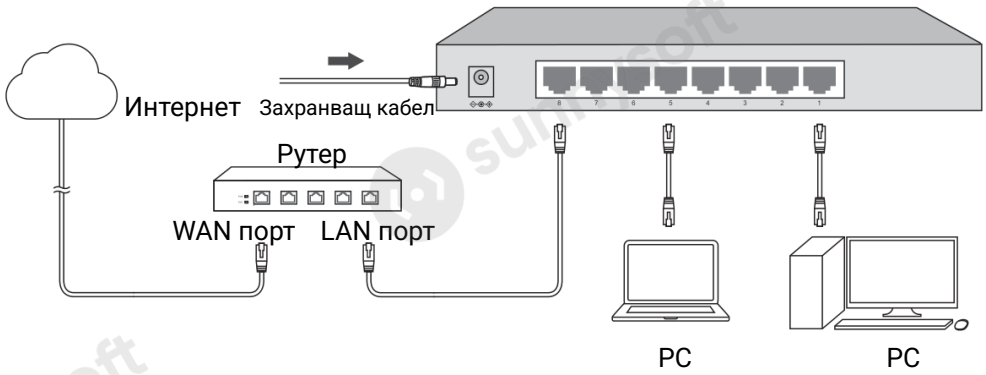

2.2 Настолен PoE комутатор / външен PoE комутатор

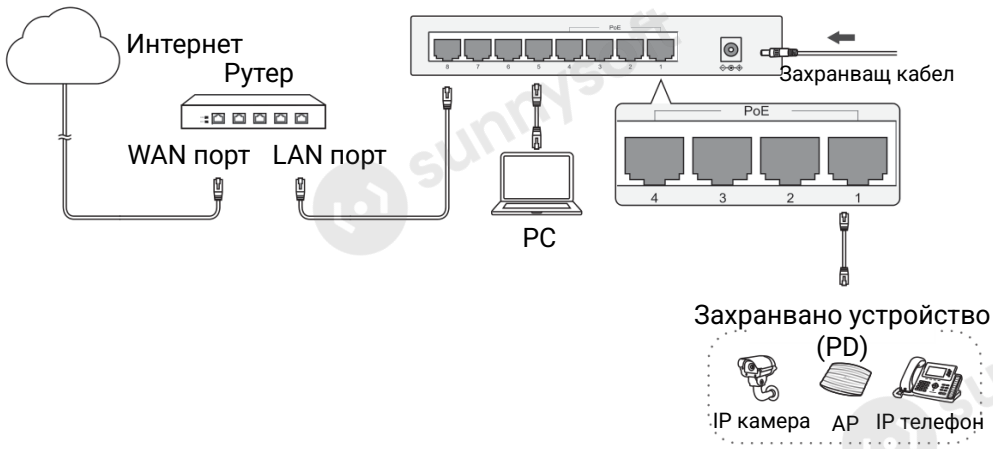

Забележка

1. Към PoE портовете могат да се свързват и устройства без PoE, но тогава се предават само данни.
2. Реверсивният PoE комутатор е пасивен PoE комутатор, който получава захранване от PoE-in портовете и захранва свързаните захранвани устройства (PD) през PoE-out портовете или DC порта. DC портът е изходен захранващ порт; не го свързвайте към никакъв източник на захранване.
3. Комутаторът с PoE IN порт не поддържа захранване от DC или AC източник. Към PoE IN порта трябва да бъде свързано PSE устройство, което осигурява захранване за комутатора.

3. Декларация за съответствие

Class A:

С настоящото TP-Link декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на директиви 2014/30/EC, 2014/35/EC, 2011/65/EC и (EC) 2015/863.

Class B:

С настоящото TP-Link декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на директиви 2014/30/EC, 2014/35/EC, 2009/125/EO, 2011/65/EC и (EC) 2015/863.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е на разположение на адрес www.tp-link.com/en/support/ce.

4. Производител и поддръжка


Техническа поддръжка, ръководство за потребителя и друга информация ще намерите на адрес www.tp-link.com/support.

Производител: TP-Link
Уебсайт: www.tp-link.com
Поддръжка: www.tp-link.com/support

Вносител
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg

PRZEŁĄCZNIK TYPU DESKTOP
TP-Link TL-SF1005D

Desktop Switch

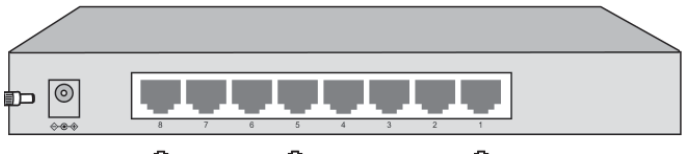

Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję i zachowaj ją. Przestrzegaj wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa; chronisz w ten sposób siebie i swoje otoczenie. Nieprzestrzeganie zaleceń może prowadzić do uszkodzenia mienia lub obrażeń ciała. Zachowaj instrukcję do późniejszego użytku.

Spis treści

1 Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa **3**

2 Podłączenie sprzętu **4**

2.1 Przełącznik typu desktop bez PoE 4

2.2 Przełącznik PoE typu desktop / zewnętrzny przełącznik PoE 4

3 Deklaracja zgodności **5**

4 Producent i pomoc techniczna **5**

1. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

- Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie wprowadzaj jakichkolwiek zmian w urządzeniu. Jeśli potrzebujesz serwisu, skontaktuj się z producentem.
- Ustaw urządzenie spodem do dołu.

Przełącznik do użytku wewnątrz budynku

- Trzymaj urządzenie z dala od wody, ognia, wilgoci i wysokich temperatur.

Przełącznik do użytku na zewnątrz budynku

- Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wysokich temperatur. NIE zanurzaj go w wodzie ani w żadnej innej cieczy.

Przełącznik zasilany przez zasilacz

- Nie używaj uszkodzonej ładowarki ani uszkodzonego kabla USB do zasilania urządzenia.
- Nie korzystaj z ładowarek innych niż zalecane.
- Zasilacz musi być zainstalowany w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępny.

Przełącznik zasilany przez kabel zasilający


- Podłącz produkt do gniazdka zasilającego z uziemieniem za pomocą kabla zasilającego.
- Wtyczka kabla zasilającego służy jako urządzenie rozłączające; gniazdko musi być łatwo dostępne.
- Gniazdko zasilające musi znajdować się w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne.

Przełącznik zasilany przez USB lub standardowe PoE


- To urządzenie może być zasilane wyłącznie przez urządzenia spełniające wymagania dla źródła zasilania klasy 2 (PS2) lub źródła o ograniczonej mocy (LPS) określone w normie IEC 62368-1.

2. Podłączenie sprzętu

2.1 Przełącznik typu desktop bez PoE

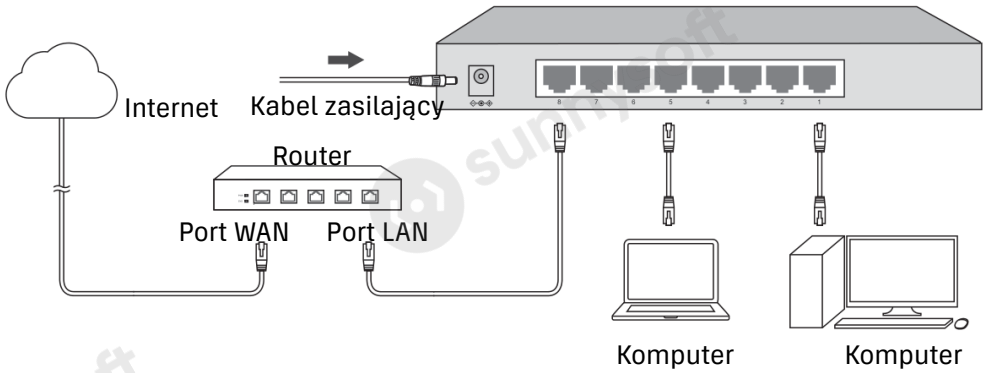

2.2 Przełącznik PoE typu desktop / zewnętrzny przełącznik PoE

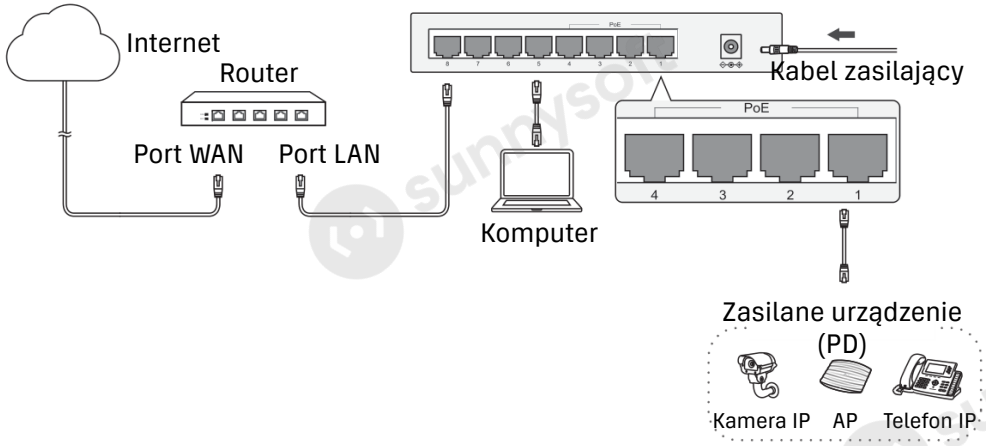

Uwaga

1. Porty PoE można połączyć również z urządzeniami nieobsługującymi PoE, będą one jednak przesyłać jedynie dane.
2. Przełącznik Reverse PoE to pasywny przełącznik PoE, który pobiera zasilanie przez porty PoE-in i zasila podłączone zasilane urządzenia (PD) przez porty PoE-out lub port DC. Port DC jest portem wyjściowym zasilania; nie podłączaj go do żadnego źródła zasilania.
3. Przełącznik z portem PoE IN nie obsługuje wejścia zasilania DC ani AC. Do portu PoE IN musi zostać podłączone urządzenie PSE, które zapewnia zasilanie przełącznika.

3. Deklaracja zgodności

Class A:

Firma TP-Link niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektyw 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE oraz (UE) 2015/863.

Class B:

Firma TP-Link niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektyw 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/WE, 2011/65/UE oraz (UE) 2015/863.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem www.tp-link.com/en/support/ce.

4. Producent i pomoc techniczna


Pomoc techniczną, instrukcję obsługi i inne informacje znajdziesz pod adresem www.tp-link.com/support.

Producent: TP-Link
Strona WWW: www.tp-link.com
Pomoc techniczna: www.tp-link.com/support

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

NAMIZNO STIKALO
TP-Link TL-SF1005D

Desktop Switch

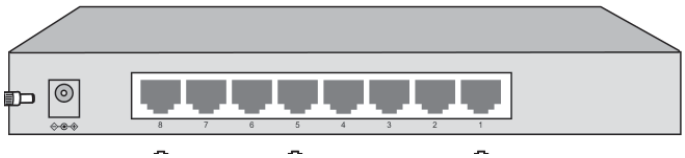

Uporabniški priročnik

Preden začnete izdelek uporabljati, natančno preberite ta priročnik in ga shranite.
Upoštevajte vsa varnostna navodila; s tem varujete sebe in svojo okolico.
Neupoštevanje navodil lahko povzroči materialno škodo ali telesne poškodbe.
Priročnik shranite za poznejšo uporabo.

Vsebina

1 Varnostna navodila **3**

2 Priključitev strojne opreme **4**

2.1 Namizno stikalo brez PoE 4

2.2 Namizno stikalo PoE / zunanje stikalo PoE 4

3 Izjava o skladnosti **5**

4 Proizvajalec in podpora **5**

1. Varnostna navodila

- Naprave ne razstavljajte, ne popravljajte in ne spreminjajte. Če potrebujete servis, se obrnite na proizvajalca.
- Napravo postavite tako, da je njena spodnja stran obrnjena navzdol.

Stikalo za notranjo uporabo

- Napravo hranite stran od vode, ognja, vlage in vročega okolja.

Stikalo za zunanjo uporabo

- Napravo hranite stran od ognja in vročega okolja. Naprave NE potapljajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.

Stikalo, ki se napaja z napajalnikom

- Za napajanje naprave ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali poškodovanega kabla USB.
- Ne uporabljajte drugih polnilnikov kot priporočenih.
- Napajalnik mora biti nameščen blizu naprave in mora biti lahko dostopen.

Stikalo, ki se napaja z napajalnim kablom


- Izdelek z napajalnim kablom priključite v stensko vtičnico z ozemljitvenim priključkom.
- Vtič napajalnega kabla se uporablja kot odklopna naprava; vtičnica mora biti lahko dostopna.
- Vtičnica mora biti nameščena v bližini naprave in mora biti lahko dostopna.

Stikalo, ki se napaja prek USB ali standardnega PoE


- To opremo je dovoljeno napajati samo z opremo, ki izpolnjuje zahteve za vir napajanja razreda 2 (PS2) ali omejeni vir napajanja (LPS), opredeljene v standardu IEC 62368-1.

2. Priključitev strojne opreme

2.1 Namizno stikalo brez PoE

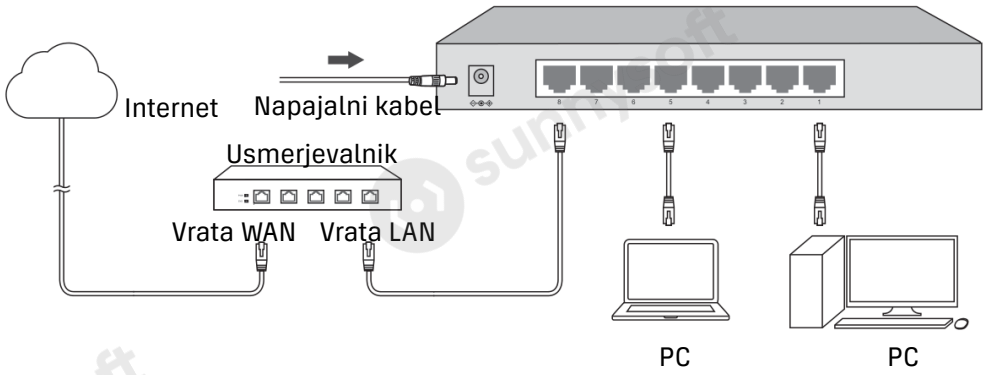

2.2 Namizno stikalo PoE / zunanje stikalo PoE

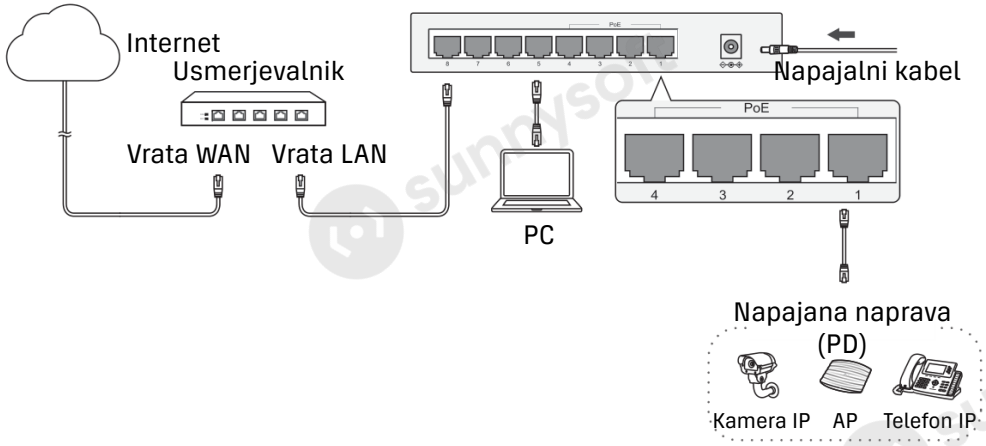

Opomba

1. Na vrata PoE lahko priključite tudi naprave brez podpore PoE, vendar se prenašajo samo podatki.
2. Reverzno stikalo PoE je pasivno stikalo PoE, ki se napaja prek vrat PoE-in in napaja priključene napajane naprave (PD) prek vrat PoE-out ali vrat DC. Vrata DC so izhodna napajalna vrata; ne priključujte jih na noben vir napajanja.
3. Stikalo z vrati PoE IN ne podpira napajanja iz vira DC ali AC. Na vrata PoE IN je treba priključiti napravo PSE, ki napaja stikalo.

3. Izjava o skladnosti

Class A:

Družba TP-Link izjavlja, da je ta naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktiv 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU in (EU) 2015/863.

Class B:

Družba TP-Link izjavlja, da je ta naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktiv 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/ES, 2011/65/EU in (EU) 2015/863.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslovu www.tp-link.com/en/support/ce.

4. Proizvajalec in podpora


Tehnično podporo, uporabniški priročnik in druge informacije najdete na naslovu www.tp-link.com/support.

Proizvajalec: TP-Link
Splet: www.tp-link.com
Podpora: www.tp-link.com/support

Uvoznik
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

DESKTOP SWITCH
TP-Link TL-SF1005D

Desktop Switch

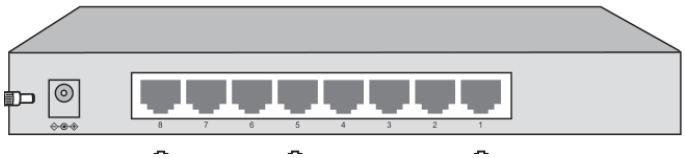

User Manual

Read this guide carefully before using the product and keep it for future reference. Follow all safety instructions; they protect you and the people around you. Failure to follow the instructions may result in damage to property or personal injury. Keep this guide for later use.

Contents

1 Safety Information **3**

2 Connect the Hardware **4**

2.1 Desktop Non-PoE Switch 4

2.2 Desktop PoE Switch/Outdoor PoE Switch 4

3 Declaration of Conformity **5**

4 Manufacturer and Support **5**

1. Safety Information

- Do not attempt to disassemble, repair or modify the device. If you need service, contact the manufacturer.
- Place the device with its bottom surface downward.

For an indoor switch

- Keep the device away from water, fire, humidity or hot environments.

For an outdoor switch

- Keep the device away from fire or hot environments. DO NOT immerse it in water or any other liquid.

For a switch powered by a power adapter

- Do not use a damaged charger or USB cable to charge the device.
- Do not use any other chargers than those recommended.
- The adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

For a switch powered by a power cord


- Plug the product into a wall outlet with an earthing connection using the power supply cord.
- The plug on the power supply cord is used as the disconnect device; the socket-outlet shall be easily accessible.
- The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

For a switch powered by USB or standard PoE


- This equipment can be powered only by equipment that complies with Power Source Class 2 (PS2) or Limited Power Source (LPS) as defined in the standard IEC 62368-1.

2. Connect the Hardware

2.1 Desktop Non-PoE Switch

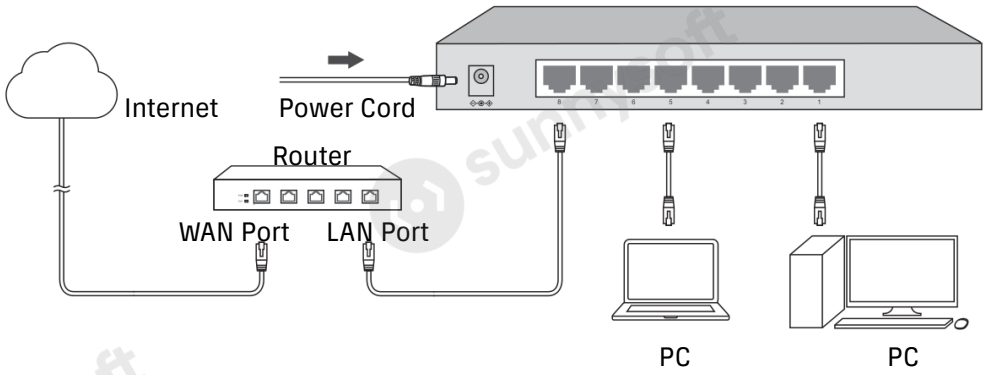

2.2 Desktop PoE Switch/Outdoor PoE Switch

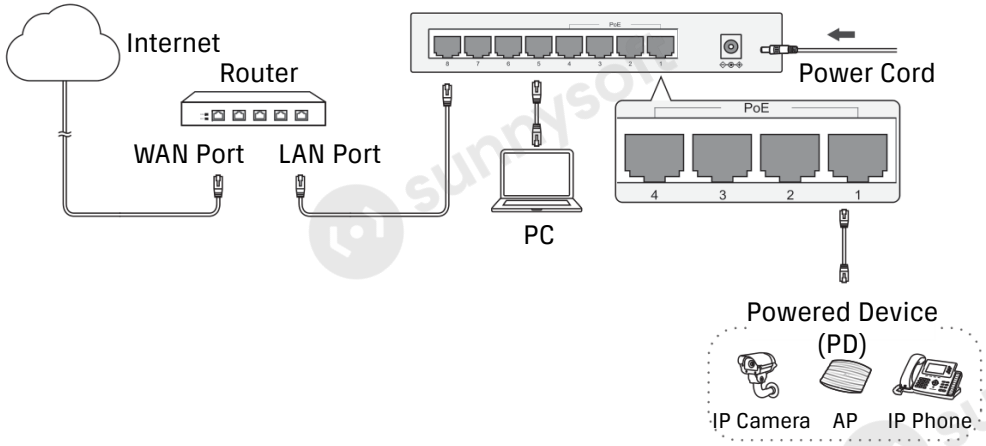

Note

1. PoE ports can also connect to non-PoE devices, but only transmit data.
2. A reverse PoE switch is a passive PoE switch that gets power from the PoE-in ports and supplies power to the connected powered devices via the PoE-out ports or the DC port. The DC port is a power output port; do not connect it to any power source.
3. A switch with a PoE IN port does not support DC or AC power input. A PSE device needs to be connected to the PoE IN port to provide power for the switch.

3. Declaration of Conformity

Class A:

TP-Link hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU and (EU) 2015/863.

Class B:

TP-Link hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU and (EU) 2015/863.

The original EU declaration of conformity may be found at www.tp-link.com/en/support/ce.

4. Manufacturer and Support

For technical support, the user guide and other information, visit www.tp-link.com/support.

Manufacturer: TP-Link
Website: www.tp-link.com
Support: www.tp-link.com/support

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz