XGIMI MoGo 2 Pro

MoGo 2 Pro (New) / MoGo 2 Plus

User Manual – Multilanguage Edition

Languages / Sprachen / Jazyky / Języki / Limbi

EN English ..... page 2

DE Deutsch .... page 7

CS Čeština ... page 12

SK Slovenčina page 17

PL Polski ..... page 22

HU Magyar ... page 27

RO Română ... page 32

SL Slovenščina page 37

BG Bulgarian . page 42

MoGo 2 Pro (New)
MoGo 2 Plus

User Guide

1. Please read this user guide carefully before using this product.

Thank you for buying and using XGIMI products. You should read this user guide carefully before using the product for both your safety and interest. XGIMI assumes no responsibility for any personal injury, damage to property, or other loss caused due to failure to operate this product according to the instructions or precautions in this user guide.

2. About this User Guide

The copyright of this user guide belongs to XGIMI. The trademarks and names mentioned in this user guide belong to their respective owners. The content in the user guide may differ from the product.


- Model: XK03T
- XGIMI Technology reserves the right to interpret and amend this user guide.

3. Important Precautions

- Do not stare directly into the projector lens or have it facing you as the light may be harmful to your eyes.
- Do not block the device's air inlet/outlet to prevent heat dissipation issues and damage to the internal electronic components.
- Do not wipe the lens with cleaning paper, cloth, or other materials as doing so may damage the lens. Please use an air blower to remove dust from the lens instead.


- Do not wash the device with cleaning chemicals, detergents, or any other liquid to prevent the circuit board from corroding. Avoid exposing the device to rainwater, moisture, and mineral-containing liquids.
- Keep the device, its components, and accessories out of the reach of children.
- Make sure that the device is used in a dry and ventilated environment.
- Do not store the device in extremely hot or cold temperatures as doing so will shorten the life of the device. Place and use the device in an environment of 0–40°C.
- Do not put the device into any heating equipment (such as a dryer or microwave oven) for drying.
- Do not squeeze the device or place any obstructions above or behind it to avoid damaging the device and blocking the light path.
- Do not throw, strike, or sharply vibrate the device to prevent damaging the internal circuit board.
- Do not try to disassemble and assemble the device yourself. If any issue occurs, please contact the after-sales service of XGIMI.
- Do not repair any product on your own. If the device or any component does not work properly, consult the after-sales service of XGIMI in a timely manner or return the defective product to XGIMI for repair.
- Due to different HDMI specifications, some HDMI cables and devices may not be compatible with the product. Using uncertified HDMI cables may cause display or connection failures. Please use HDMI cables with good radiation shielding.
- As with any bright source, do not stare into the direct beam, RG2 IEC 62471-5:2015.
- USB Type-C Output: DC 5V, Max 500mA.
- Use only power supplies provided by XGIMI.

4. Device On/Off

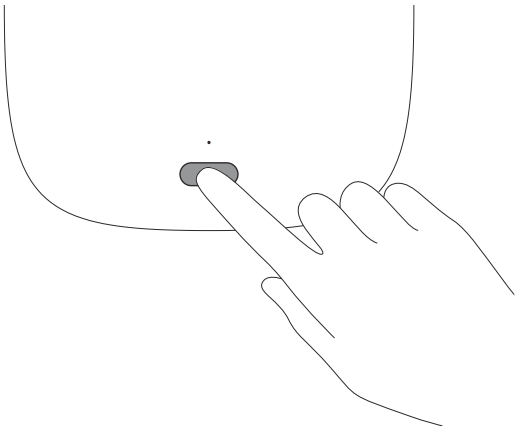

Connect the device to a power source and press to turn on the device.
When the device is on, press to turn the device off.

5. Ports

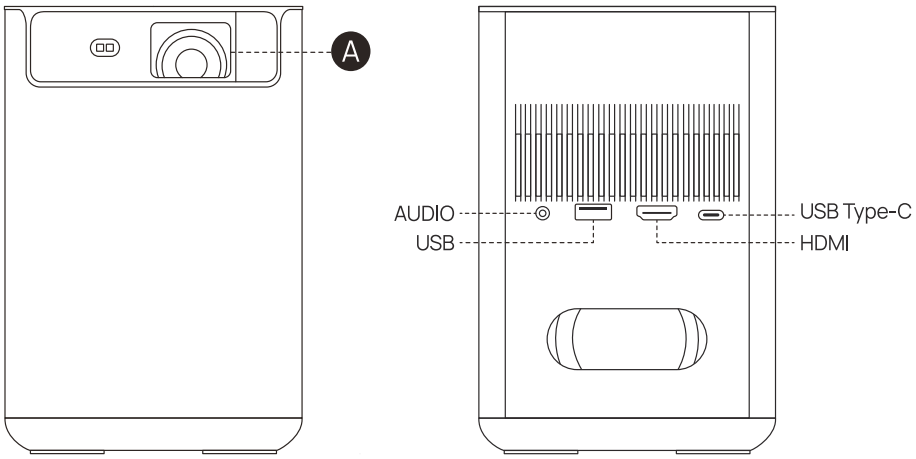


A: Lens

Note:

1. The USB Type-C port only supports power supply.
2. Using a non-XGIMI standard adapter may have a certain impact on the brightness and volume. For the best experience, it is recommended to use the XGIMI standard adapter.

6. Remote Control

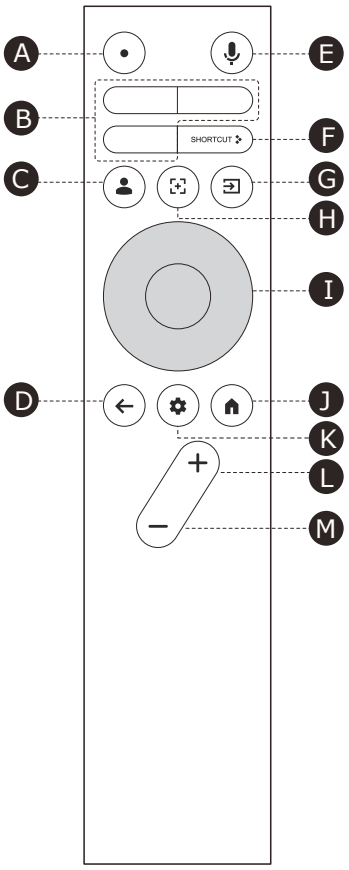

A: Power

B: Streaming media

C: Profile

D: Back

E: Google Assistant

F: Shortcut

G: Input

H: Focus

I: D-Pad


J: Home

K: Settings

L: Volume +

M: Volume -

7. Remote Control Pairing

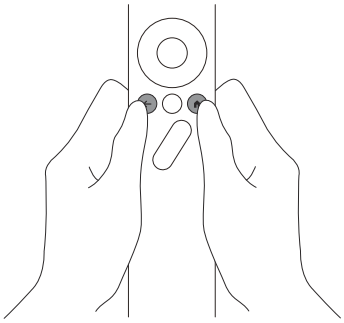

Position the remote control within 10cm of the device, press and simultaneously. An indicator light will begin flashing as the remote control enters pairing mode. Release the buttons when the flashing begins. After hearing a "ding" sound, the connection is successful. If pairing fails, wait 30 seconds and repeat the steps above.

8. Functions Description of Remote Control

You can use the **focus key** on the remote to focus. Press it for auto focus. Press and hold it for manual focus, and use the left and right keys to manually adjust the focus.

9. System Upgrade

Online Upgrade

The online upgrade can be performed through system settings .
Note:

- Please refer to the actual system functions, as they are continuously updated.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a
190 00, Praha 9 - Liben
www.sunnysoft.cz

XGIMI

MoGo 2 Pro (New)
MoGo 2 Plus

Bedienungsanleitung

1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch.

Vielen Dank, dass Sie sich für Produkte von XGIMI entschieden haben. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung zu Ihrer eigenen Sicherheit und in Ihrem eigenen Interesse vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch. XGIMI übernimmt keine Haftung für Personenschäden, Sachschäden oder sonstige Verluste, die dadurch entstehen, dass das Produkt nicht gemäß den Anweisungen oder Vorsichtsmaßnahmen in dieser Bedienungsanleitung verwendet wird.

2. Über diese Bedienungsanleitung

Das Urheberrecht an dieser Bedienungsanleitung liegt bei XGIMI. Die in dieser Bedienungsanleitung genannten Marken und Namen gehören ihren jeweiligen Inhabern. Der Inhalt der Bedienungsanleitung kann vom Produkt abweichen.


- Modell: XK03T
- XGIMI Technology behält sich das Recht vor, diese Bedienungsanleitung auszulegen und zu ändern.

3. Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

- Blicken Sie nicht direkt in das Objektiv des Projektors und richten Sie es nicht auf sich selbst, da das Licht Ihren Augen schaden kann.
- Decken Sie die Lufteinlässe und -auslässe des Geräts nicht ab, um Probleme bei der Wärmeableitung und Schäden an den internen elektronischen Bauteilen zu vermeiden.
- Wischen Sie das Objektiv nicht mit Reinigungspapier, Tüchern oder anderen Materialien ab, da dies das Objektiv beschädigen kann. Entfernen Sie Staub vom Objektiv stattdessen mit einem Blasebalg.


- Reinigen Sie das Gerät nicht mit chemischen Reinigungsmitteln, Waschmitteln oder anderen Flüssigkeiten, damit die Leiterplatte nicht korrodiert. Setzen Sie das Gerät weder Regenwasser noch Feuchtigkeit oder mineralhaltigen Flüssigkeiten aus.
- Bewahren Sie das Gerät, seine Bauteile und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät in einer trockenen und gut belüfteten Umgebung verwendet wird.
- Lagern Sie das Gerät nicht bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen, da dies seine Lebensdauer verkürzt. Stellen Sie das Gerät in einer Umgebung mit 0–40 °C auf und verwenden Sie es dort.
- Legen Sie das Gerät zum Trocknen nicht in Heizgeräte (z. B. einen Trockner oder eine Mikrowelle).
- Drücken Sie nicht auf das Gerät und stellen Sie keine Gegenstände darüber oder dahinter, um Schäden am Gerät und eine Blockierung des Lichtwegs zu vermeiden.
- Werfen Sie das Gerät nicht, schlagen Sie nicht darauf und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen aus, um Schäden an der internen Leiterplatte zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen und wieder zusammenzubauen. Wenden Sie sich bei Problemen an den Kundendienst von XGIMI.
- Reparieren Sie kein Produkt selbst. Wenn das Gerät oder ein Bauteil nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich umgehend an den Kundendienst von XGIMI oder senden Sie das defekte Produkt zur Reparatur an XGIMI.
- Aufgrund unterschiedlicher HDMI-Spezifikationen sind einige HDMI-Kabel und -Geräte möglicherweise nicht mit dem Produkt kompatibel. Nicht zertifizierte HDMI-Kabel können zu Anzeige- oder Verbindungsfehlern führen. Verwenden Sie HDMI-Kabel mit guter Abschirmung.
- Wie bei jeder hellen Lichtquelle nicht in den direkten Strahl blicken, RG2 IEC 62471-5:2015.
- USB-Type-C-Ausgang: DC 5 V, max. 500 mA.
- Verwenden Sie nur Netzteile, die von XGIMI geliefert werden.

4. Ein-/Ausschalten des Geräts

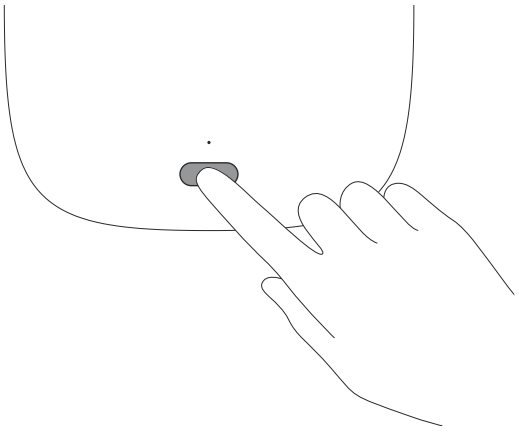

Schließen Sie das Gerät an eine Stromquelle an und drücken Sie , um es einzuschalten.
Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät , um es auszuschalten.

5. Anschlüsse

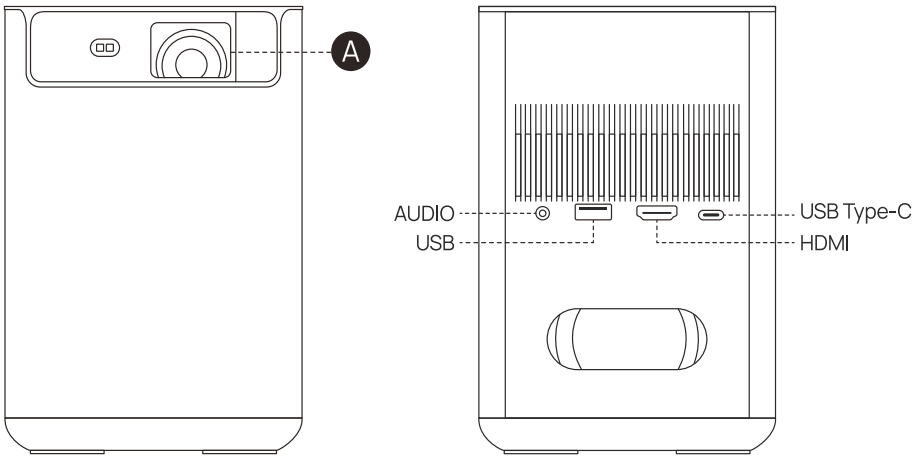


A: Objektiv

Hinweis:

1. Der USB-Type-C-Anschluss dient ausschließlich der Stromversorgung.
2. Die Verwendung eines Netzteils, das nicht dem XGIMI-Standard entspricht, kann sich auf Helligkeit und Lautstärke auswirken. Für das beste Erlebnis wird empfohlen, das XGIMI-Standardnetzteil zu verwenden.

6. Fernbedienung

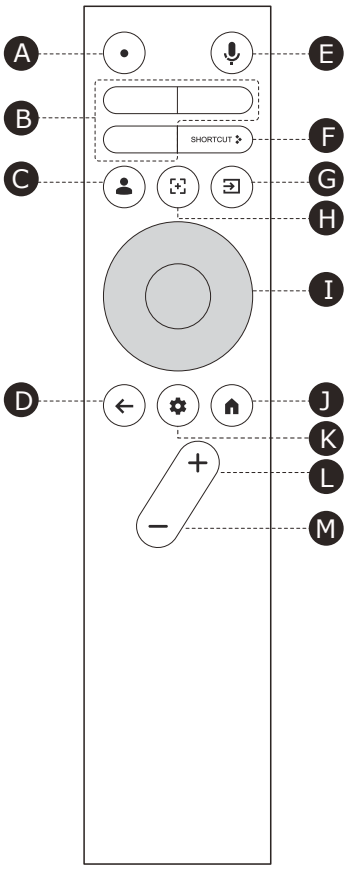

A: Ein/Aus

B: Streaming-Medien

C: Profil

D: Zurück

E: Google Assistant

F: Schnellzugriff

G: Eingangsquelle

H: Fokus

I: Steuerkreuz


J: Startseite

K: Einstellungen

L: Lautstärke +

M: Lautstärke -

7. Kopplung der Fernbedienung

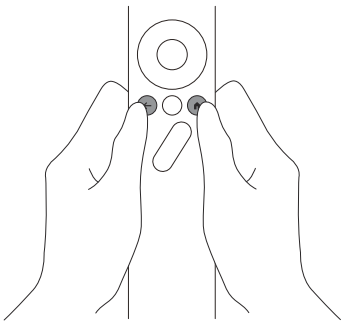

Halten Sie die Fernbedienung in einem Abstand von höchstens 10 cm zum Gerät und drücken Sie gleichzeitig ← und ⌂. Eine Kontrollleuchte beginnt zu blinken, sobald die Fernbedienung in den Kopplungsmodus wechselt. Lassen Sie die Tasten los, wenn das Blinken beginnt. Ertönt ein „Ding"-Ton, ist die Verbindung hergestellt. Schlägt die Kopplung fehl, warten Sie 30 Sekunden und wiederholen Sie die obigen Schritte.

8. Funktionen der Fernbedienung

Mit der **Fokustaste** ⊡ auf der Fernbedienung können Sie das Bild scharf stellen. Drücken Sie sie kurz für den Autofokus. Halten Sie sie gedrückt für die manuelle Fokussierung und stellen Sie den Fokus mit den Tasten links und rechts ‹ › manuell ein.

9. Systemaktualisierung

Online-Aktualisierung

Die Online-Aktualisierung kann über die Systemeinstellungen durchgeführt werden.
Hinweis:

- Maßgeblich sind die tatsächlichen Systemfunktionen, da diese laufend aktualisiert werden.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.eu

XGIMI

MoGo 2 Pro (New)
MoGo 2 Plus

Uživatelská příručka

1. Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku.

Děkujeme, že jste si zakoupili a používáte produkty XGIMI. Pro vaši bezpečnost a zájem byste si měli před použitím produktu pozorně přečíst tuto uživatelskou příručku. Společnost XGIMI nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli zranění osob, poškození majetku nebo jiné ztráty způsobené nedodržením pokynů nebo bezpečnostních opatření uvedených v této uživatelské příručce.

2. O této uživatelské příručce

Autorská práva k této příručce patří společnosti XGIMI. Ochranné známky a názvy uvedené v této uživatelské příručce patří jejich příslušným vlastníkům. Obsah uživatelské příručky se může lišit od produktu.


- Model: XK03T
- Společnost XGIMI Technology si vyhrazuje právo na výklad a úpravu této uživatelské příručky.

3. Důležitá bezpečnostní opatření

- Nedívejte se přímo do čočky projektoru ani jej nemějte namířený na sebe, protože světlo může být škodlivé pro vaše oči.
- Neblokujte vstup/výstup vzduchu zařízení, abyste předešli problémům s odvodem tepla a poškození vnitřních elektronických součástek.
- Neotírejte čočku čisticím papírem, hadříkem nebo jinými materiály, protože by mohlo dojít k jejímu poškození. K odstranění prachu z čočky použijte místo toho vzduchový ofukovač.


- Neomývejte zařízení čisticími chemikáliemi, detergenty nebo jinými tekutinami, abyste předešli korozi obvodové desky. Nevystavujte zařízení dešti, vlhkosti a kapalinám obsahujícím minerály.
- Uchovávejte zařízení, jeho součásti a příslušenství mimo dosah dětí.
- Ujistěte se, že je zařízení používáno v suchém a větraném prostředí.
- Neukládejte zařízení v extrémně horkých nebo chladných teplotách, protože by to zkrátilo jeho životnost. Umístěte a používejte zařízení v prostředí s teplotou 0–40 °C.
- Nevkládejte zařízení do žádného topného zařízení (jako je sušička nebo mikrovlnná trouba) za účelem sušení.
- Zařízení nestlačujte ani na něj nepokládejte žádné překážky, abyste předešli jeho poškození a zablokování světelné dráhy.
- Zařízení neházejte, neudeřujte do něj ani jím prudce nevibrujte, abyste předešli poškození vnitřní obvodové desky.
- Nepokoušejte se zařízení sami rozebírat a skládat. Pokud dojde k jakémukoli problému, kontaktujte poprodejní servis společnosti XGIMI.
- Neopravujte žádný produkt sami. Pokud zařízení nebo jakákoli jeho součást nefunguje správně, včas se poraďte s poprodejním servisem společnosti XGIMI nebo vraťte vadný produkt společnosti XGIMI k opravě.
- Kvůli různým specifikacím HDMI nemusí být některé kabely a zařízení HDMI s produktem kompatibilní. Použití necertifikovaných kabelů HDMI může způsobit selhání zobrazení nebo připojení. Používejte prosím kabely HDMI s dobrým stíněním proti záření.
- Stejně jako u jakéhokoli jasného zdroje se nedívejte do přímého paprsku, RG2 IEC 62471-5:2015.
- USB Type-A výstup: DC 5V, max. 500mA.
- Používejte pouze napájecí zdroje dodávané společností XGIMI.

4. Zapnutí/vypnutí zařízení

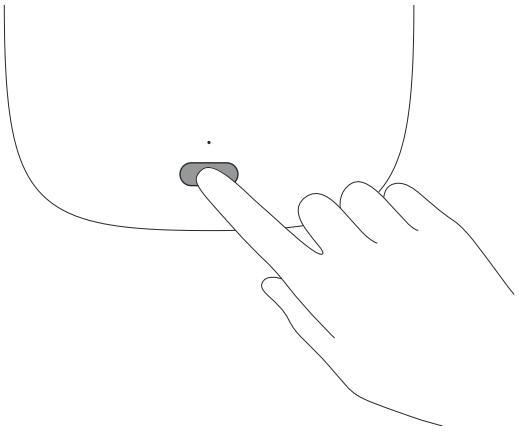

Připojte zařízení ke zdroji napájení a stisknutím zařízení zapněte.
V zapnutém stavu stiskněte pro vypnutí zařízení.

5. Porty

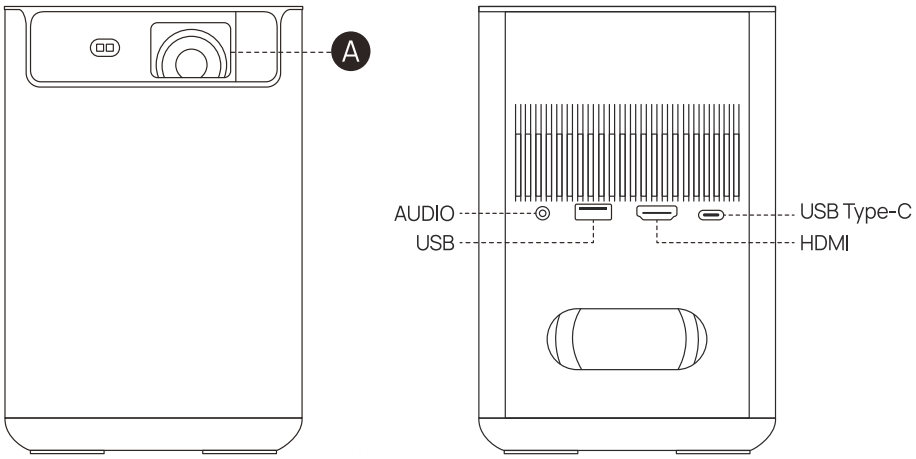


A: Objektiv

Poznámka:

1. Port USB Type-C podporuje pouze napájení.
2. Použití nestandardního adaptéru XGIMI může mít určitý vliv na jas a hlasitost. Pro nejlepší zážitek doporučujeme používat standardní adaptér XGIMI.

6. Dálkové ovládání

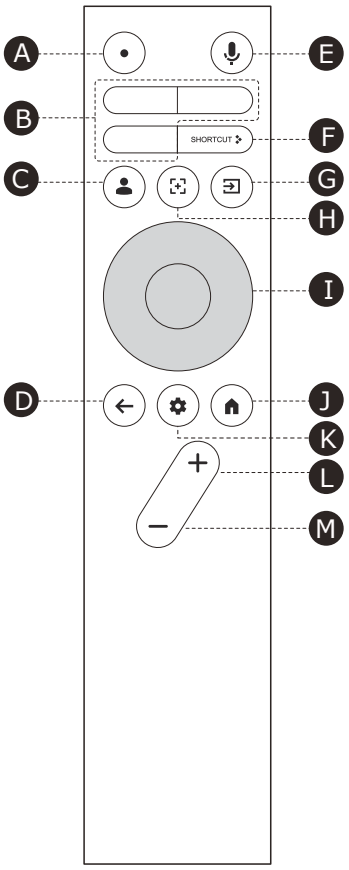

A: Napájení

B: Streamovací média

C: Profil

D: Zpět

E: Google Assistant

F: Zkratka

G: Vstup

H: Zaostření

I: D-Pad


J: Domů

K: Nastavení

L: Hlasitost +

M: Hlasitost -

7. Párování dálkového ovládání

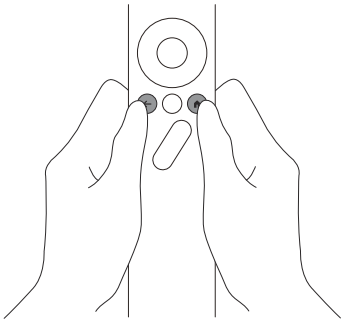

Umístěte dálkové ovládání do 10 cm od zařízení, stiskněte současně a . Indikátor začne blikat, jakmile dálkové ovládání vstoupí do režimu párování. Jakmile začne blikat, tlačítka uvolněte. Po uslyšení zvuku „ding" je připojení úspěšné. Pokud se párování nezdaří, počkejte 30 sekund a zopakujte výše uvedené kroky.

8. Popis funkcí dálkového ovládání

Pomocí **tlačítka zaostření** na dálkovém ovládání můžete zaostřit. Stisknutím spustíte automatické zaostření. Podržením přepnete na ruční zaostření a pomocí tlačítek vlevo a vpravo ručně upravíte zaostření.

9. Aktualizace systému

Online aktualizace

Online aktualizaci lze provést prostřednictvím systémových nastavení .
Poznámka:

- Řiďte se prosím skutečnými funkcemi systému, protože jsou průběžně aktualizovány.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

XGIMI

MoGo 2 Pro (New)
MoGo 2 Plus

Používateľská príručka

1. Pred použitím tohto produktu si prosím pozorne prečítajte túto používateľskú príručku.

Ďakujeme, že ste si zakúpili a používate produkty XGIMI. Pre vašu bezpečnosť a záujem by ste si mali pred použitím produktu pozorne prečítať túto používateľskú príručku. Spoločnosť XGIMI nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zranenie osôb, poškodenie majetku alebo iné straty spôsobené nedodržaním pokynov alebo bezpečnostných opatrení uvedených v tejto používateľskej príručke.

2. O tejto používateľskej príručke

Autorské práva k tejto používateľskej príručke patria spoločnosti XGIMI. Ochranné známky a názvy uvedené v tejto používateľskej príručke patria ich príslušným vlastníkom. Obsah používateľskej príručky sa môže líšiť od produktu.


- Model: XK03T
- Spoločnosť XGIMI Technology si vyhradzuje právo na výklad a úpravu tejto používateľskej príručky.

3. Dôležité bezpečnostné opatrenia

- Nepozerajte sa priamo do šošovky projektora ani ho nemajte namierený na seba, pretože svetlo môže byť škodlivé pre vaše oči.
- Neblokujte vstup/výstup vzduchu zariadenia, aby ste predišli problémom s odvodom tepla a poškodeniu vnútorných elektronických súčiastok.
- Neutierajte šošovku čistiacim papierom, handričkou alebo inými materiálmi, pretože by mohlo dôjsť k jej poškodeniu. Na odstránenie prachu zo šošovky použite namiesto toho vzduchový ofukovač.


- Neumývajte zariadenie čistiacimi chemikáliami, detergentmi alebo inými tekutinami, aby ste predišli korózii obvodovej dosky. Nevystavujte zariadenie dažďu, vlhkosti a kvapalinám obsahujúcim minerály.
- Uchovávajte zariadenie, jeho súčasti a príslušenstvo mimo dosahu detí.
- Uistite sa, že zariadenie je používané v suchom a vetranom prostredí.
- Neuchovávajte zariadenie v extrémne horúcich alebo studených teplotách, pretože by to skrátilo jeho životnosť. Umiestnite a používajte zariadenie v prostredí s teplotou 0–40 °C.
- Nevkladajte zariadenie do žiadneho vyhrievacieho zariadenia (ako je sušička alebo mikrovlnná rúra) za účelom sušenia.
- Zariadenie nestláčajte ani naň neklaďte žiadne prekážky, aby ste predišli jeho poškodeniu a zablokovaniu svetelnej dráhy.
- Zariadenie nehádžte, neudierajte doň ani ním prudko nevibrujte, aby ste predišli poškodeniu vnútornej obvodovej dosky.
- Nepokúšajte sa zariadenie sami rozoberať a skladať. Ak dôjde k akémukoľvek problému, kontaktujte popredajný servis spoločnosti XGIMI.
- Neopravujte žiadny produkt sami. Ak zariadenie alebo akákoľvek jeho súčasť nefunguje správne, včas kontaktujte popredajný servis spoločnosti XGIMI alebo vráťte chybný produkt spoločnosti XGIMI na opravu.
- Kvôli rôznym špecifikáciám HDMI nemusia byť niektoré káble a zariadenia HDMI s produktom kompatibilné. Použitie necertifikovaných káblov HDMI môže spôsobiť zlyhanie zobrazenia alebo pripojenia. Používajte prosím káble HDMI s dobrým tienením proti žiareniu.
- Rovnako ako pri akomkoľvek jasnom zdroji sa nepozerajte do priameho lúča, RG2 IEC 62471-5:2015.
- USB Type-C výstup: DC 5V, max. 500mA.
- Používajte iba napájacie zdroje dodávané spoločnosťou XGIMI.

4. Zapnutie/vypnutie zariadenia

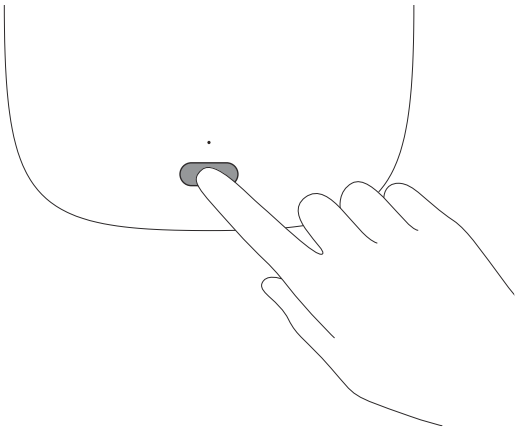

Pripojte zariadenie k zdroju napájania a stlačením zariadenie zapnite.
V zapnutom stave stlačte pre vypnutie zariadenia.

5. Porty

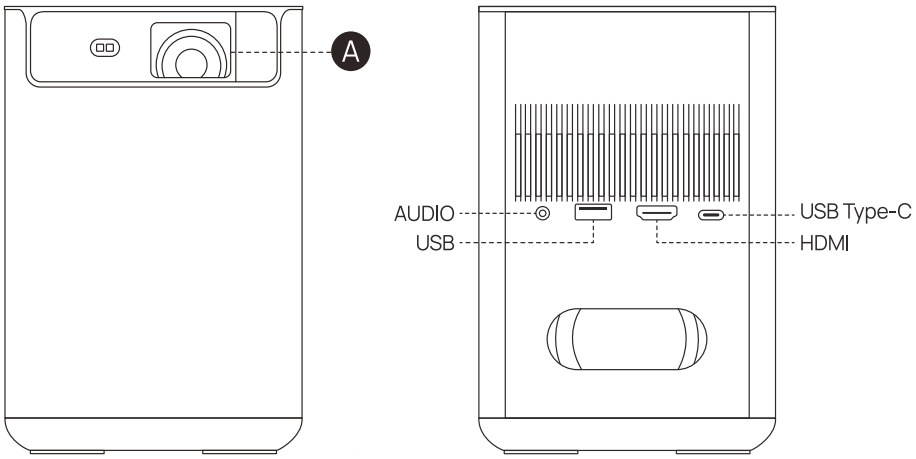


A: Objektív

Poznámka:

1. Port USB Type-C podporuje iba napájanie.
2. Použitie neštandardného adaptéra XGIMI môže mať určitý vplyv na jas a hlasitosť. Pre najlepší zážitok odporúčame používať štandardný adaptér XGIMI.

6. Diaľkové ovládanie

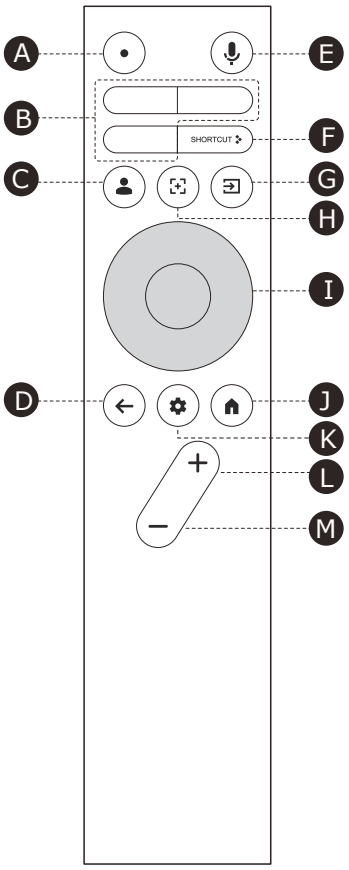

A: Napájanie

B: Streamovacie médiá

C: Profil

D: Späť

E: Google Assistant

F: Skratka

G: Vstup

H: Zaostrenie

I: D-Pad


J: Domov

K: Nastavenia

L: Hlasitosť +

M: Hlasitosť -

7. Párovanie diaľkového ovládania

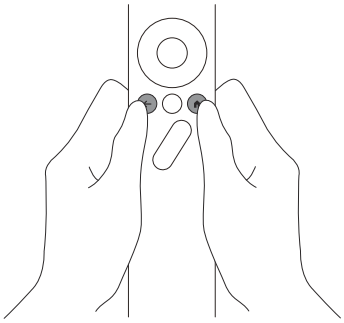

Umiestnite diaľkové ovládanie do 10 cm od zariadenia, stlačte súčasne ← a ⌂. Indikátor začne blikať, akonáhle diaľkové ovládanie vstúpi do režimu párovania. Akonáhle začne blikať, tlačidlá uvoľnite. Po začutí zvuku „ding" je pripojenie úspešné. Ak sa párovanie nepodarí, počkajte 30 sekúnd a zopakujte vyššie uvedené kroky.

8. Popis funkcií diaľkového ovládania

Pomocou **tlačidla zaostrenia** na diaľkovom ovládaní môžete zaostriť. Stlačením spustíte automatické zaostrenie. Podržaním prepnete na ručné zaostrenie a pomocou tlačidiel vľavo a vpravo ‹ › ručne upravíte zaostrenie.

9. Aktualizácia systému

Online aktualizácia

Online aktualizáciu je možné vykonať prostredníctvom systémových nastavení .
Poznámka:

- Riaďte sa prosím skutočnými funkciami systému, pretože sú priebežne aktualizované.

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

XGIMI

MoGo 2 Pro (New)
MoGo 2 Plus

Instrukcja obsługi

1. Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Dziękujemy za zakup i korzystanie z produktów XGIMI. Dla własnego bezpieczeństwa i we własnym interesie przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Firma XGIMI nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała, szkody materialne ani inne straty spowodowane użytkowaniem produktu niezgodnie z instrukcjami lub środkami ostrożności zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.

2. Informacje o instrukcji obsługi

Prawa autorskie do niniejszej instrukcji obsługi należą do firmy XGIMI. Znaki towarowe i nazwy wymienione w niniejszej instrukcji obsługi należą do ich odpowiednich właścicieli. Treść instrukcji obsługi może różnić się od produktu.


- Model: XK03T
- Firma XGIMI Technology zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmiany niniejszej instrukcji obsługi.

3. Ważne środki ostrożności

- Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora i nie kieruj go w swoją stronę, ponieważ światło może być szkodliwe dla oczu.
- Nie zasłaniaj wlotów ani wylotów powietrza urządzenia, aby uniknąć problemów z odprowadzaniem ciepła i uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych.
- Nie przecieraj obiektywu papierem czyszczącym, ściereczką ani innymi materiałami, ponieważ może to uszkodzić obiektyw. Zamiast tego usuwaj kurz z obiektywu za pomocą gruszki do przedmuchiwania.


- Nie myj urządzenia chemicznymi środkami czyszczącymi, detergentami ani innymi płynami, aby zapobiec korozji płytki drukowanej. Nie narażaj urządzenia na działanie deszczu, wilgoci ani płynów zawierających minerały.
- Przechowuj urządzenie, jego podzespoły i akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Upewnij się, że urządzenie jest używane w suchym i przewiewnym otoczeniu.
- Nie przechowuj urządzenia w bardzo wysokiej ani bardzo niskiej temperaturze, ponieważ skraca to jego żywotność. Ustawiaj i używaj urządzenia w temperaturze otoczenia 0–40 °C.
- Nie wkładaj urządzenia do żadnych urządzeń grzewczych (takich jak suszarka lub kuchenka mikrofalowa) w celu wysuszenia.
- Nie ściskaj urządzenia ani nie umieszczaj żadnych przedmiotów nad nim lub za nim, aby uniknąć jego uszkodzenia i zablokowania drogi światła.
- Nie rzucaj urządzeniem, nie uderzaj w nie i nie narażaj go na silne wstrząsy, aby nie uszkodzić wewnętrznej płytki drukowanej.
- Nie próbuj samodzielnie demontować i składać urządzenia. W razie problemów skontaktuj się z serwisem posprzedażowym firmy XGIMI.
- Nie naprawiaj żadnego produktu samodzielnie. Jeśli urządzenie lub którykolwiek z jego podzespołów nie działa prawidłowo, niezwłocznie skontaktuj się z serwisem posprzedażowym firmy XGIMI lub odeślij wadliwy produkt do firmy XGIMI w celu naprawy.
- Ze względu na różne specyfikacje HDMI niektóre kable i urządzenia HDMI mogą nie być kompatybilne z produktem. Używanie niecertyfikowanych kabli HDMI może powodować błędy wyświetlania lub połączenia. Używaj kabli HDMI z dobrym ekranowaniem.
- Tak jak w przypadku każdego jasnego źródła światła, nie patrz bezpośrednio w wiązkę, RG2 IEC 62471-5:2015.
- Wyjście USB Type-C: DC 5 V, maks. 500 mA.
- Używaj wyłącznie zasilaczy dostarczonych przez firmę XGIMI.

4. Włączanie i wyłączanie urządzenia

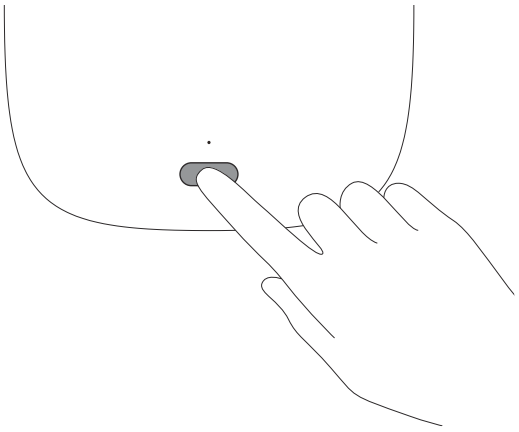

Podłącz urządzenie do źródła zasilania i naciśnij , aby je włączyć.
Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij , aby je wyłączyć.

5. Porty

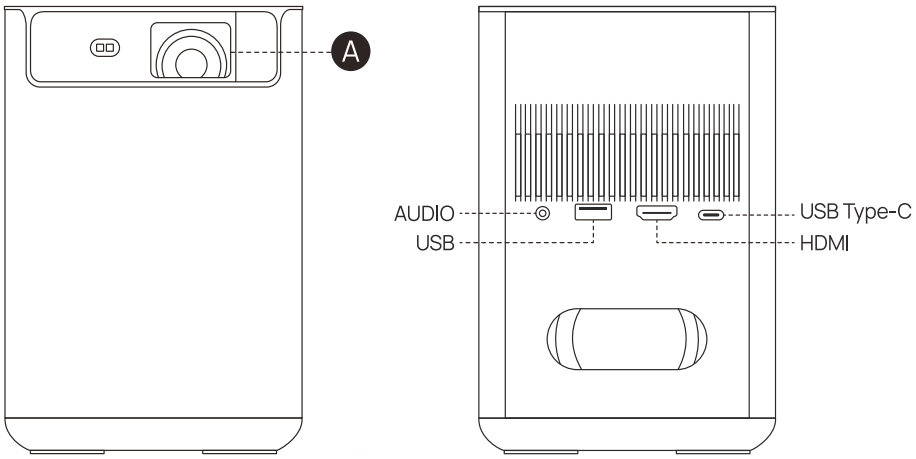


A: Obiektyw

Uwaga:

1. Port USB Type-C służy wyłącznie do zasilania.
2. Używanie zasilacza niezgodnego ze standardem XGIMI może mieć pewien wpływ na jasność i głośność. Dla najlepszych wrażeń zaleca się używanie standardowego zasilacza XGIMI.

6. Pilot zdalnego sterowania

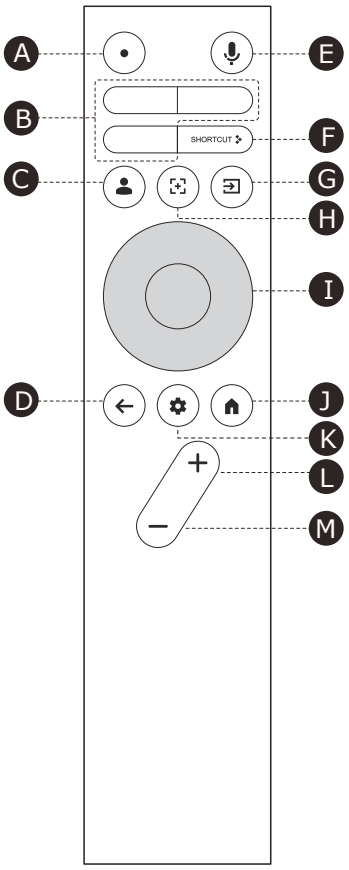

A: Zasilanie

B: Media strumieniowe

C: Profil

D: Wstecz

E: Asystent Google

F: Skrót

G: Źródło sygnału

H: Ostrość

I: Przyciski kierunkowe


J: Ekran główny

K: Ustawienia

L: Głośność +

M: Głośność -

7. Parowanie pilota

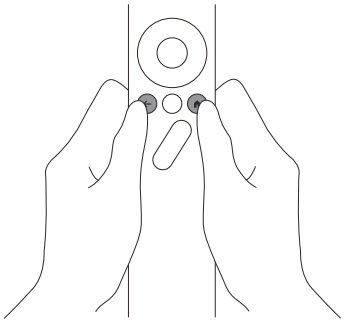

Umieść pilota w odległości do 10 cm od urządzenia i naciśnij jednocześnie oraz . Gdy pilot przejdzie w tryb parowania, zacznie migać wskaźnik. Gdy miganie się rozpocznie, zwolnij przyciski. Usłyszenie dźwięku „ding” oznacza, że połączenie zostało nawiązane. Jeśli parowanie się nie powiedzie, odczekaj 30 sekund i powtórz powyższe kroki.

8. Opis funkcji pilota

Do ustawiania ostrości służy **przycisk ostrości** na pilocie. Naciśnij go, aby włączyć automatyczne ustawianie ostrości. Naciśnij i przytrzymaj go, aby przejść do ręcznego ustawiania ostrości, a następnie ustaw ostrość ręcznie przyciskami w lewo i w prawo .

9. Aktualizacja systemu

Aktualizacja online

Aktualizację online można przeprowadzić w ustawieniach systemu .
Uwaga:

- Funkcje systemu są stale aktualizowane, dlatego należy kierować się ich rzeczywistym działaniem.

Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

XGIMI

MoGo 2 Pro (New)
MoGo 2 Plus

Felhasználói kézikönyv

1. Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet.

Köszönjük, hogy XGIMI termékeket vásárolt és használ. Saját biztonsága és érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet a termék használata előtt. Az XGIMI nem vállal felelősséget semmilyen személyi sérülésért, vagyoni kárért vagy egyéb veszteségért, amely a felhasználói kézikönyvben található utasítások vagy óvintézkedések be nem tartásából ered.

2. A felhasználói kézikönyvről

Ennek a felhasználói kézikönyvnek a szerzői jogai az XGIMI-t illetik. A kézikönyvben említett védjegyek és nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik. A felhasználói kézikönyv tartalma eltérhet a terméktől.


- Modell: XK03T
- Az XGIMI Technology fenntartja a jogot a felhasználói kézikönyv értelmezésére és módosítására.

3. Fontos óvintézkedések

- Ne nézzen közvetlenül a projektor lencséjébe, és ne irányítsa azt maga felé, mert a fény károsíthatja a szemét.
- Ne takarja el a készülék levegő be-/kimenetét, hogy elkerülje a hőelvezetési problémákat és a belső elektronikus alkatrészek károsodását.
- Ne törölje le a lencsét tisztítópapírral, ruhával vagy más anyagokkal, mert ez károsíthatja a lencsét. Kérjük, használjon légfúvót a lencse portalanításához.


- Ne mossa le a készüléket tisztítószerekkel, mosószerekkel vagy bármilyen más folyadékkal, hogy elkerülje az áramköri lap korrózióját. Kerülje a készülék esővíznek, nedvességnek és ásványi anyagokat tartalmazó folyadékoknak való kitételét.
- Tartsa a készüléket, alkatrészeit és tartozékait gyermekektől távol.
- Győződjön meg arról, hogy a készüléket száraz és szellős környezetben használja.
- Ne tárolja a készüléket rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékleten, mert ez lerövidíti az élettartamát. Helyezze el és használja a készüléket 0–40 °C közötti hőmérsékletű környezetben.
- Ne tegye a készüléket semmilyen fűtőberendezésbe (például szárítóba vagy mikrohullámú sütőbe) szárítás céljából.
- Ne nyomja össze a készüléket, és ne helyezzen akadályokat fölé vagy mögé, hogy elkerülje a készülék károsodását és a fényút elzáródását.
- Ne dobja el, ne üsse meg és ne rázza erősen a készüléket, hogy elkerülje a belső áramköri lap károsodását.
- Ne próbálja meg saját maga szétszerelni és összeszerelni a készüléket. Ha bármilyen probléma merül fel, kérjük, forduljon az XGIMI ügyfélszolgálatához.
- Ne javítson meg semmilyen terméket saját maga. Ha a készülék vagy bármely alkatrésze nem működik megfelelően, időben forduljon az XGIMI ügyfélszolgálatához, vagy küldje vissza a hibás terméket az XGIMI-nek javításra.
- A különböző HDMI specifikációk miatt egyes HDMI kábelek és eszközök nem kompatibilisek a termékkel. A nem tanúsított HDMI kábelek használata megjelenítési vagy csatlakozási hibákat okozhat. Kérjük, használjon jó árnyékolású HDMI kábeleket.
- Mint minden erős fényforrásnál, ne nézzen közvetlenül a sugárba, RG2 IEC 62471-5:2015.
- USB Type-C kimenet: DC 5V, max. 500mA.
- Csak az XGIMI által biztosított tápegységeket használja.

4. Készülék be-/kikapcsolása

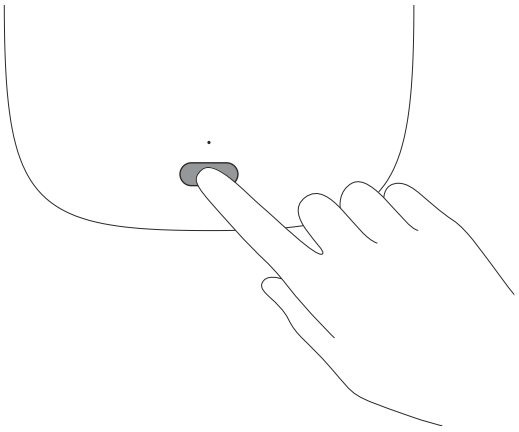

Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz, és nyomja meg a gombot a bekapcsoláshoz.
Bekapcsolt állapotban nyomja meg a gombot a kikapcsoláshoz.

5. Portok

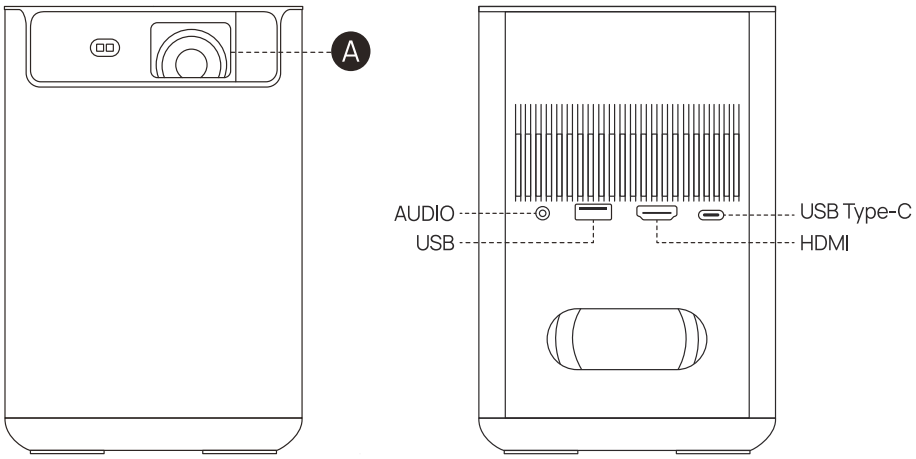


A: Lencse

Megjegyzés:

1. Az USB Type-C port csak tápellátást támogat.
2. A nem XGIMI szabványos adapter használata bizonyos hatással lehet a fényerőre és a hangerőre. A legjobb élmény érdekében ajánlott az XGIMI szabványos adapter használata.

6. Távvezérlő

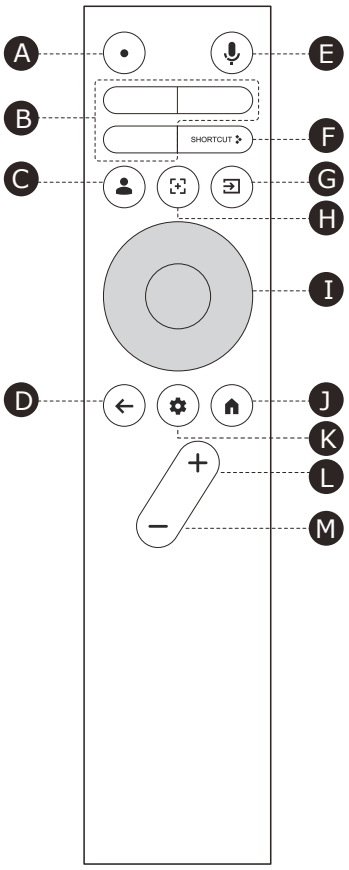

A: Bekapcsolás

B: Streaming média

C: Profil

D: Vissza

E: Google Assistant

F: Gyorsgomb

G: Bemenet

H: Fókusz

I: D-Pad


J: Kezdőlap

K: Beállítások

L: Hangerő +

M: Hangerő -

7. Távvezérlő párosítása

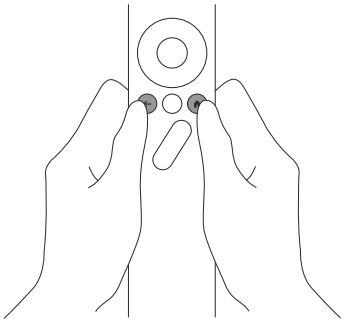

Helyezze a távvezérlőt a készülék 10 cm-es körzetébe, és nyomja meg egyszerre a ← és ⌂ gombokat. A jelzőfény villogni kezd, amikor a távvezérlő párosítási módba lép. Engedje el a gombokat, amikor a villogás elkezdődik. A „ding” hang hallatán a kapcsolat sikeres. Ha a párosítás sikertelen, várjon 30 másodpercet, és ismételje meg a fenti lépéseket.

8. A távvezérlő funkcióinak leírása

A távvezérlő **fókusz gombját** ⊡ használhatja a fókuszáláshoz. Nyomja meg az automatikus fókuszhoz. Tartsa lenyomva a kézi fókuszhoz, és használja a bal és jobb gombokat ‹› a fókusz kézi beállításához.

9. Rendszerfrissítés

Online frissítés

Az online frissítés a rendszerbeállításokon keresztül végezhető el .
Megjegyzés:

- Kérjük, kövesse a tényleges rendszerfunkciókat, mivel azok folyamatosan frissülnek.

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

XGIMI

MoGo 2 Pro (New)
MoGo 2 Plus

Ghid de utilizare

1. Vă rugăm să citiți cu atenție acest ghid de utilizare înainte de a folosi acest produs.

Vă mulțumim că ați achiziționat și utilizați produse XGIMI. Pentru siguranța și interesul dumneavoastră, ar trebui să citiți cu atenție acest ghid de utilizare înainte de a folosi produsul. XGIMI nu își asumă nicio responsabilitate pentru vătămări corporale, daune materiale sau alte pierderi cauzate de nerespectarea instrucțiunilor sau măsurilor de precauție din acest ghid de utilizare.

2. Despre acest ghid de utilizare

Drepturile de autor ale acestui ghid de utilizare aparțin XGIMI. Mărcile comerciale și denumirile menționate în acest ghid de utilizare aparțin proprietarilor respectivi. Conținutul ghidului de utilizare poate diferi de produs.


- Model: XK03T
- XGIMI Technology își rezervă dreptul de a interpreta și modifica acest ghid de utilizare.

3. Precauții importante

- Nu priviți direct în obiectivul proiectorului și nu îl îndreptați spre dumneavoastră, deoarece lumina poate fi dăunătoare pentru ochi.
- Nu blocați intrarea/ieșirea de aer a dispozitivului pentru a preveni problemele de disipare a căldurii și deteriorarea componentelor electronice interne.
- Nu ștergeți obiectivul cu hârtie de curățat, cârpă sau alte materiale, deoarece acest lucru poate deteriora obiectivul. Vă rugăm să folosiți un suflător de aer pentru a îndepărta praful de pe obiectiv.


- Nu spălați dispozitivul cu substanțe chimice de curățare, detergenți sau orice alt lichid pentru a preveni coroziunea plăcii de circuit. Evitați expunerea dispozitivului la apă de ploaie, umiditate și lichide care conțin minerale.
- Păstrați dispozitivul, componentele și accesoriile sale departe de copii.
- Asigurați-vă că dispozitivul este utilizat într-un mediu uscat și ventilat.
- Nu depozitați dispozitivul la temperaturi extrem de ridicate sau scăzute, deoarece acest lucru va scurta durata de viață a dispozitivului. Amplasați și utilizați dispozitivul într-un mediu cu temperaturi între 0–40 °C.
- Nu puneți dispozitivul în niciun echipament de încălzire (cum ar fi un uscător sau cuptor cu microunde) pentru uscare.
- Nu strângeți dispozitivul și nu plasați obstacole deasupra sau în spatele acestuia pentru a evita deteriorarea dispozitivului și blocarea traseului luminii.
- Nu aruncați, nu loviți și nu scuturați violent dispozitivul pentru a preveni deteriorarea plăcii de circuit interne.
- Nu încercați să dezasamblați și să asamblați dispozitivul singur. Dacă apare orice problemă, vă rugăm să contactați serviciul post-vânzare XGIMI.
- Nu reparați niciun produs singur. Dacă dispozitivul sau orice componentă nu funcționează corect, consultați serviciul post-vânzare XGIMI în timp util sau returnați produsul defect la XGIMI pentru reparație.
- Din cauza diferitelor specificații HDMI, unele cabluri și dispozitive HDMI pot să nu fie compatibile cu produsul. Utilizarea cablurilor HDMI necertificate poate cauza eșecuri de afișare sau conexiune. Vă rugăm să utilizați cabluri HDMI cu ecranare bună.
- Ca și în cazul oricărei surse luminoase puternice, nu priviți direct în fascicul, RG2 IEC 62471-5:2015.
- Ieșire USB Type-C: DC 5V, max. 500mA.
- Utilizați numai surse de alimentare furnizate de XGIMI.

4. Pornirea/oprirea dispozitivului

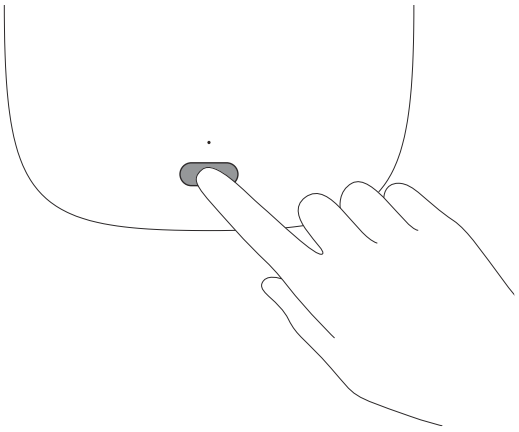

Conectați dispozitivul la o sursă de alimentare și apăsați pentru a porni dispozitivul.
Când dispozitivul este pornit, apăsați pentru a opri dispozitivul.

5. Porturi

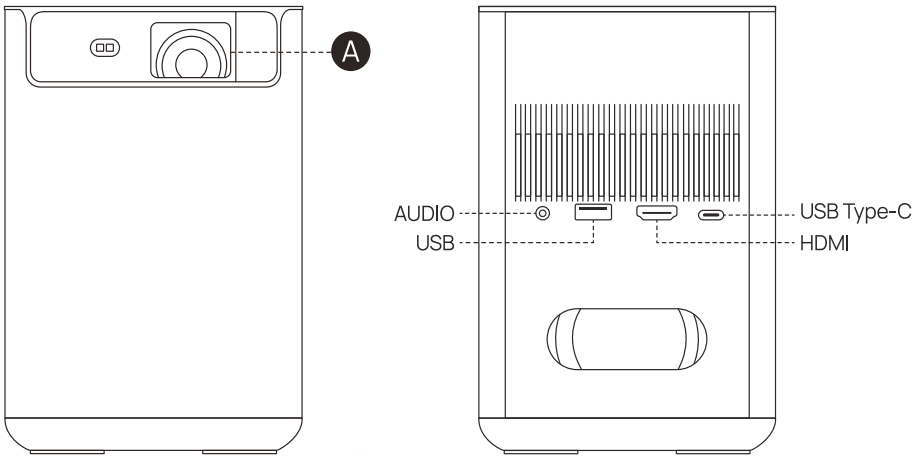


A: Obiectiv

Notă:

1. Portul USB Type-C acceptă numai alimentare.
2. Utilizarea unui adaptor non-standard XGIMI poate avea un anumit impact asupra luminozității și volumului. Pentru cea mai bună experiență, se recomandă utilizarea adaptorului standard XGIMI.

6. Telecomandă

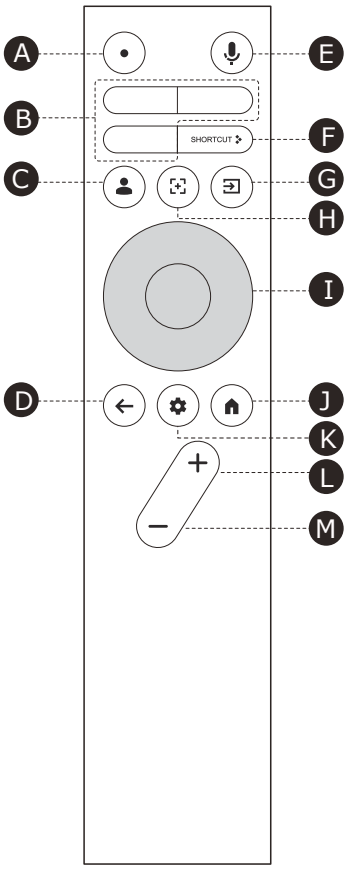

A: Pornire

B: Streaming media

C: Profil

D: Înapoi

E: Google Assistant

F: Comandă rapidă

G: Intrare

H: Focalizare

I: D-Pad


J: Acasă

K: Setări

L: Volum +

M: Volum -

7. Asocierea telecomenzii

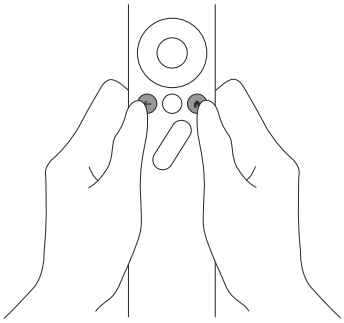

Poziționați telecomanda la maximum 10 cm de dispozitiv, apăsați simultan și . Un indicator luminos va începe să clipească când telecomanda intră în modul de asociere. Eliberați butoanele când începe să clipească. După ce auziți un sunet „ding”, conexiunea este reușită. Dacă asocierea eșuează, așteptați 30 de secunde și repetați pașii de mai sus.

8. Descrierea funcțiilor telecomenzii

Puteți utiliza **tasta de focalizare** de pe telecomandă pentru focalizare. Apăsați-o pentru focalizare automată. Țineți apăsat pentru focalizare manuală și utilizați tastele stânga și dreapta pentru a ajusta manual focalizarea.

9. Actualizare sistem

Actualizare online

Actualizarea online poate fi efectuată prin setările sistemului .
Notă:

- Vă rugăm să consultați funcțiile reale ale sistemului, deoarece acestea sunt actualizate continuu.

Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

XGIMI

MoGo 2 Pro (New)
MoGo 2 Plus

Navodila za uporabo

1. Pred uporabo izdelka natančno preberite ta navodila za uporabo.

Zahvaljujemo se vam za nakup in uporabo izdelkov XGIMI. Zaradi lastne varnosti in v lastnem interesu pred uporabo izdelka natančno preberite ta navodila za uporabo. Družba XGIMI ne prevzema nobene odgovornosti za telesne poškodbe, materialno škodo ali druge izgube, nastale zaradi uporabe izdelka v nasprotju z navodili ali previdnostnimi ukrepi v teh navodilih za uporabo.

2. O teh navodilih za uporabo

Avtorske pravice za ta navodila za uporabo pripadajo družbi XGIMI. Blagovne znamke in imena, navedeni v teh navodilih za uporabo, pripadajo njihovim lastnikom. Vsebina navodil za uporabo se lahko razlikuje od izdelka.


- Model: XK03T
- Družba XGIMI Technology si pridržuje pravico do razlage in spreminjanja teh navodil za uporabo.

3. Pomembni previdnostni ukrepi

- Ne glejte neposredno v objektiv projektorja in ga ne usmerjajte proti sebi, ker je svetloba lahko škodljiva za oči.
- Ne zapirajte odprtin za dovod in odvod zraka naprave, da preprečite težave z odvajanjem toplote in poškodbe notranjih elektronskih komponent.
- Objektiva ne brišite s čistilnim papirjem, krpo ali drugimi materiali, ker ga lahko poškodujete. Prah z objektiva raje odstranite s pihalnikom zraka.


- Naprave ne umivajte s čistilnimi kemikalijami, detergenti ali drugimi tekočinami, da preprečite korozijo tiskanega vezja. Naprave ne izpostavljajte deževnici, vlagi in tekočinam, ki vsebujejo minerale.
- Napravo, njene komponente in dodatno opremo hranite izven dosega otrok.
- Napravo uporabljajte v suhem in prezračenem prostoru.
- Naprave ne shranjujte pri zelo visokih ali nizkih temperaturah, ker to skrajša njeno življenjsko dobo. Napravo postavite in uporabljajte v okolju s temperaturo 0–40 °C.
- Naprave ne sušite v grelnih napravah (na primer v sušilniku ali mikrovalovni pečici).
- Naprave ne stiskajte in nad njo ali za njo ne postavljajte predmetov, da je ne poškodujete in ne zastrete poti svetlobe.
- Naprave ne mečite, ne udarjajte in je ne izpostavljajte močnim tresljajem, da ne poškodujete notranjega tiskanega vezja.
- Naprave ne poskušajte sami razstaviti in sestaviti. Če pride do težave, se obrnite na poprodajni servis družbe XGIMI.
- Nobenega izdelka ne popravljajte sami. Če naprava ali katera koli njena komponenta ne deluje pravilno, se pravočasno posvetujte s poprodajnim servisom družbe XGIMI ali vrnite okvarjeni izdelek družbi XGIMI v popravilo.
- Zaradi različnih specifikacij HDMI nekateri kabli in naprave HDMI morda niso združljivi z izdelkom. Uporaba necertificiranih kablov HDMI lahko povzroči napake pri prikazu ali povezavi. Uporabljajte kable HDMI z dobro zaščito pred sevanjem.
- Kot pri vsakem močnem viru svetlobe ne glejte neposredno v žarek, RG2 IEC 62471-5:2015.
- Izhod USB Type-C: DC 5 V, največ 500 mA.
- Uporabljajte samo napajalnike, ki jih dobavlja družba XGIMI.

4. Vklop in izklop naprave

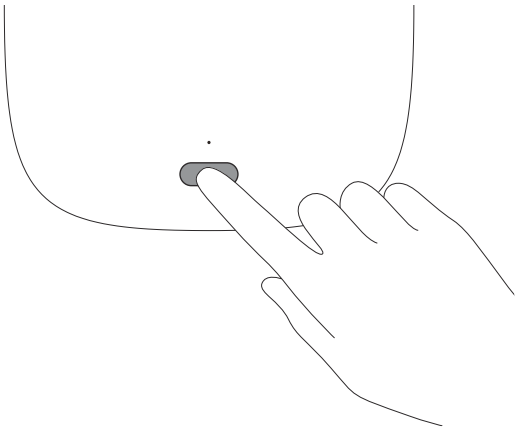

Napravo priključite na vir napajanja in pritisnite , da jo vklopite.
Ko je naprava vklopljena, pritisnite , da jo izklopite.

5. Priključki

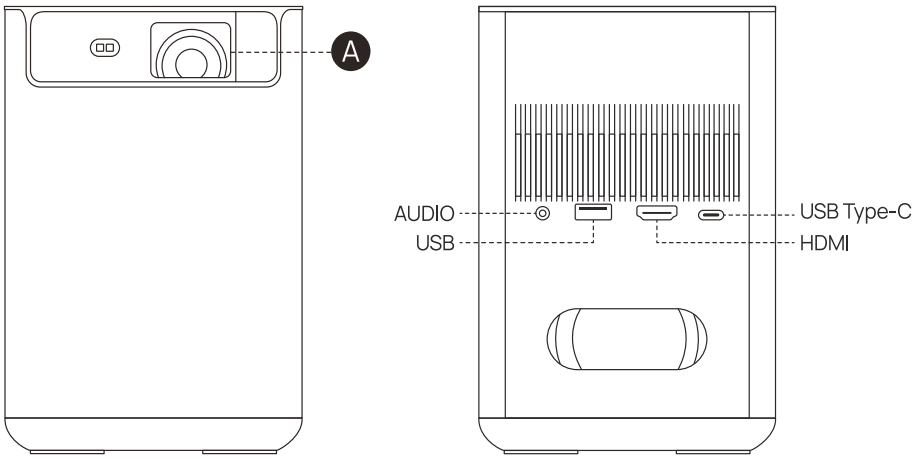


A: Objektiv

Opomba:

1. Priključek USB Type-C podpira samo napajanje.
2. Napajalnik, ki ni standardni napajalnik XGIMI, lahko nekoliko vpliva na svetlost in glasnost. Za najboljšo izkušnjo priporočamo uporabo standardnega napajalnika XGIMI.

6. Daljinski upravljalnik

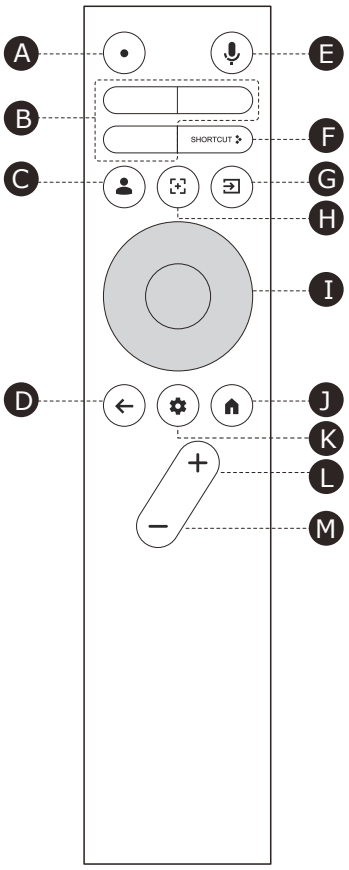

A: Vklop/izklop

B: Pretočni mediji

C: Profil

D: Nazaj

E: Google Assistant

F: Bližnjica

G: Vhod

H: Ostrenje

I: Smerne tipke


J: Domov

K: Nastavitve

L: Glasnost +

M: Glasnost -

7. Seznanjanje daljinskega upravljalnika

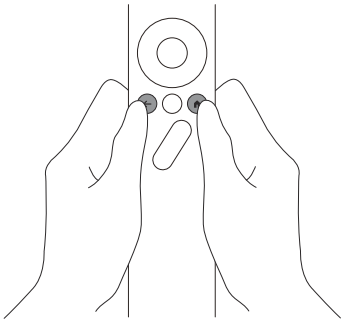

Daljinski upravljalnik postavite največ 10 cm od naprave in hkrati pritisnite ← in ⌂. Ko daljinski upravljalnik preide v način seznanjanja, začne utripati indikatorska lučka. Ko lučka začne utripati, spustite tipki. Ko zaslišite zvok »ding«, je povezava vzpostavljena. Če seznanjanje ne uspe, počakajte 30 sekund in ponovite zgornje korake.

8. Opis funkcij daljinskega upravljalnika

Za ostrenje lahko uporabite **tipko za ostrenje** na daljinskem upravljalniku. Pritisnite jo za samodejno ostrenje. Pritisnite in pridržite jo za ročno ostrenje ter ostrino ročno nastavite s tipkama levo in desno ‹ ›.

9. Posodobitev sistema

Spletna posodobitev

Spletno posodobitev lahko izvedete v sistemskih nastavitvah .
Opomba:

- Upoštevajte dejanske funkcije sistema, saj se nenehno posodabljajo.

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

MoGo 2 Pro (New)
MoGo 2 Plus

Ръководство за потребителя

1. Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате продукта.

Благодарим ви, че закупихте и използвате продукти на XGIMI. За вашата безопасност и интерес трябва внимателно да прочетете това ръководство за потребителя преди да използвате продукта. XGIMI не носи отговорност за каквито и да било наранявания на хора, повреда на имущество или други загуби, причинени от неспазване на инструкциите или предпазните мерки в това ръководство за потребителя.

2. За това ръководство за потребителя

Авторските права върху това ръководство за потребителя принадлежат на XGIMI. Търговските марки и имена, споменати в това ръководство, принадлежат на съответните им собственици. Съдържанието на ръководството може да се различава от продукта.


- Модел: XK03T
- XGIMI Technology си запазва правото да тълкува и изменя това ръководство за потребителя.

3. Важни предпазни мерки

- Не гледайте директно в обектива на проектора и не го насочвайте към себе си, тъй като светлината може да бъде вредна за очите ви.
- Не блокирайте входа/изхода за въздух на устройството, за да предотвратите проблеми с разсейването на топлината и повреда на вътрешните електронни компоненти.


- Не бършете обектива с почистваща хартия, кърпа или други материали, тъй като това може да го повреди. Моля, използвайте въздушна помпа за отстраняване на прах от обектива.
- Не мийте устройството с почистващи химикали, детергенти или други течности, за да предотвратите корозия на платката. Избягвайте излагането на устройството на дъжд, влага и течности, съдържащи минерали.
- Пазете устройството, неговите компоненти и аксесоари далеч от деца.
- Уверете се, че устройството се използва в суха и проветрива среда.
- Не съхранявайте устройството при екстремно високи или ниски температури, тъй като това ще съкрати живота му. Поставяйте и използвайте устройството в среда с температура 0–40 °C.
- Не поставяйте устройството в нагревателно оборудване (като сушилня или микровълнова фурна) за сушене.
- Не притискайте устройството и не поставяйте препятствия над или зад него, за да избегнете повреда и блокиране на светлинния път.
- Не хвърляйте, не удряйте и не разтърсвайте силно устройството, за да предотвратите повреда на вътрешната платка.
- Не се опитвайте сами да разглобявате и сглобявате устройството. Ако възникне проблем, моля свържете се със сервиза на XGIMI.
- Не ремонтирайте никой продукт сами. Ако устройството или някой компонент не работи правилно, своевременно се консултирайте със сервиза на XGIMI или върнете дефектния продукт на XGIMI за ремонт.
- Поради различни HDMI спецификации, някои HDMI кабели и устройства може да не са съвместими с продукта. Използването на несертифицирани HDMI кабели може да причини проблеми с дисплея или връзката. Моля, използвайте HDMI кабели с добро екраниране.
- Както при всеки ярък източник, не гледайте директно в лъча, RG2 IEC 62471-5:2015.
- USB Type-C изход: DC 5V, макс. 500mA.
- Използвайте само захранващи адаптери, предоставени от XGIMI.

4. Включване/изключване на устройството

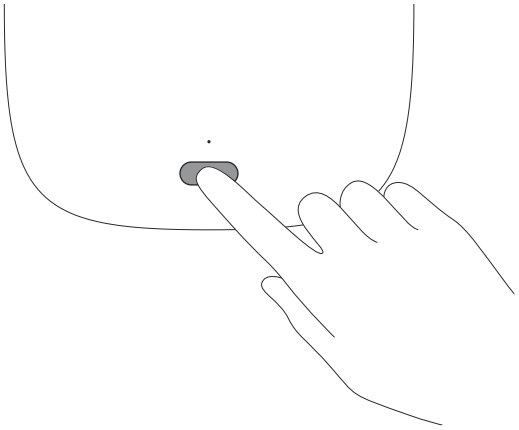

Свържете устройството към източник на захранване и натиснете , за да го включите.
Когато устройството е включено, натиснете , за да го изключите.

5. Портове

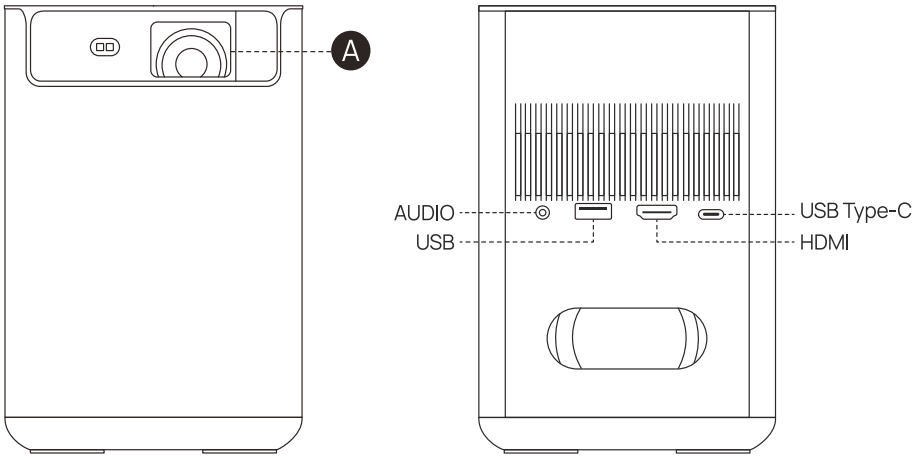


A: Обектив

Забележка:

1. Портът USB Type-C поддържа само захранване.
2. Използването на нестандартен адаптер XGIMI може да има определено влияние върху яркостта и силата на звука. За най-добро изживяване се препоръчва да използвате стандартния адаптер XGIMI.

6. Дистанционно управление

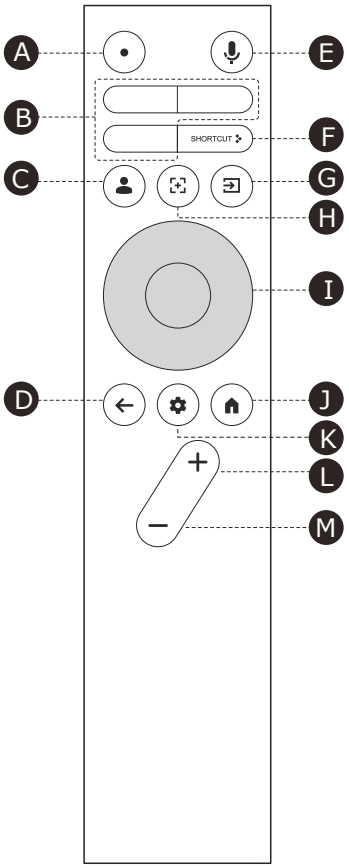

A: Захранване

B: Стрийминг медия

C: Профил

D: Назад

E: Google Assistant

F: Бърз достъп

G: Вход

H: Фокус

I: D-Pad


J: Начало

K: Настройки

L: Сила на звука +

M: Сила на звука -

7. Сдвояване на дистанционното управление

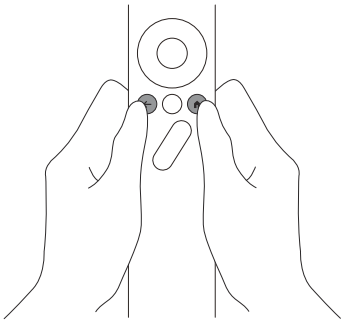

Поставете дистанционното управление на разстояние до 10 см от устройството, натиснете едновременно ← и ⌂. Индикаторът ще започне да мига, когато дистанционното влезе в режим на сдвояване. Освободете бутоните, когато започне да мига. След като чуете звук „динг”, връзката е успешна. Ако сдвояването е неуспешно, изчакайте 30 секунди и повторете горните стъпки.

8. Описание на функциите на дистанционното управление

Можете да използвате **бутона за фокус** ⊙ на дистанционното за фокусиране. Натиснете го за автоматичен фокус. Натиснете и задръжте за ръчен фокус и използвайте бутоните наляво и надясно ‹ › за ръчна настройка на фокуса.

9. Актуализация на системата

Онлайн актуализация

Онлайн актуализацията може да се извърши чрез системните настройки .
Забележка:

- Моля, следвайте действителните функции на системата, тъй като те се актуализират непрекъснато.

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg