XGIMI MoGo 4

Uporabniški priročnik

XGIMI

1. Pred uporabo tega izdelka pozorno preberite uporabniški priročnik

Zahvaljujemo se vam za nakup in uporabo izdelkov XGIMI. Pred uporabo izdelka pozorno preberite ta uporabniški priročnik, in sicer zaradi vaše varnosti in interesa. XGIMI ne prevzema odgovornosti za morebitne telesne poškodbe, materialno škodo ali druge izgube, ki bi nastale zaradi neupoštevanja navodil ali varnostnih ukrepov v tem uporabniškem priročniku.

2. O tem uporabniškem priročniku

Avtorske pravice tega uporabniškega priročnika pripadajo družbi XGIMI. Blagovne znamke in imena, omenjena v tem uporabniškem priročniku, pripadajo njihovim lastnikom. Vsebina v uporabniškem priročniku se lahko razlikuje od izdelka.


- Model: WK08K
- XGIMI Technology si pridržuje pravico do tolmačenja in spreminjanja tega uporabniškega priročnika.
- Google TV in Google Cast sta blagovni znamki družbe Google LLC. Google Assistant ni na voljo v določenih jezikih in državah. Razpoložljivost storitev se razlikuje glede na državo in jezik.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) in logotip HDMI sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby, Dolby Audio in simbol dvojnega D so blagovne znamke družbe Dolby Laboratories.

3. Pregled

Priključki

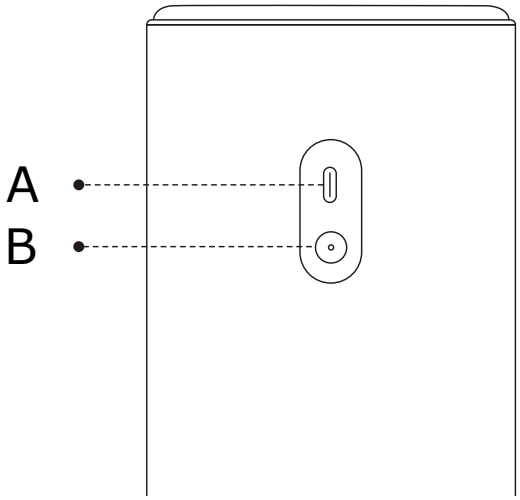


A: USB Type-C (podpira PD3.0)


B: Napajanje

C: USB

D: HDMI (podpira ARC)

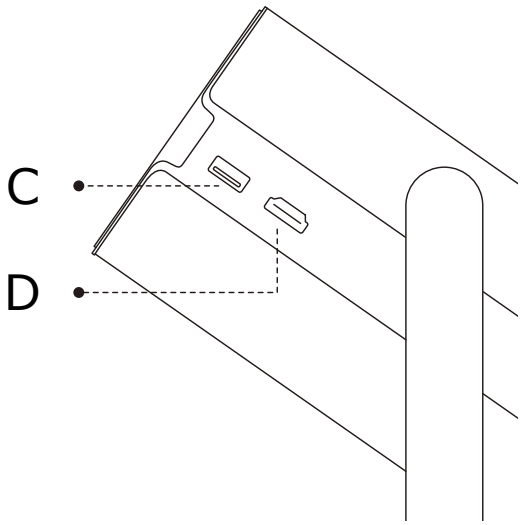

4. Daljinski upravljalnik

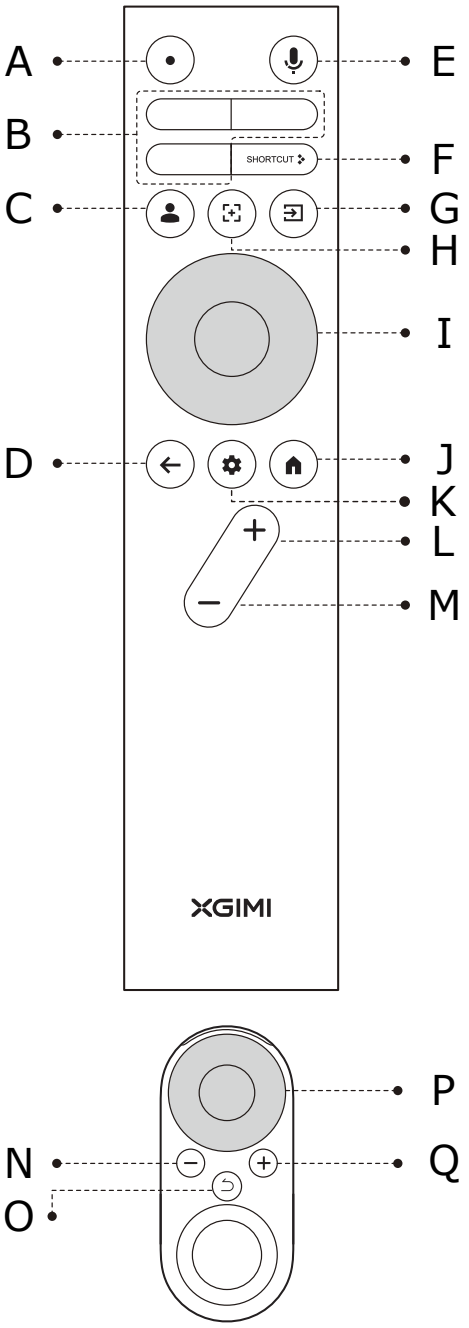

Daljinski upravljalnik

A: Napajanje

B: Pretočni mediji

C: Profil

D: Nazaj

E: Google Assistant

F: Bližnjica

G: Vhod

H: Ostrenje

I: Smerne tipke

J: Domov

K: Nastavitve

L: Glasnost +

M: Glasnost –

Mini daljinski upravljalnik

N: Glasnost –


O: Nazaj

P: Smerne tipke

Q: Glasnost +

5. Začetek uporabe

Vklop/izklop naprave

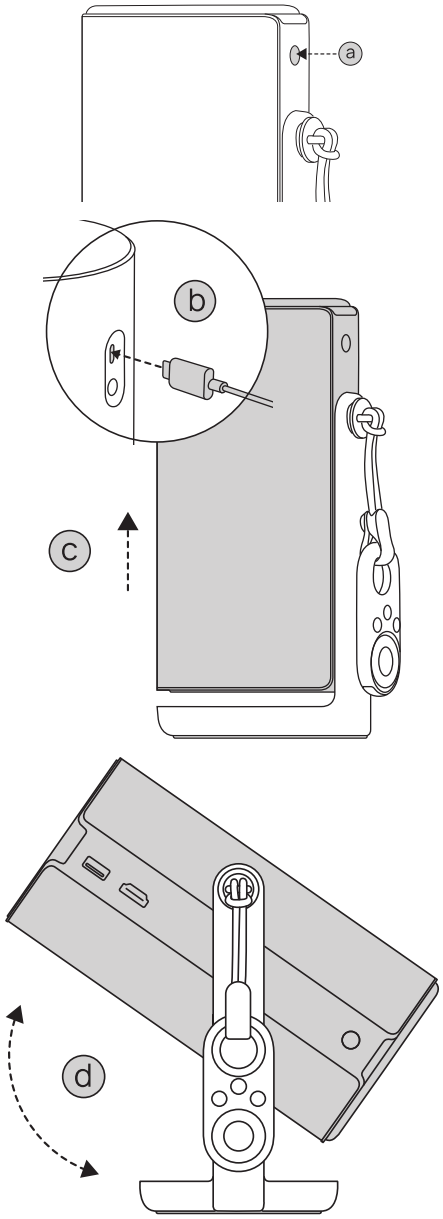

ⓐ Območje infrardečega sprejemnika – pri uporabi mini daljinskega upravljalnika ga usmerite proti območju infrardečega sprejemnika.


ⓑ Priključite napajalni kabel in počakajte, da indikatorska lučka ugasne.

ⓒ Povlecite projektor navzgor, da ga vklopite.

ⓓ Zavrtite projektor. Projektor preklopi v način predvajanja.

V vklopljenem stanju pritisnite in držite tipko za vklop, da ga izklopite.

Seznanjanje daljinskega upravljalnika

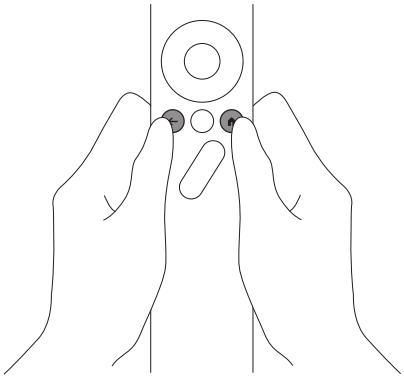

Postavite daljinski upravljalnik največ 10 cm od naprave in hkrati pritisnite ← in ⌂. Indikatorska lučka začne utripati, ko daljinski upravljalnik preide v način seznanjanja. Spustite tipki, ko se začne utripanje. Po tem, ko zaslišite zvok „ding", je povezava uspešno vzpostavljena. Če seznanjanje ne uspe, počakajte 30 sekund in ponovite zgornje korake.

Opis funkcij daljinskega upravljalnika

Za ostrenje lahko uporabite tipko za ostrenje ⚙ na daljinskem upravljalniku. Pritisnite jo za samodejno ostrenje. Pritisnite in držite za ročno ostrenje, nato pa s tipkama levo in desno ‹ › ročno prilagodite ostrino.

Posodobitev sistema

Spletna posodobitev. Spletno posodobitev je mogoče izvesti prek sistemskih nastavitev ⚙.

- Upoštevajte dejanske sistemske funkcije, saj se nenehno posodabljajo.


Google Assistant

Pritisnite tipko Google Assistant na daljinskem upravljalniku in z glasom poiščite filme in oddaje, postavljajte vprašanja, prejemajte priporočila glede na vaše razpoloženje, upravljajte pametne domače naprave in še več.

Chromecast Built-in™

S storitvijo Google Cast preprosto pošljite svoje najljubše filme, glasbo in drugo vsebino na televizor. Preprosto pritisnite tipko Cast v aplikacijah, ki jih že poznate in imate radi, ter pretakajte vsebino iz svojega telefona, tablice ali prenosnika na televizor. Med pretakanjem lahko telefon uporabljate za druge stvari, kot so brskanje po družbenih omrežjih, pošiljanje sporočil in celo sprejemanje klicev.

6. Način ambientalne svetlobe

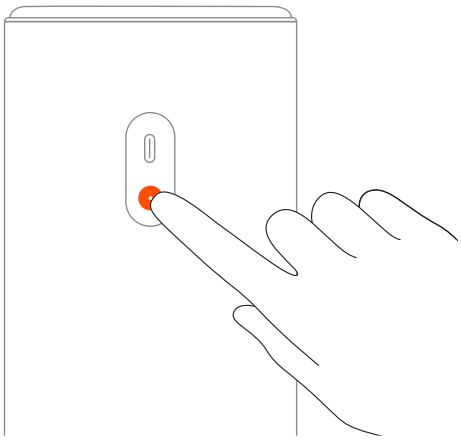

Za predvajanje glasbe se prek povezave Bluetooth seznanite z mobilnim telefonom ali uporabite izvorno aplikacijo sistema.

Način aktivacije

Stanje izklopa (projektor je zaprt): Dlje pritisnite tipko za vklop, da vstopite v način ambientalne svetlobe.

Upravljanje

Način preklapljanja osvetlitve:

1. Pritisnite tipko na daljinskem upravljalniku, da odprete nastavitve ambientalne svetlobe.
2. Za konfiguracijo izberite Vse nastavitve > Projektor > Nastavitve ambientalne svetlobe.

Predvajaj/začasno ustavi: Pritisnite tipko OK za preklop predvajaj/začasno ustavi.
Izbira skladbe: S tipkama preskakujte skladbe.
Spreminjanje barve svetlobe: Pritisnite tipko za preklop barv osvetlitve.
Nadzor glasnosti: Glasnost prilagajajte s tipkama .

7. Pomembni varnostni ukrepi

- Ne glejte neposredno v lečo projektorja in ne usmerjajte je proti sebi, saj je lahko svetloba škodljiva za vaše oči.
- Ne zakrivajte dovoda/odvoda zraka naprave, da preprečite težave z odvajanjem toplote in poškodbe notranjih elektronskih komponent.
- Leče ne brišite s čistilnim papirjem, krpo ali drugimi materiali, saj bi to lahko poškodovalo lečo. Za odstranjevanje prahu z leče uporabite pihalnik zraka.
- Naprave ne perite s čistilnimi kemikalijami, detergenti ali drugimi tekočinami, da preprečite korozijo tiskanega vezja. Izogibajte se izpostavljanju naprave dežju, vlagi in tekočinam, ki vsebujejo minerale.
- Napravo, njene komponente in dodatke hranite izven dosega otrok.
- Poskrbite, da napravo uporabljate v suhem in prezračevanem okolju.
- Naprave ne shranjujte pri zelo visokih ali nizkih temperaturah, saj se s tem skrajša njena življenjska doba. Napravo postavite in uporabljajte v okolju s temperaturo 0–40 °C.
- Naprave ne dajajte v ogrevalne naprave (kot je sušilnik ali mikrovalovna pečica) za sušenje.
- Naprave ne stiskajte in nad njo ali za njo ne nameščajte ovir, da preprečite poškodbe naprave in zapiranje svetlobne poti.
- Naprave ne mečite, udarjajte ali izpostavljajte močnim tresljajem, da preprečite poškodbe notranjega tiskanega vezja.
- Naprave ne poskušajte sami razstavljati in sestavljati. Če pride do težav, se obrnite na poprodajno službo XGIMI.
- Izdelka ne popravljajte sami. Če naprava ali katera koli komponenta ne deluje pravilno, se pravočasno posvetujte s poprodajno službo XGIMI ali okvarjeni izdelek vrnite družbi XGIMI v popravilo.
- Zaradi različnih specifikacij HDMI nekateri kabli in naprave HDMI morda niso združljivi z izdelkom. Uporaba necertificiranih kablov HDMI lahko povzroči napake pri prikazu ali povezavi. Uporabljajte kable HDMI z dobrim oklopom proti sevanju.
- Tako kot pri vsakem svetlem viru ne glejte neposredno v žarek, RG2 IEC 62471-5:2015.
- Spodnji vmesnik je zasnovan za priklop stojal in dodatkov (priporočamo originalne dodatke XGIMI).

- Zamenjava gumbne baterije: z orodjem odvijte vijak na pokrovu prostora za baterijo mini daljinskega upravljalnika, zamenjajte gumbno baterijo, nato zaprite pokrov in privijte vijak.
- Izhod USB Type-A: DC 5 V, največ 500 mA.
- Uporabljajte samo napajalnike, ki jih dobavi XGIMI.





Opozorilo FCC

Naprava izpolnjuje določila 15. dela pravil FCC. Naprava izpolnjuje naslednja dva pogoja:

1. Naprava ne bo povzročala škodljivih motenj.

2. Naprava mora sprejeti vsako prejeto motnjo, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo nenamerno delovanje.

Uporabniški priročnik ali navodila za uporabo izdelka morajo uporabnike opozarjati, da lahko namerna ali nenamerna sprememba in zamenjava oddajnikov brez izrecne odobritve odgovorne stranke za skladnost prepreči uporabniku upravljanje naprave.

Za digitalne ali periferne naprave razreda B morajo navodila, posredovana uporabnikom, vključevati naslednje ali podobne izjave in biti nameščena na vidnem mestu uporabniškega priročnika:

Naprava je bila preizkušena in izpolnjuje omejitve 15. dela pravil FCC za digitalne naprave razreda B. Te omejitve so namenjene zagotavljanju učinkovite zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi. Če namestitev in uporaba nista izvedeni v skladu z navodili, bo naprava ustvarjala in oddajala radiofrekvenčno energijo ter lahko povzročala škodljive motnje radijskih komunikacij. Vendar pa ni nobenega zagotovila, da do motenj v določeni namestitvi ne bo prišlo. Če naprava povzroča škodljive motnje pri sprejemu radia ali televizije (kar se ugotovi z izklopom in vklopom naprave), naj uporabnik poskuša odpraviti motnje z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Preusmerite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.
- Napravo priključite v vtičnico na drugem tokokrogu, kot je tisti, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se posvetujte z distributerji ali izkušenimi radijskimi/televizijskimi tehniki.

Ta naprava deluje kot podrejena naprava in deluje v pasu 2,4 GHz (2,402–2,480 GHz,

2,412–2,462 GHz) ali 5 GHz (5,180–5,240 GHz, 5,260–5,320 GHz, 5,500–5,700 GHz, 5,745–5,825 GHz).

8. Opozorilo IC

Ta naprava je skladna s standardi RSS Industry Canada za naprave brez licence. Delovanje je predmet naslednjih dveh pogojev:

1. Ta naprava ne sme povzročati motenj in
2. Ta naprava mora sprejeti vsako motnjo, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.

IC: 27045-WK08K

OPOZORILO: Pred namestitvijo ali uporabo naprave si oglejte informacije o električnih in varnostnih lastnostih na zunanjem dnu ohišja. To opozorilo velja samo za daljinske upravljalnike ali prenosne naprave.

POZOR:

1. Če baterijo zamenjate z napačno vrsto, obstaja nevarnost eksplozije.
2. Odlaganje baterije v ogenj ali vročo pečico ter mehansko drobljenje ali rezanje lahko povzroči eksplozijo.
3. Puščanje baterije pri zelo visoki temperaturi lahko povzroči eksplozijo ali iztekanje vnetljive tekočine ali plina.
4. Izpostavljanje baterije zelo nizkemu zračnemu tlaku lahko povzroči eksplozijo ali iztekanje vnetljive tekočine ali plina.

9. Vzdrževanje CE CE

1. Ta izdelek se sme priklopiti samo na vmesnik USB različice USB2.0.
2. Napajalnik mora biti nameščen v bližini opreme in mora biti enostavno dostopen.
3. Območje delovne temperature EUT: 0–40 °C.
4. Napajalnik: vtič se šteje za napravo za odklop napajalnika.

Napajanje in ADP (nazivne vrednosti):

- Vhod: AC 100 V–240 V, 50/60 Hz, največ 1,8 A.
- Vhod: AC 200 V–240 V, 50–60 Hz, največ 1,5 A.
- Izhod: DC 20,0 V, 3,25 A



Naprava izpolnjuje radiofrekvenčne specifikacije pri uporabi na razdalji 20 cm od telesa. Za preprečevanje morebitnih poškodb sluha ne poslušajte pri visoki glasnosti dlje časa.

10. Izjava o skladnosti

XGIMI Technology Co., Ltd. izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili Direktive 2014/53/EU. Ta izdelek je dovoljeno uporabljati v državah članicah EU, navedenih na desni. Delovanje v pasu 5,15–5,25 GHz je omejeno samo na uporabo v zaprtih prostorih. Ta frekvenca velja za države članice ali geografska območja znotraj držav članic, kjer obstajajo omejitve za uporabo ali zahteve za pooblastilo za uporabo.

BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

11. Izjava o izpostavljenosti sevanju

Za daljinski upravljalnik ta naprava izpolnjuje omejitve izpostavljenosti sevanju FCC in IC, določene za nenadzorovano okolje. Oddajnika ni dovoljeno postaviti ali uporabljati skupaj s katero koli drugo anteno ali oddajnikom.


Za projektor LED naprava izpolnjuje omejitve izpostavljenosti sevanju FCC in IC, določene za nenadzorovana okolja. Pri namestitvi in uporabi naprave mora biti razdalja med oddajnikom in človeškim telesom najmanj 20 cm.

Opozorilo za Wi-Fi (pas 5 GHz)

- Smerne antene z visokim ojačanjem so primerne samo za fiksno omrežje med dvema točkama.
- Naprave ne postavljajte v bližino radarskih sistemov.
- **Frekvenčni pas 5150–5250 MHz:** samo za uporabo v zaprtih prostorih. Namestitev in uporaba v cestnih vozilih ter vagonih vlakov nista dovoljeni. Omejena uporaba na prostem: če se uporablja na prostem, oprema ne sme biti pritrjena na fiksno namestitev ali na zunanje ohišje cestnih vozil, fiksno infrastrukturo ali fiksno zunanjo anteno. Uporaba s sistemi brezpilotnih zrakoplovov (UAS) je omejena na pas 5170–5250 MHz.
- **Frekvenčni pas 5250–5350 MHz:** samo za uporabo v zaprtih prostorih. Namestitev in uporaba v cestnih vozilih, vlakih in zrakoplovih nista dovoljeni. Uporaba na prostem ni dovoljena.

12. Alternativna oznaka izdelka

Skladno s 21 CFR 1040.10 in 1040.11, razen za skladnost z IEC 60825-1 Ed. 3., kot je opisano v Laser Notice No. 56 z dne 8. maja 2019.

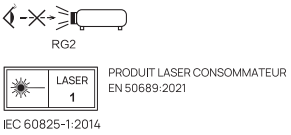

13. Parametri

VCSEL:

- Največja moč: 0,39 mW
- Oddajana valovna dolžina: 940 nm
- Ime in datum objave standarda: IEC 60825-1:2014

14. Navodila za odstranjevanje rabljenih izdelkov



Ta izdelek je zasnovan in izdelan iz visokokakovostnih materialov in komponent, ki jih je mogoče reciklirati.



Ta simbol na izdelku označuje, da je izdelek zaščiten v skladu z Direktivo 2012/19/EU.

** Uporabljajte samo dodatke in opremo, ki jih določi ali zagotovi proizvajalec (kot je namenski napajalnik).*

RoHS

FCC ID: 2AFENWK03K

! OPOZORILO



- **NEVARNOST ZAUŽITJA:** Ta izdelek vsebuje gumbno ali kovinsko baterijo.
- Ob zaužitju lahko pride do **SMRTI** ali hude poškodbe.
- Zaužita gumbna ali kovinska baterija lahko že v **2 urah** povzroči **notranje kemične opekline**.
- Nove in rabljene baterije **HRANITE IZVEN DOSEGA OTROK**.
- Če sumite, da je bila baterija zaužita ali vstavljena v kateri koli del telesa, **takoj poiščite zdravniško pomoč**.

Opozorila

- Baterije ne zaužijte. Nevarnost kemičnih opeklin.
- Ta izdelek vsebuje kovinsko/gumbno baterijo. Če pride do zaužitja kovinske/gumbne baterije, lahko ta že v 2 urah povzroči hude notranje opekline in vodi v smrt.
- Nove in rabljene baterije hranite izven dosega otrok.
- Če se prostor za baterijo ne zapre varno, prenehajte z uporabo izdelka in ga hranite izven dosega otrok.
- Če sumite, da je bila baterija zaužita ali vstavljena v kateri koli del telesa, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Rabljene baterije takoj odstranite in jih reciklirajte ali odstranite v skladu z lokalnimi predpisi ter jih hranite izven dosega otrok. Baterij NE odlagajte med gospodinjske odpadke in jih ne sežigajte.
- Tudi rabljene baterije lahko povzročijo hude poškodbe ali smrt.
- Za informacije o zdravljenju pokličite lokalni center za nadzor strupov.
- Združljiva vrsta baterije: CR2032.
- Nazivna napetost baterije: 3,0 V.
- Baterij, ki niso namenjene polnjenju, ni dovoljeno polniti.
- Baterij ne praznite na silo, ne polnite, ne razstavljajte, ne segrevajte nad 45 °C in ne sežigajte. To lahko povzroči poškodbe zaradi izpustov, iztekanja ali eksplozije, ki povzročijo kemične opekline.

- Pazite, da so baterije pravilno vstavljene v skladu s polarnostjo (+ in –).
- Ne mešajte starih in novih baterij, različnih blagovnih znamk ali vrst baterij, na primer alkalnih, ogljiko-cinkovih ali polnilnih baterij.
- Iz opreme, ki dlje časa ni v uporabi, takoj odstranite baterije ter jih reciklirajte ali odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.
- Prostor za baterijo vedno popolnoma zaprite. Če se prostor za baterijo ne zapre varno, prenehajte z uporabo izdelka, odstranite baterije in jih hranite izven dosega otrok.

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz