
XPPen
Artist Pro 19 (Gen 2)
Drawing Display

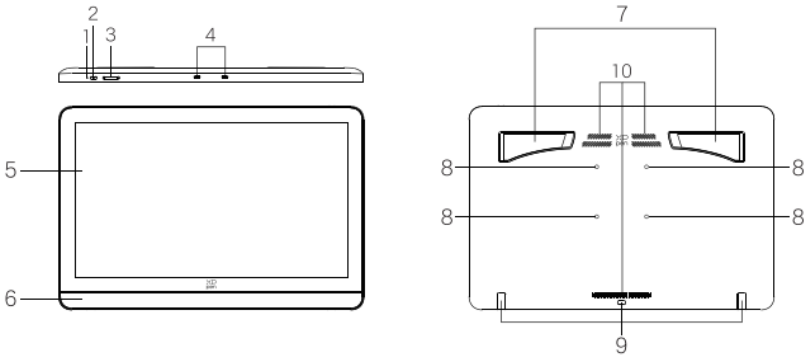


User Manual – Multilanguage Edition

EN English ..... page 2
DE Deutsch .... page 35
CS Čeština .... page 72
SK Slovenčina page 105
PL Polski ..... page 138
HU Magyar ... page 172
RO Română ... page 205
SL Slovenščina page 238
BG Bulgarian . page 270

XPPen

Artist Pro 19 (Gen 2)

Drawing Display

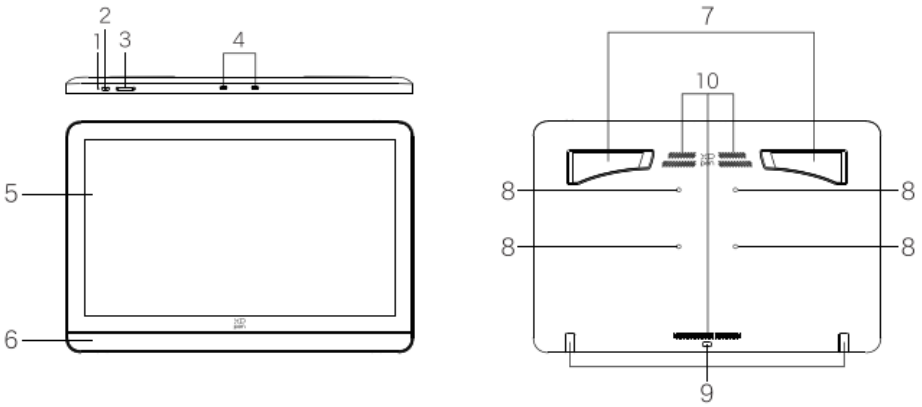

User Manual

Contents

1 Product Overview **3**

2 Accessories **4**

3 Connection **5**

3.1 USB-C Connection 5

3.2 3-in-1 Connection 6

3.3 Android Device Connection 7

4 Wireless Shortcut Remote Connection **7**

4.1 Wired Connection 7

4.2 Bluetooth Receiver Connection 8

4.3 Direct Bluetooth Connection 8

5 Compatibility **9**

6 Driver Download **9**

7 Driver Installation **9**

7.1 Windows 9

7.2 Mac 10

7.3 Linux 11

8 Driver Instructions **12**

8.1 Device Connection 12

8.2 Device Switching 13

8.3 Driver Settings 13

9 Driver Uninstallation **30**


9.1 Windows 30

9.2 macOS 30

9.3 Linux 30

10 FAQ **30**

1. Product Overview

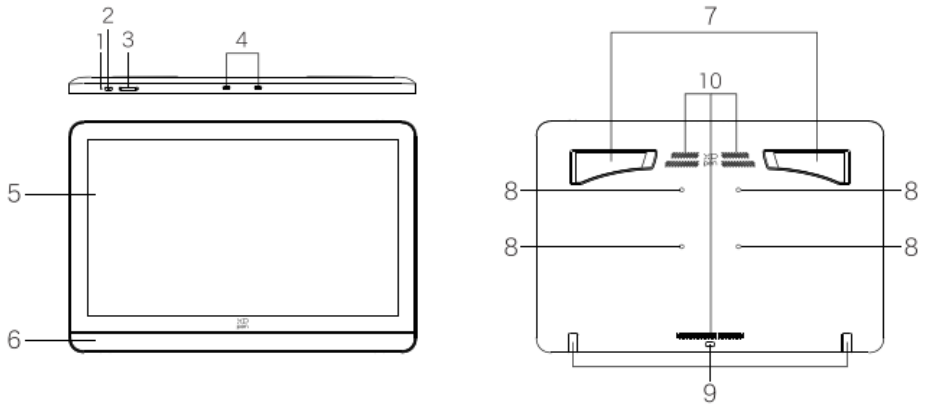

1. Indicator light
    1.1. Press the power button to turn the drawing display on; the indicator lights solid blue. Press the power button again to turn it off.
    1.2. Standby mode: the indicator lights solid orange.
    1.3. Drawing tablet mode: press and hold the power button for 3 seconds; the indicator flashes blue and orange alternately. Press the power button again to return to normal mode.
2. Power button
3. Brightness up / down
4. Full-featured USB-C port × 2
5. Display / work area
6. Wrist rest
7. Foldable stand
8. Extendable VESA mounting holes (75 × 75 mm)
9. Silicone anti-slip pad
10. Ventilation holes


2. Accessories

- H11 pen case × 1, containing:
  - X3 Pro Roller Stylus × 1
  - X3 Pro Slim Stylus × 1
  - Bluetooth receiver for the wireless shortcut remote × 1
  - Replaceable button cap for the Slim Stylus × 1
  - Standard nibs for the Slim Stylus × 4
  - Standard nibs for the Roller Stylus × 2
  - Felt nibs for the Roller Stylus × 2
  - Nib extractor × 1
- 3-in-1 cable × 1
- USB-C to USB-C cable × 2
- USB-C to USB-A cable × 1
- PD power adapter × 1
- Wireless shortcut remote ACK05 × 1
- Drawing glove × 1
- Cleaning cloth × 1
- Pen nib bag × 1, containing:
  - Standard nibs for the Slim Stylus × 5
  - Standard nibs for the Roller Stylus × 5
  - Felt nibs for the Roller Stylus × 5

3. Connection

3.1. USB-C Connection

Connect the drawing display to the computer with the USB-C to USB-C cable. If the drawing display does not light up, connect it to the power adapter with the second USB-C to USB-C cable.

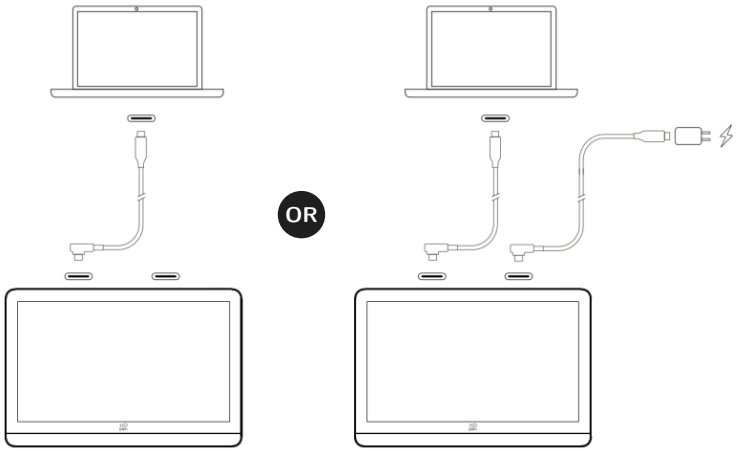

3.2. 3-in-1 Connection


3.2.1. Connecting to the computer with the 3-in-1 cable

Connect the drawing display to the computer's HDMI and USB-A ports with the 3-in-1 cable.

3.2.2. Connecting to the power supply with a USB-C to USB-C cable

- Option 1: use the USB-C to USB-C cable to connect the USB-C power port of the 3-in-1 cable to the PD power adapter.
- Option 2: use the USB-C to USB-C cable to connect the other USB-C port of the drawing display to the PD power adapter.


* If your computer has several HDMI/DP ports, use a port of the dedicated graphics card.

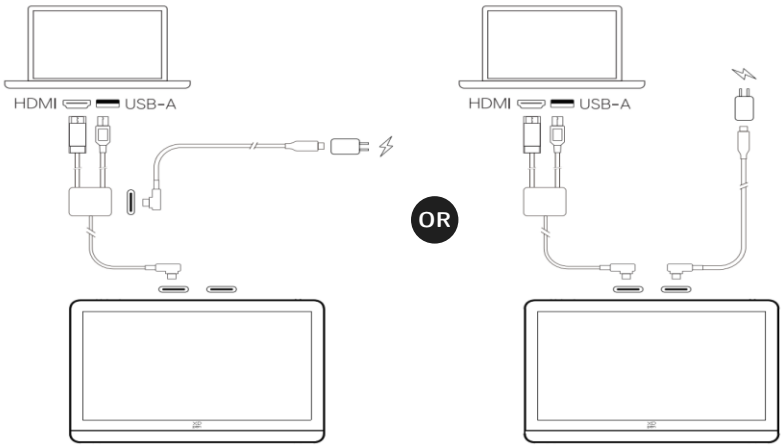

3.3. Android Device Connection

1. Connect the drawing display directly to your Android device with the USB-C to USB-C cable.
2. Connect the drawing display to the power adapter with the second USB-C to USB-C cable.


* For compatible Android phone and tablet models, please see the XPPen official website.

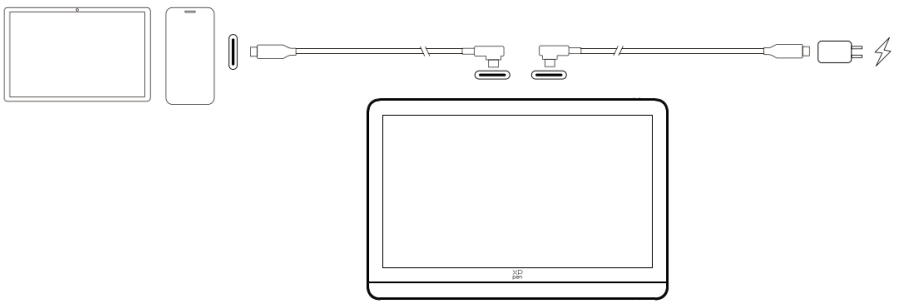

4. Wireless Shortcut Remote Connection


4.1. Wired Connection

Connect the wireless shortcut remote to your computer with the USB-C to USB-A cable.

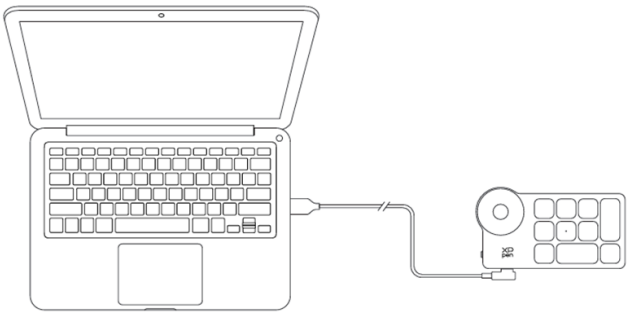


4.2. Bluetooth Receiver Connection

Plug the Bluetooth receiver into the computer and slide the power switch of the remote. The indicator lights solid blue and turns off after 30 seconds.

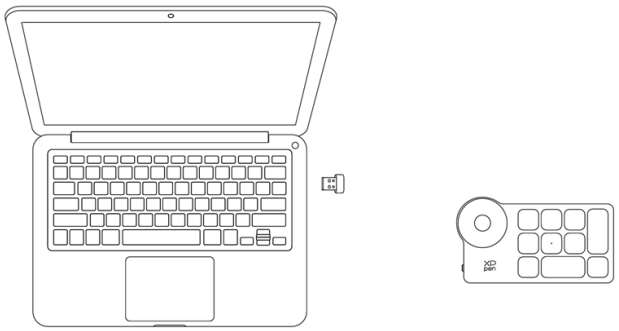

4.3. Direct Bluetooth Connection

1. Slide the power switch; the blue indicator flashes slowly. Then press and hold the K11 key for 6 seconds to enter Bluetooth pairing mode; the blue indicator flashes quickly.
2. Turn on Bluetooth on the computer, add a Bluetooth device, search for "Shortcut Remote" and click the device name to complete pairing. The blue indicator stays on and turns off after 30 seconds.
3. Slide the power switch again to turn the remote off.

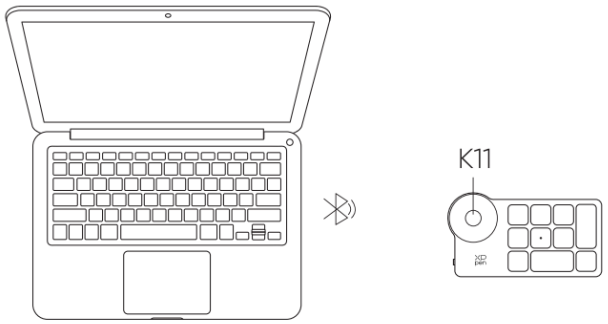

5. Compatibility

- Windows 7 (or later)
- macOS 10.13 (or later)
- ChromeOS 88 (or later)
- Android (USB 3.1 DP 1.2)
- Linux

6. Driver Download

1. Make sure your drawing display is correctly connected to the computer.
2. Visit the XPPen website (www.xp-pen.com), click "Support" and then "Download". Choose your product model and download the latest driver for your operating system.
3. Follow the prompts to complete the driver installation.

Notes:

a) Before installation, close all antivirus software and graphics software.

b) If drivers of other brands are installed on the computer, uninstall them first.

c) Restart your computer after the installation is complete.

d) For the best performance of your device, we recommend using the latest driver version.


7. Driver Installation

7.1. Windows


Unzip the file. Run the .exe file as administrator and follow the prompts to complete the installation.

7.2. Mac

Unzip the file, run the .dmg file and follow the prompts to complete the installation. Go to System Settings → Privacy & Security → Accessibility (for wireless use also System Settings → Privacy & Security → Bluetooth) and make sure that the "PenTablet_Driver" option is checked. Otherwise the device and driver may not work properly.

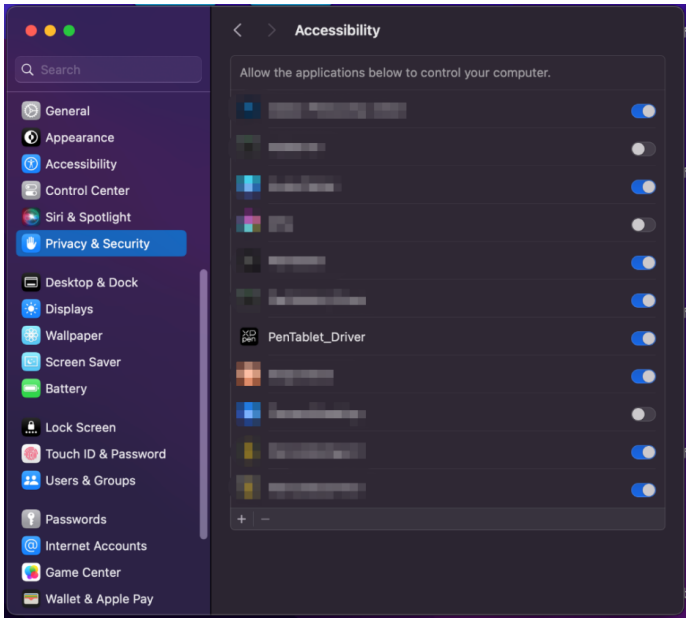

If "PenTablet_Driver" is not in the list, go to Library → Application Support → PenDriver and add the driver manually.

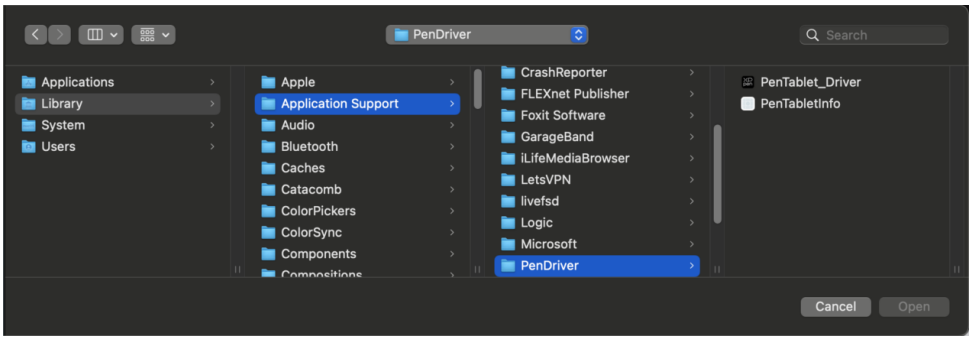


7.3. Linux

- Deb: enter the command “sudo dpkg -i”, drag the installation file into the window and execute the command.
- Rpm: enter the command “sudo rpm -i”, drag the installation file into the window and execute the command.
- Tar.gz: unzip the file. Enter the command “sudo”, drag “install.sh” into the window and execute the command.


8. Driver Instructions

8.1. Device Connection

If the device is not connected or the connection fails, the following message appears. In this case, restart your computer or the driver, or contact our service staff for support.

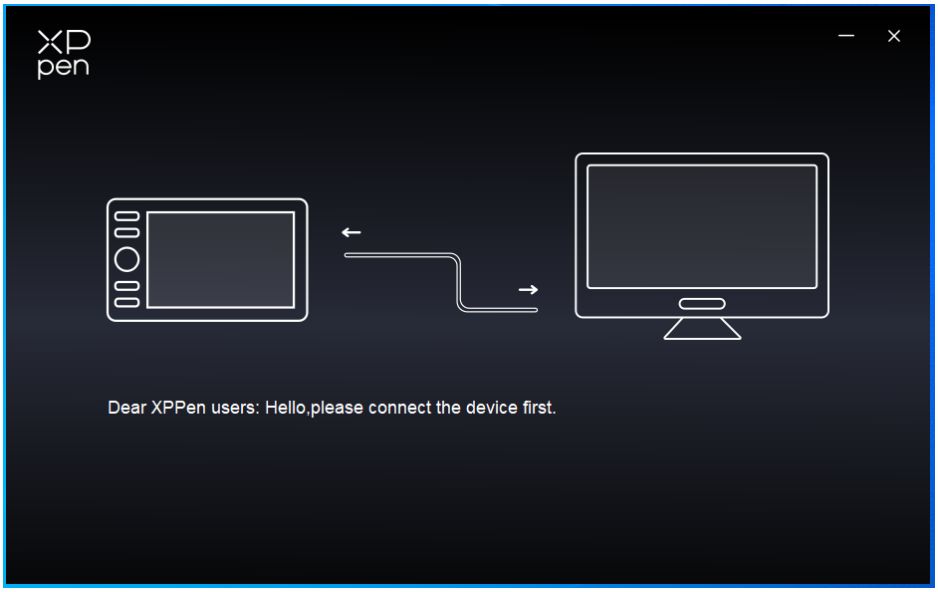


If the device is successfully connected to your computer, the device name is displayed in the upper left corner of the driver.

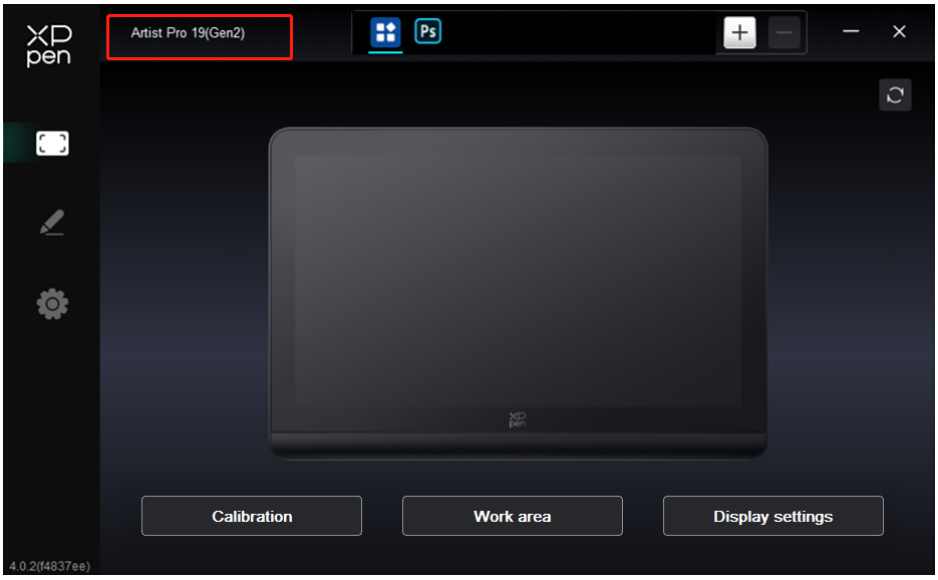


8.2. Device Switching

You can connect several devices to the driver at the same time. After switching to a specific device, you can customise its settings; all changes apply only to that device.

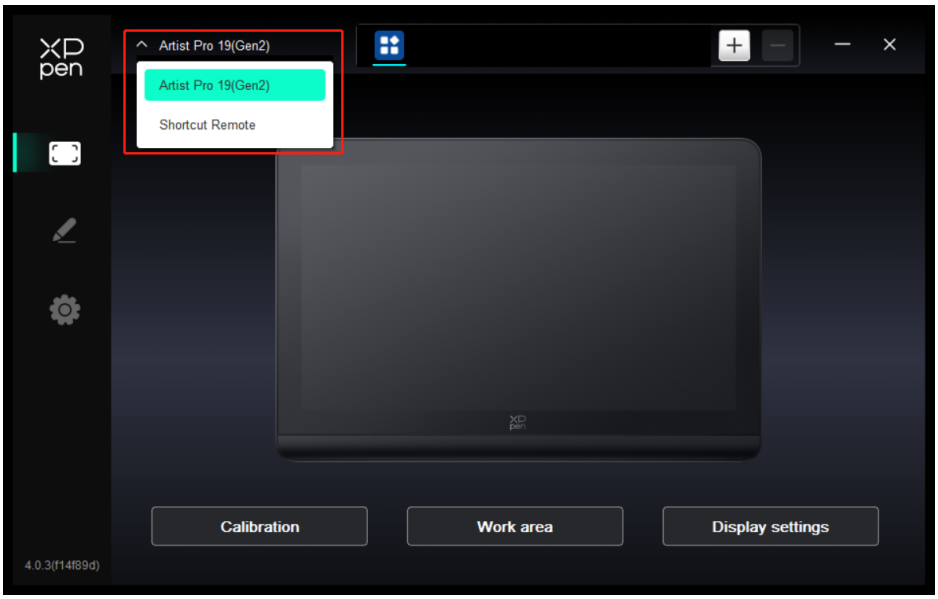

8.3. Driver Settings

Click the icons on the left to switch between the driver functions. From top to bottom, they are device settings, pen settings and driver settings. Click the Restore Default button in the upper right corner to restore the device's default settings.

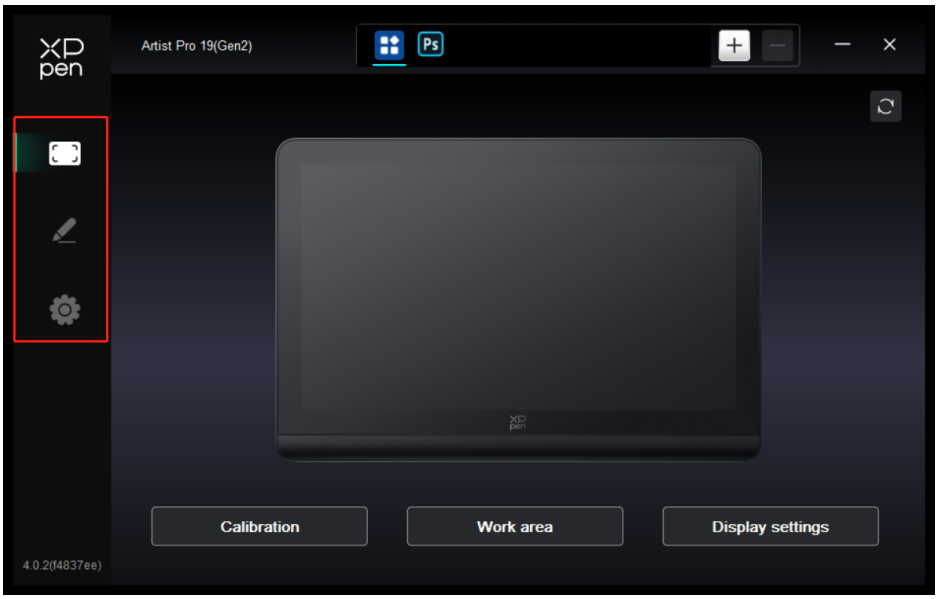

8.3.1. Drawing Display Settings


a) Calibration

Hold the stylus as you usually do and click the centre of the red cross on the screen to calibrate the offset between the stylus and the cursor.

b) Work Area

Defines the mapping between the device's work area and the display area of the screen.

Screen

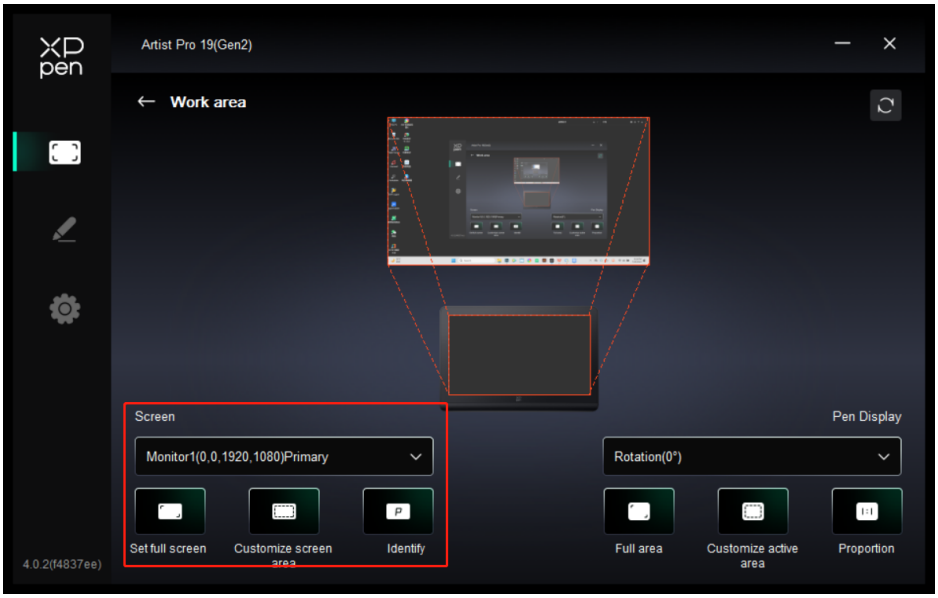


Sets the mapping between the display area of the current monitor and the device.

If several monitors are used in Duplicate mode, the device's work area is mapped to all monitors. When the pen moves within the work area, the cursor moves on all monitors at the same time.

If several monitors are used in Extend mode, select on the monitor tabs the monitor to which the device's work area is mapped.

Setting the monitor's mapping area:

1. Set full screen: the whole area of the selected monitor.
2. Customise screen area:

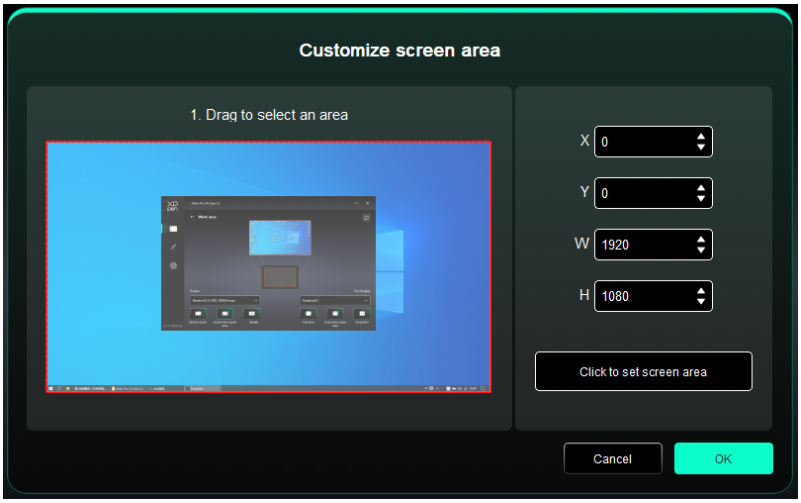


- Drag to select an area: drag the cursor from one point to another on the screen.
- Click to set screen area: click the upper left corner and then the lower right corner of the area on the monitor.
- Coordinates: enter the coordinates manually in the X, Y, W and H fields.

Identify


Identifies all connected monitors. A number is displayed in the lower left corner of each monitor.

Pen Display

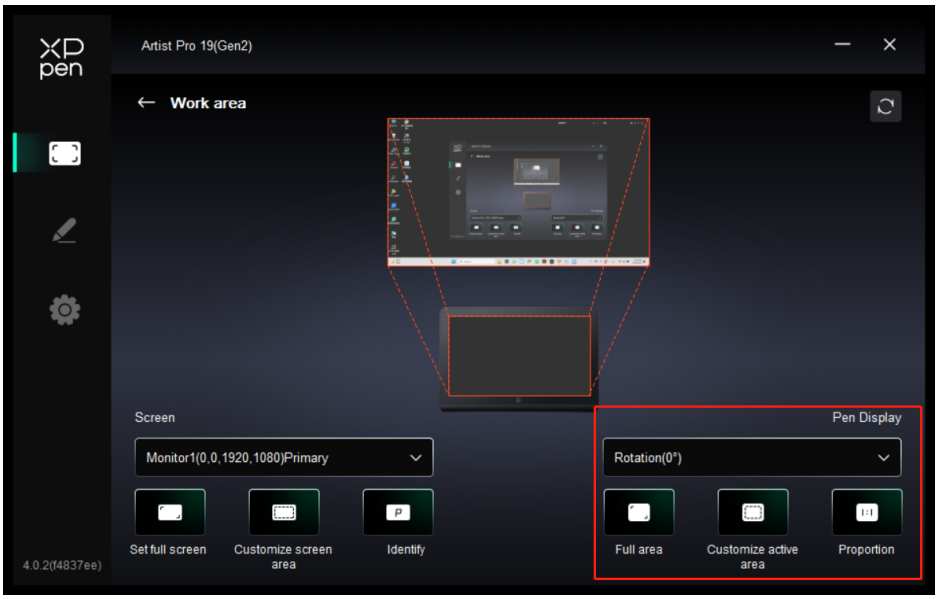

Setting the device's work area:

1. Full area: the whole work area of the device is used.
2. Customise active area:

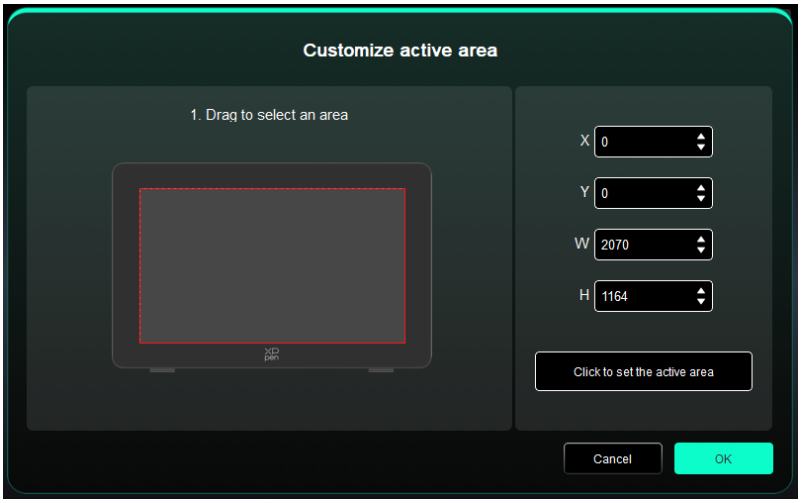

- Drag to select an area: drag the cursor from one point to another on the device.
- Click to set the active area: with the stylus, click the upper left corner and then the lower right corner of the area on the device.
- Coordinates: enter the coordinates manually in the X, Y, W and H fields.

3. Proportion: scales the device's work area and the selected display area proportionally.


   For example: with Proportion selected, a circle drawn on the device appears as a circle on the screen, but part of the work area may remain unused. Without Proportion, the circle may turn into an ellipse on the screen.

Rotation

You can set the device to 0°, 90°, 180° or 270° clockwise.

Left-handed mode: rotate by 180°.

c) Display Settings

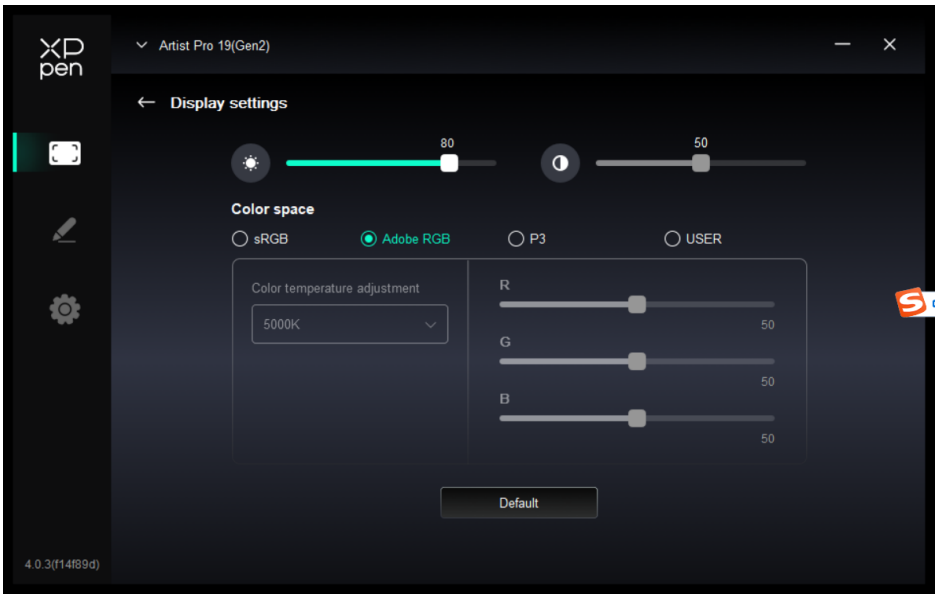


Brightness, Contrast: move the corresponding slider to adjust the brightness and contrast.


Color space: this product has three preset colour modes: sRGB, Adobe RGB and P3. All modes are precisely limited to their colour gamut and calibrated, so you can use them directly without applying an ICC profile.

If you want to configure ICC manually, select the USER mode in the display settings of the driver and configure it under the native colour.

In USER mode, the colour space can be customised by adjusting the colour temperature (with USER selected under colour temperature, the R, G and B values can also be adjusted).

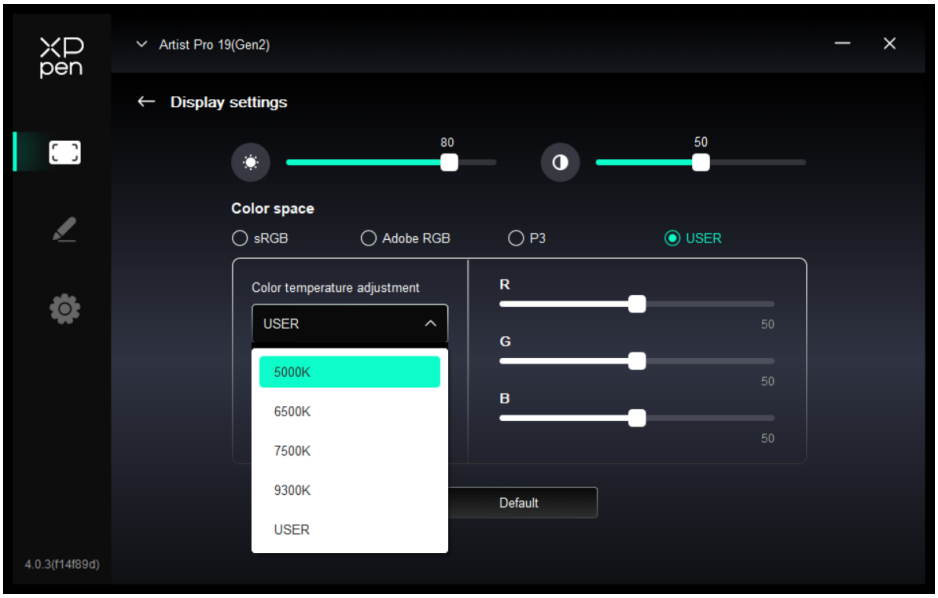

Color temperature: the driver offers five modes: 5000K (low blue light), 6500K (default), 7500K, 9300K and USER.

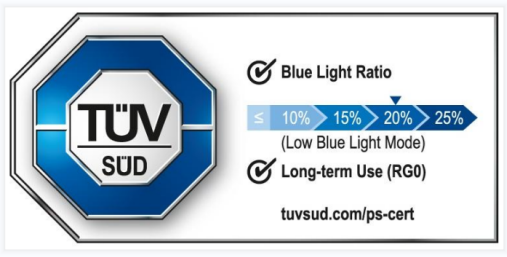


Low Blue Light: enable the low blue light mode to prevent eye fatigue and make viewing more comfortable. When the low blue light mode is on, the screen may show a yellowish tint; this is normal. The product has a built-in low blue light protection mode: you turn it on or off by choosing between low blue light protection and the other colour temperature settings.

8.3.2. Pen Settings

When the stylus is within the work area, the device recognises it and adds it to the driver. The stylus used must be compatible with the device.


a) Pen Switching

Click the pen name drop-down menu on the right and select the stylus you want to set. When you use that stylus, the driver automatically switches to its custom settings.

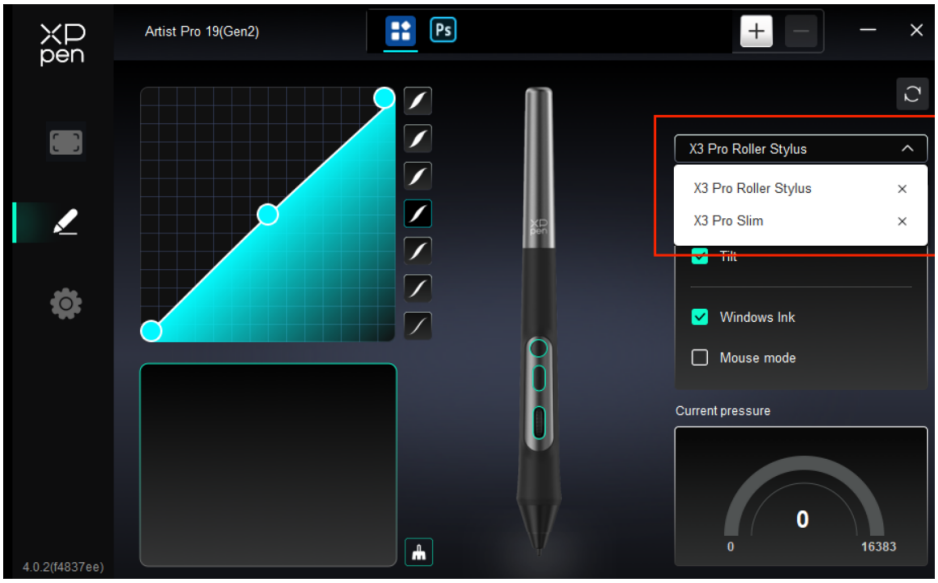


b) Pen Keys

Click the position of a pen key in the picture to customise its function.

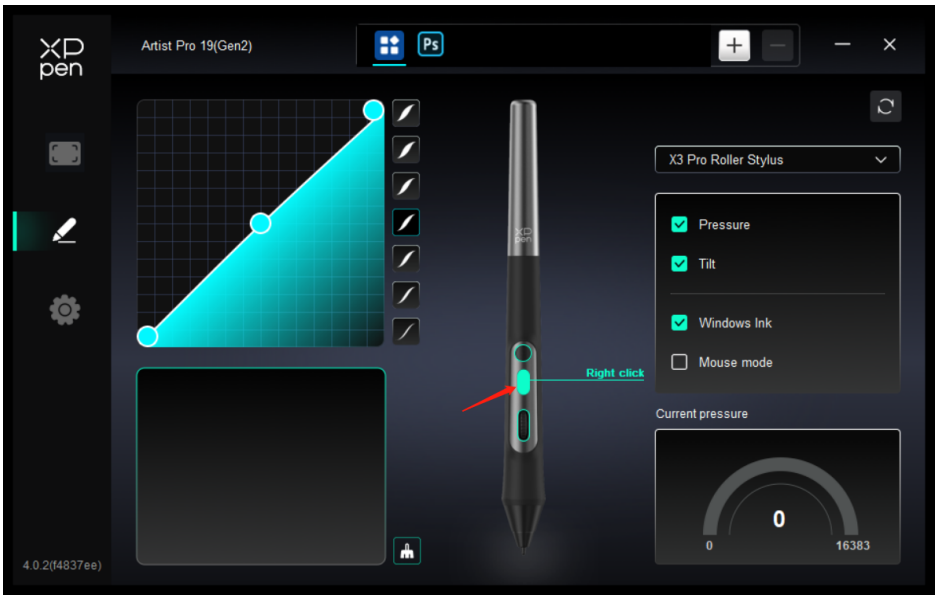

Keyboard

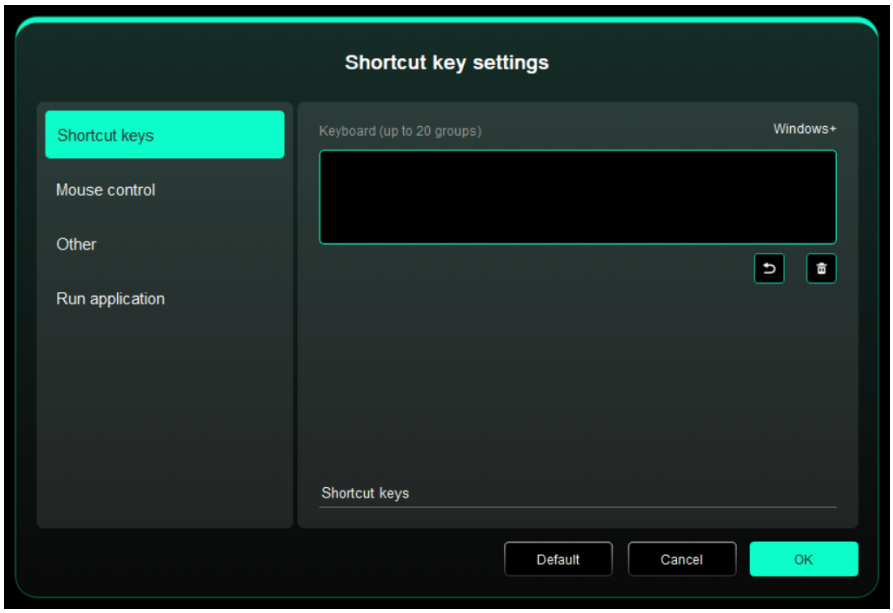


You can set a keyboard shortcut, e.g. “Alt+A” in 3D MAX, to use the Align tool.

Several groups of shortcut keys can be set. For example, type Ctrl+C, Ctrl+V: when you press the key, all the shortcut functions set are executed once.

Windows (Command): you can add a key combination containing a system key. For example, to enter Win (Cmd)+Shift+3, press Shift+3 and the driver adds the system key automatically.


Customised name: you can give the current setting your own name.

Mouse Control

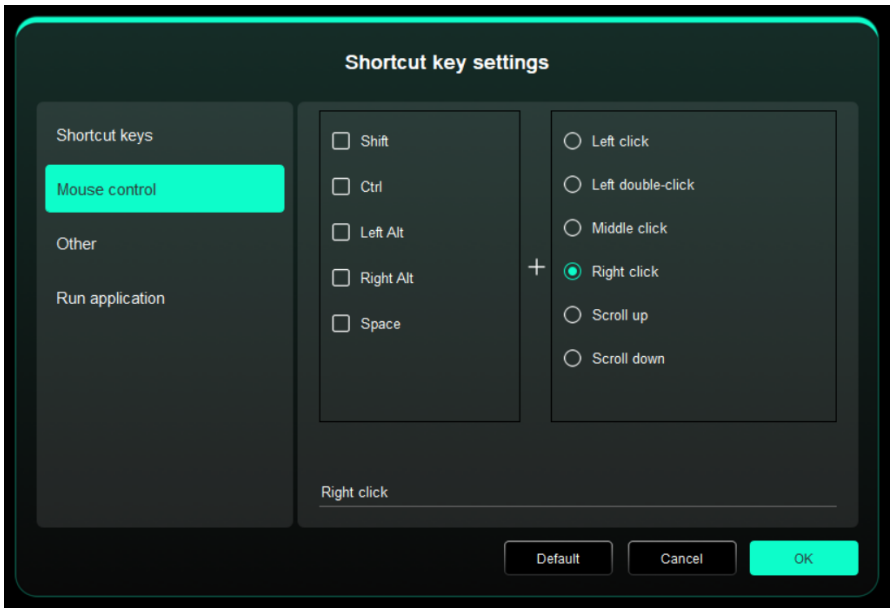


Sets a combination of mouse and keyboard keys. With "Shift" and "Left Click" selected, the shortcut can be used in applications that support this key combination.

Others

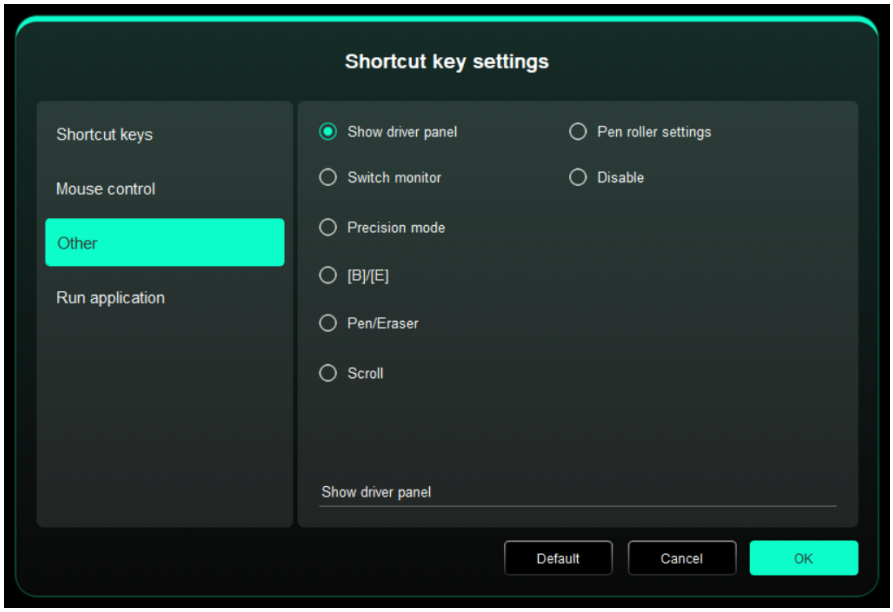

- Show driver panel: quickly displays the driver settings panel.
- Switch monitor: when several displays are connected, maps the cursor to another display.
- Precision mode: limits the active area to a smaller range, for more detailed drawing within that area.
- Scroll: after pressing the corresponding key, you can scroll with the pen.


Run Application

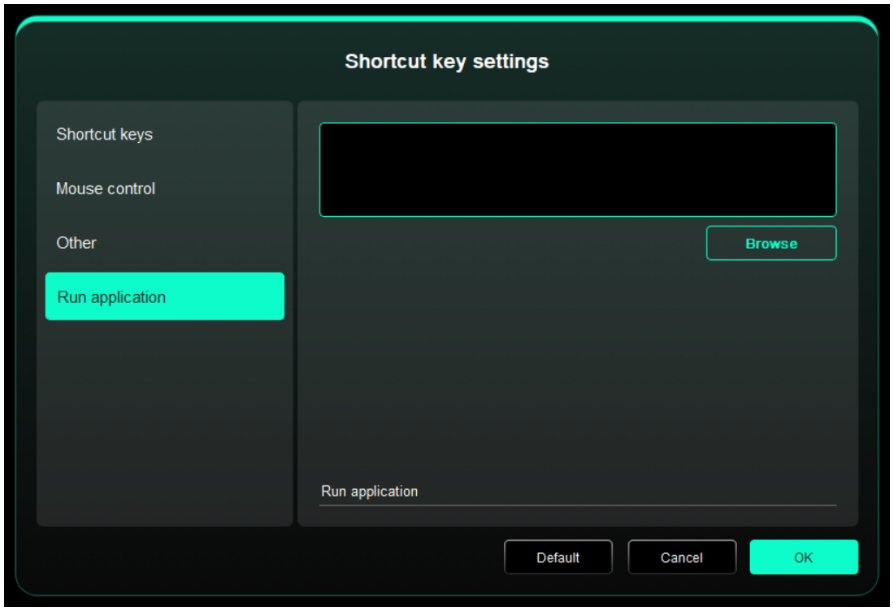

Quickly launches the corresponding application with the key.


Pen Roller Settings

In the driver, click the roller of the Roller Stylus to set the function and speed of the roller.

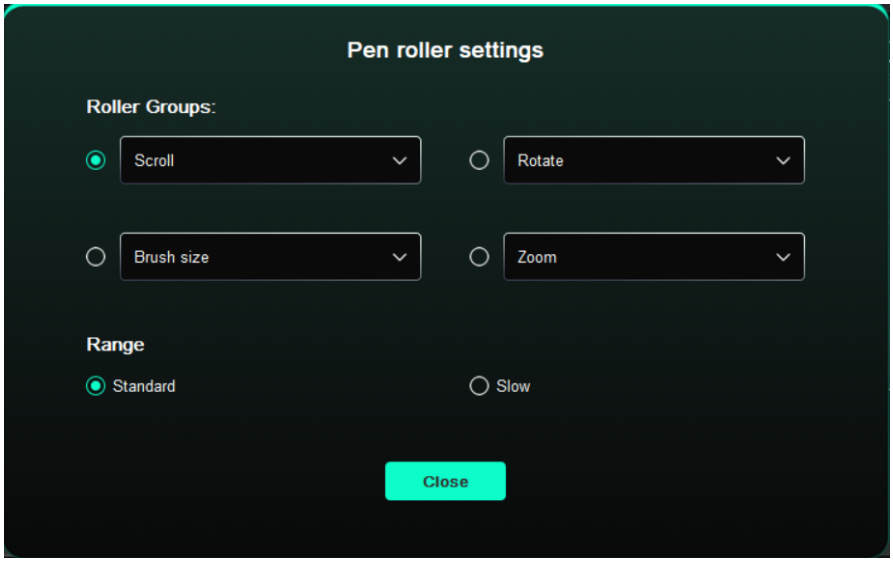

c) Pressure

Adjust the pressure curve or select one of the preset pressure options.

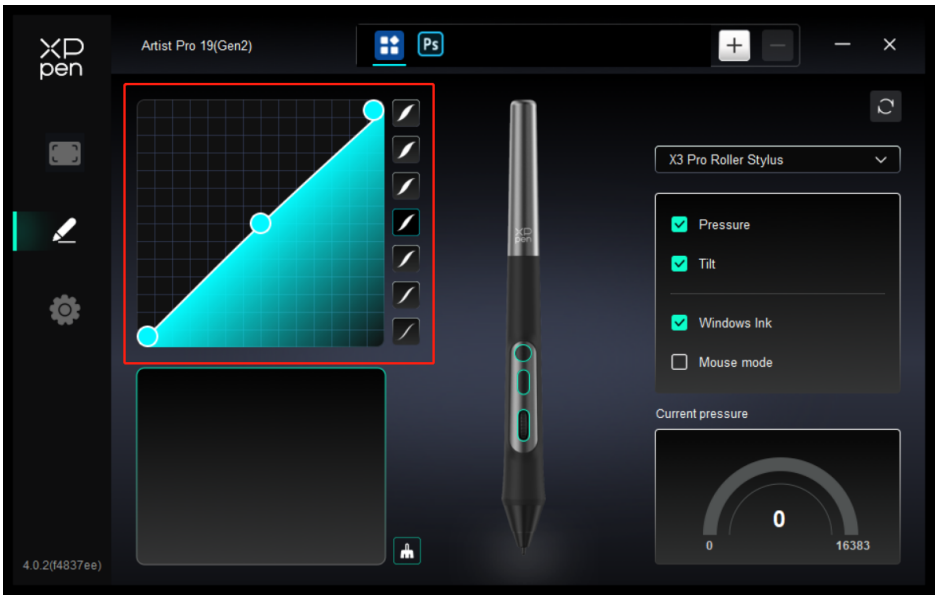


- Current pressure: tests the current pen pressure.
- Pressure: when turned off, the stylus does not respond to pressure.
- Tilt: when turned off, the tilt effect of the pen is disabled.

d) Others

- Mouse mode: when you move the pen out of the work area, the cursor stays where you left it, as with a mouse. With this mode selected, you can adjust the cursor speed on the device. If the mode is not selected, pen mode is used by default.
- Windows Ink (Windows only): Windows supports handwriting. If you need this function in Microsoft Office, Whiteboard or other software, do not turn it off.

8.3.3. Applications

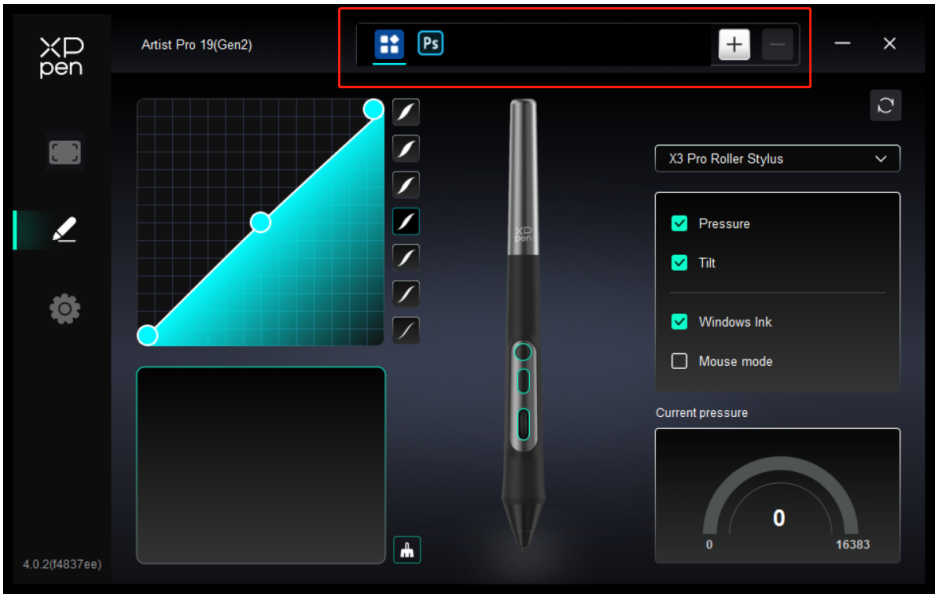


Add an application from the application list, tick it, and then customise the functions of the pen keys for it.


For example, if you select an application and change its configuration, the change applies only while you use that application. When you switch to another application, the driver recognises it automatically. You can add up to 7 applications.

1. Click the + icon at the top right of the application bar to open the application list.
2. Select the application to add from the running applications, or click “Browse” to add one of the installed applications.
3. Click “OK” to add the selected application.
4. To delete an application, select it and click the – icon at the top right of the application bar.

If you select “All other applications”, the settings apply to all applications without their own settings.

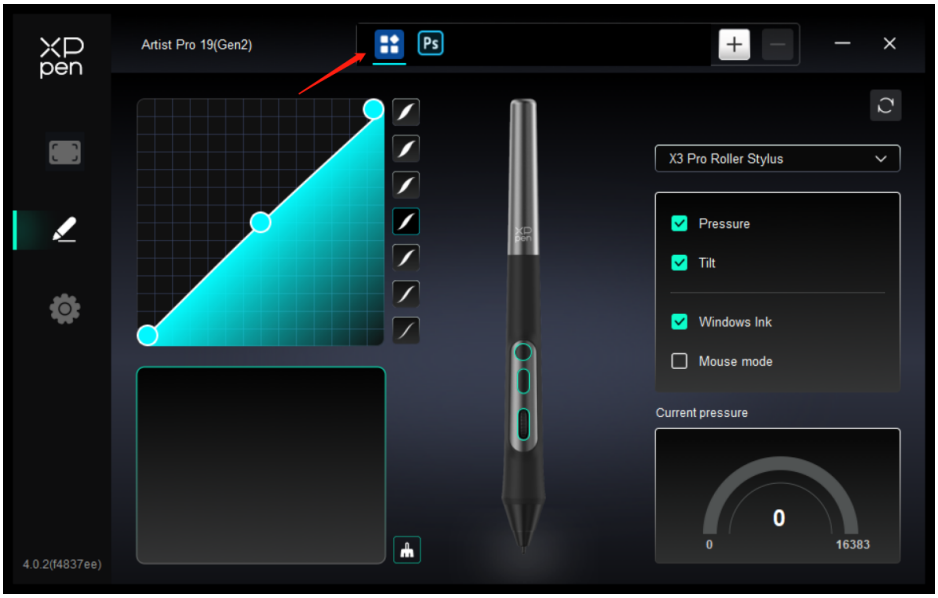


8.3.4. Settings

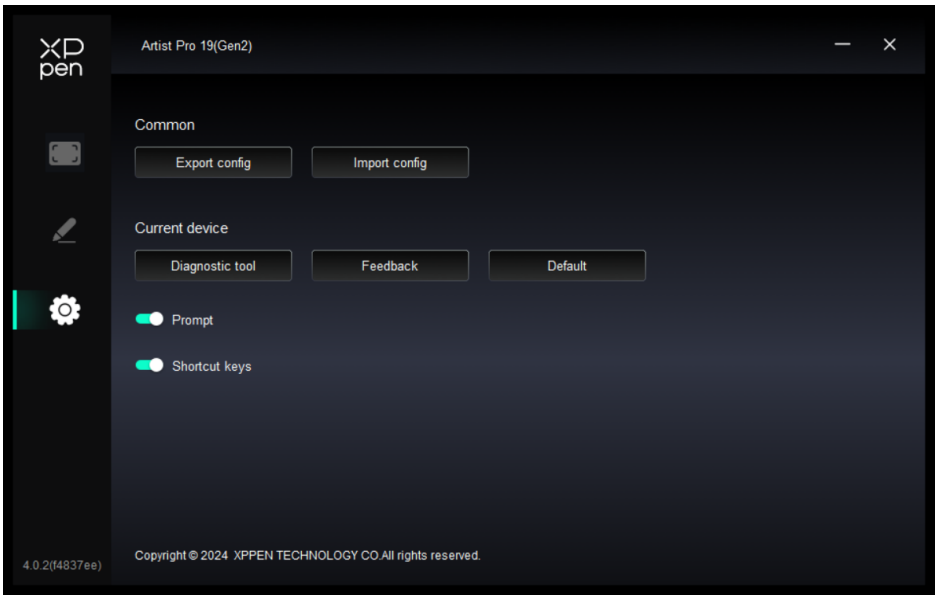

- Import & Export config: import or export configurations to load or save your settings. This function works only within the same operating system.
- Shortcut keys: when turned off, all keys of the device are disabled.
- Prompt: when turned off, no key prompt is displayed at the bottom of the screen when you press a key.
- Diagnostic tool: use the diagnostic tool if any problems occur while using the driver.
- Feedback: if you have questions or suggestions about the driver, you can send us feedback on this page.

8.3.5. Shortcut Remote Settings


a) Applications

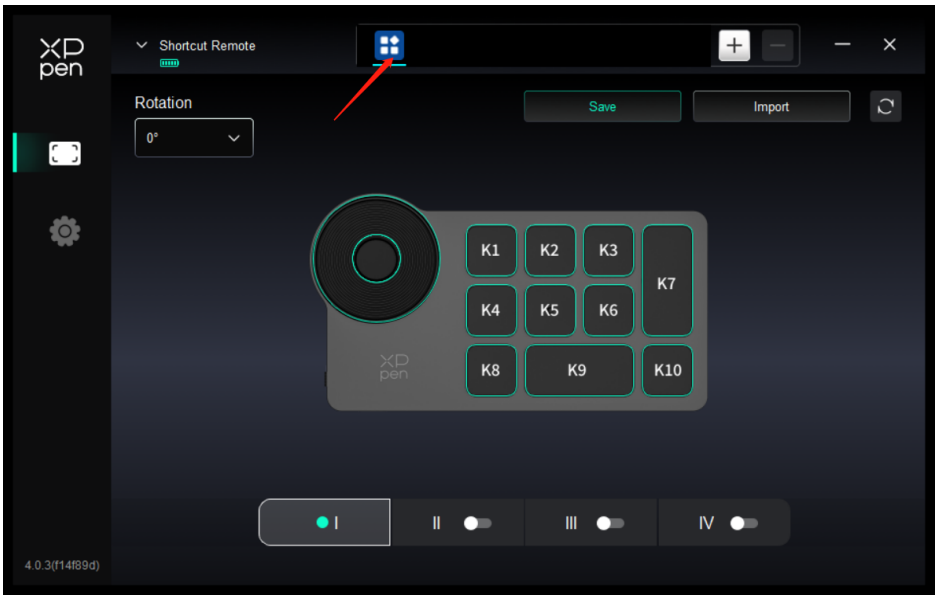


Settings and use are the same as for the drawing display described above.

b) Roller


The button in the middle of the roller switches between the roller's function groups. The driver provides four groups of roller functions: zoom (default), scroll, brush size and rotate.

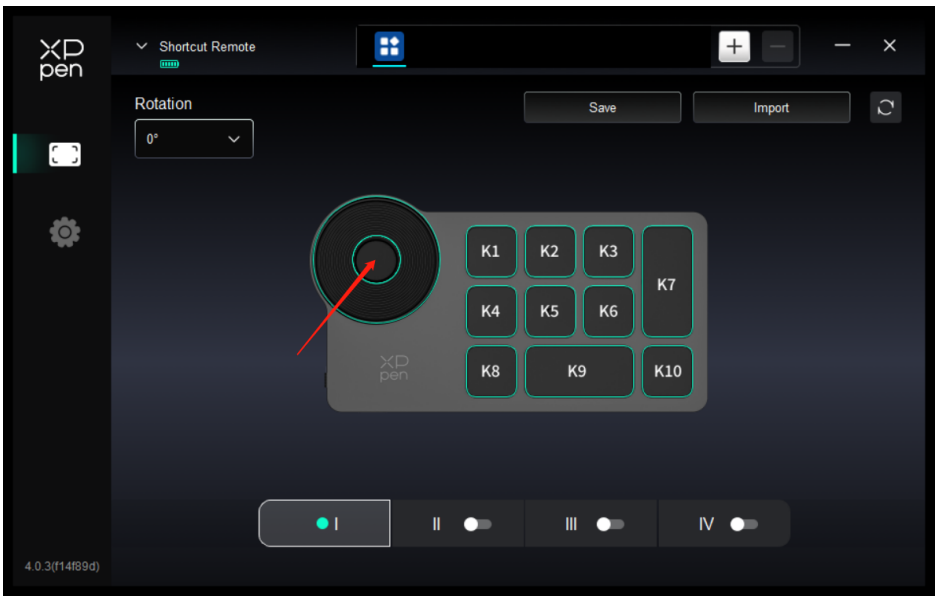


Customise

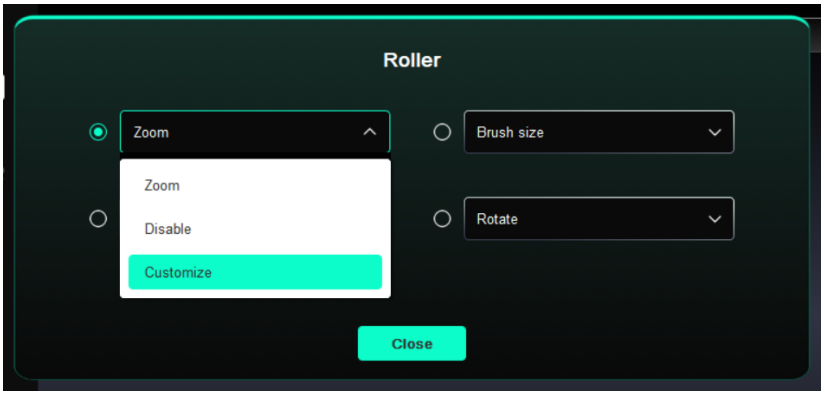

Click the roller in the picture, select “Customize” in the preset function drop-down menu, and type the key or key combination on the keyboard to customise the clockwise or counter-clockwise function of the roller.

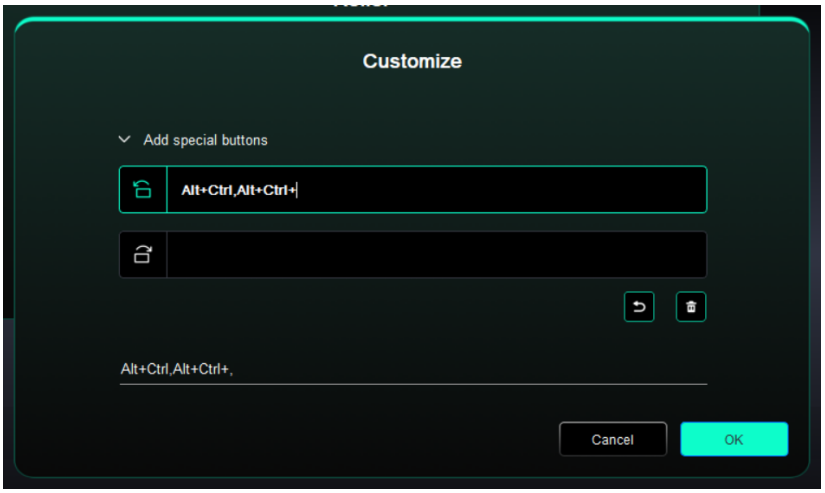

c) Save/Import

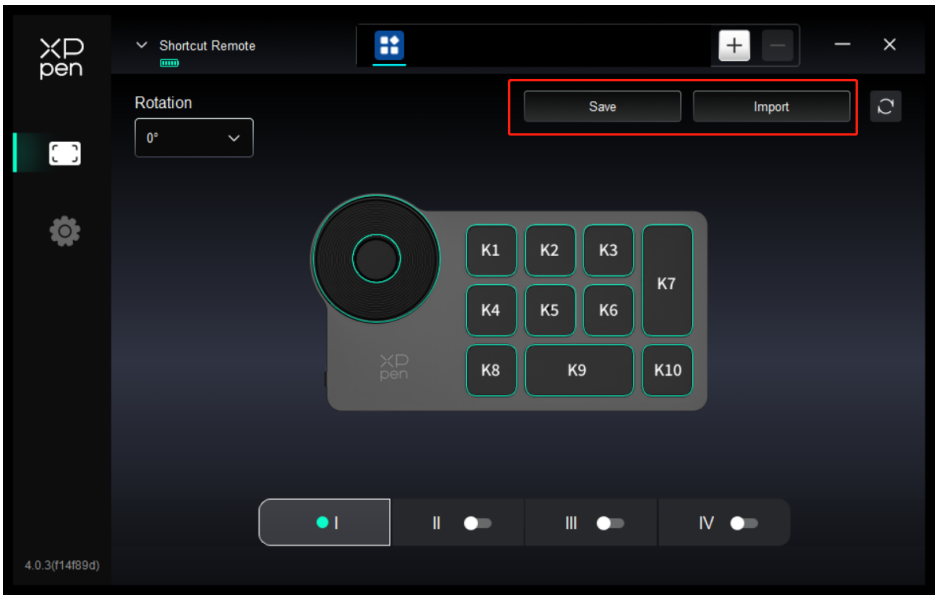


- Import: imports the configuration stored in the wireless shortcut remote into the application currently selected in the driver.
- Save: saves the configuration of the application currently selected in the driver to the wireless shortcut remote.

Note: Use the "Import" and "Save" functions with a wired connection. The imported and saved configurations do not include the rotation setting and are valid only within the same operating system.

d) Shortcut Key Groups


The driver provides four groups of shortcut keys. The first group is used by default (it cannot be turned off). The other groups, until enabled, have the same initial functions as the first group. Each group can be customised with different functions. Once enabled, you can switch between the enabled groups with "Key group switching" (by default the K1 key; it can be assigned to another key).

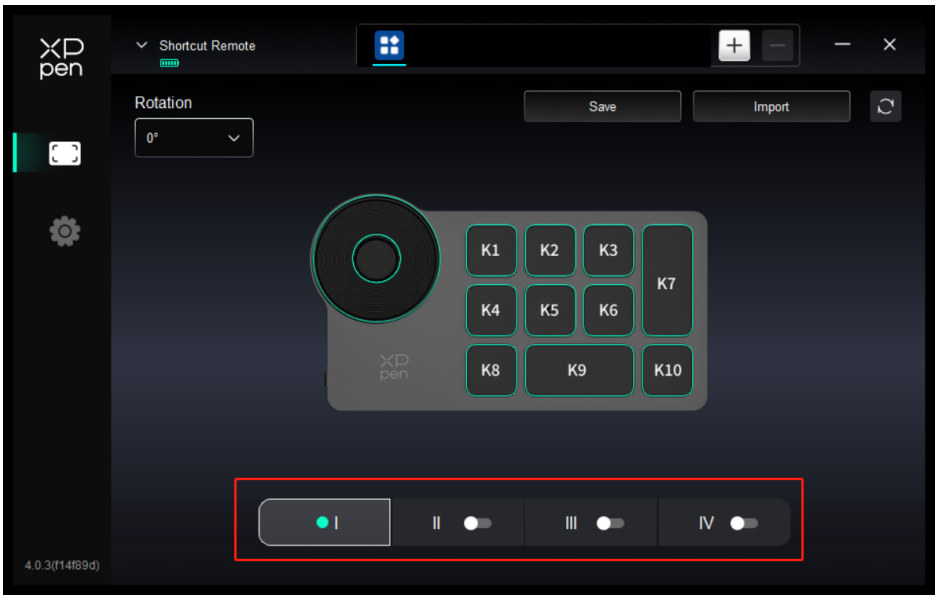

e) Customisation


Click the corresponding key in the device picture to customise its function; settings and use are as described above.

f) Set Preview

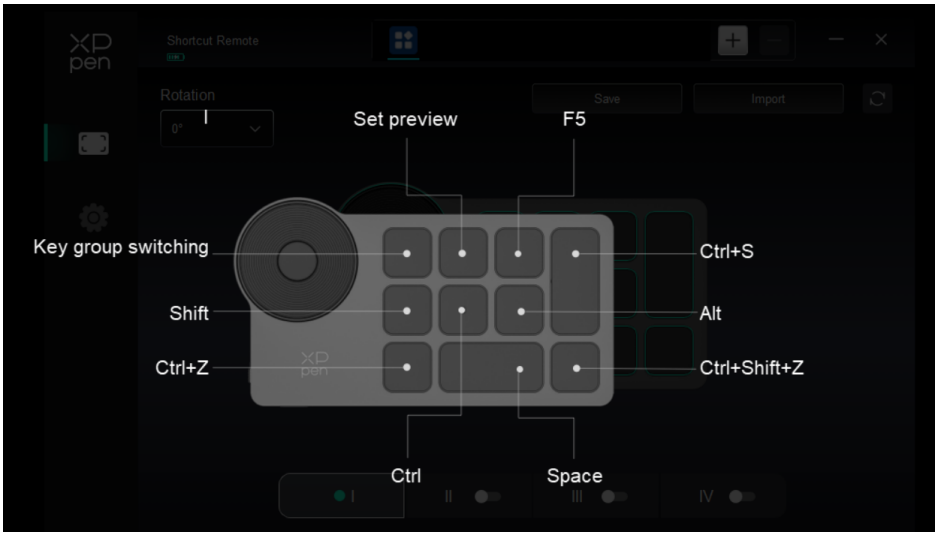

Press K2 on the shortcut remote to see the functions of the key group in use. If you select a key group that is not enabled, the key functions of group I are used by default. Click the close icon in the upper right corner to close the preview window.

g) Settings

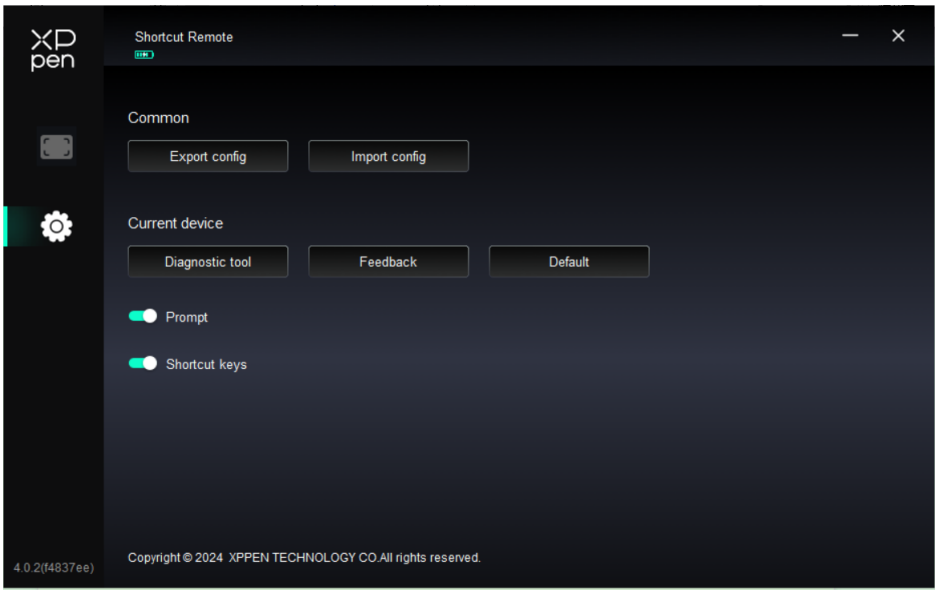

- Import & Export config: load or save the values of the configured functions by importing or exporting the configuration. This function is supported only within the same operating system.
- Diagnostic tool: use the diagnostic tool if problems occur while using the driver.
- Feedback: if you have questions or suggestions about the driver, you can send us feedback on this page.
- Prompt: when turned off, no key prompt is displayed at the bottom of the screen when a key is pressed.
- Shortcut keys: when turned off, all keys of the device are disabled.

9. Driver Uninstallation

9.1. Windows

Go to Start → Settings → Apps → Apps & features, find "Pentablet" and click "Uninstall". Follow the prompts.

9.2. macOS

Go to Go → Applications, find XPPen and click "UninstallPenTablet". Follow the prompts.

9.3. Linux

- Deb: enter the command "sudo dpkg -r XPPenLinux" and execute it.
- Rpm: enter the command "sudo rpm -e XPPenLinux" and execute it.
- Tar.gz: unzip the file. Enter the command "sudo", drag "uninstall.sh" into the window and execute the command.

10. FAQ

1. No display or black screen on the drawing display

1) Check that the device is properly connected to the power supply.
2) Check that the cable is properly connected.
3) Check that the power indicator is blue. If it is not, check the cable and restart the device.
4) If the signal is unstable, check that the cable is firmly seated in the port.

2. The computer does not recognise the device

1) Check that the computer's USB port works properly. If it does not, use another USB port.

3. The stylus does not work


1) Make sure you are using the stylus that originally came with your device.
2) Make sure the driver is installed correctly, and check that the pen settings in the driver are normal.

4. The drawing software does not register pen pressure, although the cursor moves

1) Check that the drawing software supports pen pressure.
2) Download the latest driver from the XPPen website and check that pen pressure works in the driver.
3) Before installing the driver, turn off antivirus software and graphics software.
4) Uninstall drivers of other drawing displays before installation.
5) Restart your computer after the installation is complete.
6) If pen pressure works in the driver (Windows: make sure Windows Ink is enabled in the pen settings of the driver), start the drawing software and test it again.

5. The cursor is offset

1) Recalibrate with the driver.
2) If the cursor is badly offset in extended screen mode, go to the driver → Drawing display → Work area → Screen and check that the drawing display (Monitor 2) is selected as the screen.

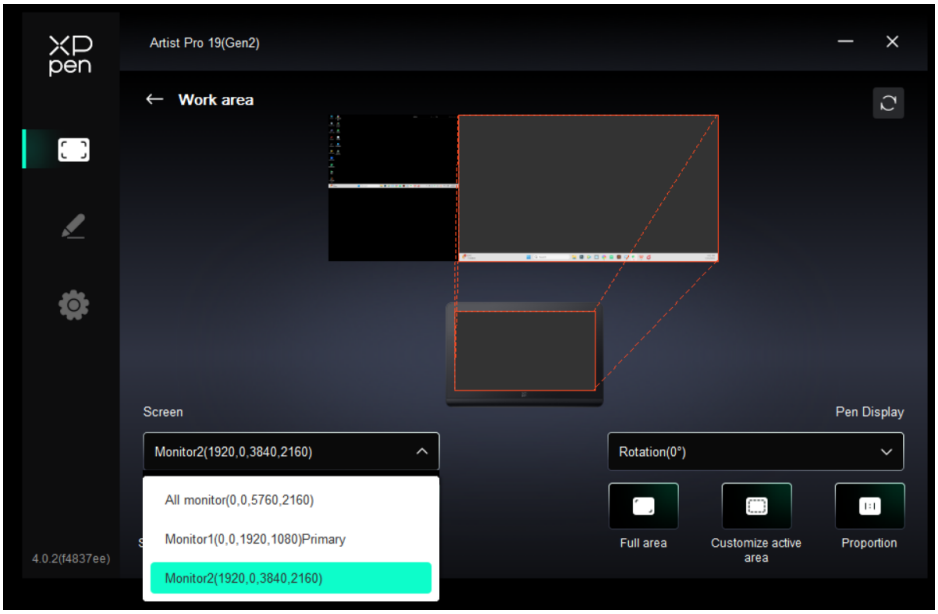

6. Lines lag while drawing in the software


Check that the computer's configuration (CPU and GPU) meets the recommended requirements of the drawing software, and optimise the related settings according to the FAQ on the drawing software's official website.


7. The stylus keys do not work

1) Check that the nib of the stylus is no more than 10 mm above the work area of the drawing display. If it is higher, the pen is not detected and has no function.

2) If you have set a pen key function but it does not work, check whether the application you are using is the one for which you set that key group.

* In the pictures below, the roller function in Photoshop differs from the roller function in the other applications.

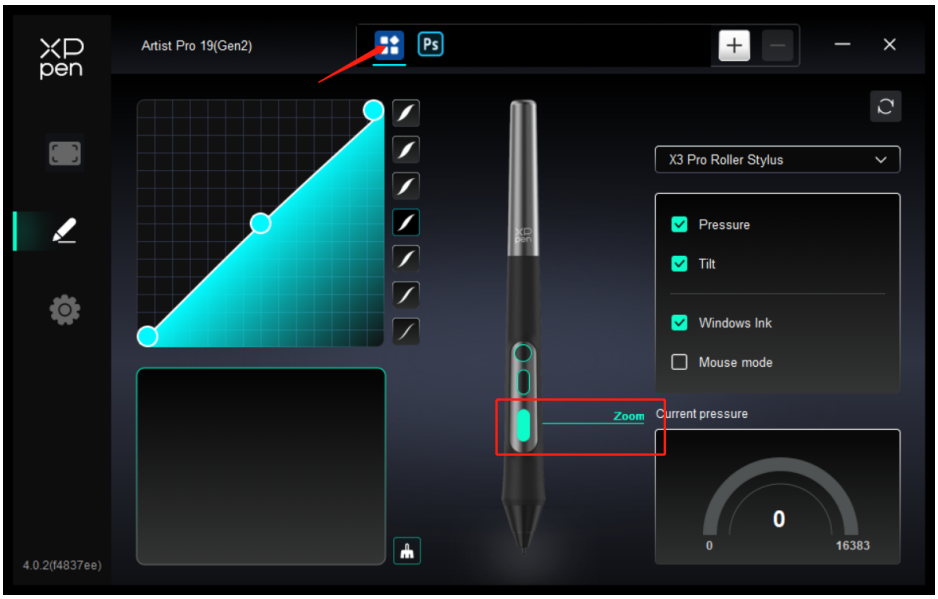


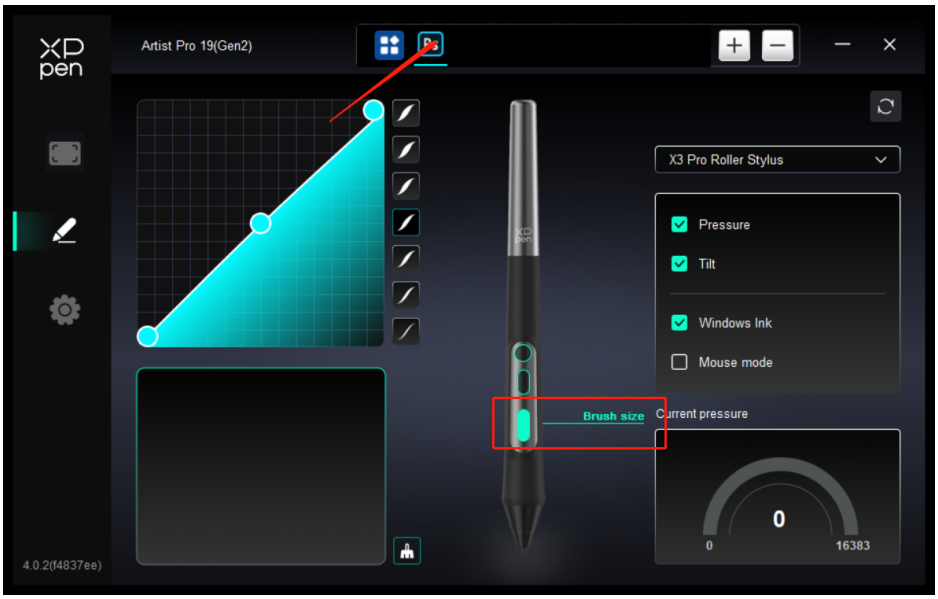


8. Your Windows computer cannot find the "Shortcut Remote" device via Bluetooth

Step 1: Open the system settings of your computer, select Bluetooth & devices → Devices and expand the options.

Step 2: Find the "Bluetooth devices discovery" option and change its setting to "Advanced".

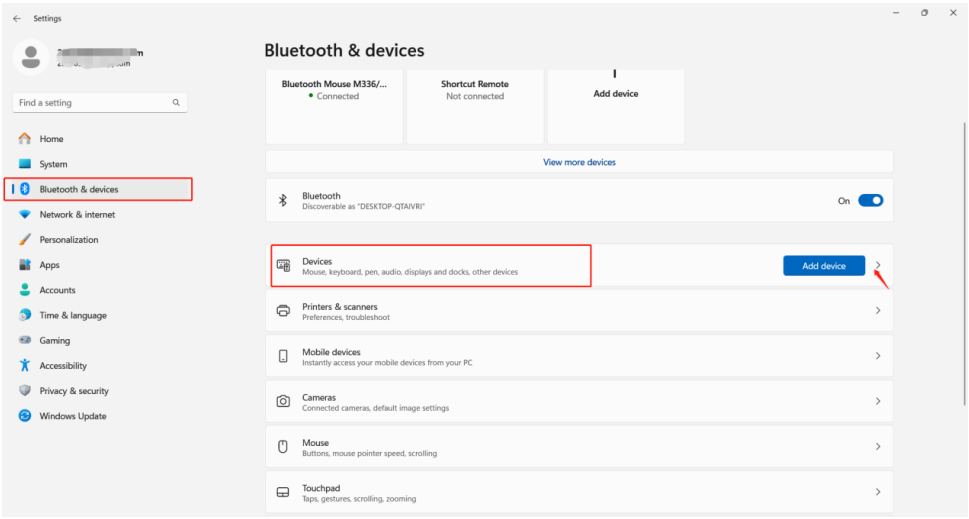

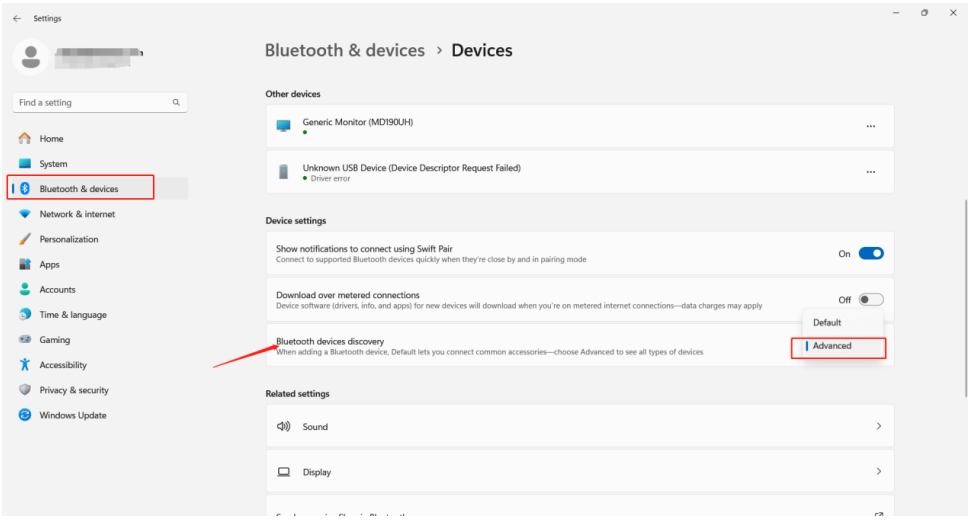

Contact


If you need any further assistance, please contact us:
Website: www.xp-pen.com
E-mail: service@xp-pen.com

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a
190 00, Praha 9 - Liben
www.sunnysoft.cz

XPPen

Artist Pro 19 (Gen 2)

Stift-Display

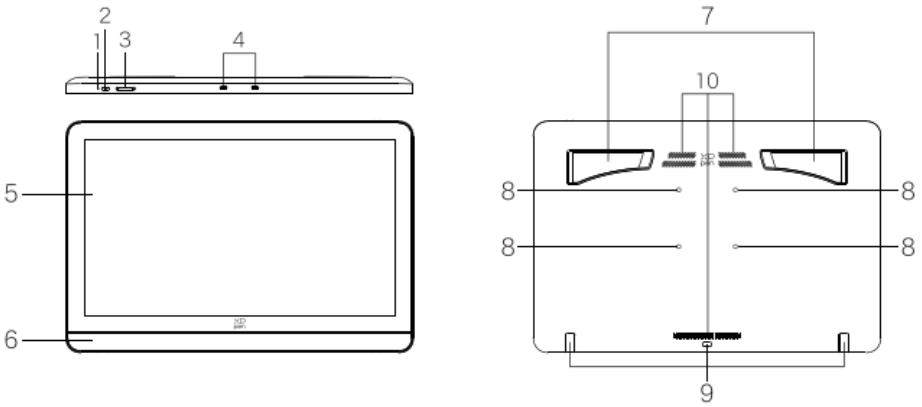

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1 Produktübersicht **3**

2 Zubehör **4**

3 Verbindung **5**

3.1 USB-C-Verbindung 5

3.2 Verbindung über das 3-in-1-Kabel 6

3.3 Verbindung mit Android-Geräten 7

4 Verbindung mit der kabellosen Shortcut Remote **7**

4.1 Kabelgebundene Verbindung 7

4.2 Verbindung mit dem Bluetooth-Empfänger 8

4.3 Direkte Bluetooth-Verbindung 8

5 Kompatibilität **9**

6 Treiber herunterladen **9**

7 Treiber installieren **10**

7.1 Windows 10

7.2 Mac 10

7.3 Linux 11

8 Anleitungen für den Treiber **12**

8.1 Geräteverbindung 12

8.2 Gerätewechsel 13

8.3 Treiber-Einstellungen 14

9 Treiber deinstallieren **33**


9.1 Windows 33

9.2 macOS 33

9.3 Linux 33

10 FAQ **34**

1. Produktübersicht

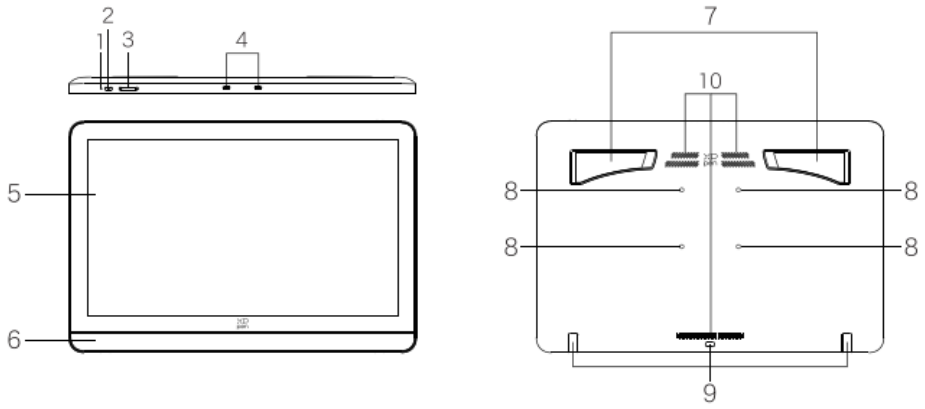

1. Kontrollleuchte
    1.1. Drücken Sie zum Einschalten die Ein/Aus-Taste, wobei die Kontrollleuchte durchgehend blau leuchtet. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste erneut, um das Gerät auszuschalten.
    1.2. Standby-Modus, die Kontrollleuchte leuchtet durchgehend orange.
    1.3. Halten Sie im Grafiktablet-Modus die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Die Kontrollleuchte blinkt abwechselnd blau und orange. Drücken Sie erneut die Ein/Aus-Taste, um in den Normalmodus zu wechseln.
2. Ein/Aus-Taste
3. Helligkeit Auf/Ab
4. Voll funktionsfähiger USB-C-Anschluss × 2
5. Anzeige/Arbeitsbereich
6. Handgelenkauflage
7. Klappbarer Ständer
8. Befestigungslöcher für ausziehbare VESA-Halterung (75 × 75 mm)
9. Rutschfeste Silikon-Unterlage
10. Belüftungslöcher


2. Zubehör

- H11 Stift-Etui × 1, darin enthalten:
  - X3 Pro Rollenrad-Stift × 1
  - X3 Pro Schlankstift × 1
  - Bluetooth-Empfänger für kabellose Shortcut Remote × 1
  - Auswechselbare Tastenkappe für den Schlankstift × 1
  - Standardspitze für den Schlankstift × 4
  - Standardspitze für den Rollenrad-Stift × 2
  - Filzspitze für den Rollenrad-Stift × 2
  - Spitzenabzieher × 1
- 3-in-1-Kabel × 1
- USB-C auf USB-C-Kabel × 2
- USB-C auf USB-A-Kabel × 1
- PD-Netzteil × 1
- Kabellose Shortcut Remote ACK05 × 1
- Zeichnungshandschuh × 1
- Reinigungstuch × 1
- Aufbewahrungstasche für Stiftspitzen × 1, darin enthalten:
  - Standardspitze für den Schlankstift × 5
  - Standardspitze für den Rollenrad-Stift × 5
  - Filzspitze für den Rollenrad-Stift × 5

3. Verbindung

3.1. USB-C-Verbindung

Verbinden Sie das Stift-Display über das USB-C-auf-USB-C-Kabel mit dem Computer. Wenn das Stift-Display nicht aufleuchtet, schließen Sie es dann über ein anderes USB-C-auf-USB-C-Kabel an das Netzteil an.

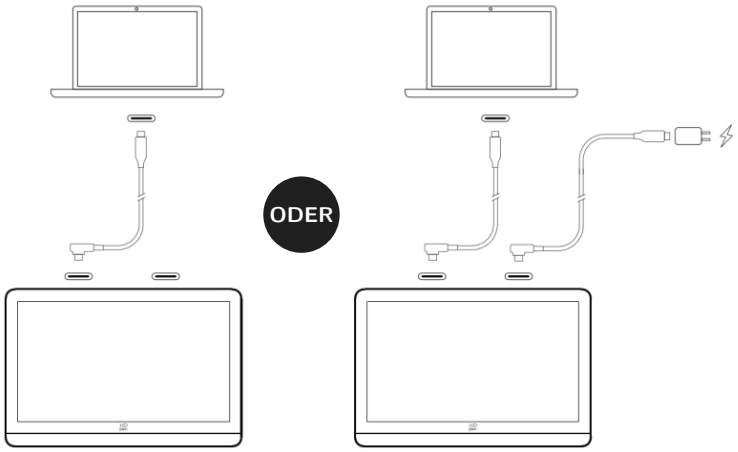

3.2. Verbindung über das 3-in-1-Kabel


3.2.1. Über 3-in-1-Kabel an den Computer anschließen

Verwenden Sie das 3-in-1-Kabel, um das Stift-Display über den HDMI- und den USB-A-Anschluss an den Computer anzuschließen.

3.2.2. Über ein USB-C-auf-USB-C-Kabel an die Stromversorgung anschließen

- Methode 1: Verwenden Sie das USB-C-auf-USB-C-Kabel, um den USB-C-Stromanschluss des 3-in-1-Kabels mit dem PD-Netzteil zu verbinden.
- Methode 2: Verwenden Sie das USB-C-auf-USB-C-Kabel, um den anderen USB-C-Anschluss des Stift-Displays mit dem PD-Netzteil zu verbinden.


* Wenn Ihr Computer über mehrere HDMI/DP-Anschlüsse verfügt, schließen Sie das Gerät bitte an den Anschluss der unabhängigen Grafikkarte an.

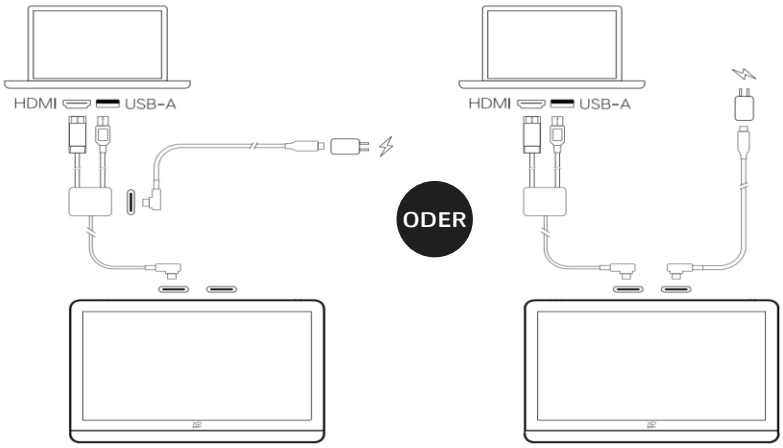

3.3. Verbindung mit Android-Geräten

1. Schließen Sie das Stift-Display über das USB-C-auf-USB-C-Kabel direkt an Ihr Android-Gerät an.
2. Schließen Sie das Stift-Display über ein anderes USB-C-auf-USB-C-Kabel an das Netzteil an.


* Informationen zu den kompatiblen Android-Handy-/Tablet-Modellen finden Sie auf der offiziellen Website von XPPen.

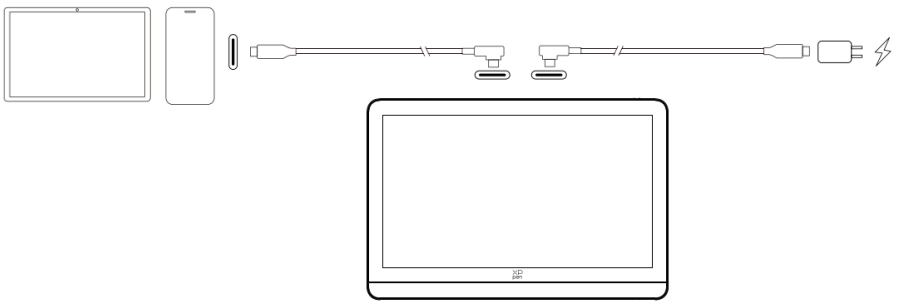

4. Verbindung mit der kabellosen Shortcut Remote


4.1. Kabelgebundene Verbindung

Schließen Sie die kabellose Shortcut Remote über ein USB-C-auf-USB-A-Kabel an Ihren Computer an.

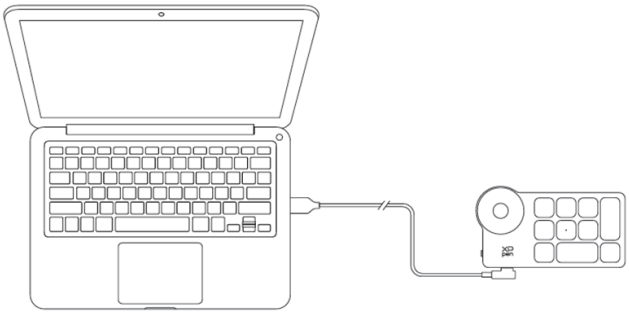


4.2. Verbindung mit dem Bluetooth-Empfänger

Stecken Sie den Bluetooth-Empfänger in den Computer und schieben Sie den Ein/Aus-Schalter, wobei die Kontrollleuchte durchgehend blau leuchtet. Diese blaue Kontrollleuchte erlischt nach 30 Sekunden.

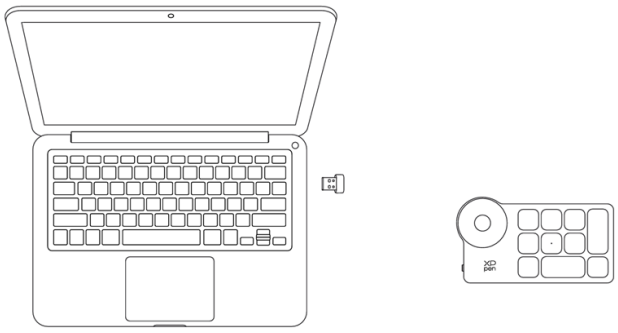

4.3. Direkte Bluetooth-Verbindung

1. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter und die blaue Kontrollleuchte blinkt langsam. Halten Sie dann die K11-Taste 6 Sekunden lang gedrückt, um in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu gelangen, wobei die blaue Kontrollleuchte schnell blinkt.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Computer, fügen Sie ein Bluetooth-Gerät hinzu, suchen Sie nach „Shortcut Remote“ und schließen Sie die Bluetooth-Kopplung ab, indem Sie auf den Gerätenamen klicken, wobei die blaue Kontrollleuchte durchgehend leuchtet. Die Kontrollleuchte erlischt dann nach 30 Sekunden.
3. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter erneut, um es auszuschalten.

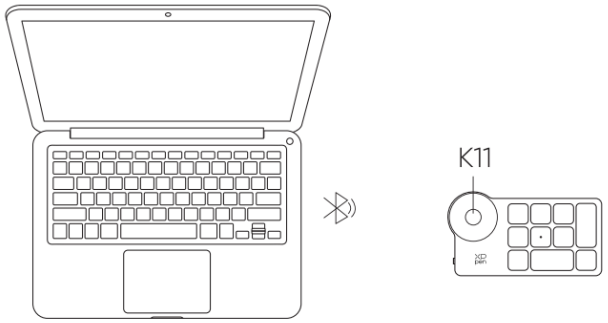

5. Kompatibilität

- Windows 7 (oder höher)
- macOS 10.13 (oder höher)
- ChromeOS 88 (oder höher)
- Android (USB 3.1 DP 1.2)
- Linux

6. Treiber herunterladen

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Stift-Display korrekt an den Computer angeschlossen ist.
2. Besuchen Sie die XPPen-Website (https://www.xp-pen.de), klicken Sie auf „Support“ und dann auf „Treiber Herunterladen“. Wählen Sie das Produktmodell und laden Sie den neuesten Treiber für das entsprechende Betriebssystem Ihres Computers herunter.
3. Folgen Sie den Anweisungen, um die Treiberinstallation abzuschließen.

Hinweis:

a) Bitte schließen Sie vor der Installation alle Antiviren- und Grafiksoftware.

b) Wenn auf dem Computer bereits Treiber anderer Hersteller installiert sind, deinstallieren Sie diese bitte zuerst.

c) Bitte starten Sie Ihren Computer nach Abschluss der Installation erneut.

d) Um die beste Leistung Ihres Geräts zu erzielen, empfehlen wir Ihnen, den neuesten Treiber zu installieren.


7. Treiber installieren

7.1. Windows


Entpacken Sie die Datei. Führen Sie die Datei „exe“ als Administrator aus und folgen Sie den Anweisungen, um die Installation abzuschließen.

7.2. Mac

Entpacken Sie die Datei und führen Sie die Datei „dmg“ aus. Folgen Sie den Anweisungen, um die Installation abzuschließen. Gehen Sie zu Systemeinstellungen → Datenschutz & Sicherheit → Bedienungshilfen (Kabellos: Systemeinstellungen → Datenschutz & Sicherheit → Bedienungshilfen & Bluetooth), stellen Sie bitte sicher, dass die Option PenTablet_Driver aktiviert ist; andernfalls funktionieren das Gerät und der Treiber möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

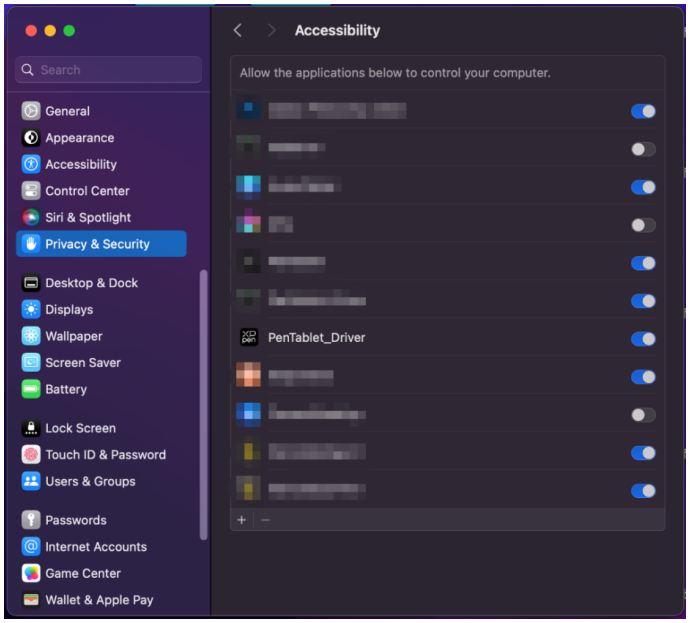

Wenn die Option PenTablet_Driver nicht in der Liste enthalten ist, gehen Sie bitte zu Library → Application Support → PenDriver, um den Treiber manuell hinzuzufügen.

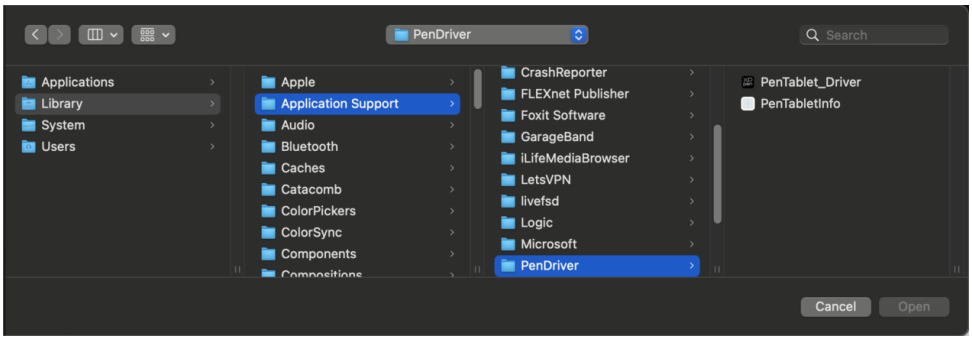


7.3. Linux

- Deb: Geben Sie den Befehl „sudo dpkg -i“ ein. Ziehen Sie die Installationsdatei in das Fenster und führen Sie den Befehl aus.
- Rpm: Geben Sie den Befehl „sudo rpm -i“ ein. Ziehen Sie die Installationsdatei in das Fenster und führen Sie den Befehl aus.
- Tar.gz: Entpacken Sie die Datei. Geben Sie den Befehl „sudo“ ein. Ziehen Sie „install.sh“ in das Fenster und führen Sie den Befehl aus.


8. Anleitungen für den Treiber

8.1. Geräteverbindung

Wenn das Gerät nicht angeschlossen oder der Anschluss fehlgeschlagen ist, wird die folgende Meldung angezeigt. In diesem Fall versuchen Sie bitte, Ihren Computer oder den Treiber erneut zu starten, oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst, um Unterstützung zu erhalten.

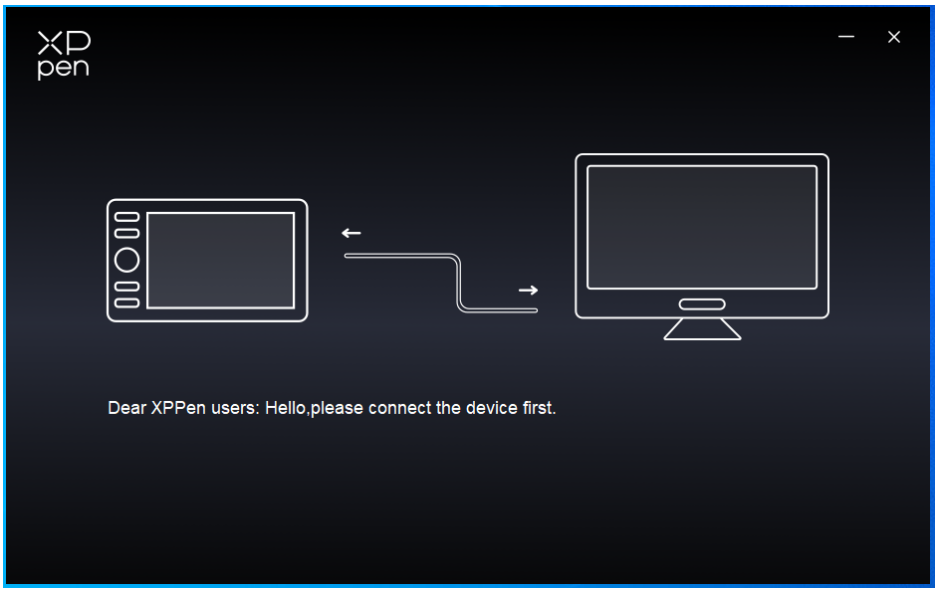


Wenn das Gerät erfolgreich mit Ihrem Computer verbunden ist, wird der Gerätename in der oberen linken Ecke des Treibers angezeigt.

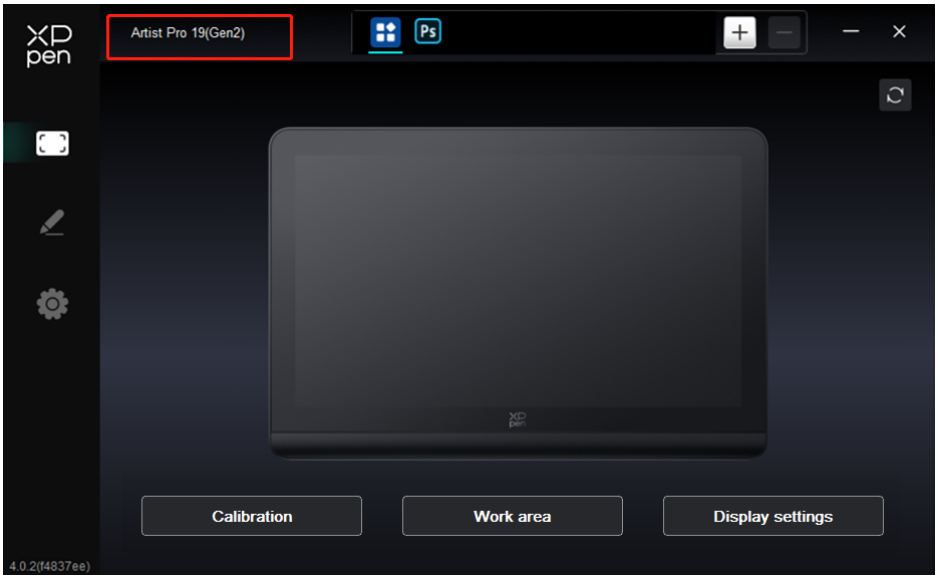


8.2. Gerätewechsel

Sie können mehrere Geräte gleichzeitig über den Treiber anschließen. Nachdem Sie zu einem bestimmten Gerät gewechselt haben, können Sie die entsprechenden Einstellungen anpassen, und alle vorgenommenen Änderungen gelten nur für dieses Gerät.

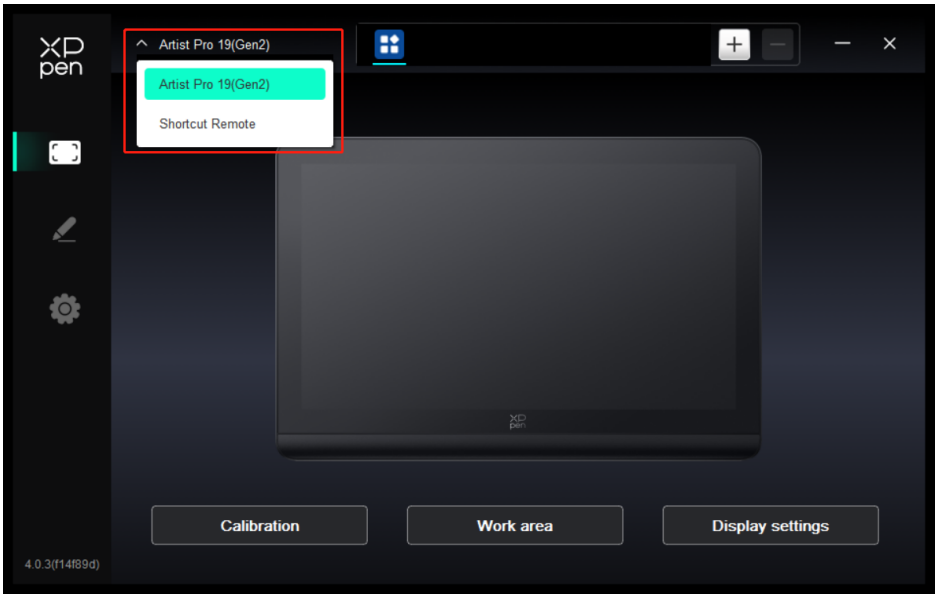

8.3. Treiber-Einstellungen

Klicken Sie auf die Symbole auf der linken Seite, um die Treiberfunktionen zu wechseln. Von oben nach unten werden folgende Funktionen angezeigt: Geräteeinstellungen, Stifteinstellungen und Treiber-Einstellungen. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Standardeinstellungen wiederherstellen“ in der oberen rechten Ecke, um das Gerät auf seine Standardeinstellungen zurückzusetzen.

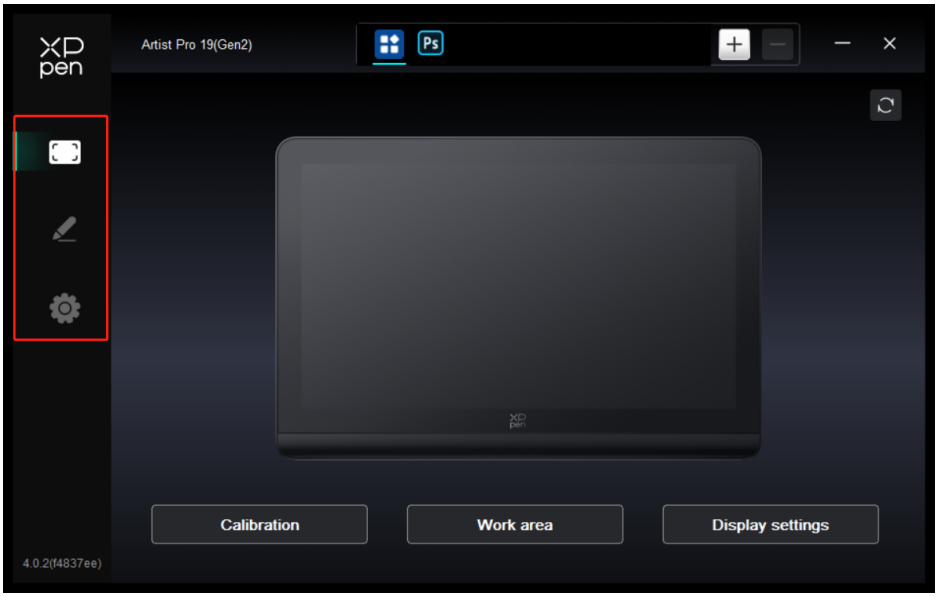

8.3.1. Einstellungen für das Stift-Display


a) Kalibrierung

Halten Sie den Stift wie gewohnt und klicken Sie auf die Mitte des roten Kreuzes auf dem Monitor, um den Abstand zwischen dem Stift und dem Cursor zu kalibrieren.

b) Arbeitsbereich

Definieren Sie die Abbildung zwischen dem Arbeitsbereich des Geräts und dem Anzeigebereich des Bildschirms.

Bildschirm

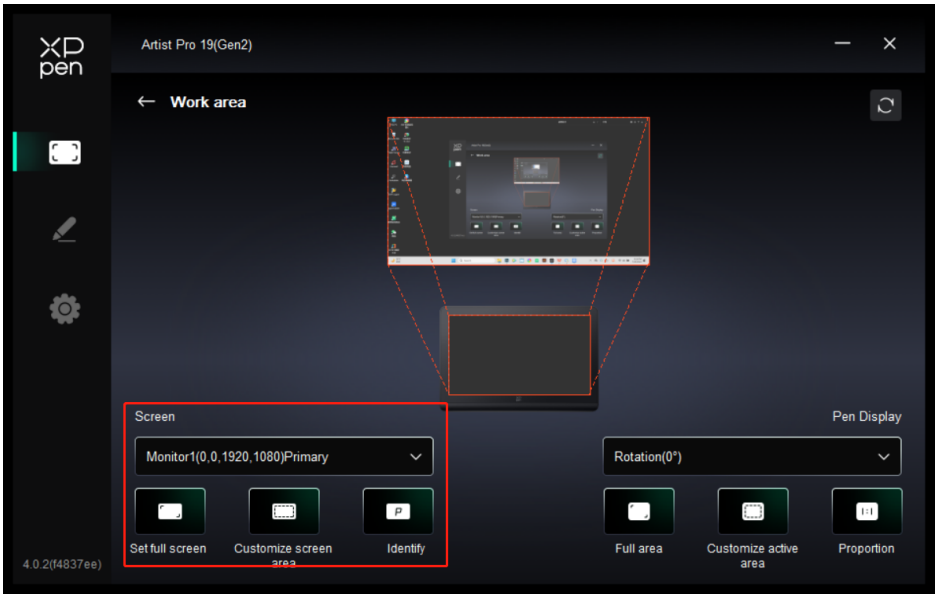


Sie können die Abbildung zwischen dem Anzeigebereich des aktuellen Monitors und des Geräts einstellen.

Wenn mehrere Monitore im Duplikatmodus verwendet werden, wird der Arbeitsbereich des Geräts auf alle Monitore abgebildet. Wenn sich der Stift im Arbeitsbereich bewegt, wird der Cursor auf allen Monitoren gleichzeitig bewegt.

Wenn mehrere Monitore im Erweiterungsmodus verwendet werden, wählen Sie auf der Monitor-Registerkarte einen der Monitore aus, auf den der Arbeitsbereich des Geräts abgebildet werden soll.

Abbildungsbereich des Monitors einstellen:

1. Vollbild einstellen: Der gesamte Bereich des ausgewählten Monitors.
2. Bildschirmbereich anpassen:

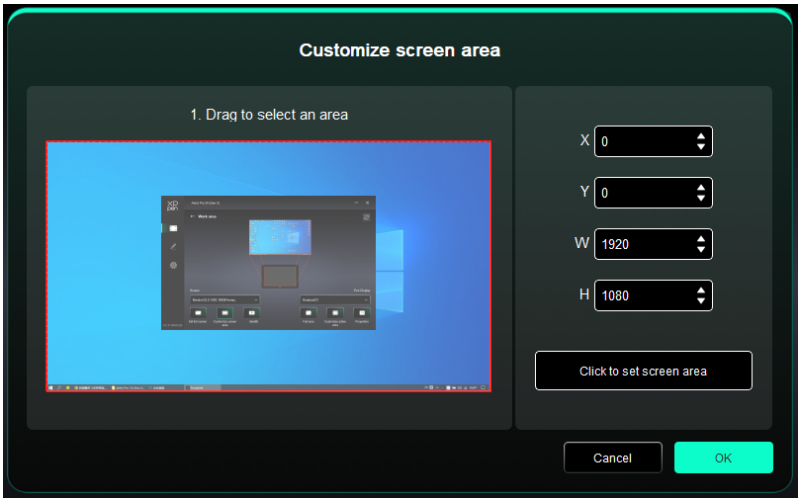


- Zum Auswählen eines Bereichs ziehen: Ziehen Sie auf dem Bildschirm den Cursor von einem Punkt zu einem anderen.
- Zum Festlegen des Bildschirmbereichs klicken: Klicken Sie auf die obere linke Ecke und die untere rechte Ecke, um einen Bereich auf dem Monitor auszuwählen.
- Koordinaten: Geben Sie die Koordinaten manuell in die entsprechenden Eingabefelder für X, Y, W und H ein.

Erkennen


Alle angeschlossenen Monitore können erkannt werden. Die numerische Kennzeichnung wird in der unteren linken Ecke jedes Monitors angezeigt.

Stift-Display

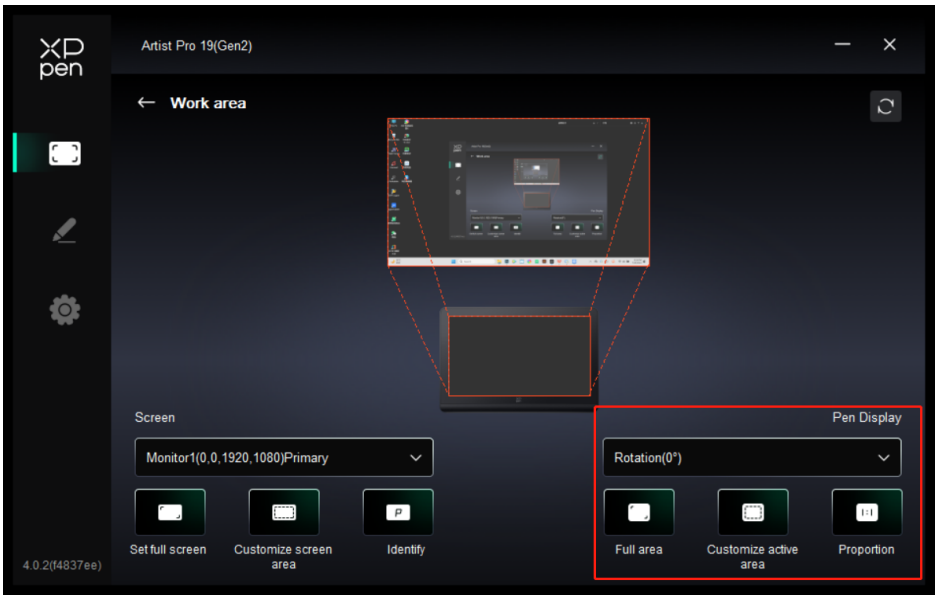

Arbeitsbereich des Geräts einstellen:

1. Vollständiger Bereich: Der gesamte Arbeitsbereich des Geräts ist verfügbar.
2. Aktiven Bereich anpassen:

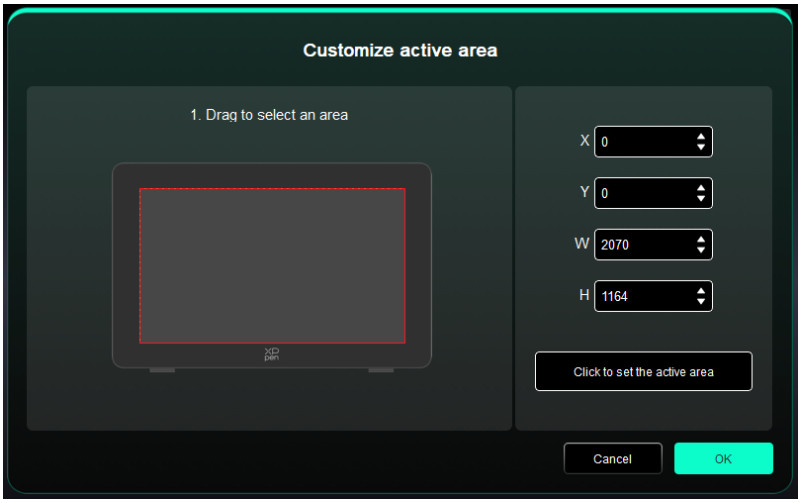

- Zum Auswählen eines Bereichs ziehen: Ziehen Sie auf dem Gerät den Cursor von einem Punkt zu einem anderen.
- Zum Festlegen des aktiven Bereichs klicken: Klicken Sie mit dem Stift auf die obere linke Ecke und die untere rechte Ecke auf dem Bildschirm.
- Koordinaten: Geben Sie die Koordinaten manuell in die entsprechenden Eingabefelder für X, Y, W und H ein.

3. Proportion: Skalieren Sie den Arbeitsbereich Ihres Geräts und den ausgewählten Anzeigebereich proportional.


   Zum Beispiel: Wenn Sie die Option „Proportion“ auswählen und einen Kreis auf dem Gerät zeichnen, wird ein Kreis auf dem Bildschirm angezeigt, aber ein Teil des Arbeitsbereichs wird möglicherweise nicht verwendet. Wenn Sie jedoch die Option „Proportion“ nicht auswählen und einen Kreis zeichnen, kann sich der Kreis auf dem Bildschirm in eine Ellipse verwandeln.

Drehung

Sie können das Gerät auf 0°, 90°, 180° und 270° im Uhrzeigersinn einstellen.

Linkshänder-Modus: Um 180° drehen.

c) Anzeigeeinstellungen

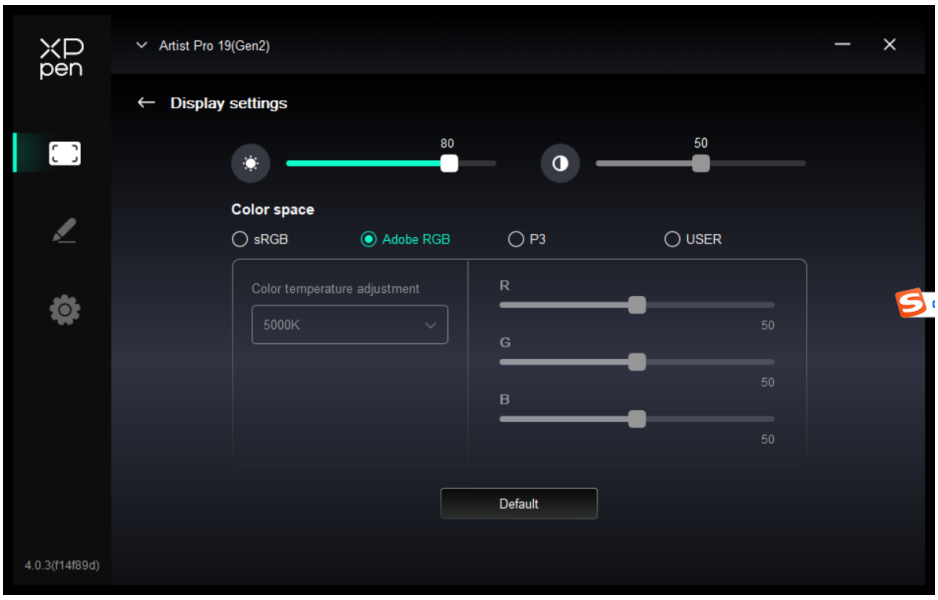


Helligkeit, Kontrast: Schieben Sie den entsprechenden Schieberegler, um die Helligkeit und den Kontrast einzustellen.


Farbraum: Dieses Produkt verfügt über drei voreingestellte Farbmodi: sRGB, Adobe RGB und P3. Und alle Modi haben genaue und strenge Farbraumgrenzen und Kalibrierung abgeschlossen. Also können Sie es wieder direkt ohne ICC-Beschränkungen verwenden.

Wenn Sie ICC manuell konfigurieren möchten, können Sie den Benutzermodus unter der Option „Anzeigeeinstellungen“ in der Treiberschnittstelle auswählen und ihn unter „Native Farbe“ konfigurieren.

Im Benutzermodus kann der Farbraum durch Einstellen der Farbtemperatur angepasst werden (die Werte von R, G und B können auch bei der Auswahl des Benutzermodus unter „Farbtemperatur“ angepasst werden).

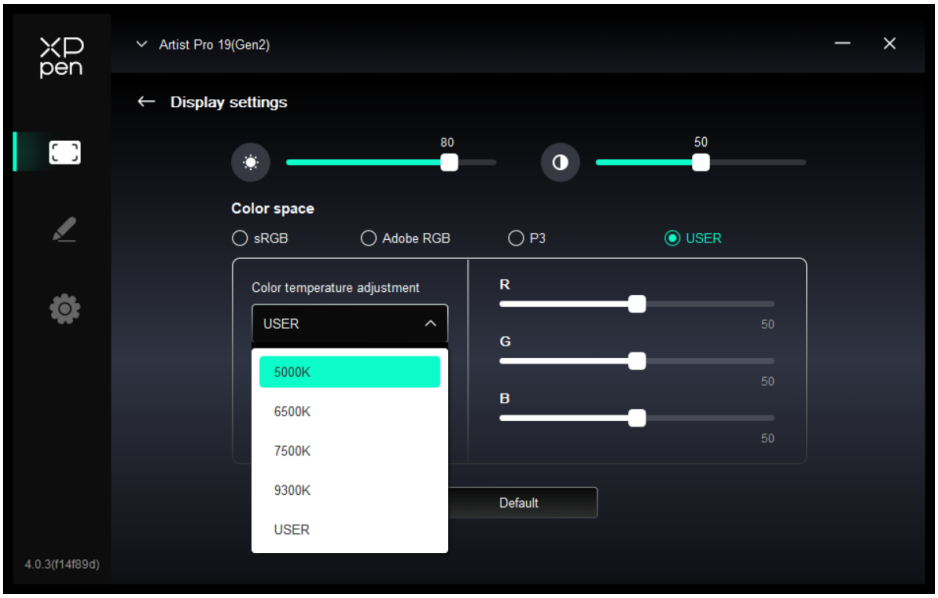

Farbtemperatur: Der Treiber ermöglicht fünf Modi, nämlich 5000K (niedriges Blaulicht), 6500K (Standardeinstellung), 7500K, 9300K und BENUTZER.

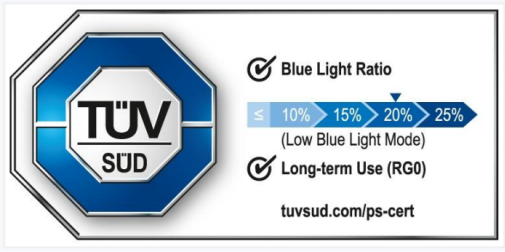


Niedriges Blaulicht: Aktivieren Sie den Modus „Niedriges Blaulicht“, um Augenermüdung zu vermeiden und Ihre Augen zu schonen. Wenn dieser Modus aktiviert ist, kann der Bildschirm einen gelblichen Farbton aufweisen, was jedoch normal ist. Das Produkt verfügt über einen integrierten Schutzmodus mit niedrigem Blaulicht, und Sie können zwischen dem Schutz mit niedrigem Blaulicht und anderen Farbtemperatureinstellungen wählen, um diesen Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren.

8.3.2. Stifteinstellungen

Wenn sich der Stift im Arbeitsbereich befindet, erkennt das Gerät den Stift und fügt ihn dem Treiber hinzu. Der verwendete Stift muss mit dem Gerät kompatibel sein.


a) Stiftwechsel

Sie können rechts auf das Dropdown-Menü für den Stiftnamen klicken und den entsprechenden einzustellenden Stift auswählen. Wenn Sie den entsprechenden Stift verwenden, wechselt der Treiber automatisch zu den benutzerdefinierten Einstellungen dieses Stifts.

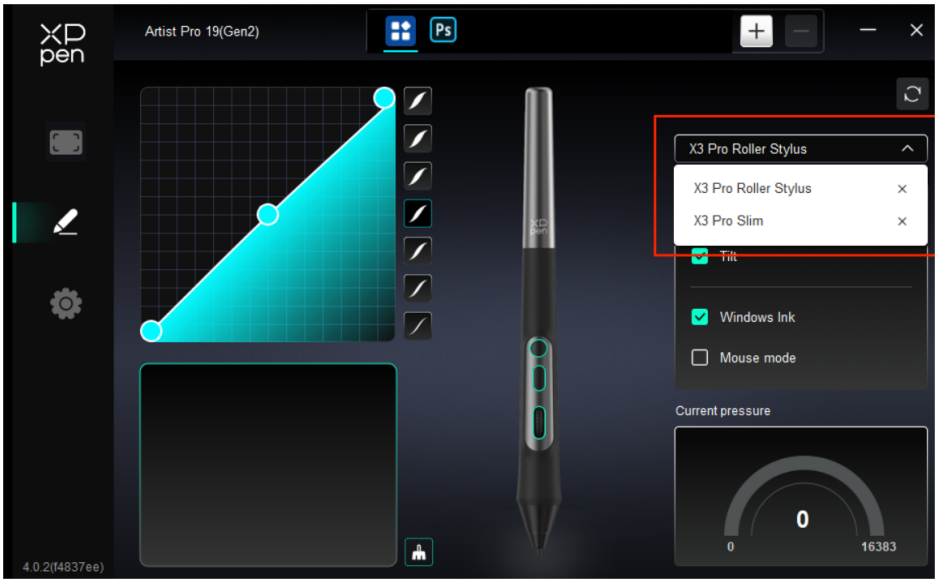


b) Stifttasten

Drücken Sie auf die Stifttaste (wie in der Abbildung dargestellt), um ihre Funktion anzupassen.

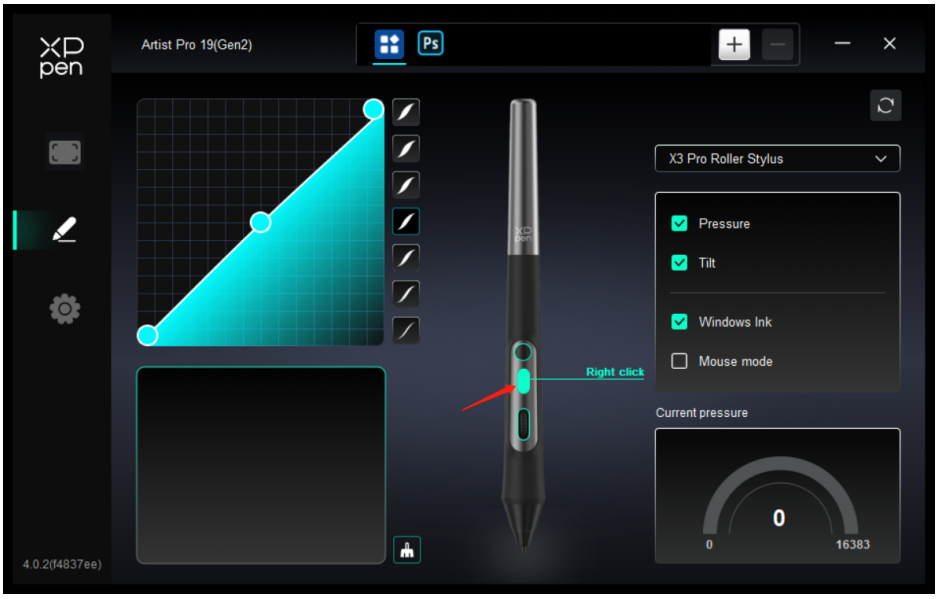

Tastatur

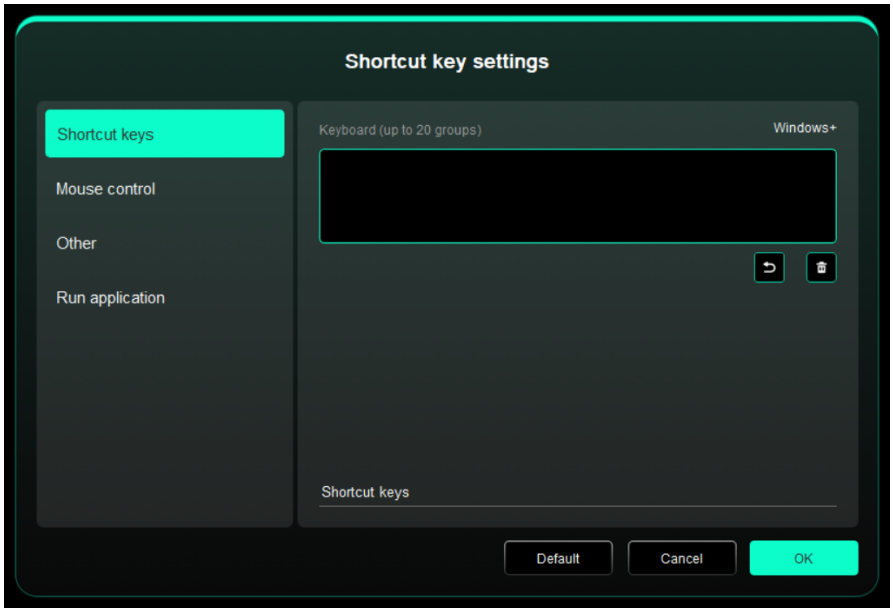


Sie können Tastenkombinationen festlegen, z. B. „Alt+A“ in 3D MAX, damit das Ausrichtungswerkzeug verwendet werden kann.

Es können mehrere Gruppen von Tastenkombinationen festgelegt werden. Geben Sie z. B. „Strg+C“, „Strg+V“ ein, und wenn Sie die Taste drücken, werden die Aktionen mit den festgelegten Tastenkombinationen alle einmal ausgeführt.

Windows (Befehl): Sie können eine Tastenkombination mit der Systemtaste hinzufügen, z. B.: um Win (Cmd)+Umschalt+3 einzugeben, können Sie Umschalt+3 drücken und der Treiber wird den Befehl der Systemtaste automatisch eingeben.


Benutzerdefinierter Name: Sie können den Namen der aktuellen Einstellungen anpassen.

Maussteuerung

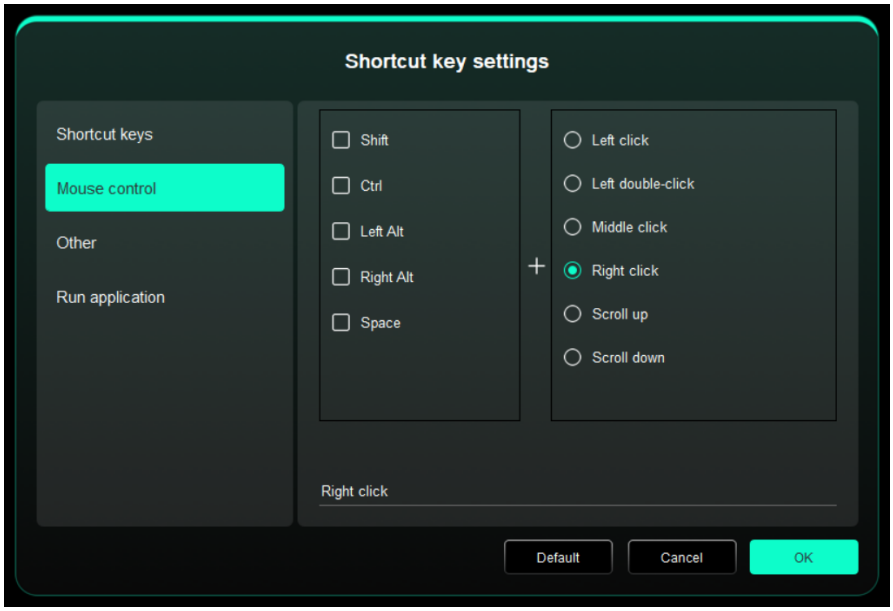

Die Tastenkombination von Maus und Tastatur wird festgelegt. Wenn „Umschalt“ und „Linksklick“ ausgewählt sind, können die Tastenkombinationen in Anwendungen, die diese unterstützen, aktiviert werden.


Sonstiges

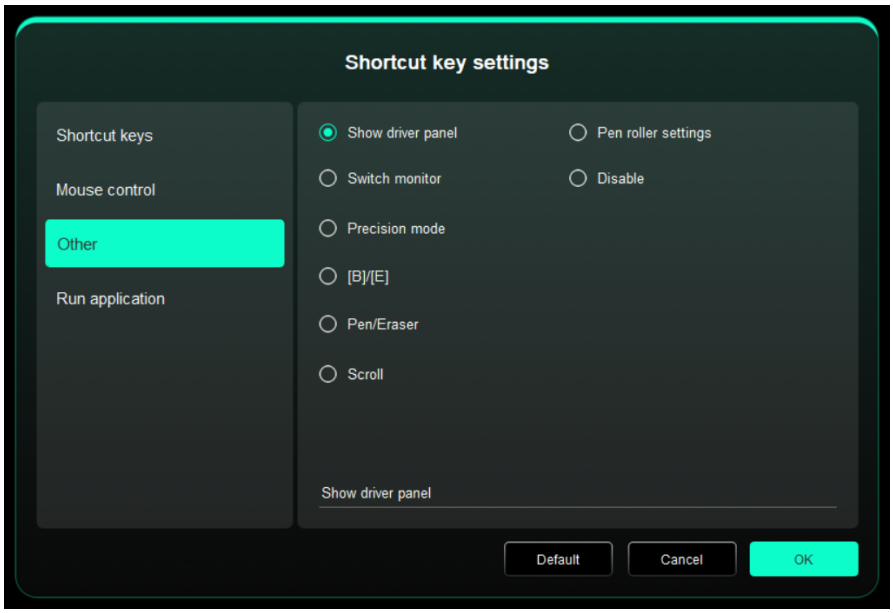

- Treiber-Panel anzeigen: Das Einstellungspanel des Treibers wird schnell angezeigt.
- Monitor wechseln: Wenn mehrere Monitore verwendet werden, lässt sich der Cursor auf einen anderen Monitor bewegen.

- Präzisionsmodus: Der aktive Bereich des Bildschirms kann auf einen bestimmten Bereich begrenzt werden, um detailliertere Zeichnungen für diesen Bereich zu erstellen.
- Scrollen: Wenn Sie die entsprechende Taste drücken, können Sie die Scrollfunktion mit dem Stift ausführen.


Anwendung ausführen

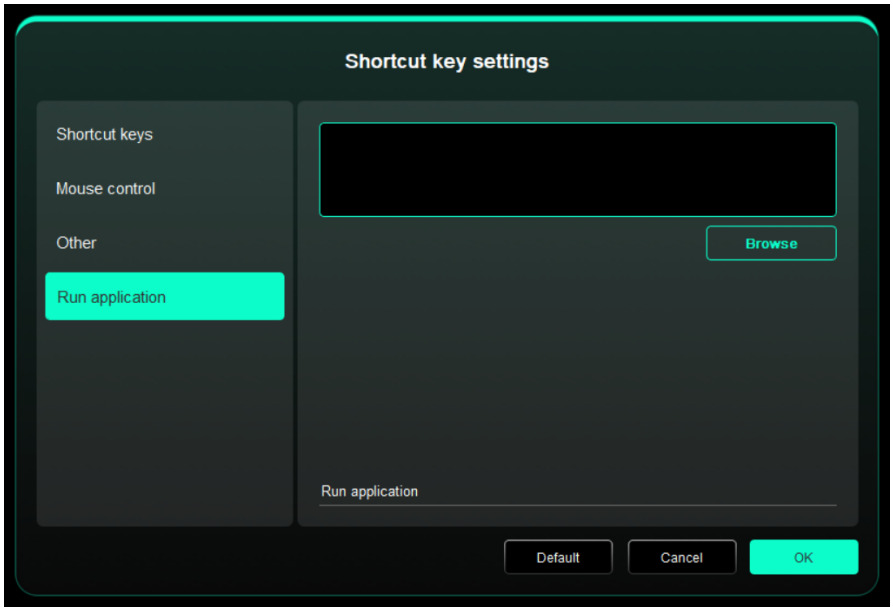

Die entsprechende Anwendung lässt sich mithilfe von Tastenkombinationen schnell starten.


Rollenrad-Einstellungen des Stifts

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Rollenrad“ des Rollenrad-Stifts in der Treiberschnittstelle, um die entsprechende Funktion und Geschwindigkeit des Rollenrads einzustellen.

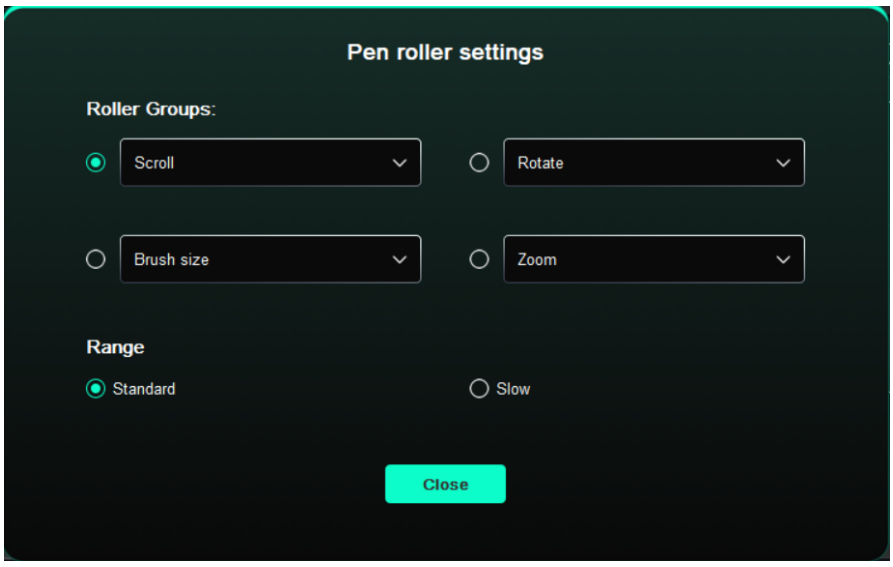

c) Stiftdruck

Sie können die „Stiftdruck“-Kurve anpassen oder voreingestellte Druckoptionen auswählen.

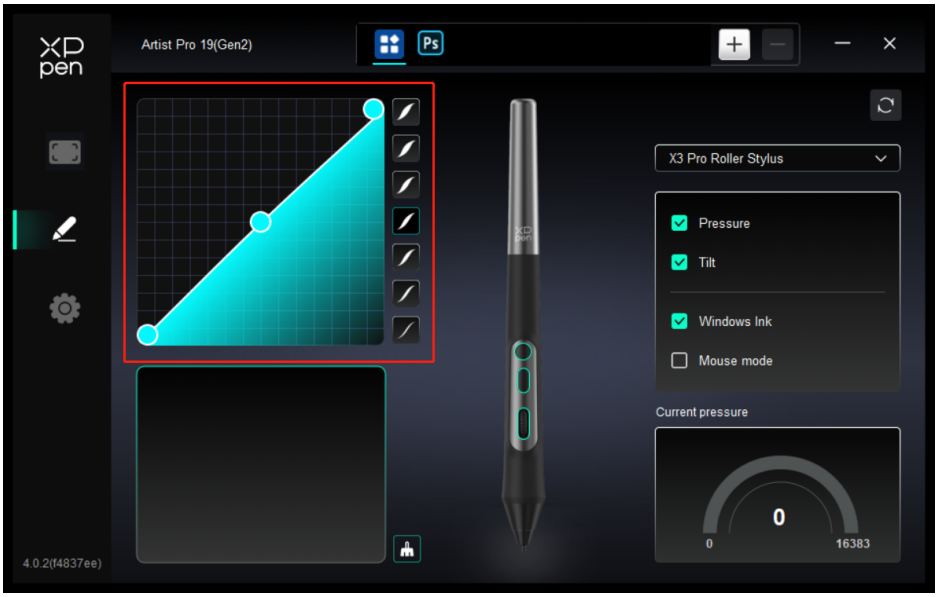


- Aktueller Stiftdruck: Überprüfen Sie den aktuellen Stiftdruck.
- Stiftdruck: Wenn diese Option deaktiviert ist, spüren Sie keinen Druck bei der Verwendung des Stiftes.
- Neigung: Wenn diese Option deaktiviert ist, wird der Neigungseffekt des Stifts deaktiviert.

d) Sonstiges

- Mausmodus: Wenn Sie den Stift aus dem Arbeitsbereich herausbewegen, bleibt der Cursor an der Stelle stehen, an der Sie ihn verlassen haben, ähnlich wie bei der Bedienung einer Maus. Wenn Sie diesen Modus auswählen, können Sie die Geschwindigkeit des Cursors auf Ihrem Gerät einstellen. Wenn dieser Modus nicht ausgewählt ist, wird standardmäßig der Stiftmodus verwendet.
- Windows Ink (nur für Windows): Windows unterstützt die Handschriftfunktion. Wenn Sie diese Funktion in Microsoft Office/Whiteboard oder anderer Software verwenden müssen, deaktivieren Sie diese Option bitte nicht.

8.3.3. Anwendungen

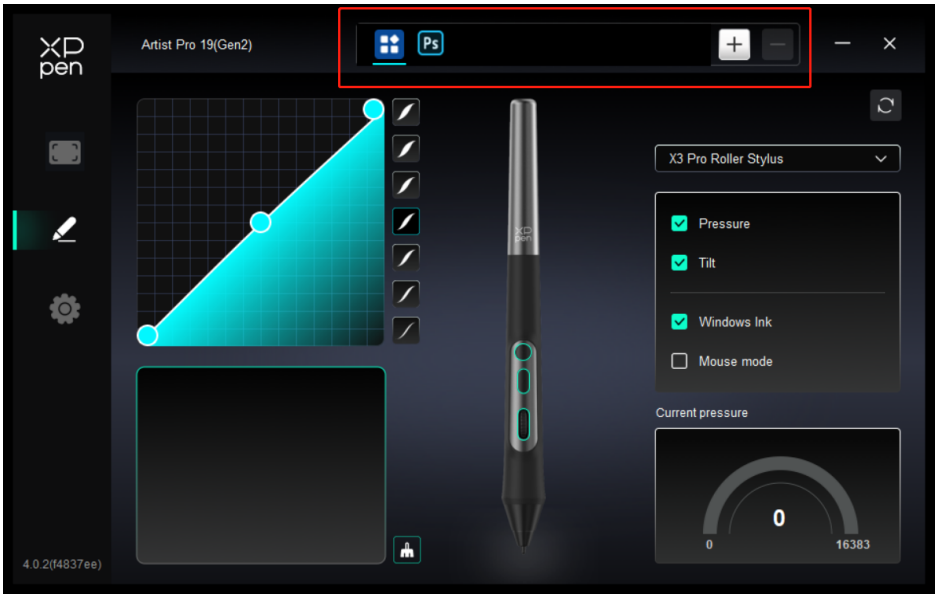


Fügen Sie eine Anwendung aus der Anwendungsliste hinzu, wählen Sie die Anwendung aus und passen Sie dann die Funktionen der Stifttasten an.


Wenn Sie z. B. eine Anwendung auswählen und ihre Konfiguration ändern, werden die Änderungen nur bei Verwendung dieser Anwendung wirksam. Wenn Sie zu einer anderen Anwendung wechseln, wird diese automatisch vom Treiber erkannt. Sie können bis zu 7 Anwendungen hinzufügen.

1. Klicken Sie auf das Symbol „+“ oben rechts in der Anwendungsleiste, damit die Anwendungsliste angezeigt wird.
2. Wählen Sie die hinzuzufügende Anwendung aus den ausgeführten Anwendungen oder klicken Sie auf die Schaltfläche „Durchsuchen“, um eine der installierten Anwendungen hinzuzufügen.
3. Klicken Sie auf „OK“, um die ausgewählte Anwendung hinzuzufügen.
4. Wählen Sie eine hinzugefügte Anwendung und klicken Sie auf das Symbol „–“ oben rechts in der Anwendungsleiste, um die Anwendung zu entfernen.

Wenn Sie alle sonstigen Anwendungen auswählen, gelten diese Einstellungen auch für die anderen nicht benutzerdefinierten Anwendungen.

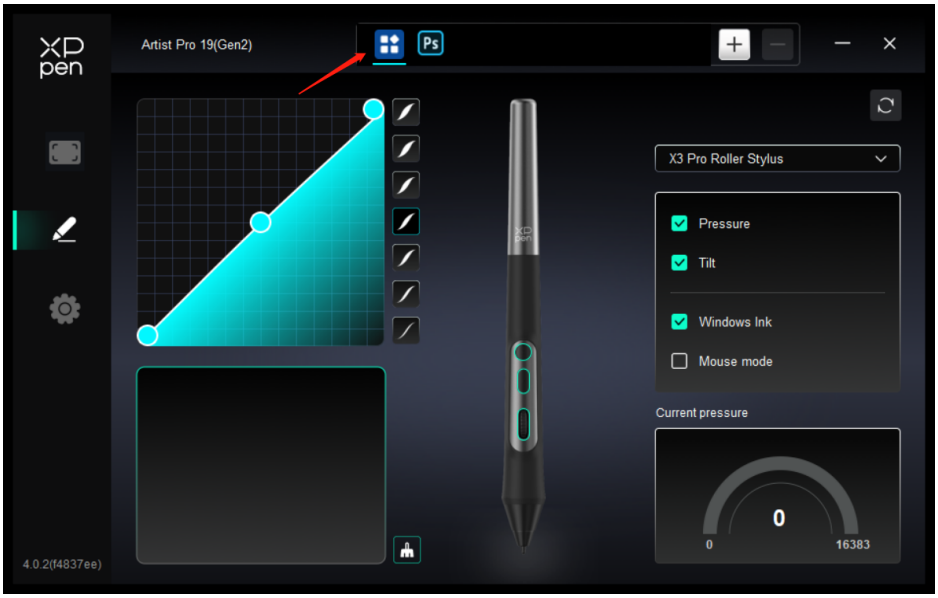

8.3.4. Einstellungen

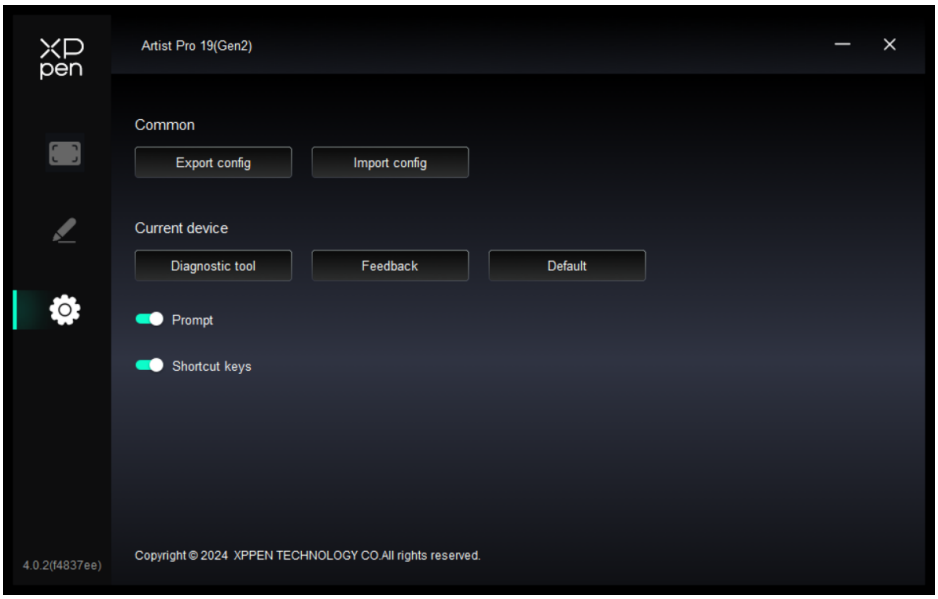


- Konfiguration importieren & exportieren: Sie können Konfigurationen importieren oder exportieren, um die Einstellungen zu lesen oder zu speichern. Diese Funktion ist nur für dasselbe Betriebssystem verfügbar.
- Tastenkombinationen: Wenn diese Option deaktiviert ist, werden die Funktionen aller Tasten des Geräts deaktiviert.
- Aufforderung: Wenn diese Option deaktiviert ist, wird beim Drücken einer Taste keine Aufforderung am unteren Rand des Bildschirms angezeigt.
- Diagnosetool: Falls bei der Verwendung des Treibers Probleme auftreten, können Sie das Diagnosetool verwenden.

- Feedback: Wenn Sie während der Verwendung des Treibers irgendwelche Fragen oder Anregungen haben, können Sie uns über diese Seite ein Feedback senden.

8.3.5. Einstellungen für Shortcut Remote


a) Anwendungen

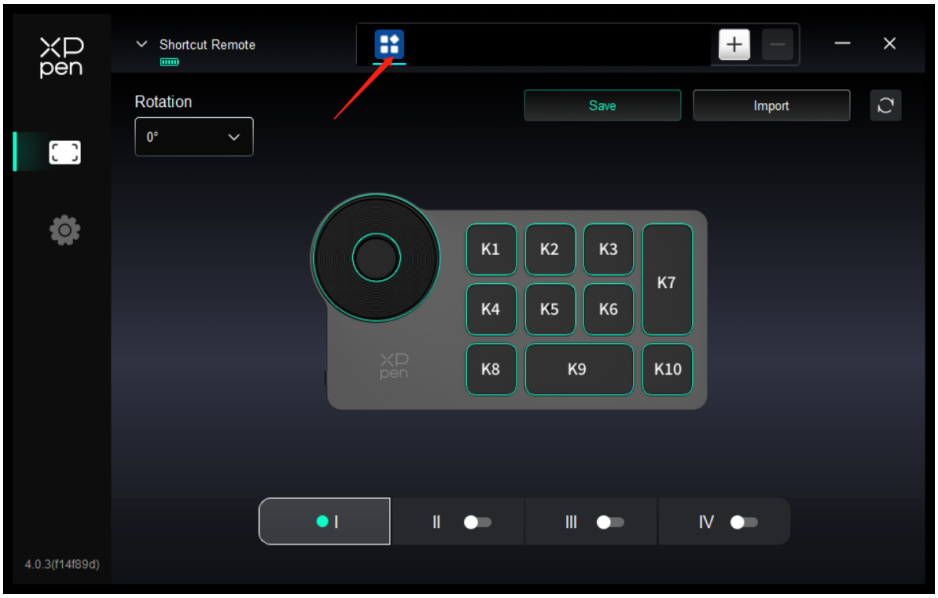


Informationen zu den Einstellungen und zur Verwendung finden Sie oben im Abschnitt „Einstellungen für das Stift-Display“.

b) Rollenrad


Mit der Taste in der Mitte des Scrollrads können Sie zwischen den verschiedenen Funktionsgruppen des Scrollrads umschalten. Der Treiber bietet vier Funktionsgruppen für das Scrollrad: Zoom (Standardeinstellung), Scrollen, Pinsel und Drehen.

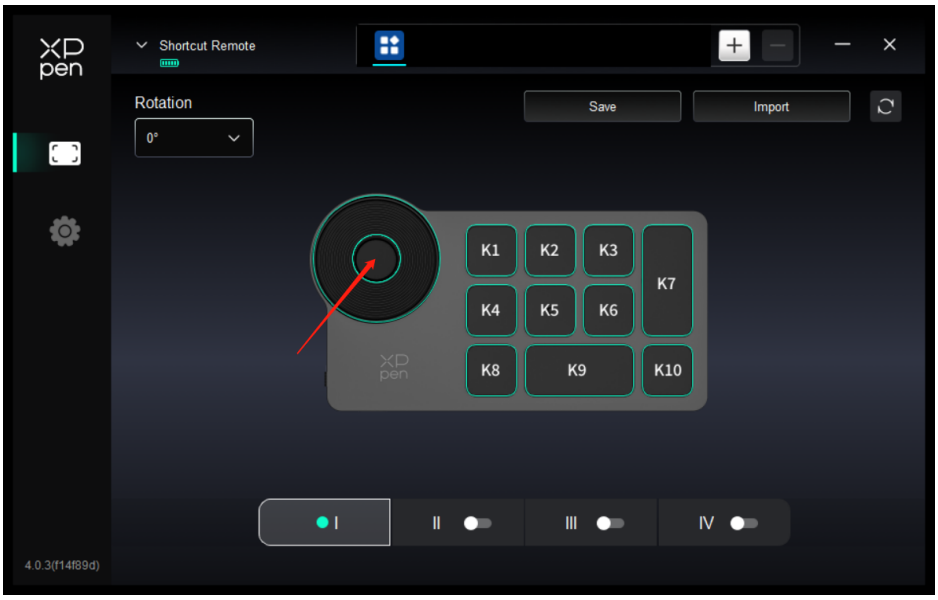


Individuell anpassen

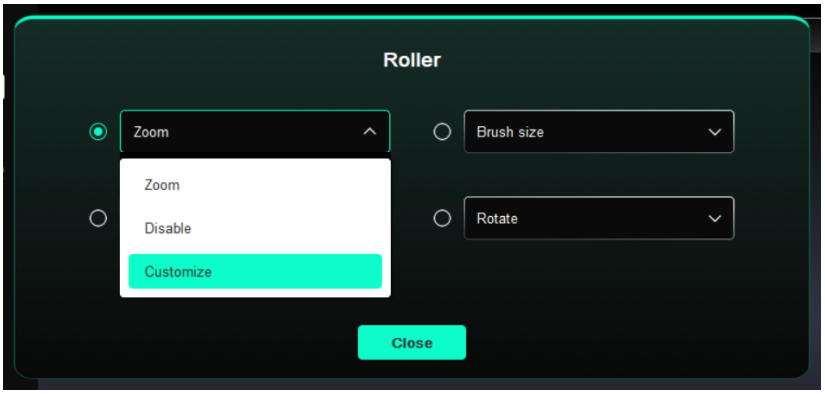

Klicken Sie auf die Position des Scrollrads in der Abbildung, wählen Sie „Individuell anpassen“ im Dropdown-Menü der voreingestellten Funktion und geben Sie die Taste oder Tastenkombination ein, die Sie auf der Tastatur einstellen möchten, um die Funktion des Scrollrads im oder gegen den Uhrzeigersinn anzupassen.

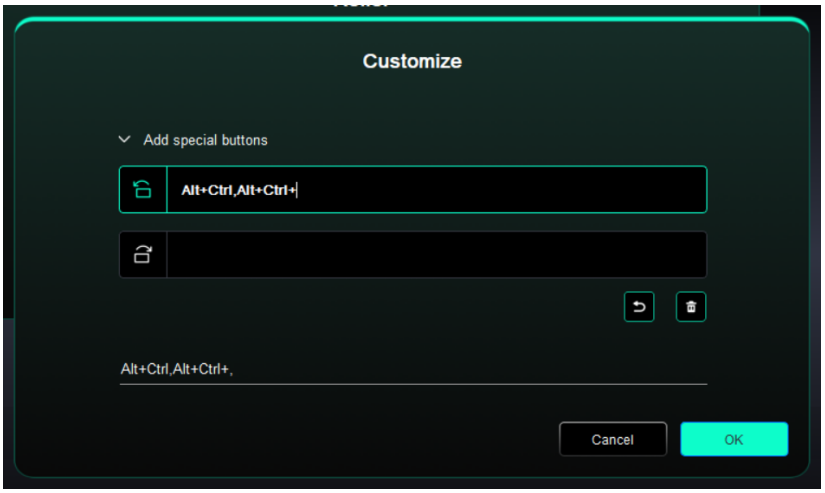

c) Speichern/Importieren

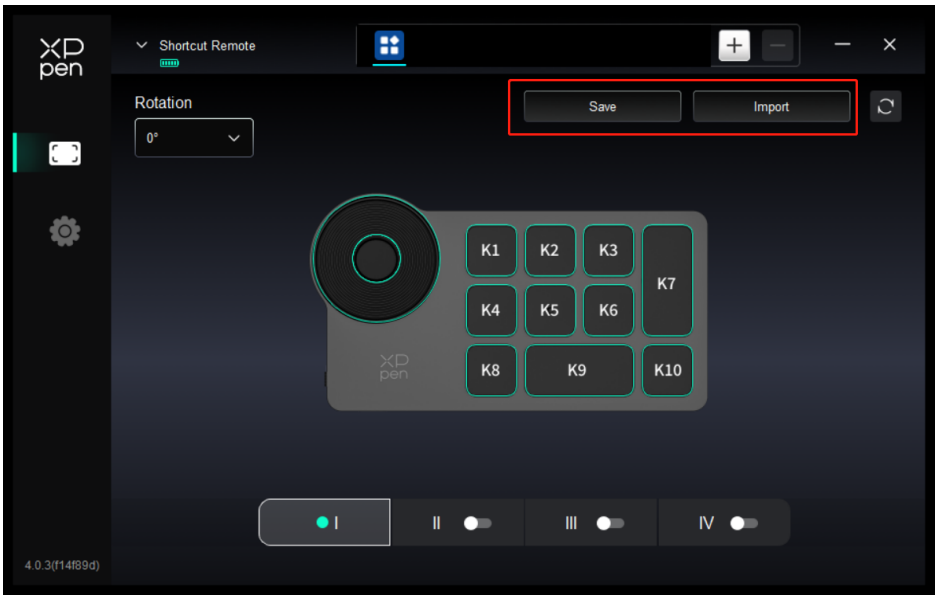


- Importieren: Importieren Sie die auf der kabellosen Shortcut Remote gespeicherte Konfiguration in die aktuell im Treiber ausgewählte Anwendung.
- Speichern: Speichern Sie die Konfiguration der aktuell im Treiber ausgewählten Anwendung auf der kabellosen Shortcut Remote.

Hinweis: Bitte verwenden Sie die Funktionen „Importieren“ und „Speichern“ bei einer kabelgebundenen Verbindung. Die Konfigurationen „Importieren“ und „Speichern“ beinhalten nicht die Funktion „Drehen“ und sind nur unter demselben System gültig.

d) Gruppen von Tastenkombinationen


Der Treiber bietet vier Gruppen von Tastenkombinationen. Die erste Gruppe von Tastenkombinationen wird standardmäßig verwendet (kann nicht deaktiviert werden). Die ursprünglichen Funktionen der anderen Gruppen, die nicht aktiviert sind, sind die gleichen wie die der ersten Gruppe. Für jede Tastengruppe können verschiedene Funktionen angepasst werden. Nach der Aktivierung können Sie über „Tastengruppe wechseln“ (standardmäßig ist die Taste K1 voreingestellt, Sie können auch andere Tasten für diese Funktion anpassen) zwischen den aktivierten Gruppen umschalten.

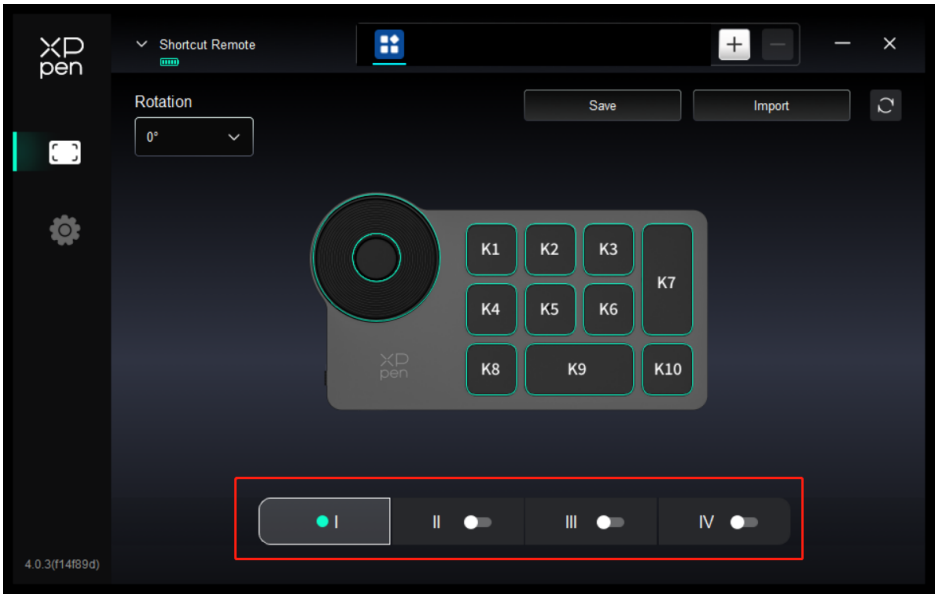

e) Benutzerdefinierte Anpassung


Klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche (wie in der Abbildung dargestellt), um die Funktionen anzupassen; Informationen zu den Einstellungen und zur Verwendung finden Sie oben.

f) Vorschau festlegen

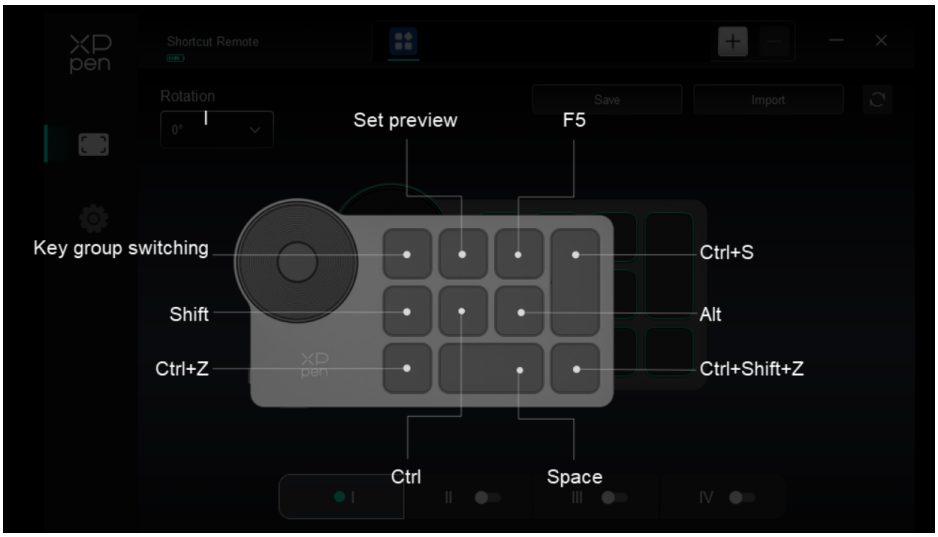

Drücken Sie die Taste K2 auf der Shortcut Remote, um die Funktion der verwendeten Tastengruppe anzuzeigen. Wenn Sie eine nicht aktivierte Tastengruppe im Treiber auswählen, werden standardmäßig die Funktionen der Tastengruppe I verwendet. Klicken Sie auf das Schließsymbol in der oberen rechten Ecke, um das Vorschaufenster zu schließen.

g) Einstellungen

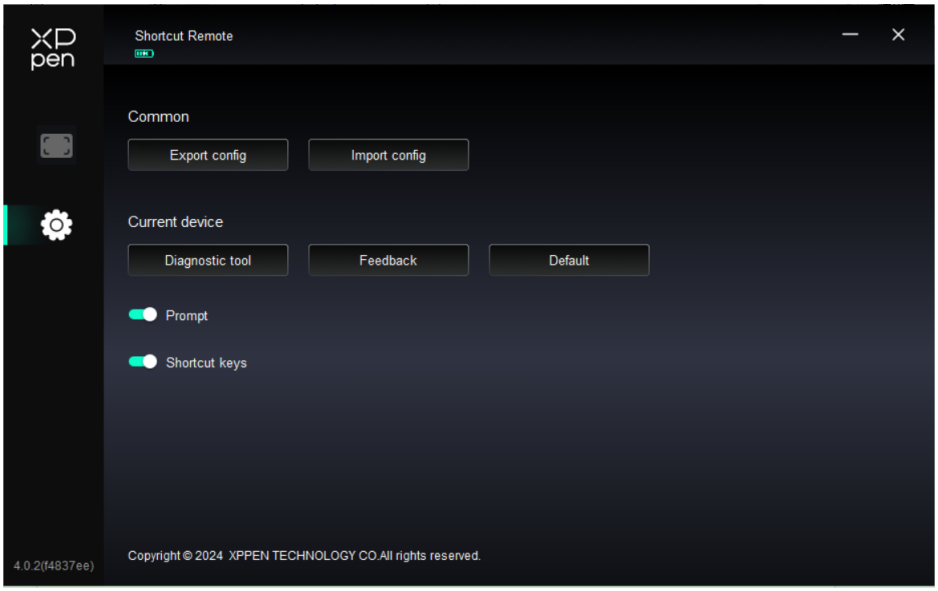

- Konfiguration importieren & exportieren: Mit der Methode „Konfiguration importieren & exportieren“ können die Einstellwerte der eingestellten Funktionen gelesen bzw. gespeichert werden, wobei diese Funktion nur unter demselben Betriebssystem unterstützt wird.

- Diagnosetool: Wenn bei der Verwendung des Treibers Probleme auftreten, können Sie das Diagnosetool verwenden.
- Feedback: Wenn Sie während der Verwendung des Treibers irgendwelche Fragen oder Anregungen haben, können Sie uns über diese Seite Rückmeldung geben.
- Aufforderung: Wenn diese Option deaktiviert ist, wird beim Drücken einer Taste die Eingabeaufforderung am unteren Rand des Bildschirms nicht angezeigt.
- Tastenkombinationen: Wenn diese Option deaktiviert ist, werden die Funktionen aller Tasten des Geräts deaktiviert.

9. Treiber deinstallieren

9.1. Windows

Gehen Sie zu Start → Einstellungen → Apps → Apps & Features, suchen Sie nach „Pentablet“ und folgen Sie den Anweisungen, klicken Sie dann mit der linken Maustaste auf „Deinstallieren“.

9.2. macOS

Gehen Sie zu [Gehe zu] → [Programme], suchen Sie nach „XPPen“ und folgen Sie den Anweisungen, klicken Sie dann auf „UninstallPenTablet“.

9.3. Linux

- Deb: Geben Sie den Befehl „sudo dpkg -r XPPenLinux“ ein und führen Sie den Befehl aus.
- Rpm: Geben Sie den Befehl „sudo rpm -e XPPenLinux“ ein und führen Sie den Befehl aus.
- Tar.gz: Entpacken Sie die Datei. Geben Sie den Befehl „sudo“ ein. Ziehen Sie „uninstall.sh“ in das Fenster und führen Sie den Befehl aus.

10. FAQ

1. Es wird nichts angezeigt oder der Bildschirm des Stift-Displays ist schwarz

1) Überprüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß an die Stromversorgung angeschlossen ist.
2) Überprüfen Sie, ob das Kabel richtig angeschlossen ist.
3) Überprüfen Sie, ob die Netzkontrollleuchte blau leuchtet. Wenn nicht, überprüfen Sie das Kabel und starten Sie das Gerät neu.
4) Wenn das Signal instabil ist, überprüfen Sie, ob der Kabelanschluss störungsfrei funktioniert.

2. Der Computer erkennt das Gerät nicht

1) Überprüfen Sie, ob der verwendete USB-Anschluss Ihres Computers ordnungsgemäß funktioniert. Falls nicht, verwenden Sie einen anderen USB-Anschluss.

3. Der Stift funktioniert nicht


1) Stellen Sie sicher, dass Sie den Stift verwenden, der mit Ihrem Gerät geliefert wurde.
2) Stellen Sie sicher, dass Sie den Treiber korrekt installiert haben, und überprüfen Sie, ob die Stifteinstellungen des Treibers korrekt sind.

4. Das Zeichenprogramm kann den Stiftdruck nicht erkennen, während sich der Cursor bewegen kann

1) Überprüfen Sie, ob das Zeichenprogramm den Stiftdruck unterstützt.
2) Laden Sie die neueste Installationsdatei des Treibers von der XPPen-Website herunter, und überprüfen Sie, ob der Stiftdruck im Treiber ordnungsgemäß ist.
3) Bevor Sie den Treiber installieren, schließen Sie bitte die Antiviren- und Grafikprogramme.
4) Bevor Sie den Treiber installieren, deinstallieren Sie Treiber für andere Stift-Displays.
5) Wenn die Installation abgeschlossen ist, starten Sie Ihren Computer neu.
6) Wenn der Stiftdruck im Treiber ordnungsgemäß ist (Windows: stellen Sie sicher, dass die Option „Windows Ink“ in den Stifteinstellungen des Treibers aktiviert ist), führen Sie das Zeichenprogramm aus und überprüfen Sie den Stiftdruck erneut.

5. Cursor-Offset

1) Verwenden Sie den Treiber, um den Cursor neu zu kalibrieren.
2) Wenn der Cursor bei Verwendung des Modus „Bildschirmerweiterung“ stark versetzt ist, gehen Sie bitte zu Treiber → Stift-Display → Arbeitsbereich → Bildschirm und überprüfen Sie, ob der Standardbildschirm als Stift-Display (Monitor 2) ausgewählt ist.

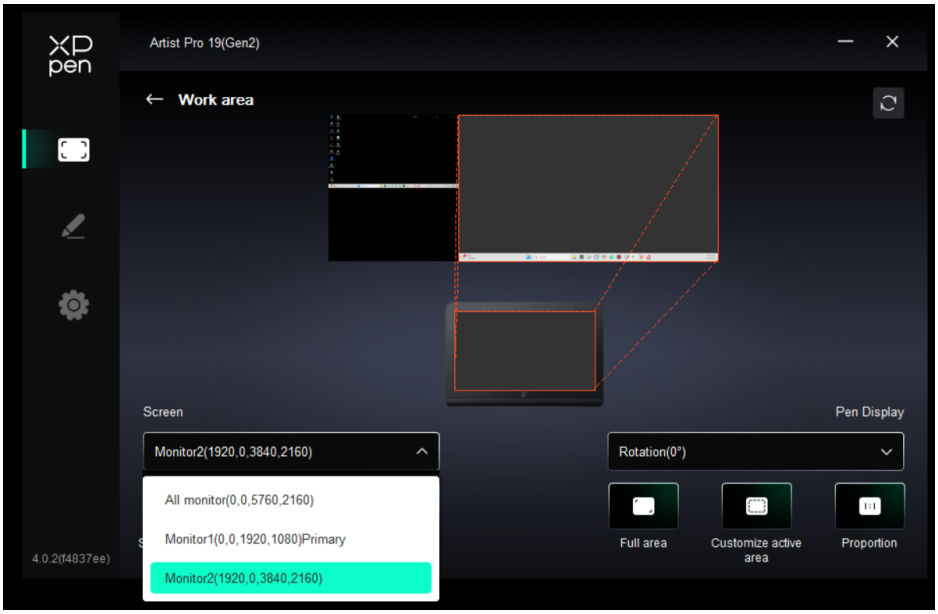


6. Beim Zeichnen mit dem Zeichenprogramm tritt Verzögerung auf


Überprüfen Sie, ob die Computerkonfiguration (CPU & GPU) den empfohlenen Anforderungen für das installierte Zeichenprogramm entspricht, und optimieren Sie die entsprechenden Funktionen in den Einstellungen gemäß den FAQs auf der offiziellen Website des Zeichenprogramms.

7. Die Tastenkombinationen für den Stift funktionieren nicht

1) Überprüfen Sie, ob der Abstand zwischen der Stiftspitze und dem Arbeitsbereich des Stift-Displays mehr als 10 mm beträgt. Wenn der Abstand zu groß ist, wird der Stift nicht aktiviert und hat keine Funktion.
2) Wenn Sie feststellen, dass die Tastenkombination für den Stift, die Sie festgelegt haben, nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte, ob die Anwendung, in der Sie den Stift verwenden, die gleiche ist, für die Sie die Tastenkombination festgelegt haben.

* Wie in der Abbildung unten gezeigt, unterscheidet sich die Funktion des Scrollrads in der PS-Benutzerschnittstelle von der Funktion des Scrollrads in der normalen Benutzerschnittstelle.

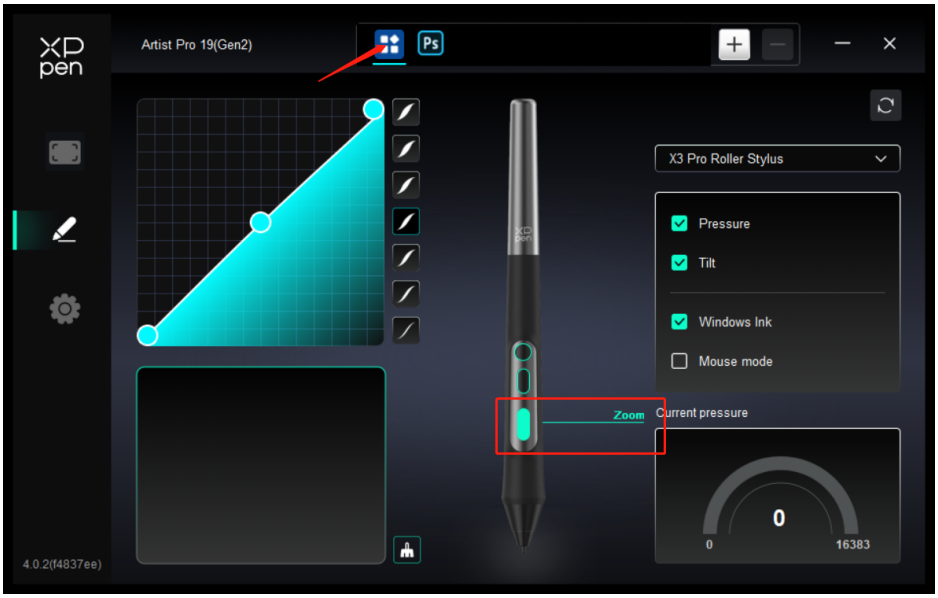

Artist Pro 19(Gen2)
X3 Pro Roller Stylus
Pressure
Tilt
Windows Ink
Mouse mode
Zoom
Current pressure
0
0
16383
4.0.2(f4837ee)

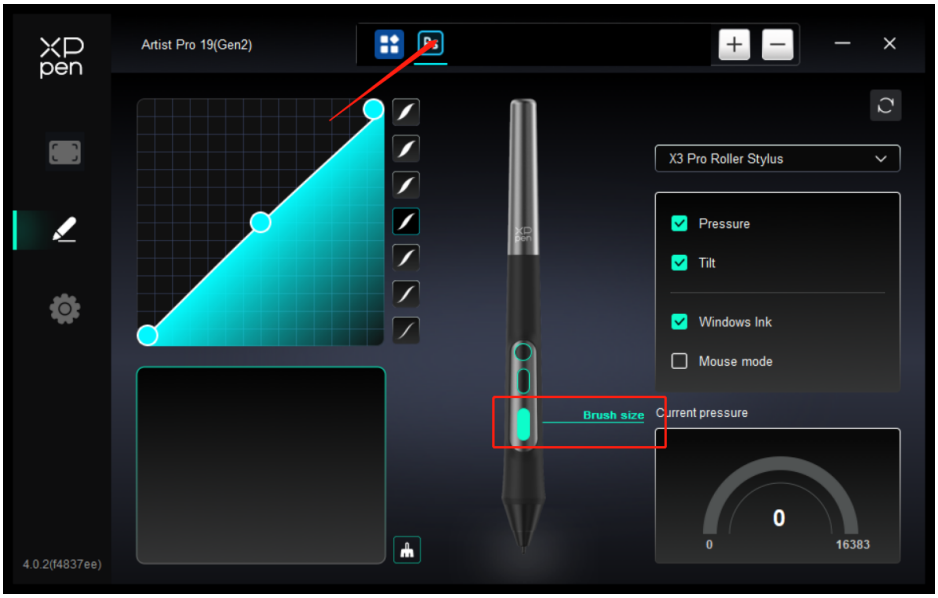

Artist Pro 19(Gen2)
X3 Pro Roller Stylus
Pressure
Tilt
Windows Ink
Mouse mode
Brush size
Current pressure
0
0
16383
4.0.2(f4837ee)

8. Ihr Windows-Computer kann nicht über Bluetooth nach dem Gerät „Shortcut Remote“ suchen

Schritt 1: Öffnen Sie die Systemeinstellungen Ihres Computers, wählen Sie Bluetooth und Geräte → Geräte und öffnen Sie die Erweiterungsoptionen.

Schritt 2: Wählen Sie die Option „Bluetooth-Geräteermittlung“ und ändern Sie die Einstellung auf die Option „Erweitert“.

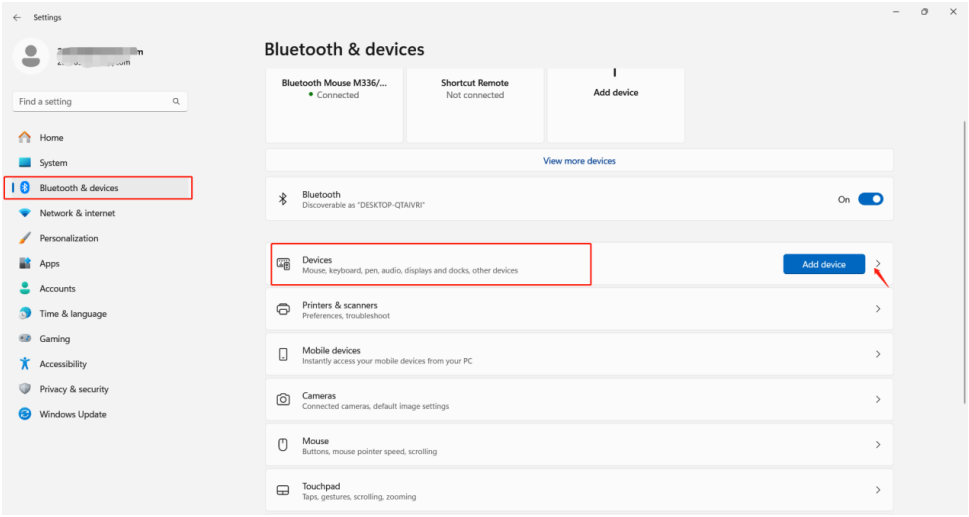

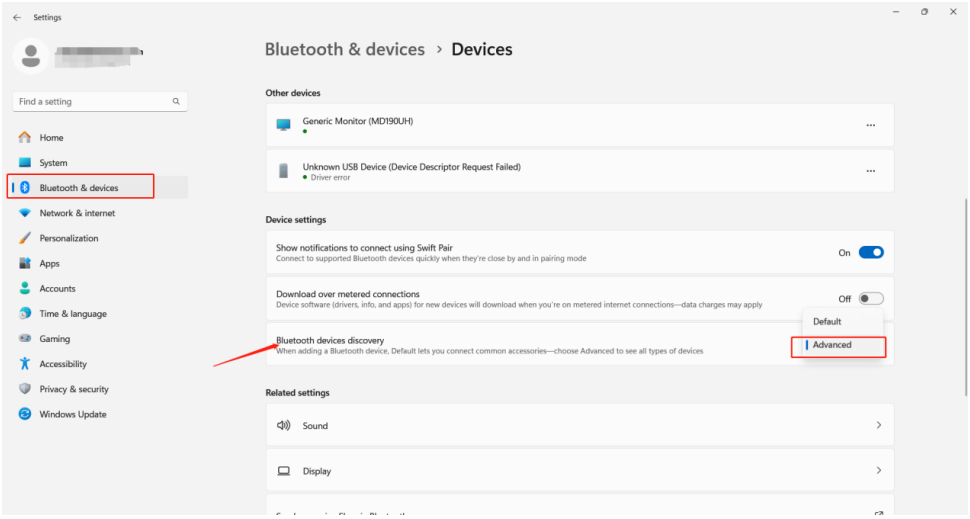

Kontakt


Sollten Sie weitere Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter:
Webseite: www.xp-pen.de
E-Mail: servicede@xp-pen.com

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.eu

XPPen

Artist Pro 19 (Gen 2)

Kreslicí displej

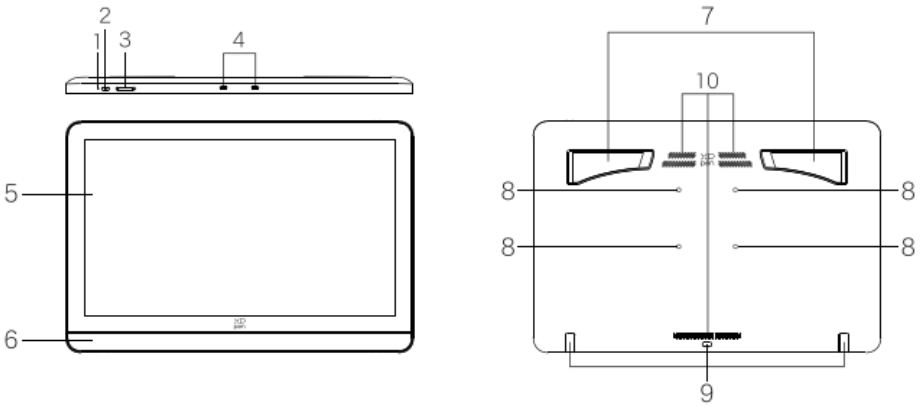

Uživatelská příručka

Obsah

1 Přehled produktu **3**

2 Příslušenství **4**

3 Připojení **5**

3.1 USB-C připojení 5

3.2 3v1 připojení 6

3.3 Připojení k zařízení Android 7

4 Připojení bezdrátového zkratkového dálkového ovladače **7**

4.1 Kabelové připojení 7

4.2 Připojení Bluetooth přijímače 8

4.3 Přímé připojení Bluetooth 8

5 Kompatibilita **9**

6 Stáhnutí ovladače **9**

7 Instalace ovladače **9**

7.1 Windows 9

7.2 Mac 10

7.3 Linux 11

8 Instrukce ovladače **12**

8.1 Připojení zařízení 12

8.2 Přepínání zařízení 13

8.3 Nastavení ovladače 13

9 Odinstalace ovladače **30**


9.1 Windows 30

9.2 macOS 30

9.3 Linux 30

10 Časté dotazy **30**

1. Přehled produktu

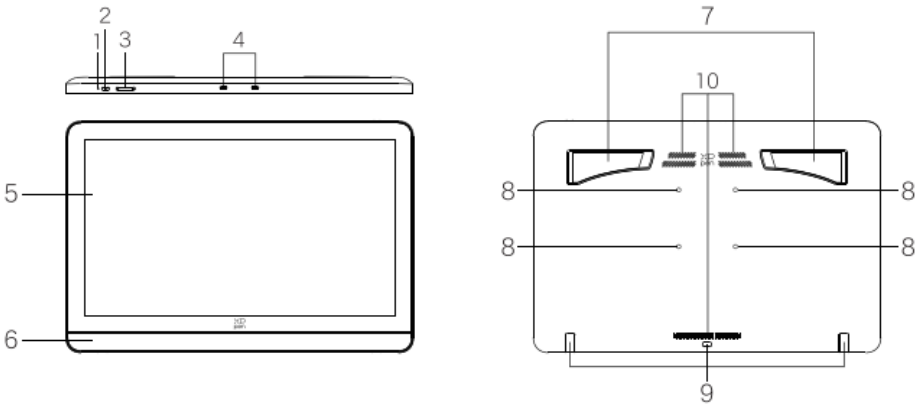

1. Kontrolka
   1.1. Stisknutím tlačítka napájení jej zapněte. Modré světlo zůstane stabilní. Opětovným stisknutím tlačítka napájení jej vypnete.
   1.2. Pohotovostní režim, stabilní oranžová.
   1.3. V režimu Kreslicího tabletu dlouho stiskněte tlačítko napájení po dobu 3 sekund. Modré a oranžové světlo budou střídavě blikat. Stisknutím tlačítka napájení se vrátíte do běžného režimu.
2. Napájecí klávesa
3. Jas nahoru / dolů
4. Plně funkční port USB-C × 2
5. Displejová/Pracovní plocha
6. Opěrka na zápěstí
7. Skládací stojan
8. Rozšířitelné montážní otvory držáku VESA (75 × 75 mm)
9. Silikonová antiskluzová podložka
10. Větrací otvory


2. Příslušenství

- Pouzdro na pero H11 × 1, vestavěné:
  - X3 Pro Válečkové dotykové pero × 1
  - X3 Pro Štíhlé dotykové pero × 1
  - Bluetooth přijímač pro bezdrátový zkratkový dálkový ovladač × 1
  - Vyměnitelný knoflíkový kryt pro štíhlé dotykové pero × 1
  - Standardní hrot pro štíhlé dotykové pero × 4
  - Standardní hrot pro válečkové dotykové pero × 2
  - Plstěný hrot pro válečkové dotykové pero × 2
  - Extraktor hrotu × 1
- 3v1 kabel × 1
- Kabel USB-C na USB-C × 2
- Kabel USB-C na USB-A × 1
- PD napájecí adaptér × 1
- Bezdrátový zkratkový dálkový ovladač ACK05 × 1
- Kreslicí rukavice × 1
- Čisticí hadřík × 1
- Taška na hroty pera × 1, vestavěné:
  - Standardní hrot pro štíhlé dotykové pero × 5
  - Standardní hrot pro válečkové dotykové pero × 5
  - Plstěný hrot pro válečkové dotykové pero × 5

3. Připojení

3.1. USB-C připojení

Připojte kreslicí displej k počítači pomocí kabelu USB-C na USB-C. Pokud se kreslicí displej nesvítí, připojte prosím kreslicí displej k napájecímu adaptéru pomocí jiného kabelu USB-C na USB-C.

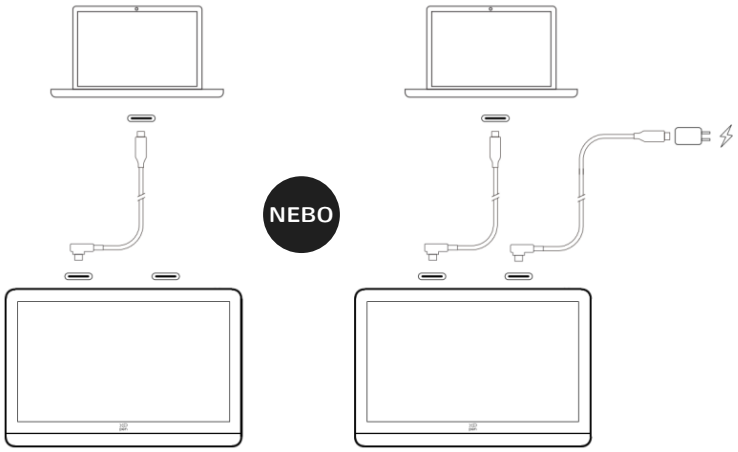

3.2. 3v1 připojení


3.2.1. Připojení k počítači pomocí 3v1 kabelu

Použijte 3v1 kabel, připojte kreslicí displej k počítači pomocí portů HDMI a USB-A.

3.2.2. Připojení k napájecímu zdroji pomocí kabelu USB-C na USB-C

- Možnost 1: Použijte kabel USB-C na USB-C pro připojení napájecího portu USB-C kabelu 3v1 a napájecího adaptéru PD.
- Možnost 2: Použijte kabel USB-C na USB-C pro připojení dalšího portu USB-C kreslicího displeje a napájecího adaptéru PD.


* Pokud má váš počítač více rozhraní HDMI/DP, připojte se k rozhraní nezávislé grafické karty.

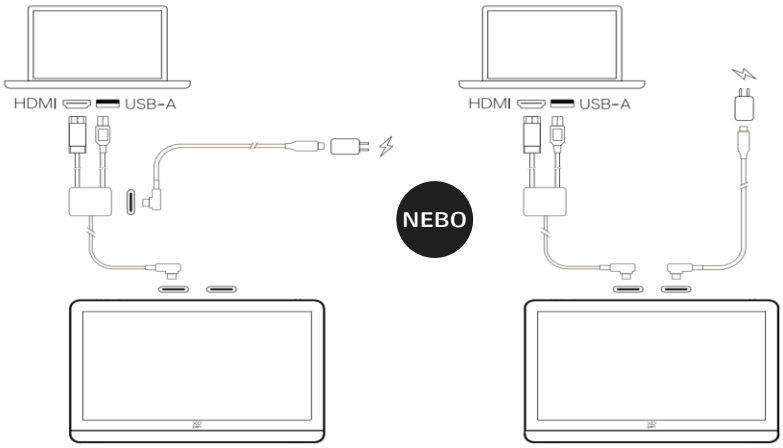

3.3. Připojení k zařízení Android

1. Připojte kreslicí displej k zařízení se systémem Android přímo pomocí kabelu USB-C na USB-C.
2. Připojte kreslicí displej k napájecímu adaptéru pomocí jiného kabelu USB-C na USB-C.


* Pro kontrolu kompatibilních modelů telefonů/tabletů se systémem Android se prosím podívejte na oficiální webové stránky XPPen.

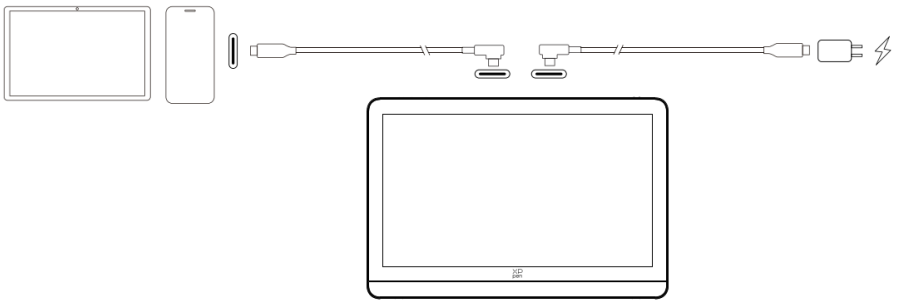

4. Připojení bezdrátového zkratkového dálkového ovladače


4.1. Kabelové připojení

Připojte bezdrátový zkratkový dálkový ovladač k vašemu počítači pomocí kabelu USB-C na USB-A.

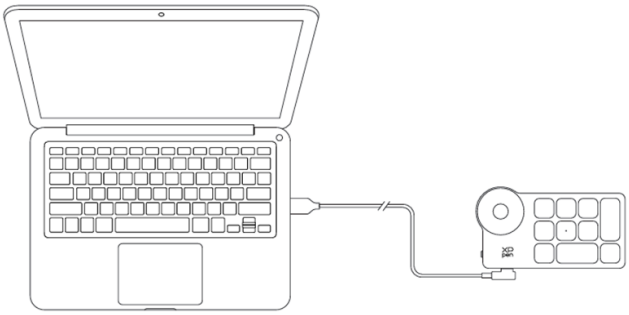


4.2. Připojení Bluetooth přijímače

Připojte Bluetooth přijímač k počítači a posuňte přepínač napájení, přičemž kontrolka vždy svítí modrou barvou. Modrý indikátor se vypne po 30 sekundách.

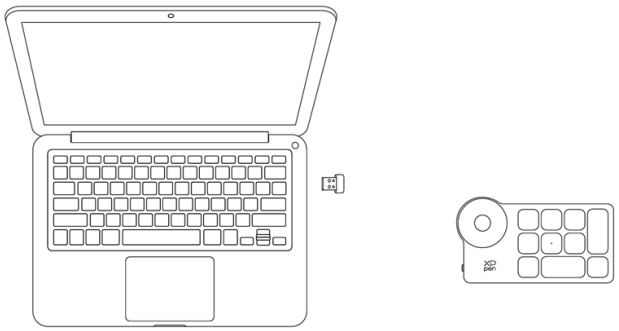

4.3. Přímé připojení Bluetooth

1. Posuňte spínač napájení a modrá kontrolka bliká pomalu. Poté dlouhým stisknutím klávesy K11 po dobu 6 sekund vstoupíte do režimu párování Bluetooth a modrá kontrolka rychle bliká.
2. Zapněte Bluetooth v počítači, přidejte Bluetooth zařízení, vyhledejte „Shortcut Remote“ a dokončete párování Bluetooth kliknutím na název zařízení, s modrým indikátorem vždy zapnutým. Indikátor bude vypnutý po 30 sekundách.
3. Znovu posuňte přepínač napájení, abyste ho vypnuli.

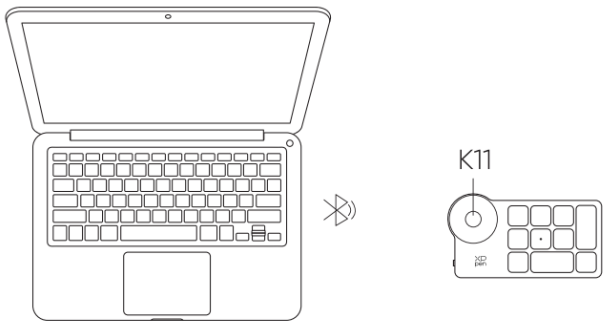

5. Kompatibilita

- Windows 7 (nebo novější)
- macOS 10.13 (nebo novější)
- ChromeOS 88 (nebo novější)
- Android (USB 3.1 DP 1.2)
- Linux

6. Stáhnutí ovladače

1. Ujistěte se, že je váš kreslicí displej správně připojen k počítači.
2. Navštivte webové stránky XPPen (www.xp-pen.com), klikněte na sekci Podpora a potom Stáhnout. Vyberte si model produktu a stáhněte si nejnovější ovladač podle vašeho počítačového systému.
3. Podle pokynů dokončete instalaci ovladače.

Poznámka:

a) Před instalací zavřete veškerý antivirový software a grafický software.

b) Pokud počítač již nainstaloval ovladače jiných značek, nejprve je odinstalujte.

c) Restartujte prosím počítač po dokončení instalace.

d) Pro nejlepší výkon vašeho zařízení se doporučuje používat nejnovější verzi ovladače.


7. Instalace ovladače

7.1. Windows


Rozbalte soubor. Spusťte soubor „exe“ jako správce a postupujte podle pokynů pro dokončení instalace.

7.2. Mac

Rozbalte soubor, spusťte soubor „dmg“ a postupujte podle nápověd pro dokončení instalace. Přejděte na Nastavení systému → Soukromí a zabezpečení → Zpřístupnění (bezdrátově: Nastavení systému → Soukromí a zabezpečení → Zpřístupnění a Bluetooth), ujistěte se, že je zaškrtnuta možnost PenTablet_Driver; v opačném případě nemusí zařízení a ovladač fungovat správně.

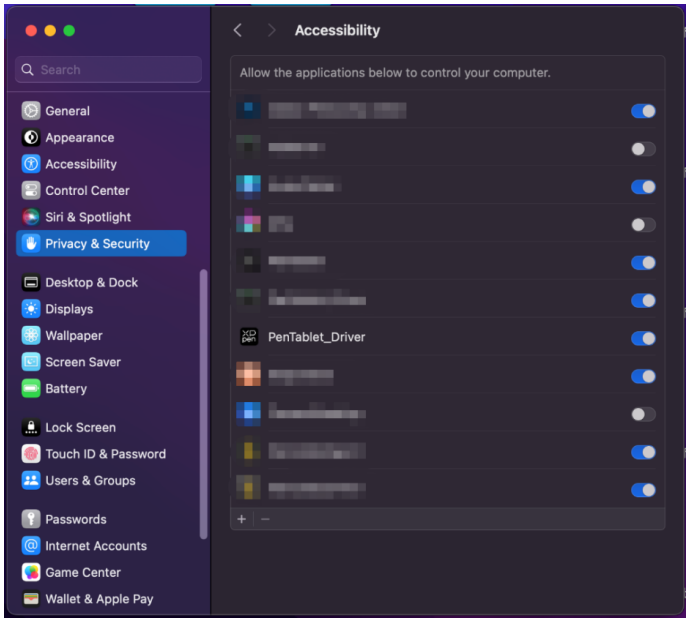

Pokud v seznamu není žádný PenTablet_Driver, přejděte na Library → Application Support → PenDriver pro ruční přidání ovladače.

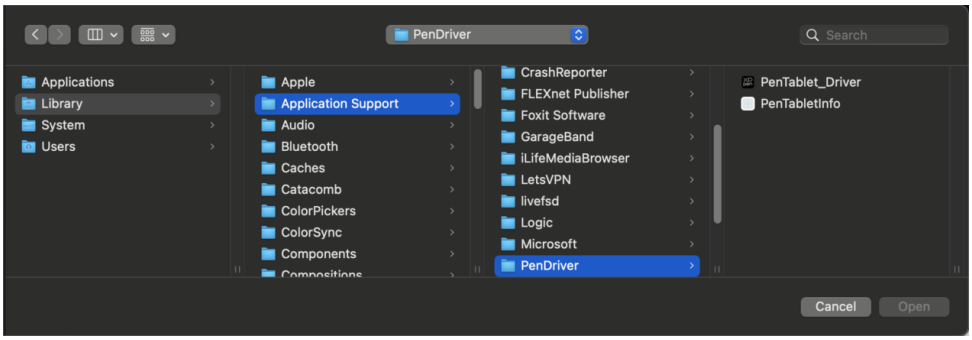


7.3. Linux

- Deb: Zadejte příkaz „sudo dpkg -i“. Přetáhněte instalační soubor do okna a spusťte příkaz.
- Rpm: Zadejte příkaz „sudo rpm -i“. Přetáhněte instalační soubor do okna a spusťte příkaz.
- Tar.gz: Rozbalte soubor. Zadejte příkaz „sudo“. Přetáhněte „install.sh“ do okna a spusťte příkaz.


8. Instrukce ovladače

8.1. Připojení zařízení

Pokud zařízení není připojeno nebo připojení selže, zobrazí se následující výzva. V takovém případě zkuste restartovat počítač nebo ovladač nebo kontaktujte náš servisní personál pro podporu.

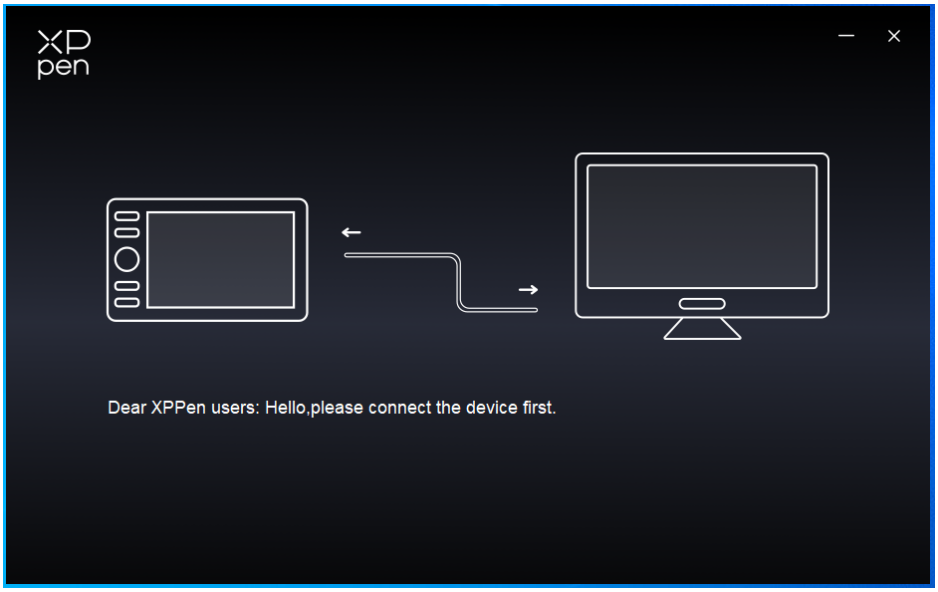


Pokud je zařízení úspěšně připojeno k počítači, název zařízení se zobrazí v levém horním rohu ovladače.

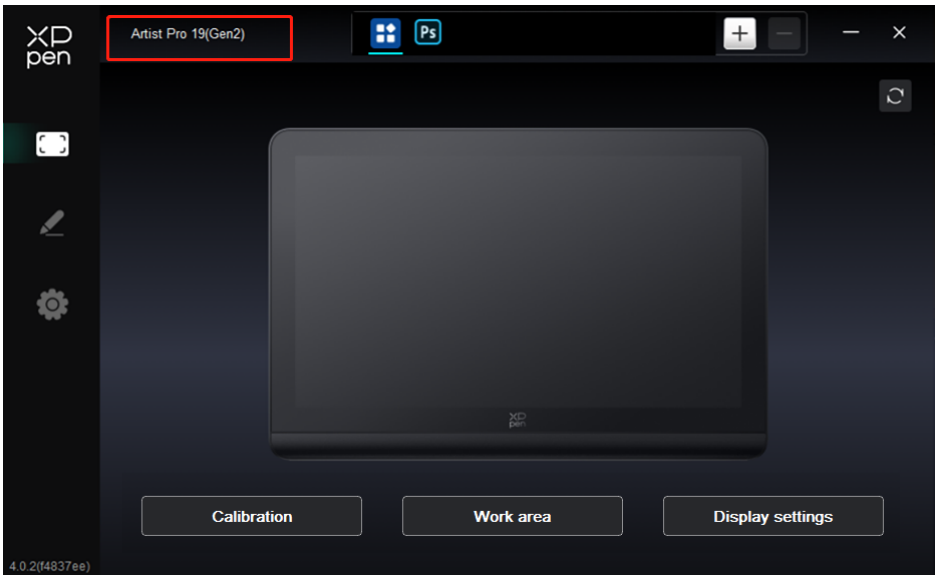


8.2. Přepínání zařízení

Přes ovladač můžete současně připojit více zařízení. Upravte nastavení konkrétního zařízení po přepnutí na toto zařízení a všechny provedené změny se budou vztahovat pouze na toto zařízení.

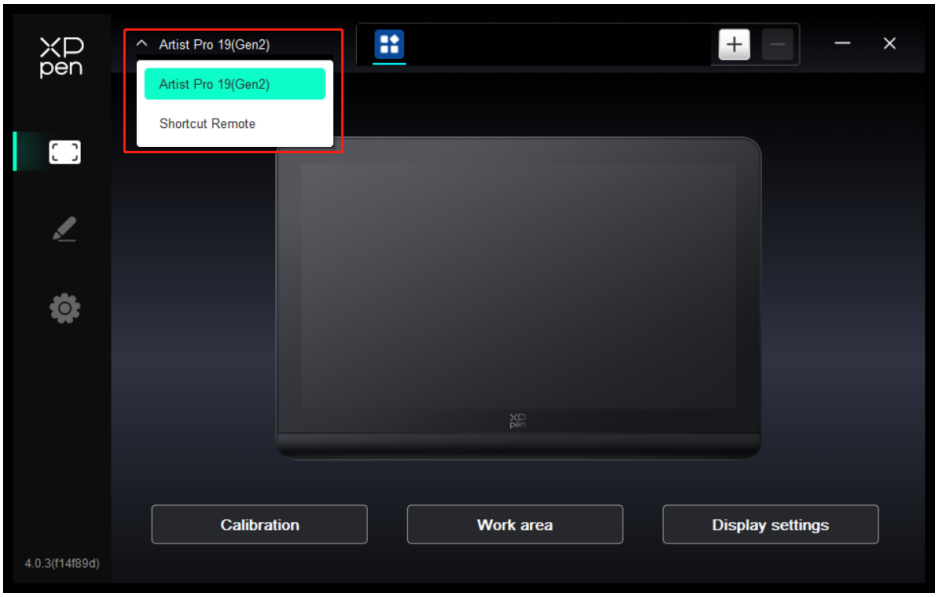

8.3. Nastavení ovladače

Kliknutím na ikony vlevo můžete přepínat funkce ovladače. Shora dolů se jedná o nastavení zařízení, nastavení pera a nastavení ovladače. Kliknutím na tlačítko obnovení výchozího v pravém horním rohu se zařízení obnoví do výchozího nastavení.

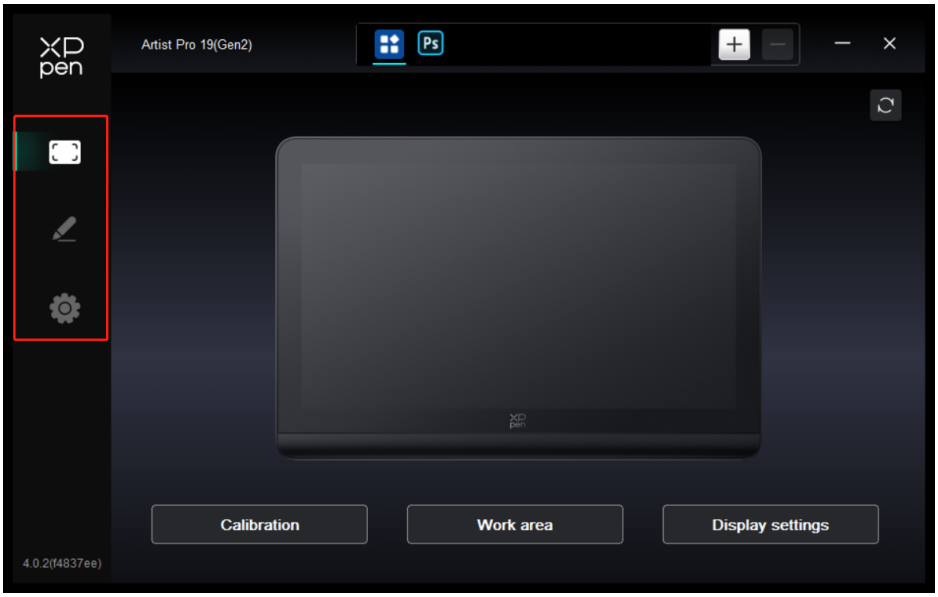

8.3.1. Nastavení kreslicího displeje


a) Kalibrace

Podržte stylus obvyklým způsobem a klikněte na střed červeného kříže na monitoru, abyste kalibrovali odchylku mezi stylusem a kurzorem.

b) Pracovní plocha

Definujte mapování mezi pracovní plochou zařízení a displejovou plochou obrazovky.

Obrazovka

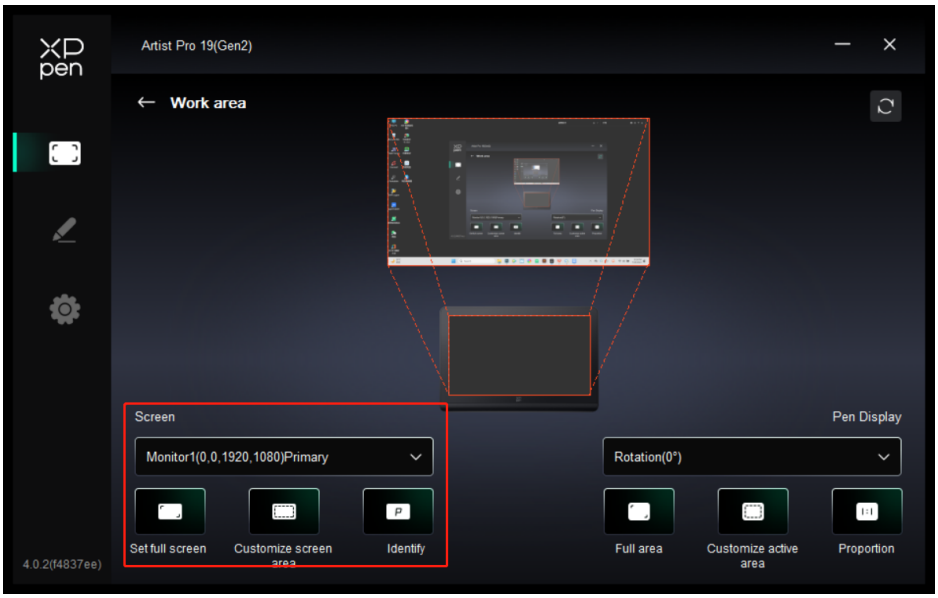


Můžete nastavit mapování mezi displejovou plochou aktuálního monitoru a zařízení.

Pokud se v režimu duplikátu používá více monitorů, bude pracovní plocha zařízení namapována všem monitorům. Když se pero pohybuje v pracovní ploše, kurzor na všech monitorech se pohybuje současně.

Pokud je v režimu rozšíření používáno více monitorů, vyberte jeden z monitorů, ke kterému bude pracovní plocha zařízení namapována.

Nastavit plochu monitorového mapování:

1. Nastavit celou obrazovku: Celá plocha vybraného monitoru.
2. Upravit plochu obrazovky:

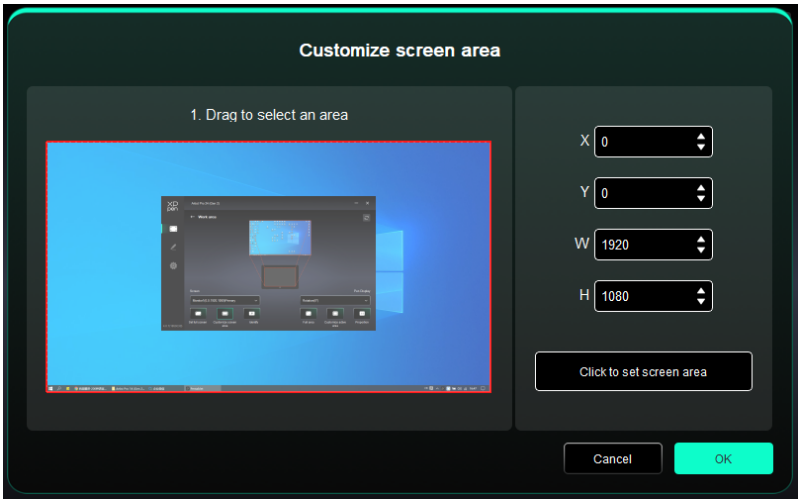


- Přetažením vyberte plochu: Přetáhněte kurzor z jednoho bodu do druhého na obrazovce.
- Kliknutím nastavíte oblast obrazovky: Klikněte na polohu levého horního rohu a polohu pravého dolního rohu pro výběr na monitoru.
- Souřadnice: Ručně zadejte souřadnice do příslušných vstupních polí pro X, Y, W a H.

Identifikovat

Identifikujte všechny připojené monitory. Číselný identifikátor se zobrazí v levém dolním rohu každého monitoru.


Displej pera

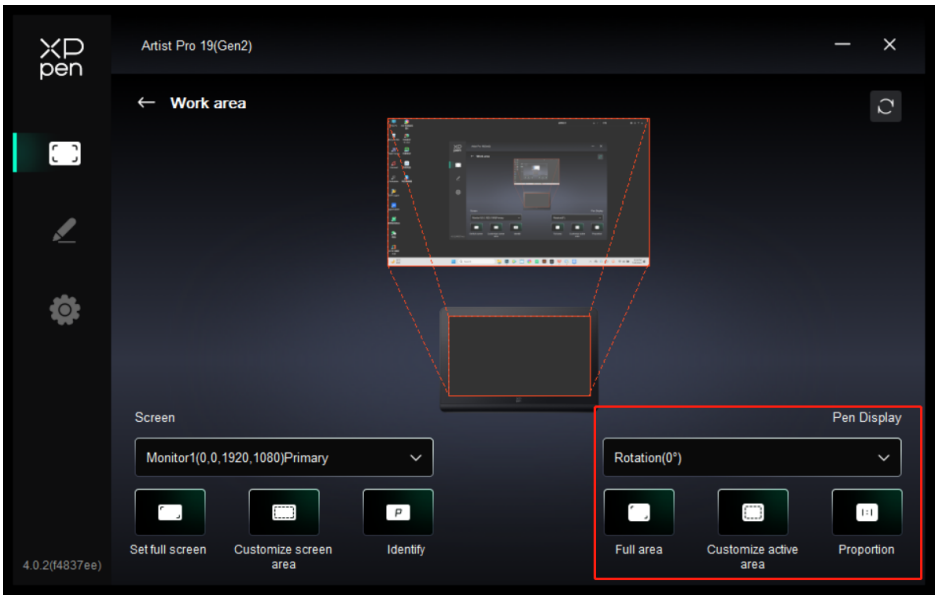

Celá pracovní plocha zařízení.

1. Celá plocha: K dispozici je celá pracovní plocha zařízení.

2. Upravit aktivní plochu:

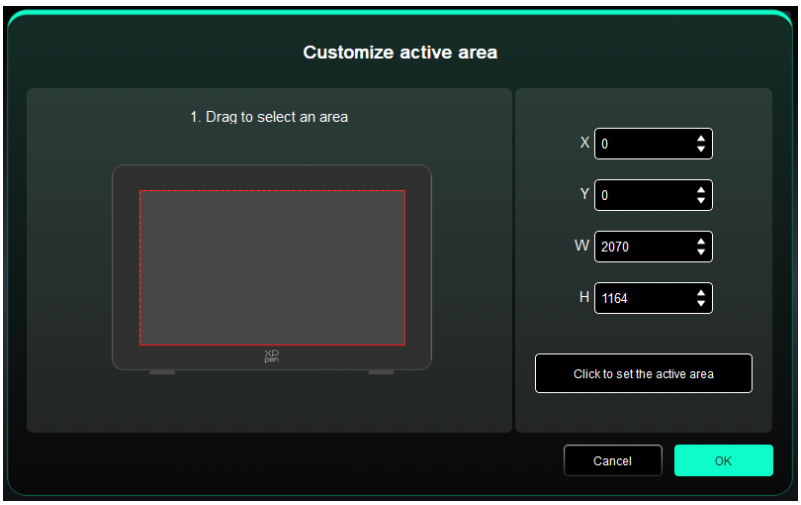

   - Přetažením vyberte plochu: Přetáhněte kurzor z jednoho bodu do druhého na zařízení.
   - Kliknutím nastavte aktivní oblast: Dotykovým perem klikněte na polohu levého horního rohu a polohu pravého dolního rohu zařízení.
   - Souřadnice: Ručně zadejte souřadnice do příslušných vstupních polí pro X, Y, W a H.

3. Proporce: Proporcionálně škálujte pracovní plochu zařízení a vybranou displejovou plochu.


   Například: Po výběru proporce, pokud nakreslíte kruh na zařízení, objeví se na obrazovce kruh, ale některá část pracovní plochy nemusí být použita. Pokud však nevyberete proporci a nakreslíte kruh, může se kruh na obrazovce změnit na elipsu.

Otáčení

Přístroj můžete nastavit na 0°, 90°, 180° a 270° ve směru hodinových ručiček.

Levoruký režim: Otočte o 180°.

c) Nastavení displeje

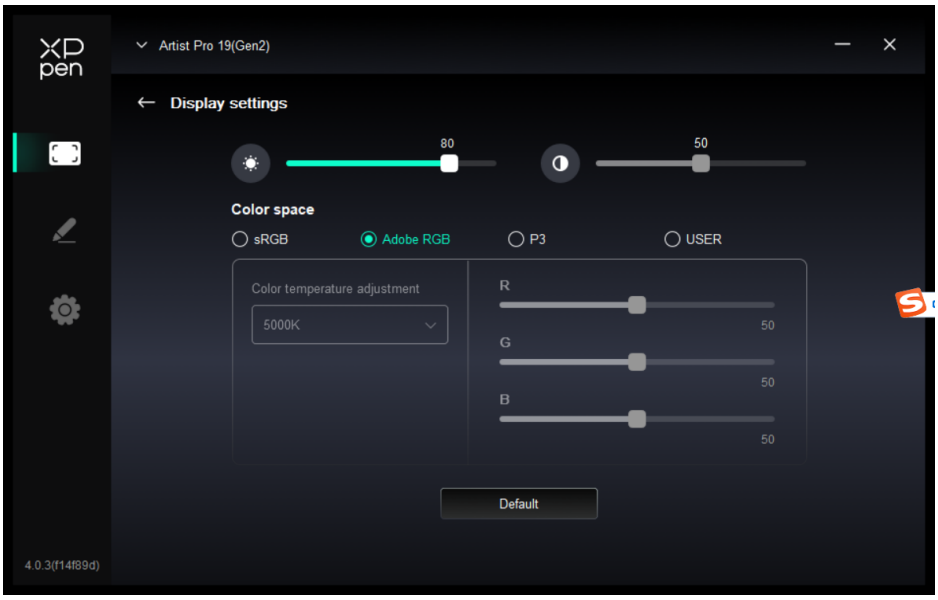


Jas, kontrast: Posuňte odpovídajícím posuvníkem pro nastavení jasu a kontrastu.


Barevný prostor: Tento produkt má přednastavené tři barevné režimy: sRGB, Adobe RGB a P3. A ve všech režimech byly dokončeny přesné a přísné limity barevného gamutu a kalibrace. Takže ho můžete znovu použít přímo bez limitu ICC.

Pokud chcete ICC nakonfigurovat ručně, můžete vybrat Uživatelský režim v možnosti nastavení zobrazení v rozhraní ovladače a nakonfigurovat ho pod původní barvou.

V režimu UŽIVATEL lze barevný prostor přizpůsobit úpravou teploty barev (hodnoty R, G a B lze také upravit při výběru režimu UŽIVATEL v teplotě barev).

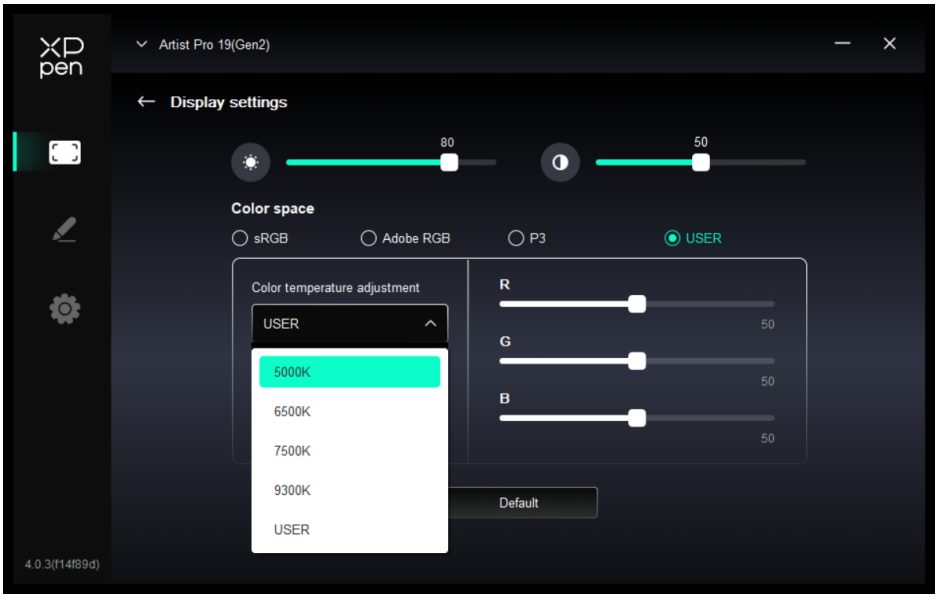

Teplota barvy: Ovladač umožňuje pět režimů, 5000K (slabé modré světlo), 6500K (výchozí), 7500K, 9300K a UŽIVATEL.

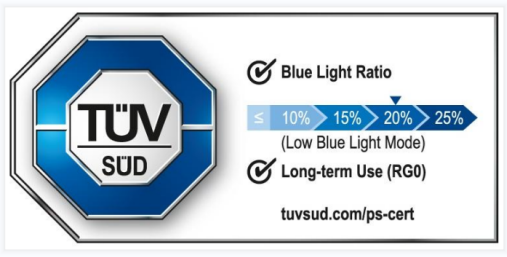


Nízké modré světlo: Povolte režim nízkého modrého světla, abyste zabránili únavě očí a užili si pohodlnější oči. Když je zapnutý režim nízkého modrého světla, obrazovka může zobrazit nažloutlý odstín, což je normální výskyt. Ten produkt je dodáván s vestavěným ochranným režimem nízkého modrého světla, který vám umožní výběr mezi ochranou nízkého modrého světla nebo nastaveními jiných barevných teplot pro povolení nebo zakázání tohoto režimu.

8.3.2. Nastavení pera

Když se stylus nachází v pracovní ploše, zařízení jej rozpozná a přidá do ovladače. Použitý stylus by měl být kompatibilní se zařízením.


a) Přepínání pera

Můžete kliknout na rozevírací menu názvu pera vpravo a vybrat odpovídající dotykové pero, které chcete nastavit. Když používáte odpovídající dotykové pero, ovladač automaticky přepne na vlastní nastavení pera.

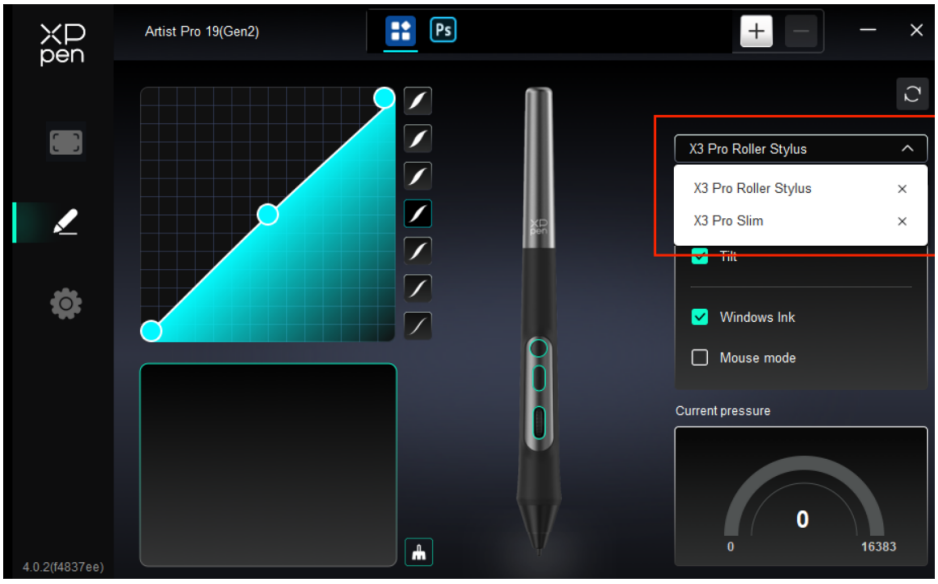


b) Klávesy pera

Klikněte na polohu tlačítka pera na obrázku pro přizpůsobení jeho funkce.

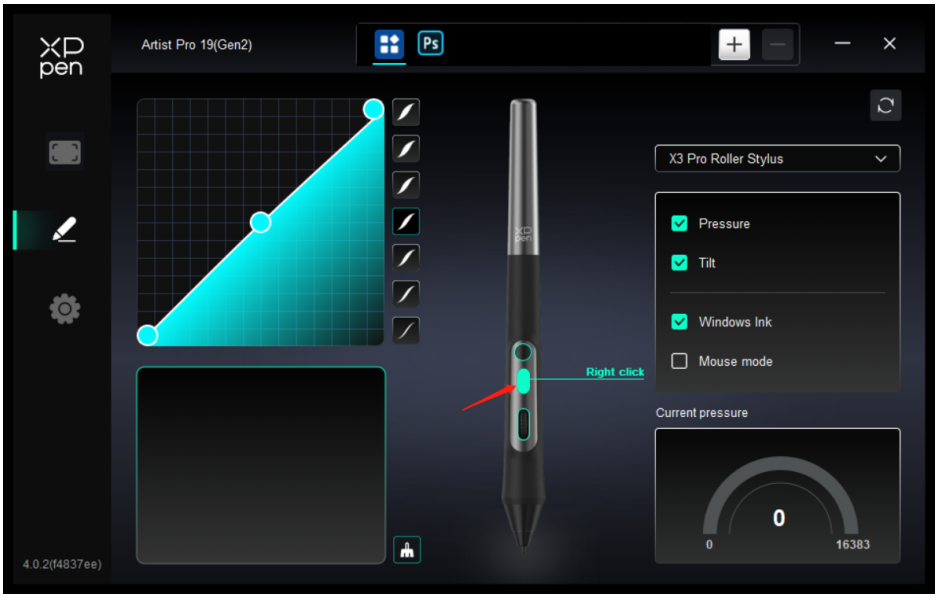

Klávesnice

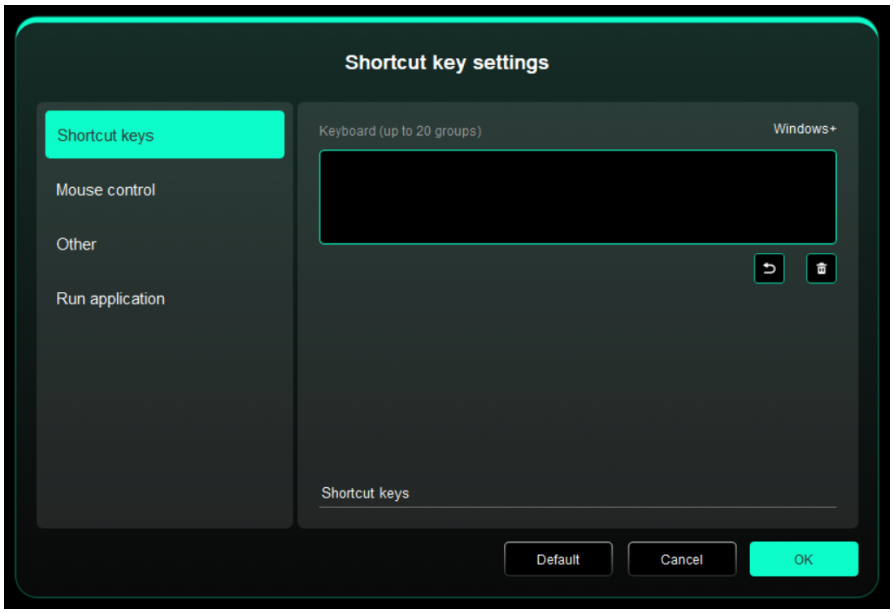


Můžete nastavit klávesovou zkratku, například nastavit jako „Alt+A“ v 3D MAX, aby mohl být použit nástroj zarovnání.

Může být nastaveno více skupin klávesových zkratek. Například zadejte Ctrl+C, Ctrl+V a po stisknutí klávesy se všechny nastavené funkce klávesových zkratek spustí jednou.

Windows (Command): Můžete přidat kombinační klávesu obsahující systémovou klávesu, například: pro zadání Win (Cmd)+Shift+3 můžete stisknout Shift+3 a ovladač automaticky přinese systémovou klávesu.


Upravený název: Můžete upravit název aktuálního nastavení.

Ovládání myši

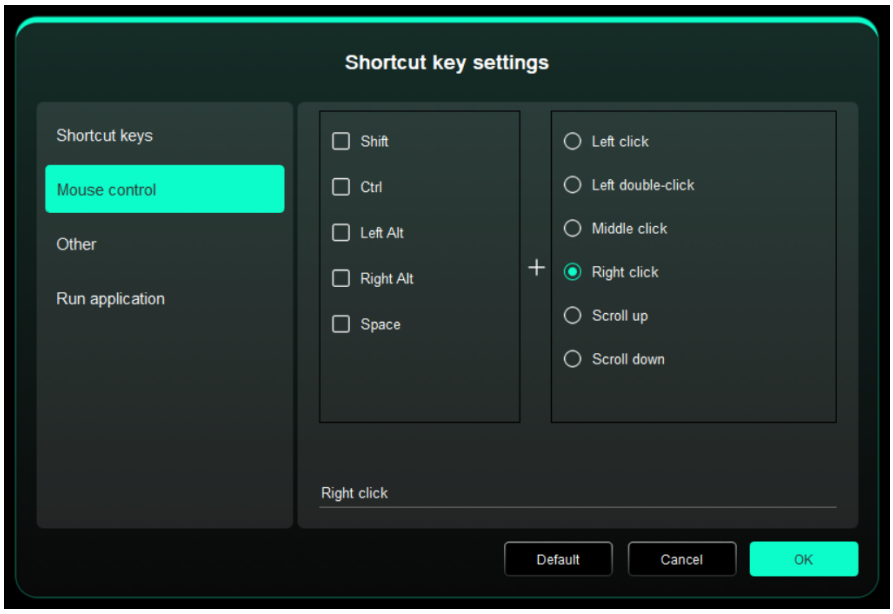

Nastavte kombinaci klávesy myši a klávesnice. S vybranými tlačítky „Shift“ a „Levým kliknutím“ lze akce zkratky povolit v aplikaci, která podporuje takové kombinace kláves.


Ostatní

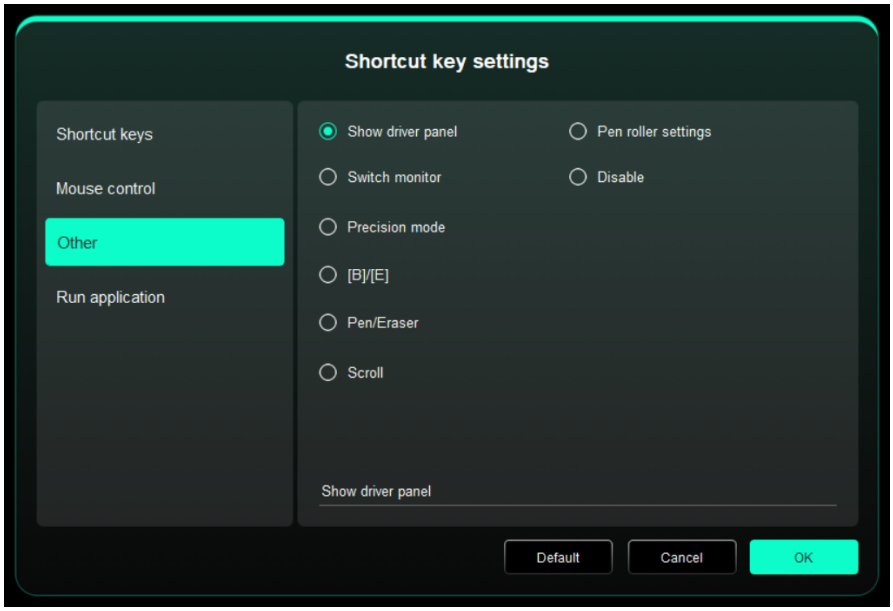

- Zobrazit panel ovladače: rychle zobrazí panel nastavení ovladače.
- Přepínat monitor: pokud je více zobrazovacích zařízení, můžete zmapovat kurzor na jiná zobrazovací zařízení.

- Režim přesnosti: omezí aktivní oblast obrazovky na určitý rozsah a vytvoří podrobnější výkresy pro danou oblast.
- Rolovat: po stisknutí příslušného tlačítka můžete pomocí pera realizovat funkci skrolování.


Spustit aplikaci

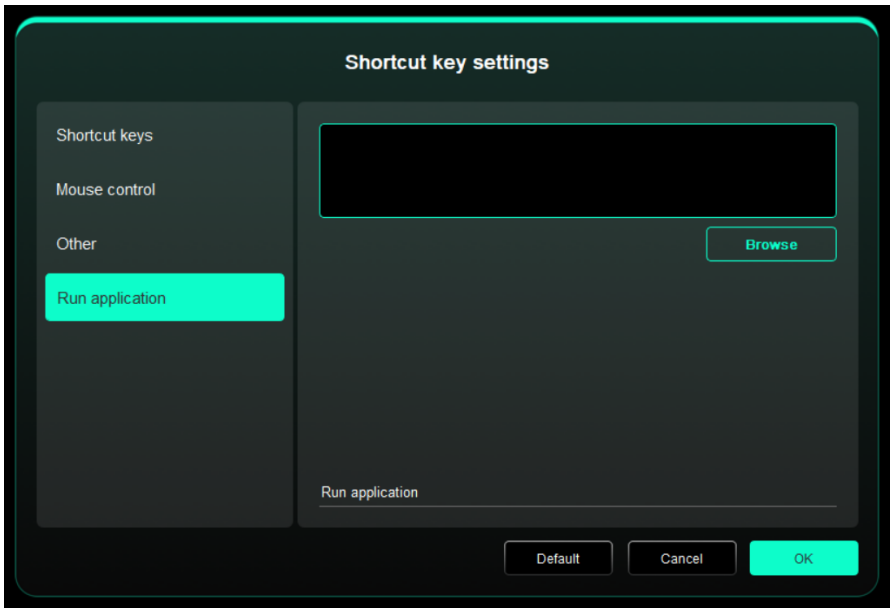

Rychle spusťte odpovídající aplikaci pomocí klávesových zkratek.


Nastavení válečku pera

Kliknutím na tlačítko válečku na válečkovém peru v ovladači nastavte odpovídající funkci a rychlost kolečka.

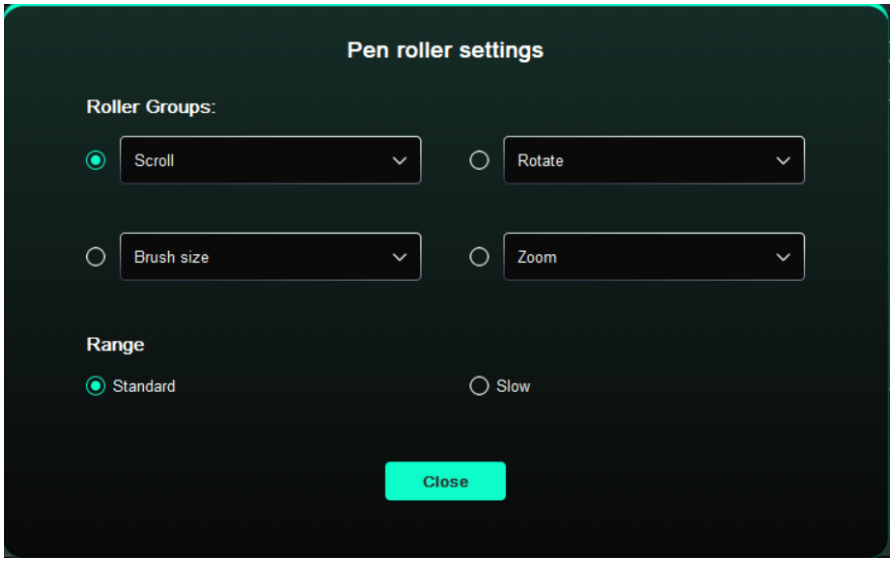

c) Tlak

Úpravou křivky tlaku nebo volbou přednastavených možností tlaku.

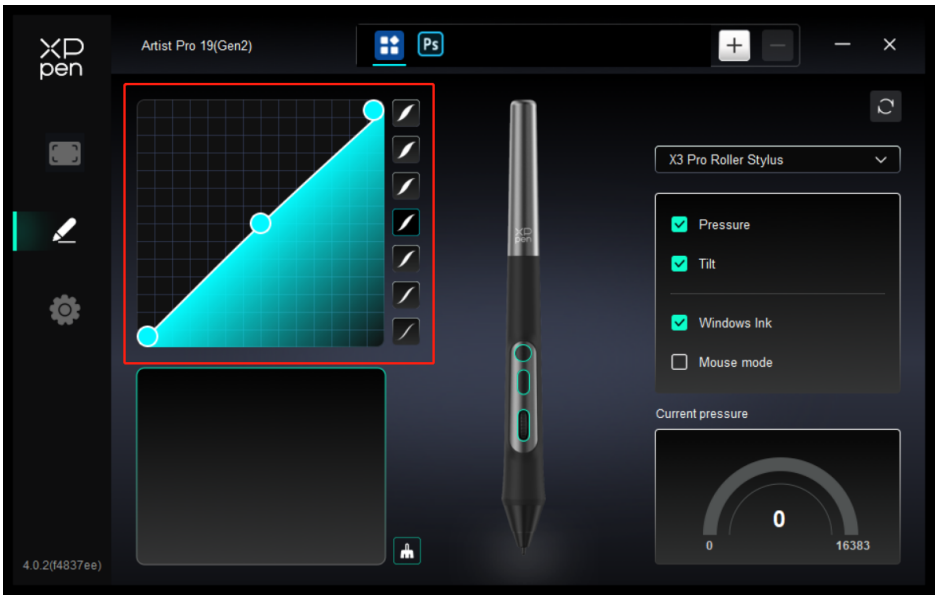


- Aktuální tlak: Otestujte aktuální tlak.
- Tlak: Pokud je vypnuto, nebudete cítit tlak při používání dotykového pera.
- Náklon: Pokud je vypnuto, vypne se tak efekt náklonu dotykového pera.

d) Ostatní

- Režim myši: Když přesunete pero z pracovní plochy, kurzor zůstane tam, kde odcházíte, což je jako ovládání myši. Vyberte režim a můžete nastavit rychlost kurzoru na vašem zařízení. Pokud režim nevyberete, použije se ve výchozím nastavení režim pera.
- Windows Ink (pouze pro Windows): Windows podporuje funkci rukopisu. Pokud potřebujete tuto funkci používat v Microsoft Office/Whiteboard nebo jiném softwaru, nevypínejte ji.

8.3.3. Aplikace

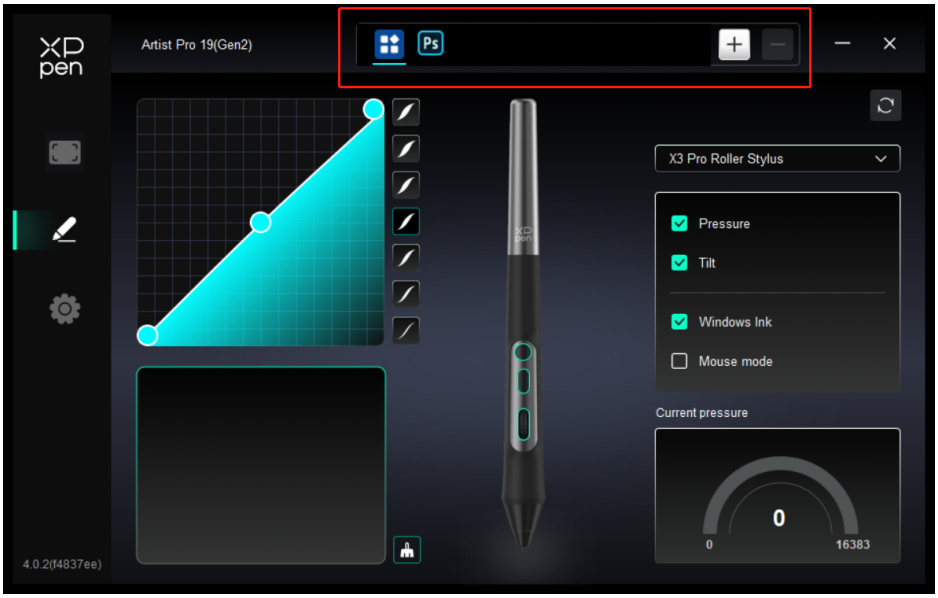


Přidejte aplikaci ze seznamu aplikací, zaškrtněte aplikaci a potom přizpůsobte funkce kláves pera.


Pokud například vyberete aplikaci a změníte její konfiguraci, bude tato změna platná pouze při použití aplikace. Při přepnutí na jinou aplikaci ji ovladač automaticky rozpozná. Můžete přidat až 7 aplikací.

1. Kliknutím na ikonu + v pravém horním rohu panelu aplikací otevřete seznam aplikací.
2. Vyberte aplikaci, kterou chcete přidat z otevřených aplikací, nebo klikněte na tlačítko Browse pro přidání z nainstalovaných aplikací.
3. Kliknutím na „OK“ přidejte vybranou aplikaci.
4. Vyberte přidanou aplikaci a klikněte na ikonu – v pravém horním rohu panelu aplikace pro odstranění aplikace.

Pokud vyberete všechny ostatní aplikace, bude se vztahovat na ostatní neupravené aplikace.

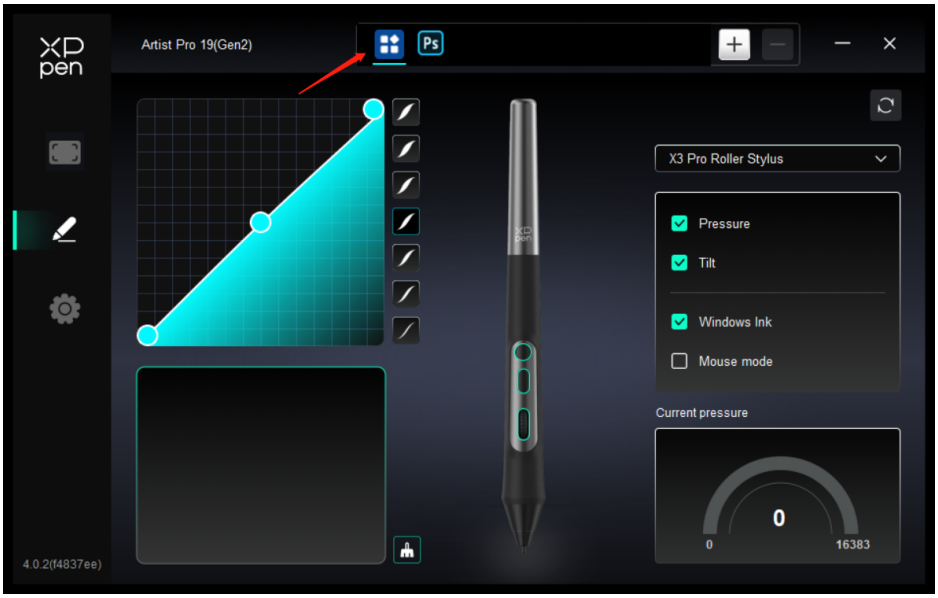


8.3.4. Nastavení

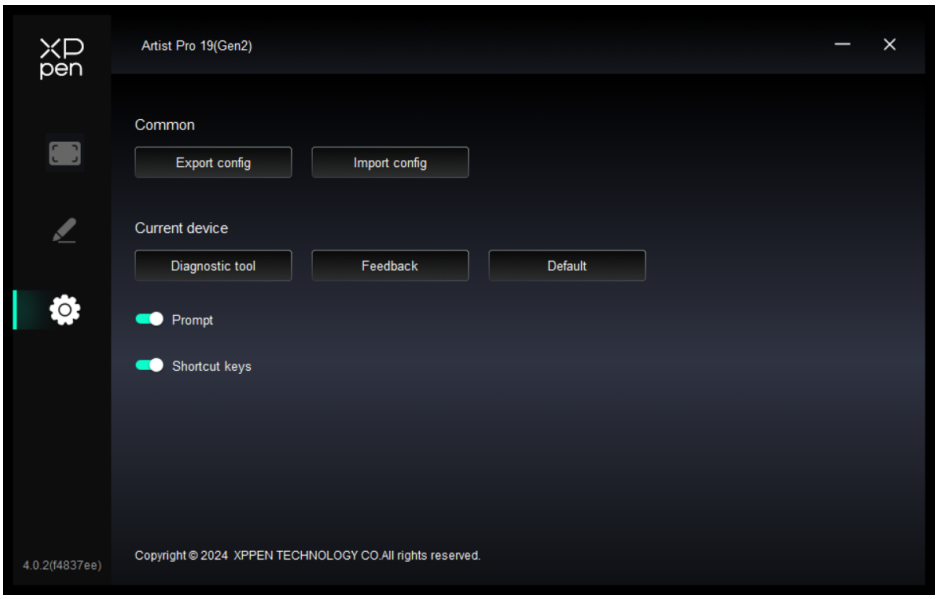

- Importovat & exportovat konfiguraci: Konfigurace můžete importovat/exportovat pro čtení nebo uložení nastavení. Tato funkce je k dispozici pouze pro stejný operační systém.
- Klávesové zkratky: Pokud je vypnuto, zakáže funkce všech kláves zařízení.
- Nápověda: Pokud je vypnuto, když stisknete klávesu, v dolní části obrazovky se nezobrazí žádná klávesová nápověda.
- Diagnostický nástroj: Diagnostický nástroj můžete použít v případě jakýchkoli problémů při používání ovladače.
- Zpětná vazba: Pokud máte jakékoliv dotazy nebo návrhy během používání ovladače, můžete nám poskytnout zpětnou vazbu prostřednictvím této stránky.

8.3.5. Nastavení zkratkového dálkového ovladače


a) Aplikace

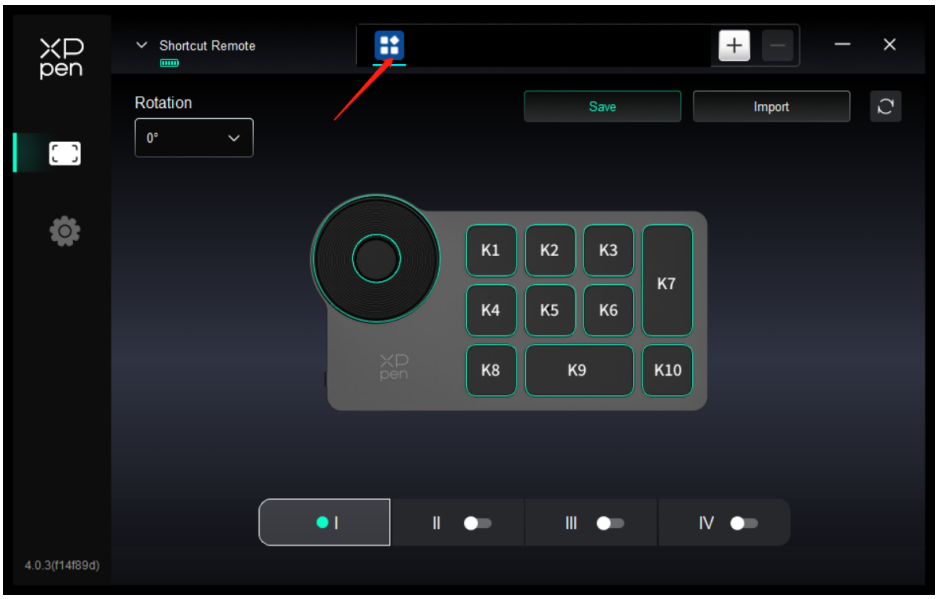


Nastavení nebo použití najdete v nastavení kreslicího displeje výše.

b) Váleček


Tlačítko uprostřed posuvného kolečka lze použít k přepínání mezi různými funkčními skupinami skrolovacího kolečka. Ovladač nabízí čtyři skupiny funkcí skrolovacího kolečka: zoom (výchozí), skrolování, velikost štětce a otáčení.

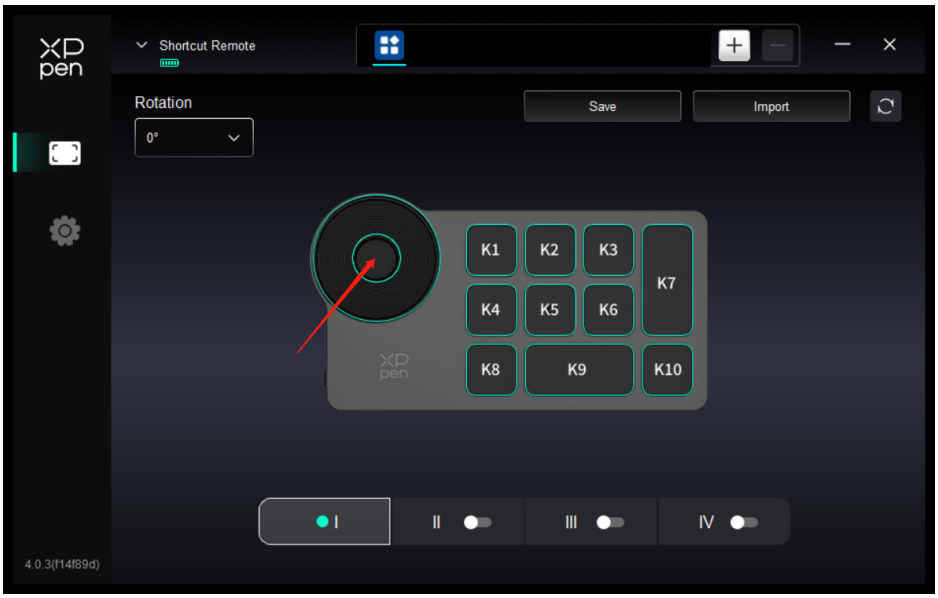


Upravit

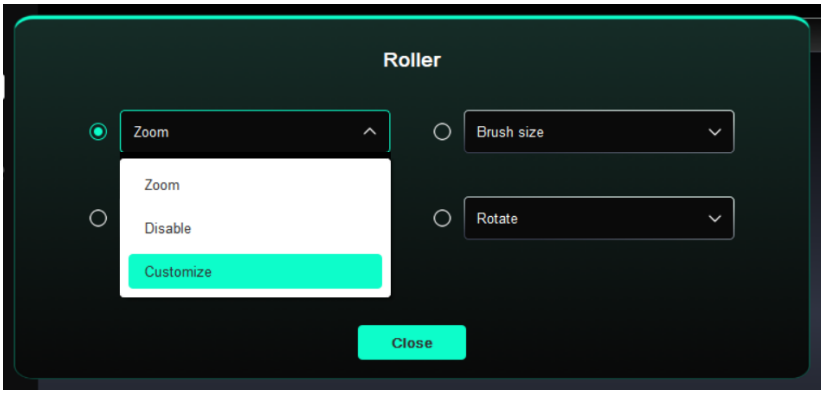

Klikněte na polohu skrolovacího kolečka na obrázku, vyberte „Customize“ (Upravit) v rozevíracím menu přednastavených funkcí a zadejte klávesu nebo kombinaci kláves, kterou chcete nastavit na klávesnici pro upravení funkce skrolovacího kolečka ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček.

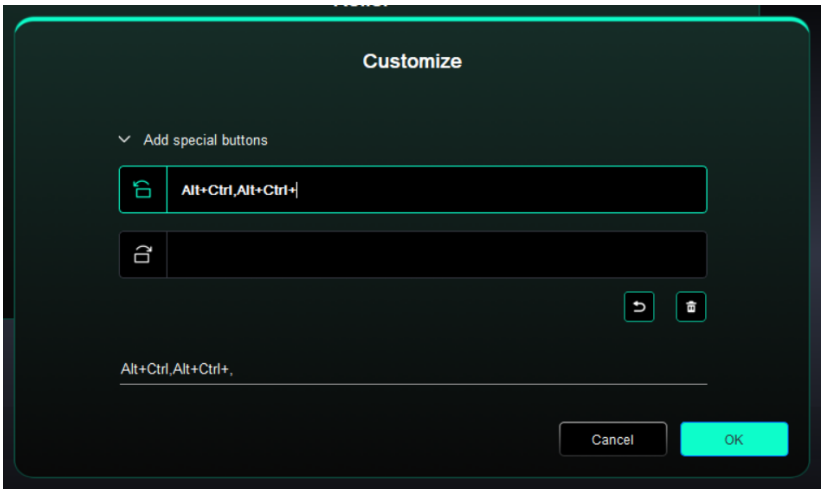

c) Uložit/Importovat

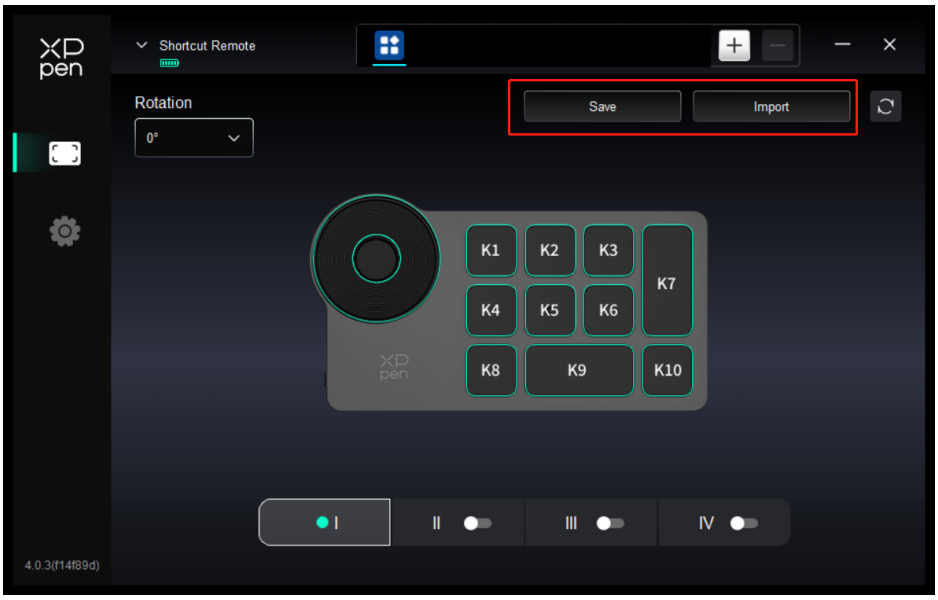


- Importovat: Importujte konfiguraci uloženou v bezdrátovém zkratkovém dálkovém ovladači do aktuálně vybrané aplikace v ovladači.
- Uložit: Uložte konfiguraci aktuálně vybrané aplikace v ovladači do bezdrátového zkratkového dálkového ovladače.

Poznámka: Použijte prosím funkce „Importovat“ a „Uložit“ při kabelovém připojení. Konfigurace „Importovat“ a „Uložit“ neobsahují funkci rotace a jsou platné pouze ve stejném systému.

d) Skupiny klávesových zkratek


Ovladač poskytuje čtyři skupiny klávesových zkratek. Ve výchozím nastavení se používá první skupina klávesových zkratek (nelze vypnout). Počáteční funkce ostatních nepovolených skupin kláves jsou stejné jako první skupina. Každou skupinu kláves lze upravit s různými funkcemi. Po aktivaci můžete mezi povolenými skupinami přepínat pomocí „Přepínání skupiny kláves“ (výchozí je klávesa K1, kterou lze upravit na ostatní klávesy).

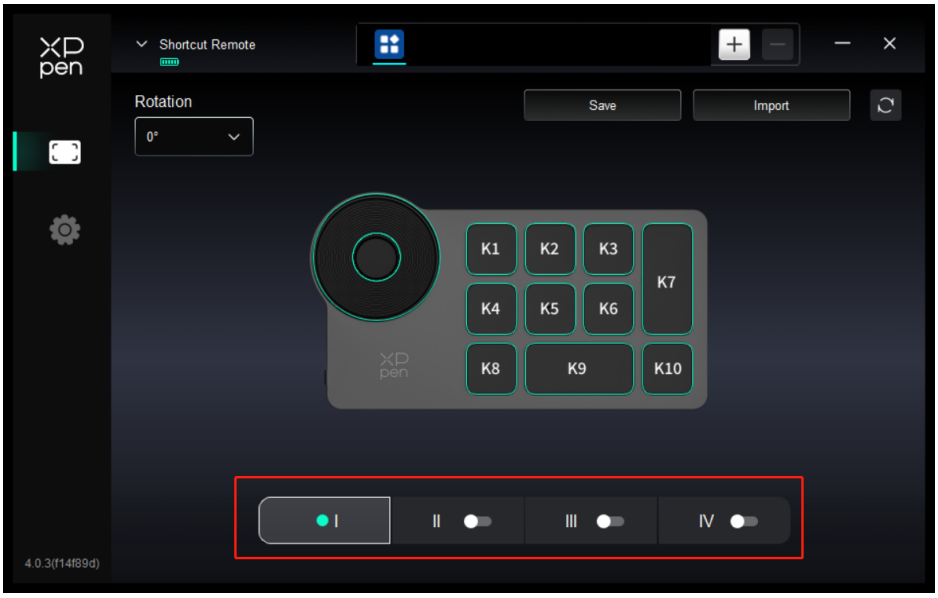

e) Úprava


Klikněte na odpovídající tlačítko na obrázku zařízení pro upravení jeho funkce; viz výše pro nastavení nebo použití.

f) Nastavit náhled

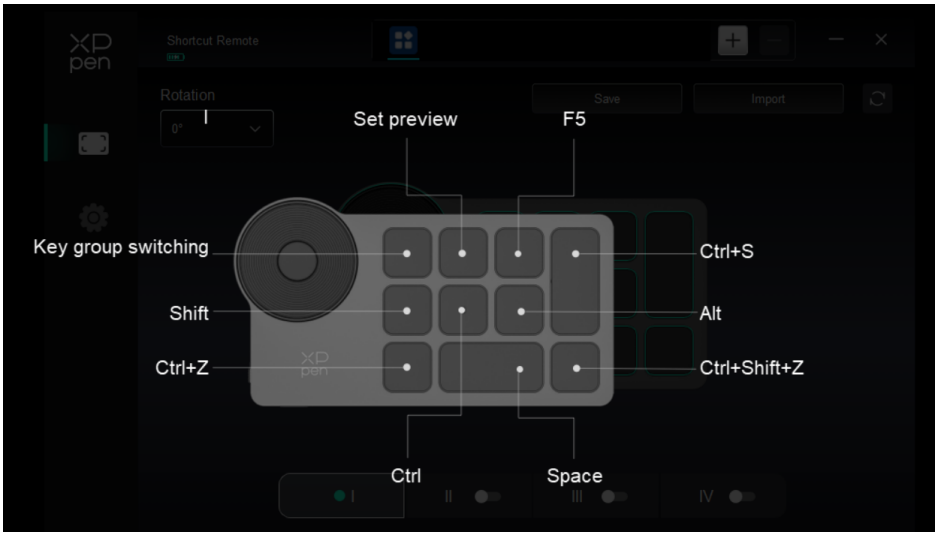

Stisknutím K2 zkratkového dálkového ovladače zkontrolujte funkci skupiny kláves v použití. Pokud v ovladači vyberete nepovolenou skupinu kláves, budou ve výchozím nastavení použity funkce kláves ve skupině I. Kliknutím na ikonu zavření v pravém horním rohu zavřete okno náhledu.

g) Nastavení

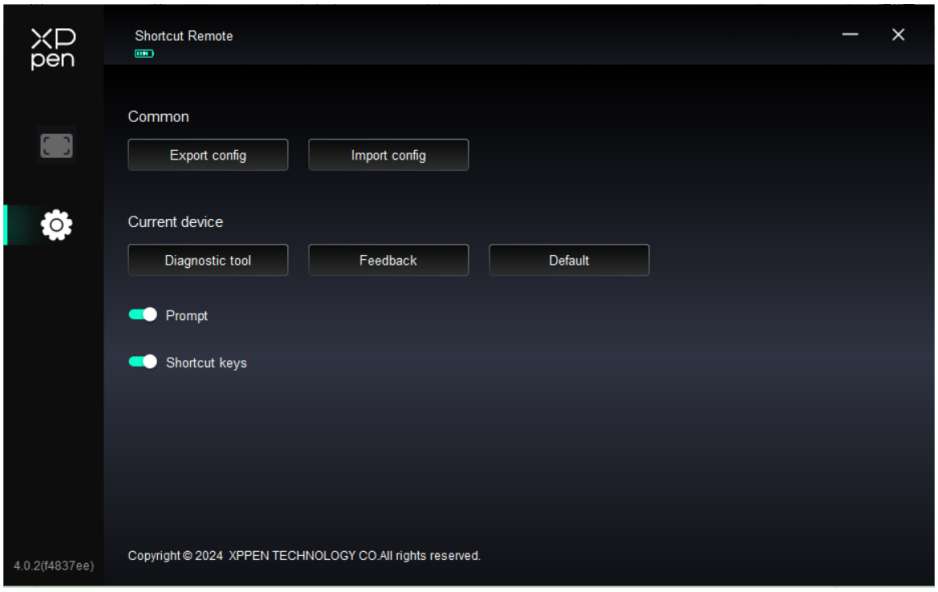

- Importovat & exportovat konfiguraci: Čtěte nebo ukládejte nastavené hodnoty nastavených funkcí pomocí konfigurační metody import & export. Tato funkce je podporována pouze ve stejném operačním systému.
- Diagnostický nástroj: V případě problémů při používání ovladače můžete použít diagnostický nástroj.
- Zpětná vazba: Pokud máte jakékoliv dotazy nebo návrhy při používání ovladače, můžete nám poskytnout zpětnou vazbu prostřednictvím této stránky.
- Nápověda: Po vypnutí a po stisknutí tlačítka se v dolní části obrazovky nezobrazí výzva na tlačítko.
- Klávesové zkratky: Po vypnutí budou funkce všech tlačítek na zařízení zakázány.

9. Odinstalace ovladače

9.1. Windows

Přejděte na Start → Nastavení → Aplikace → Aplikace a funkce, najděte „Pentablet“ a pak klikněte levým tlačítkem myši na „Odinstalovat“ podle výzvy.

9.2. macOS

Přejděte na [Go] → [Applications], najděte XPPen a pak klikněte na „UninstallPenTablet“ podle nápovědy.

9.3. Linux

- Deb: Zadejte příkaz „sudo dpkg -r XPPenLinux“ a spusťte příkaz.
- Rpm: Zadejte příkaz „sudo rpm -e XPPenLinux“ a spusťte příkaz.
- Tar.gz: Rozbalte soubor. Zadejte příkaz „sudo“. Přetáhněte uninstall.sh do okna a spusťte příkaz.

10. Časté dotazy

1. Žádný displej nebo černá obrazovka na kreslicím displeji

1) Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno k napájení.
2) Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen.
3) Zkontrolujte, jestli je indikátor napájení modrý. Pokud ne, zkontrolujte kabel a restartujte zařízení.
4) Pokud je signál nestabilní, zkontrolujte, zda je kabelový port stabilní.

2. Počítač nedokáže rozpoznat zařízení

1) Zkontrolujte, zda použitý port USB počítače funguje normálně. Pokud ne, použijte jiný port USB.

3. Stylus nefunguje


1) Ujistěte se, že používáte stylus, který byl původně dodán s vaším zařízením.
2) Ujistěte se, že jste ovladač nainstalovali správně, a zkontrolujte, zda je nastavení pera ovladače normální.

4. Kreslicí software nemůže vycítit tlak pera, když se kurzor může pohybovat

1) Zkontrolujte, zda kreslicí software podporuje tlak pera.
2) Stáhněte si nejnovější instalační soubory ovladače z webových stránek XPPen a zkontrolujte, zda je tlak pera v ovladači normální.
3) Před instalací ovladače vypněte antivirový software a grafický software.
4) Odinstalujte ovladače pro jiné kreslicí displeje před instalací.
5) Restartujte počítač po dokončení instalace.
6) Pokud je tlak pera v ovladači normální (Windows: ověřte, že je v nastavení pera ovladače povolen Windows Ink), spusťte kreslicí software a znovu ho otestujte.

5. Posun kurzoru

1) Kalibrujte prosím znovu pomocí ovladače.
2) Pokud je kurzor výrazně posunutý při použití režimu rozšíření obrazovky, přejděte prosím v ovladači na Kreslicí displej → Pracovní plocha → Obrazovka a ověřte, zda je výchozí obrazovka vybrána jako kreslicí displej (Monitor 2).

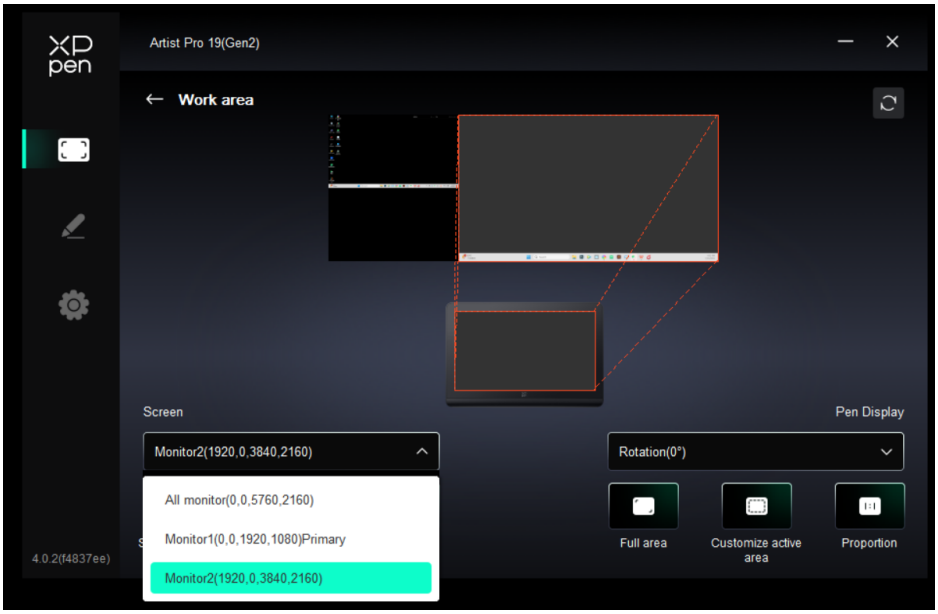

6. Latence čáry během kreslení pomocí softwaru


Zkontrolujte, zda konfigurace počítače (CPU a GPU) splňuje doporučené konfigurační požadavky nainstalovaného kreslicího softwaru, a optimalizujte související funkce pomocí nastavení podle častých dotazů uvedených na oficiálních webových stránkách kreslicího softwaru.


7. Zkratkové klávesy dotykového pera jsou neplatné

1) Ověřte, zda je vzdálenost mezi hrotem dotykového pera a pracovní plochou kreslicího displeje vyšší než 10 mm. Pokud je vzdálenost příliš vysoká, pero nebude aktivováno a nebude mít žádnou funkci.

2) Pokud jste nastavili funkci zkratkové klávesy pera, ale zjistili jste, že je neplatná, ověřte, zda aplikace, kterou jste vybrali při jejím použití, není skupinou klávesových zkratek aplikace, kterou jste nastavili.

* Podívejte se na obrázek níže, funkce skrolovacího kolečka v rozhraní PS se liší od funkce skrolovacího kolečka v běžném rozhraní.

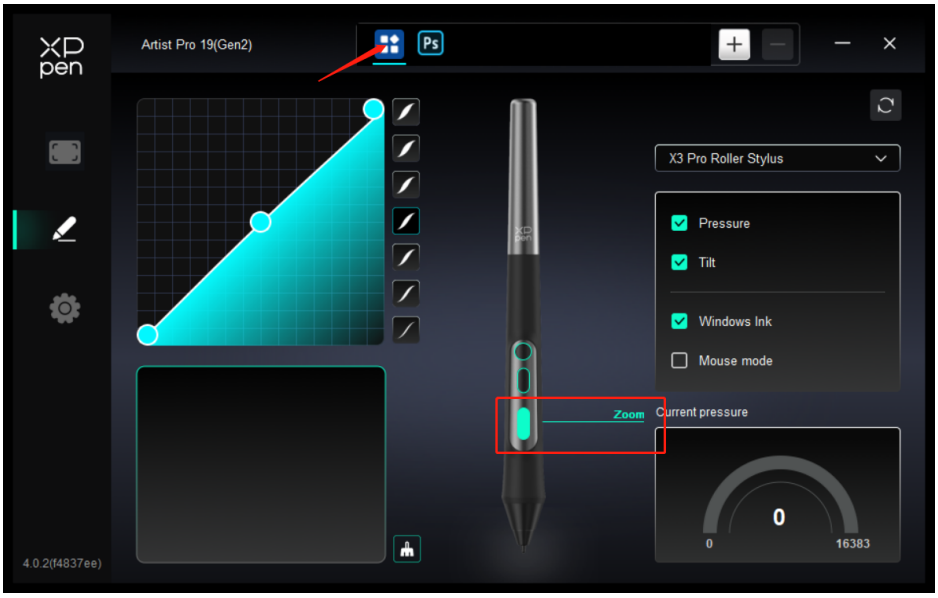


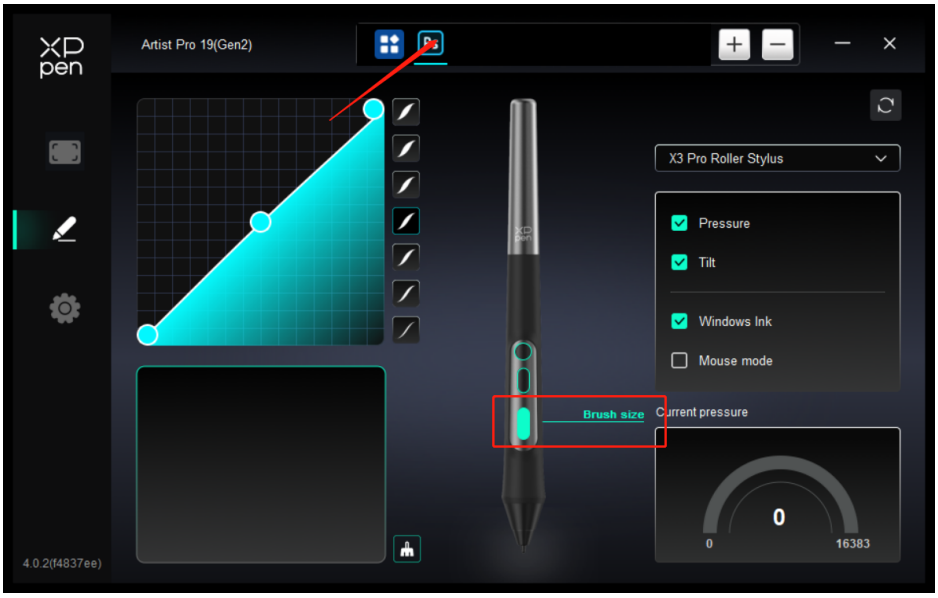


8. Váš počítač se systémem Windows nemůže vyhledat zařízení „Shortcut Remote“ přes Bluetooth

Krok 1: Otevřete nastavení systému počítače, vyberte Bluetooth a zařízení → Zařízení a otevřete možnosti rozšíření.

Krok 2: Vyberte možnost „Zjišťování zařízení Bluetooth“ a změňte nastavení na možnost „Rozšířené“ (Advanced).

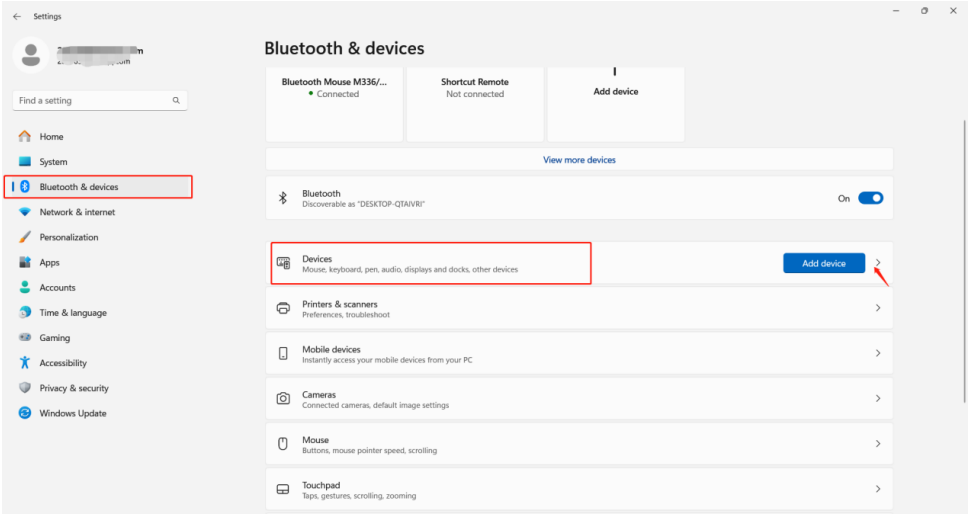

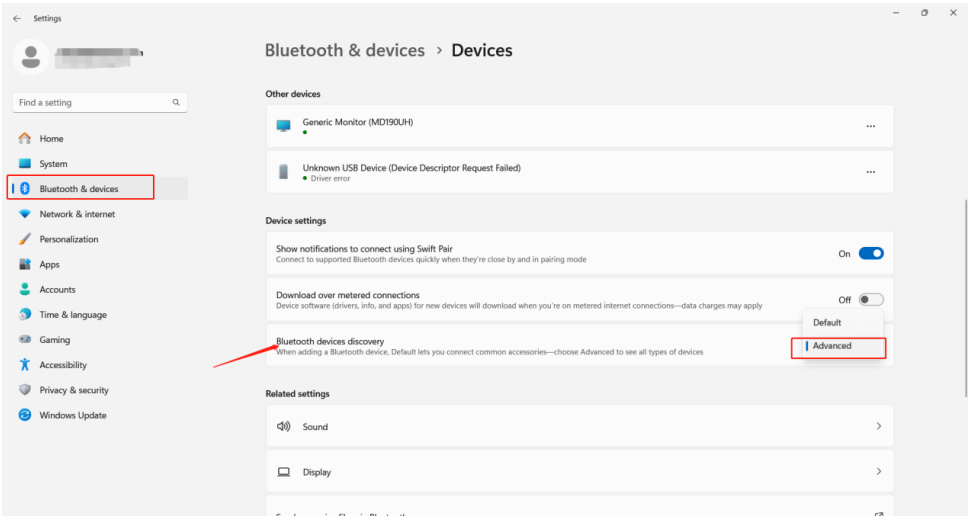

Kontakt


Pokud potřebujete další pomoc, kontaktujte nás prosím na adrese:
Webové stránky: www.xp-pen.com
E-mail: service@xp-pen.com

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

XPPen

Artist Pro 19 (Gen 2)

Kresliaci displej

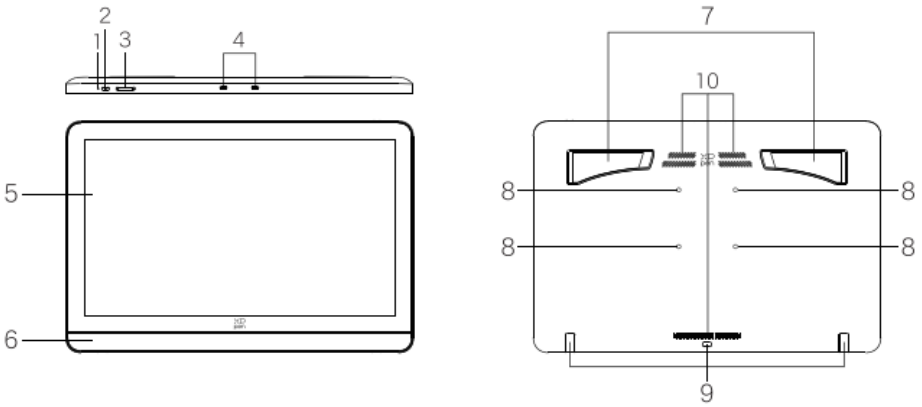

Používateľská príručka

Obsah

1 Prehľad produktu **3**

2 Príslušenstvo **4**

3 Pripojenie **5**

3.1 Pripojenie cez USB-C 5

3.2 Pripojenie cez kábel 3 v 1 6

3.3 Pripojenie zariadenia s Androidom 7

4 Pripojenie bezdrôtového diaľkového ovládača skratiek **7**

4.1 Káblové pripojenie 7

4.2 Pripojenie cez prijímač Bluetooth 8

4.3 Priame pripojenie cez Bluetooth 8

5 Kompatibilita **9**

6 Stiahnutie ovládača **9**

7 Inštalácia ovládača **9**

7.1 Windows 9

7.2 Mac 10

7.3 Linux 11

8 Pokyny k ovládaču **12**

8.1 Pripojenie zariadenia 12

8.2 Prepínanie zariadení 13

8.3 Nastavenia ovládača 13

9 Odinštalovanie ovládača **30**


9.1 Windows 30

9.2 macOS 30

9.3 Linux 30

10 Časté otázky **30**

1. Prehľad produktu

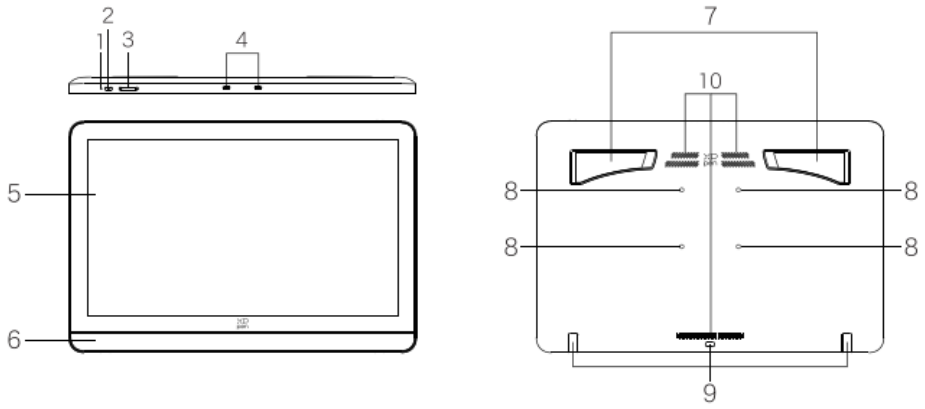

1. Kontrolka
   1.1. Stlačením tlačidla napájania kresliaci displej zapnete; kontrolka svieti nepretržite namodro. Opätovným stlačením tlačidla napájania ho vypnete.
   1.2. Pohotovostný režim: kontrolka svieti nepretržite naoranžovo.
   1.3. Režim grafického tabletu: podržte tlačidlo napájania stlačené 3 sekundy; kontrolka striedavo bliká namodro a naoranžovo. Opätovným stlačením tlačidla napájania sa vrátite do bežného režimu.
2. Tlačidlo napájania
3. Jas nahor / nadol
4. Plnohodnotný port USB-C × 2
5. Displej / pracovná plocha
6. Opierka zápästia
7. Sklápací stojan
8. Montážne otvory pre rozšíriteľný držiak VESA (75 × 75 mm)
9. Silikónová protišmyková podložka
10. Vetracie otvory


2. Príslušenstvo

- Puzdro na perá H11 × 1, obsahuje:
  - Pero X3 Pro Roller Stylus (s kolieskom) × 1
  - Tenké pero X3 Pro Slim Stylus × 1
  - Prijímač Bluetooth pre bezdrôtový diaľkový ovládač skratiek × 1
  - Vymeniteľný kryt tlačidiel pre tenké pero × 1
  - Štandardné hroty pre tenké pero × 4
  - Štandardné hroty pre pero s kolieskom × 2
  - Plstené hroty pre pero s kolieskom × 2
  - Vyťahovač hrotov × 1
- Kábel 3 v 1 × 1
- Kábel USB-C na USB-C × 2
- Kábel USB-C na USB-A × 1
- Napájací adaptér PD × 1
- Bezdrôtový diaľkový ovládač skratiek ACK05 × 1
- Rukavica na kreslenie × 1
- Čistiaca handrička × 1
- Vrecko s hrotmi × 1, obsahuje:
  - Štandardné hroty pre tenké pero × 5
  - Štandardné hroty pre pero s kolieskom × 5
  - Plstené hroty pre pero s kolieskom × 5

3. Pripojenie

3.1. Pripojenie cez USB-C

Pripojte kresliaci displej k počítaču káblom USB-C na USB-C. Ak sa kresliaci displej nerozsvieti, pripojte ho druhým káblom USB-C na USB-C k napájaciemu adaptéru.

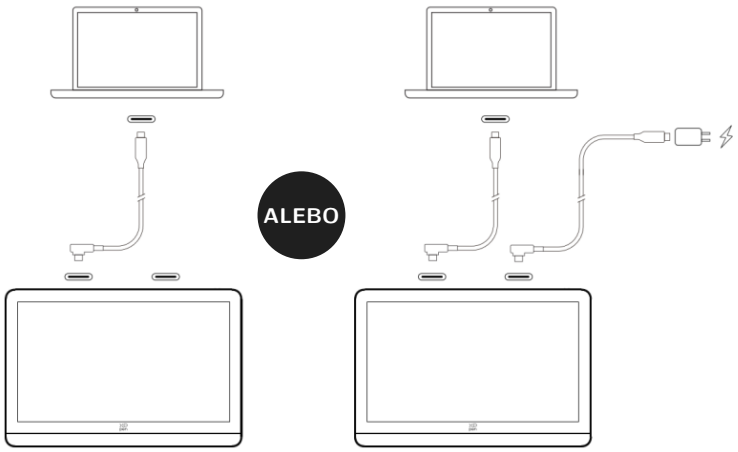

3.2. Pripojenie cez kábel 3 v 1


3.2.1. Pripojenie k počítaču káblom 3 v 1

Káblom 3 v 1 pripojte kresliaci displej k portom HDMI a USB-A počítača.

3.2.2. Pripojenie k napájaniu káblom USB-C na USB-C

- Možnosť 1: káblom USB-C na USB-C prepojte napájací port USB-C kábla 3 v 1 s napájacím adaptérom PD.
- Možnosť 2: káblom USB-C na USB-C prepojte druhý port USB-C kresliaceho displeja s napájacím adaptérom PD.


* Ak má váš počítač viac portov HDMI/DP, použite port samostatnej grafickej karty.

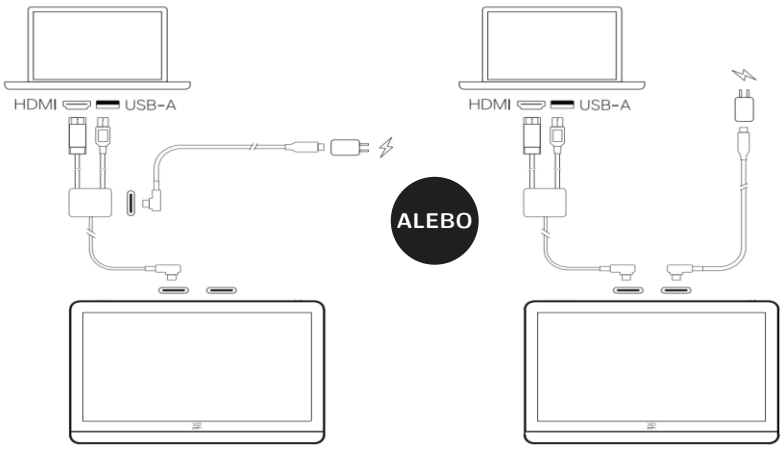

3.3. Pripojenie zariadenia s Androidom

1. Pripojte kresliaci displej priamo k zariadeniu s Androidom káblom USB-C na USB-C.
2. Pripojte kresliaci displej druhým káblom USB-C na USB-C k napájaciemu adaptéru.


* Kompatibilné modely telefónov a tabletov s Androidom nájdete na oficiálnej webovej stránke XPPen.

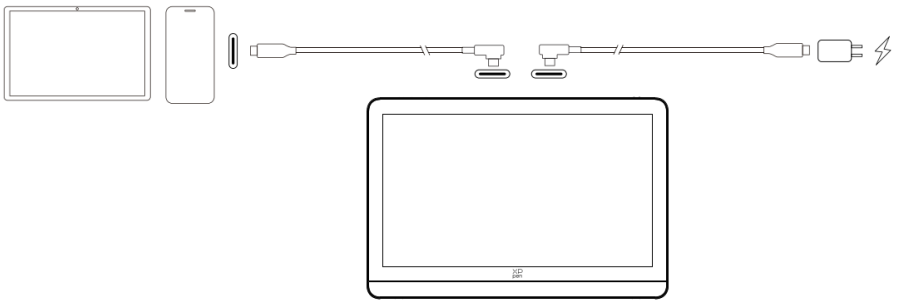

4. Pripojenie bezdrôtového diaľkového ovládača skratiek


4.1. Káblové pripojenie

Pripojte bezdrôtový diaľkový ovládač skratiek k počítaču káblom USB-C na USB-A.

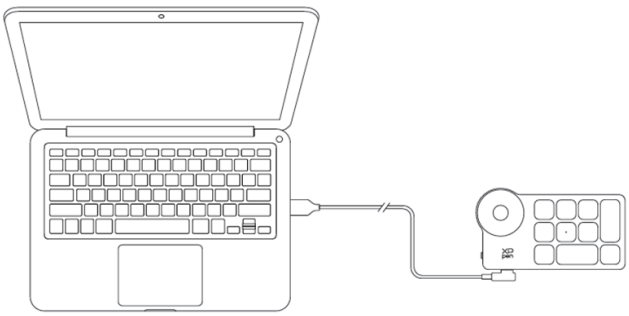


4.2. Pripojenie cez prijímač Bluetooth

Zasuňte prijímač Bluetooth do počítača a posuňte vypínač diaľkového ovládača. Kontrolka svieti nepretržite namodro a po 30 sekundách zhasne.

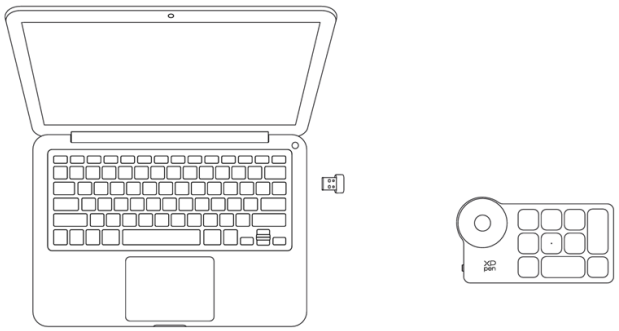

4.3. Priame pripojenie cez Bluetooth

1. Posuňte vypínač; modrá kontrolka pomaly bliká. Potom podržte kláves K11 stlačený 6 sekúnd, čím prejdete do režimu párovania Bluetooth; modrá kontrolka rýchlo bliká.
2. V počítači zapnite Bluetooth, pridajte zariadenie Bluetooth, vyhľadajte „Shortcut Remote“ a kliknutím na názov zariadenia dokončite párovanie. Modrá kontrolka svieti nepretržite a po 30 sekundách zhasne.
3. Diaľkový ovládač vypnete opätovným posunutím vypínača.

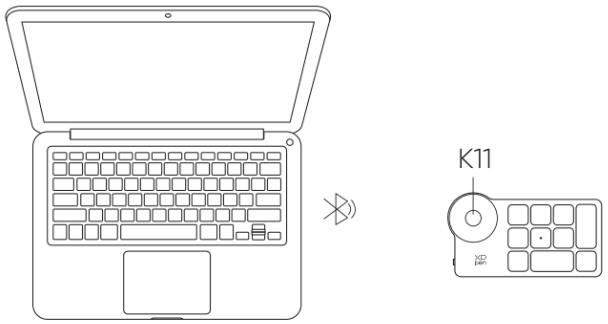

5. Kompatibilita

- Windows 7 (alebo novší)
- macOS 10.13 (alebo novší)
- ChromeOS 88 (alebo novší)
- Android (USB 3.1 DP 1.2)
- Linux

6. Stiahnutie ovládača

1. Uistite sa, že je kresliaci displej správne pripojený k počítaču.
2. Navštívte webovú stránku XPPen (www.xp-pen.com), kliknite na „Podpora“ a potom na „Na stiahnutie“. Vyberte model produktu a stiahnite si najnovší ovládač pre svoj operačný systém.
3. Inštaláciu ovládača dokončite podľa pokynov.

Poznámky:

a) Pred inštaláciou zatvorte všetky antivírusové a grafické programy.

b) Ak sú v počítači nainštalované ovládače iných značiek, najprv ich odinštalujte.

c) Po dokončení inštalácie reštartujte počítač.

d) Pre najlepší výkon zariadenia odporúčame používať najnovšiu verziu ovládača.


7. Inštalácia ovládača

7.1. Windows


Rozbaľte súbor. Spustite súbor .exe ako správca a inštaláciu dokončite podľa pokynov.

7.2. Mac

Rozbaľte súbor, spustite súbor .dmg a inštaláciu dokončite podľa pokynov. Prejdite do ponuky Systémové nastavenia → Súkromie a bezpečnosť → Prístupnosť (pri bezdrôtovom používaní aj Systémové nastavenia → Súkromie a bezpečnosť → Bluetooth) a skontrolujte, či je začiarknutá možnosť „PenTablet_Driver“. Inak nemusí zariadenie a ovládač fungovať správne.

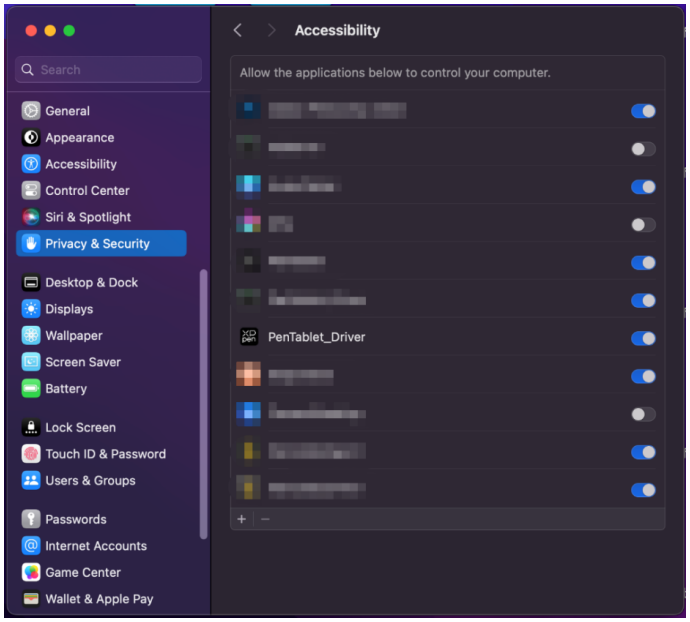

Ak sa „PenTablet_Driver“ v zozname nenachádza, prejdite do priečinka Library → Application Support → PenDriver a ovládač pridajte ručne.

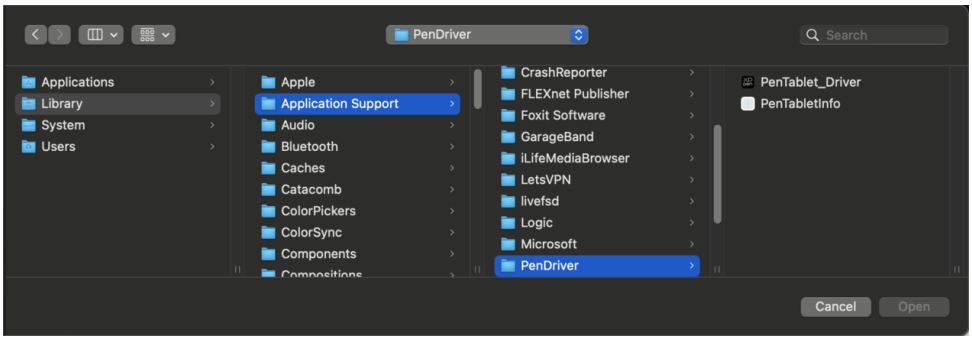


7.3. Linux

- Deb: zadajte príkaz „sudo dpkg -i“, presuňte inštalačný súbor do okna a príkaz vykonajte.
- Rpm: zadajte príkaz „sudo rpm -i“, presuňte inštalačný súbor do okna a príkaz vykonajte.
- Tar.gz: rozbaľte súbor. Zadajte príkaz „sudo“, presuňte do okna súbor „install.sh“ a príkaz vykonajte.


8. Pokyny k ovládaču

8.1. Pripojenie zariadenia

Ak zariadenie nie je pripojené alebo pripojenie zlyhá, zobrazí sa nasledujúce hlásenie. V takom prípade reštartujte počítač alebo ovládač, prípadne sa obráťte na náš servis.

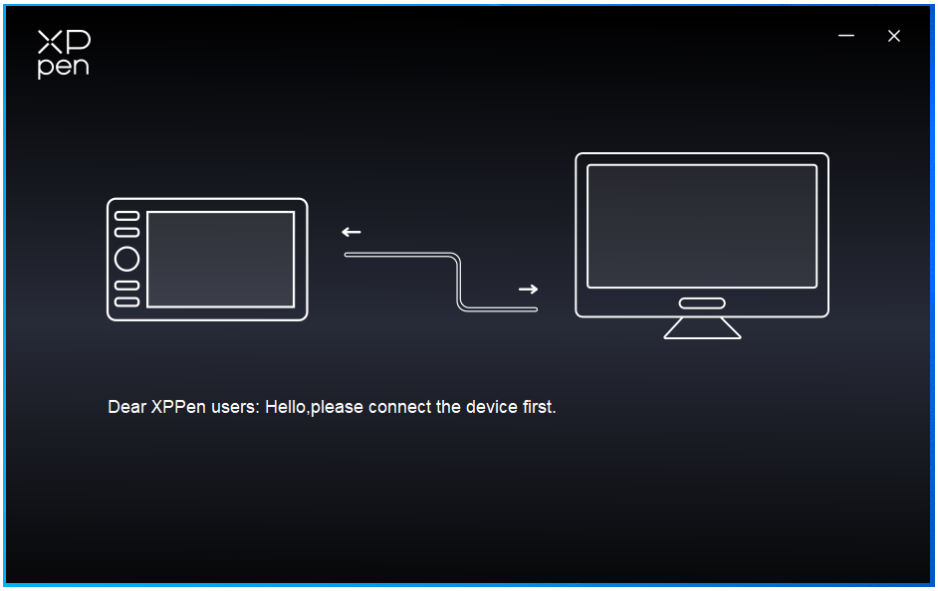


Ak je zariadenie úspešne pripojené k počítaču, v ľavom hornom rohu ovládača sa zobrazí jeho názov.

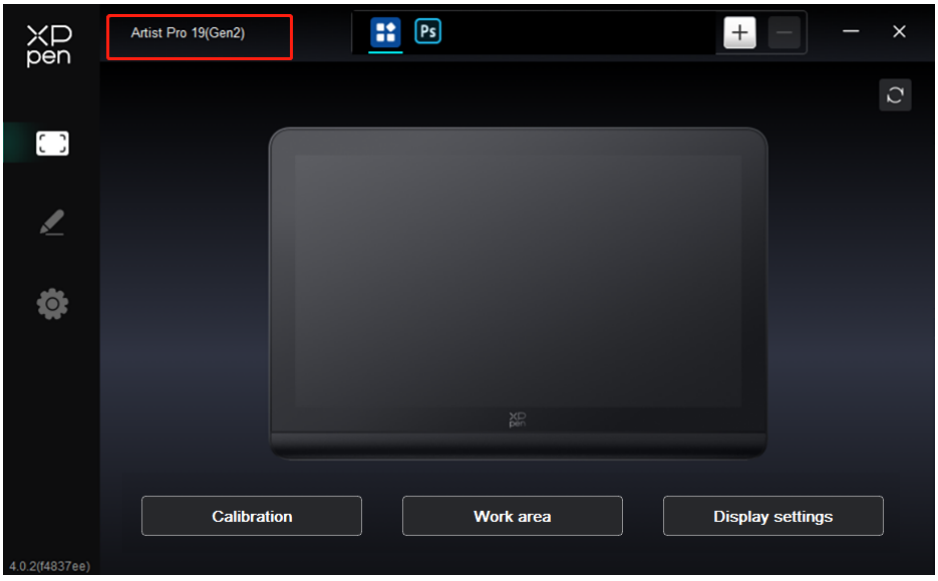


8.2. Prepínanie zariadení

K ovládaču môžete naraz pripojiť viac zariadení. Po prepnutí na konkrétne zariadenie môžete upraviť jeho nastavenia; všetky zmeny sa vzťahujú len na toto zariadenie.

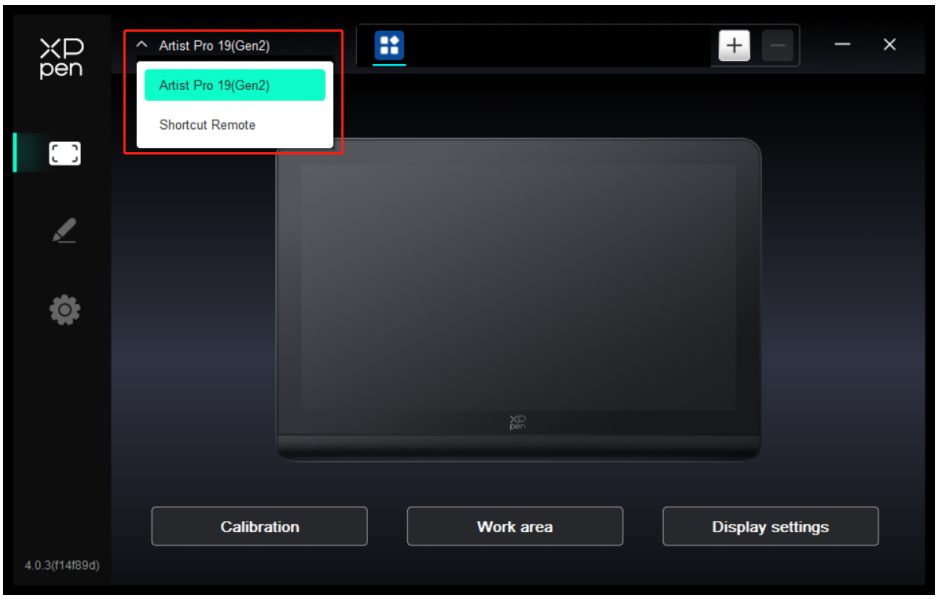

8.3. Nastavenia ovládača

Ikonami vľavo prepínate funkcie ovládača. Zhora nadol sú to nastavenia zariadenia, nastavenia pera a nastavenia ovládača. Tlačidlom obnovenia predvolených hodnôt v pravom hornom rohu vrátite zariadenie na predvolené nastavenia.

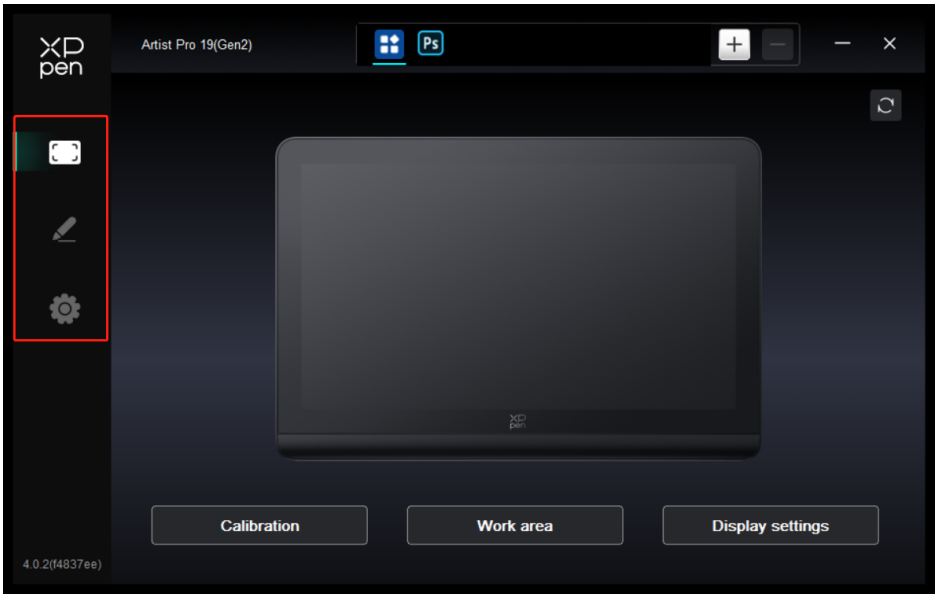

8.3.1. Nastavenia kresliaceho displeja


a) Kalibrácia

Držte pero ako zvyčajne a kliknite na stred červeného krížika na obrazovke; tým skalibrujete odchýlku medzi perom a kurzorom.

b) Pracovná plocha

Určuje mapovanie medzi pracovnou plochou zariadenia a zobrazovacou plochou obrazovky.

Obrazovka

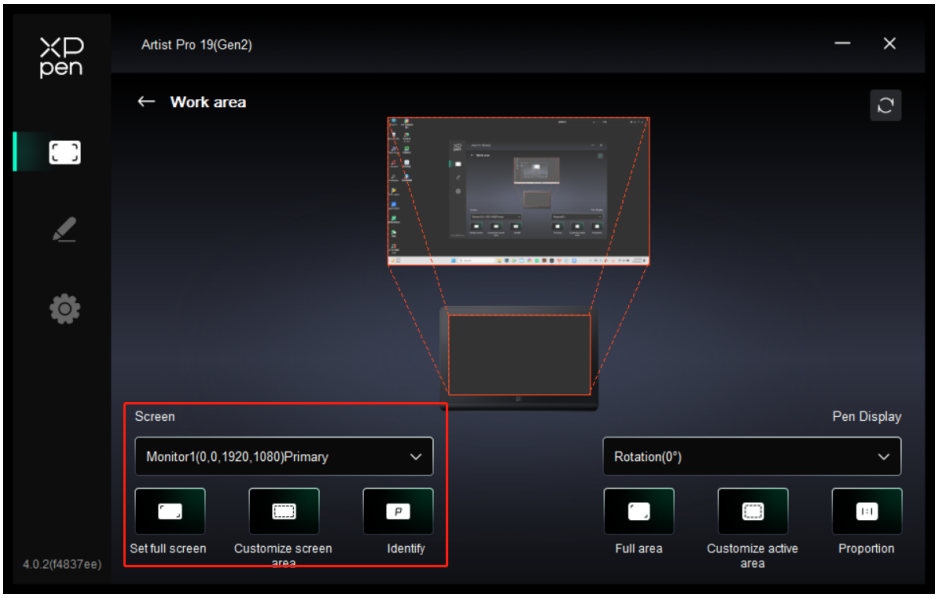


Nastavuje mapovanie medzi zobrazovacou plochou aktuálneho monitora a zariadením.

Ak používate viac monitorov v režime duplikovania, pracovná plocha zariadenia sa namapuje na všetky monitory. Keď sa pero pohybuje po pracovnej ploche, kurzor sa pohybuje na všetkých monitoroch súčasne.

Ak používate viac monitorov v režime rozšírenia, na kartách monitorov vyberte monitor, na ktorý sa pracovná plocha zariadenia namapuje.

Nastavenie mapovanej plochy monitora:

1. Nastaviť celú obrazovku: celá plocha vybraného monitora.
2. Prispôsobiť plochu obrazovky:

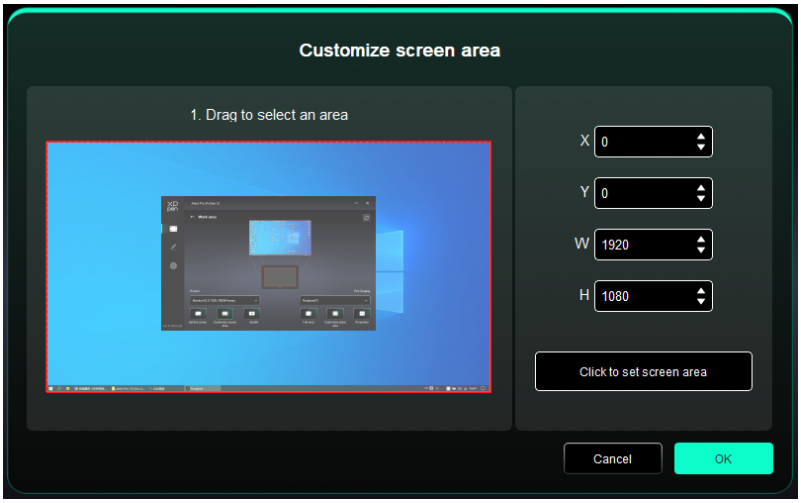

- Výber ťahaním: ťahajte kurzor po obrazovke z jedného bodu do druhého.
- Nastavenie kliknutím: kliknite na monitore na ľavý horný a potom na pravý dolný roh plochy.
- Súradnice: zadajte súradnice ručne do polí X, Y, W a H.

Identifikovať


Identifikuje všetky pripojené monitory. V ľavom dolnom rohu každého monitora sa zobrazí jeho číslo.

Pen Display (perový displej)



Nastavenie pracovnej plochy zariadenia:

1. Celá plocha: používa sa celá pracovná plocha zariadenia.
2. Prispôsobiť aktívnu plochu:

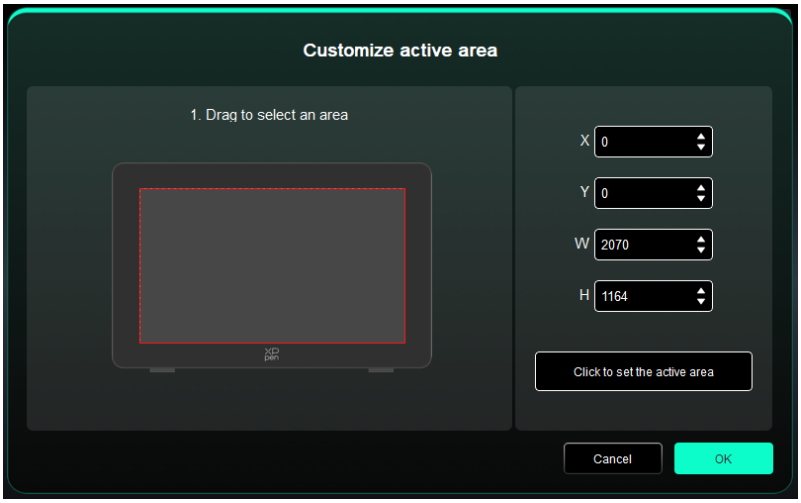

- Výber ťahaním: ťahajte kurzor po zariadení z jedného bodu do druhého.
- Nastavenie kliknutím: perom kliknite na zariadení na ľavý horný a potom na pravý dolný roh plochy.
- Súradnice: zadajte súradnice ručne do polí X, Y, W a H.

3. Proporcie: pracovná plocha zariadenia a vybraná zobrazovacia plocha sa prispôsobia v rovnakom pomere.


   Príklad: so zapnutými proporciami sa kruh nakreslený na zariadení zobrazí na obrazovke ako kruh, časť pracovnej plochy však môže zostať nevyužitá. Bez proporcií sa kruh môže na obrazovke zmeniť na elipsu.

Otočenie

Zariadenie môžete otočiť o 0°, 90°, 180° alebo 270° v smere hodinových ručičiek.

Režim pre ľavákov: otočenie o 180°.

c) Nastavenia displeja

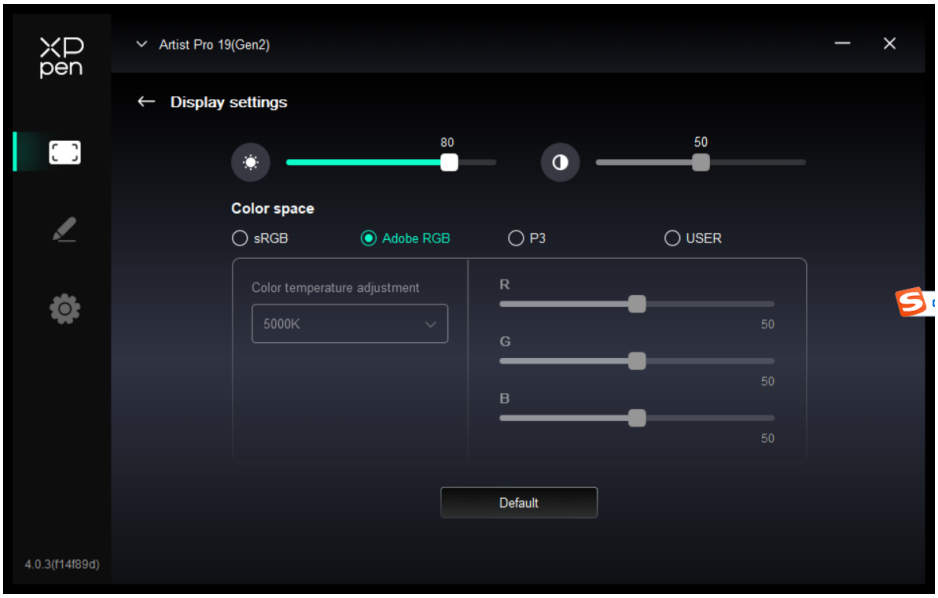


Jas, kontrast: jas a kontrast nastavíte príslušným posuvníkom.


Farebný priestor: produkt má tri prednastavené farebné režimy: sRGB, Adobe RGB a P3. Všetky režimy sú presne obmedzené na svoj farebný gamut a skalibrované, takže ich môžete používať priamo bez profilu ICC.

Ak chcete ICC nastaviť ručne, vyberte v nastaveniach displeja v ovládači režim USER (používateľský) a nastavte ho v natívnej farbe.

V režime USER možno farebný priestor prispôsobiť nastavením farebnej teploty (ak pri farebnej teplote vyberiete USER, možno nastaviť aj hodnoty R, G a B).

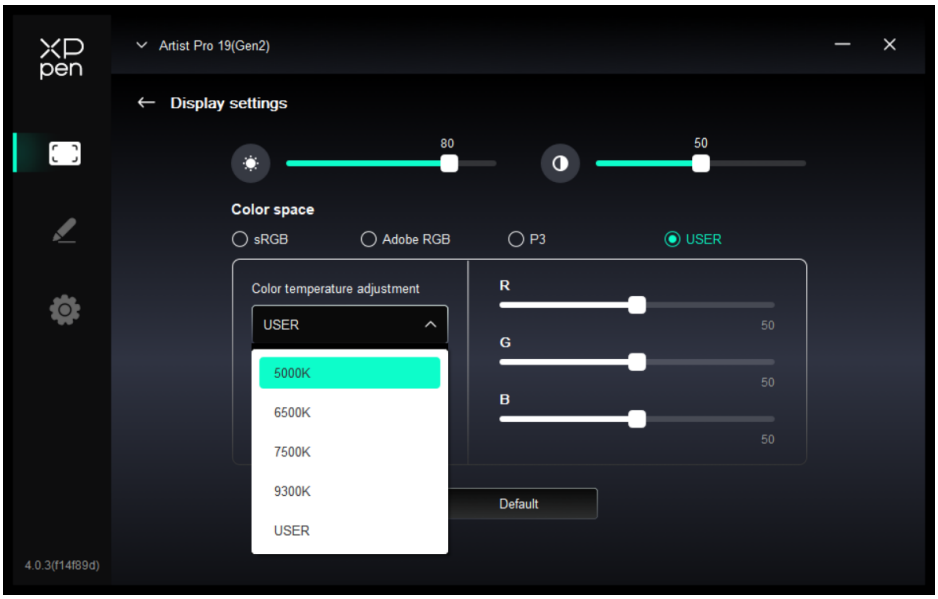

Farebná teplota: ovládač ponúka päť režimov: 5000K (nízke modré svetlo), 6500K (predvolené), 7500K, 9300K a USER.

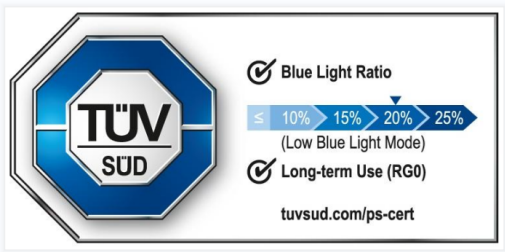


Nízke modré svetlo: režim nízkeho modrého svetla predchádza únave očí a robí sledovanie obrazovky pohodlnejším. Keď je zapnutý, obrazovka môže mať žltkastý nádych; je to normálne. Produkt má zabudovaný režim ochrany pred modrým svetlom: zapínate a vypínate ho výberom medzi ochranou pred modrým svetlom a ostatnými nastaveniami farebnej teploty.

8.3.2. Nastavenia pera

Keď je pero v pracovnej ploche, zariadenie ho rozpozná a pridá do ovládača. Používané pero musí byť so zariadením kompatibilné.


a) Prepínanie pier

V rozbaľovacej ponuke s názvom pera vpravo vyberte pero, ktoré chcete nastaviť. Keď toto pero použijete, ovládač sa automaticky prepne na jeho vlastné nastavenia.

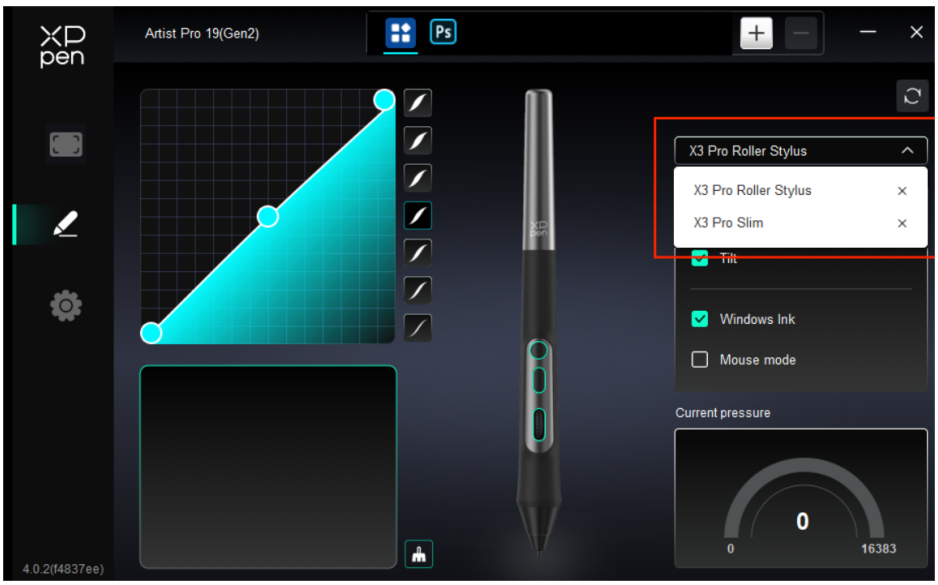


b) Tlačidlá pera

Kliknutím na miesto tlačidla pera na obrázku prispôsobíte jeho funkciu.

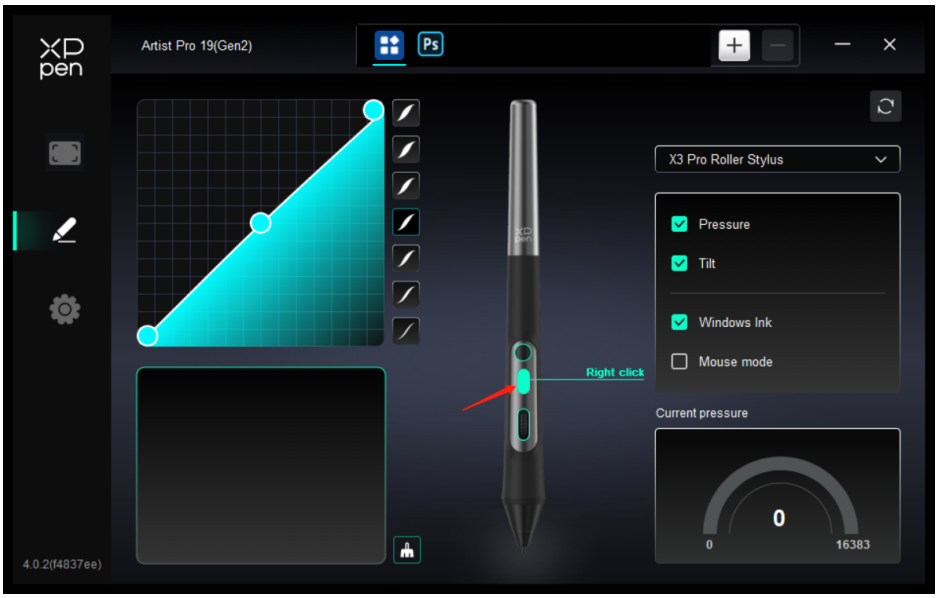

Klávesnica

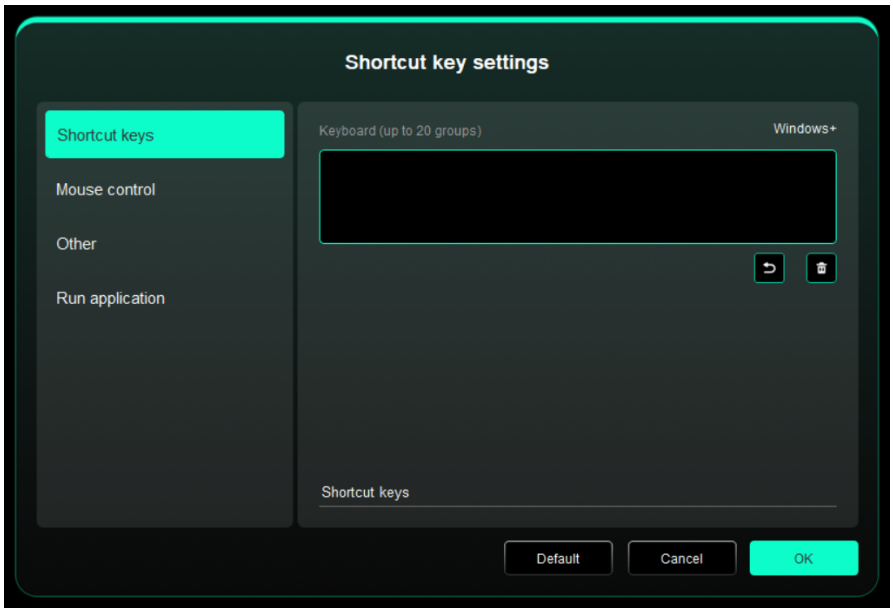


Môžete nastaviť klávesovú skratku, napríklad „Alt+A“ v programe 3D MAX na použitie nástroja Zarovnať.

Možno nastaviť viac skupín klávesových skratiek. Zadajte napríklad Ctrl+C, Ctrl+V: po stlačení tlačidla sa všetky nastavené skratky vykonajú raz.

Windows (Command): môžete pridať kombináciu so systémovým klávesom. Ak chcete napríklad zadať Win (Cmd)+Shift+3, stlačte Shift+3 a ovládač systémový kláves doplní automaticky.


Vlastný názov: aktuálne nastavenie môžete pomenovať.

Ovládanie myšou

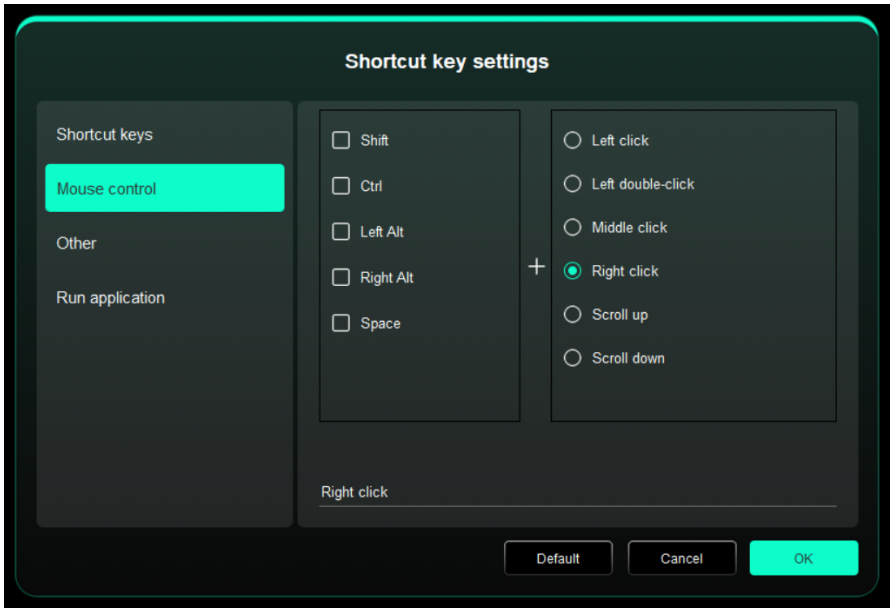


Nastavuje kombináciu tlačidiel myši a klávesnice. Keď vyberiete „Shift“ a „Left Click“ (kliknutie ľavým tlačidlom), skratku možno použiť v aplikáciách, ktoré túto kombináciu podporujú.

Ostatné

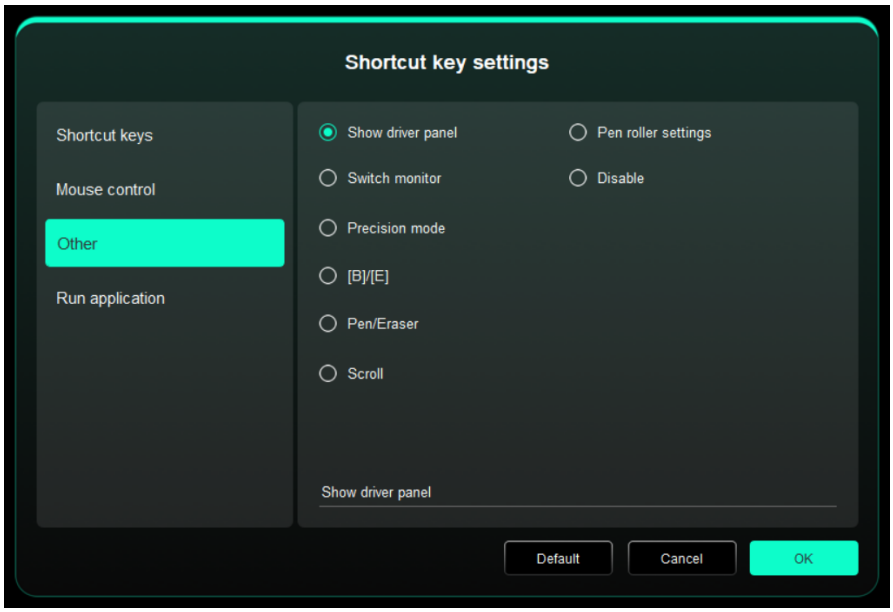

- Zobraziť panel ovládača: rýchlo zobrazí panel nastavení ovládača.
- Prepnúť monitor: pri viacerých pripojených displejoch presunie kurzor na iný displej.
- Režim presnosti: obmedzí aktívnu plochu na menší rozsah na detailnejšie kreslenie v tejto oblasti.
- Posúvanie: po stlačení príslušného tlačidla môžete perom posúvať obsah.


Spustiť aplikáciu

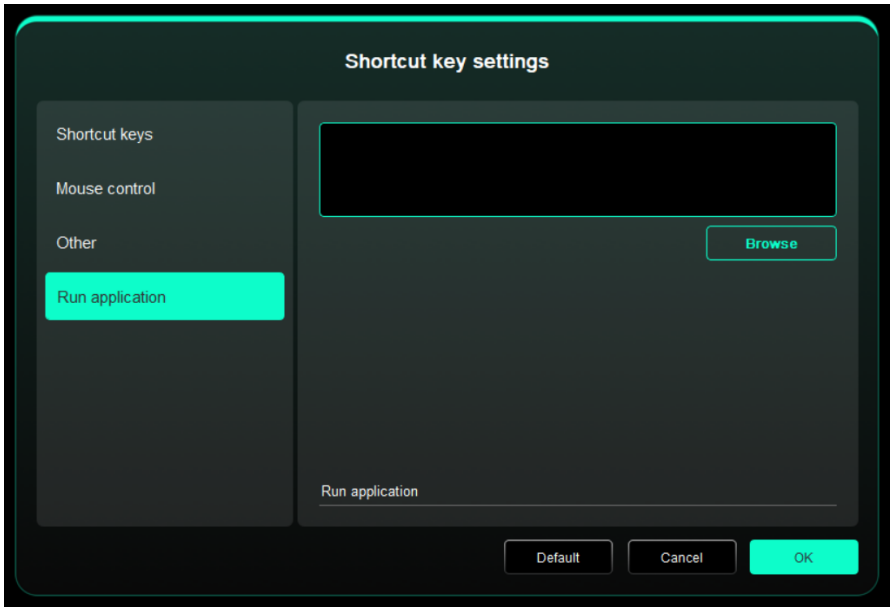

Tlačidlom rýchlo spustíte priradenú aplikáciu.


Nastavenia kolieska pera

V ovládači kliknite na koliesko pera X3 Pro Roller Stylus a nastavte funkciu a rýchlosť kolieska.

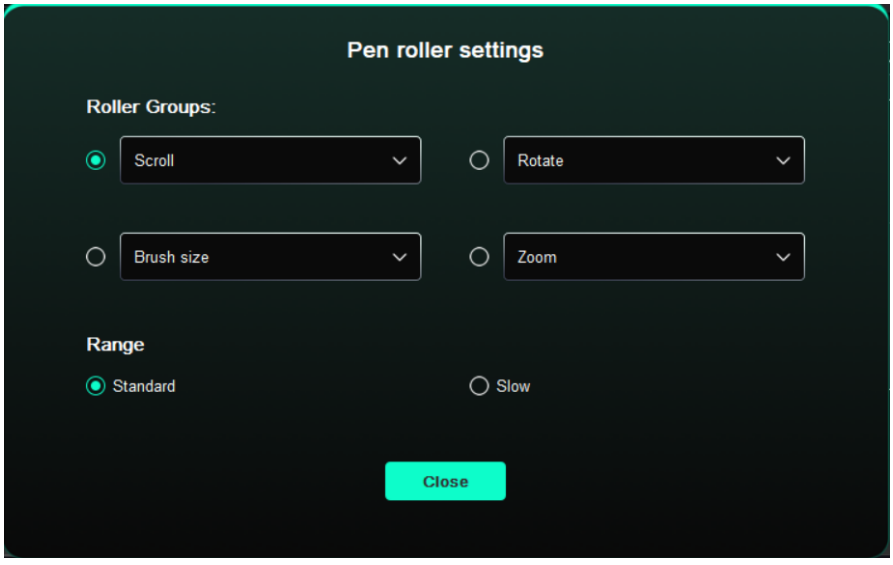

c) Prítlak

Upravte krivku prítlaku alebo vyberte jednu z prednastavených možností prítlaku.

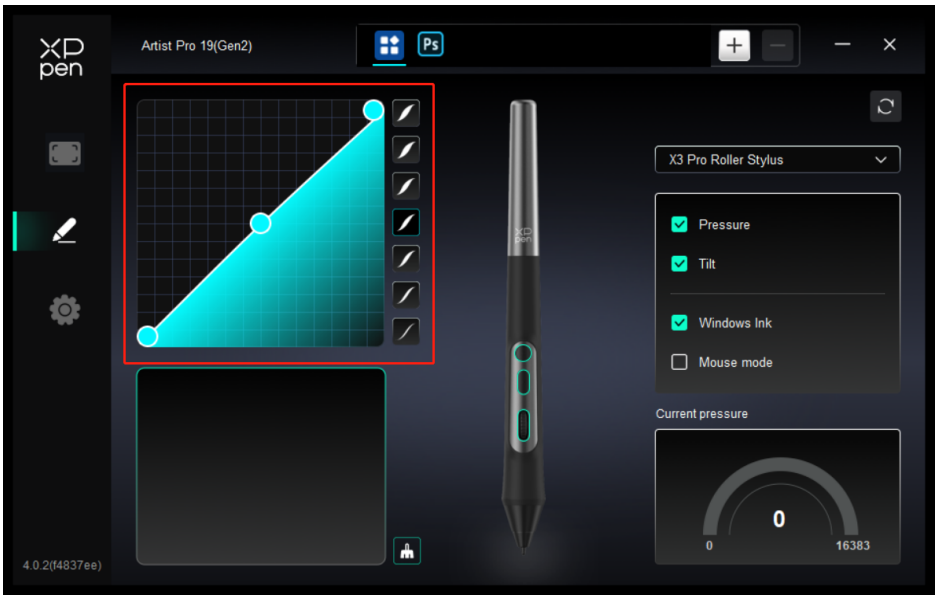


- Aktuálny prítlak: otestuje aktuálny prítlak pera.
- Prítlak: po vypnutí pero nereaguje na prítlak.
- Náklon: po vypnutí sa vypne efekt náklonu pera.

d) Ostatné

- Režim myši: keď pero presuniete mimo pracovnej plochy, kurzor zostane tam, kde ste ho opustili, ako pri myši. Keď je režim vybraný, môžete nastaviť rýchlosť kurzora na zariadení. Ak vybraný nie je, predvolene sa používa režim pera.
- Windows Ink (len Windows): Windows podporuje písanie rukou. Ak túto funkciu potrebujete v Microsoft Office, Whiteboard alebo inom softvéri, nevypínajte ju.

8.3.3. Aplikácie

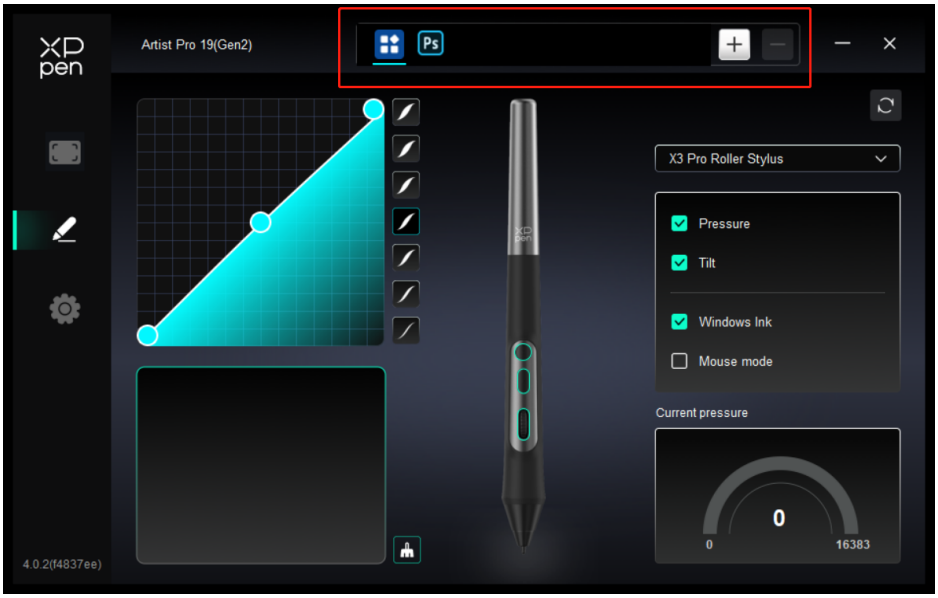


Pridajte aplikáciu zo zoznamu aplikácií, začiarknite ju a potom pre ňu prispôsobte funkcie tlačidiel pera.


Ak napríklad vyberiete aplikáciu a zmeníte jej konfiguráciu, zmena platí len pri používaní tejto aplikácie. Po prepnutí na inú aplikáciu ju ovládač automaticky rozpozná. Pridať môžete až 7 aplikácií.

1. Kliknutím na ikonu + vpravo hore na lište aplikácií otvoríte zoznam aplikácií.
2. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete pridať, zo spustených aplikácií, alebo kliknite na „Browse“ (Prehľadávať) a pridajte niektorú z nainštalovaných aplikácií.
3. Kliknutím na „OK“ vybranú aplikáciu pridáte.
4. Aplikáciu odstránite tak, že ju vyberiete a kliknete na ikonu – vpravo hore na lište aplikácií.

Ak vyberiete „Všetky ostatné aplikácie“, nastavenia platia pre všetky aplikácie bez vlastných nastavení.

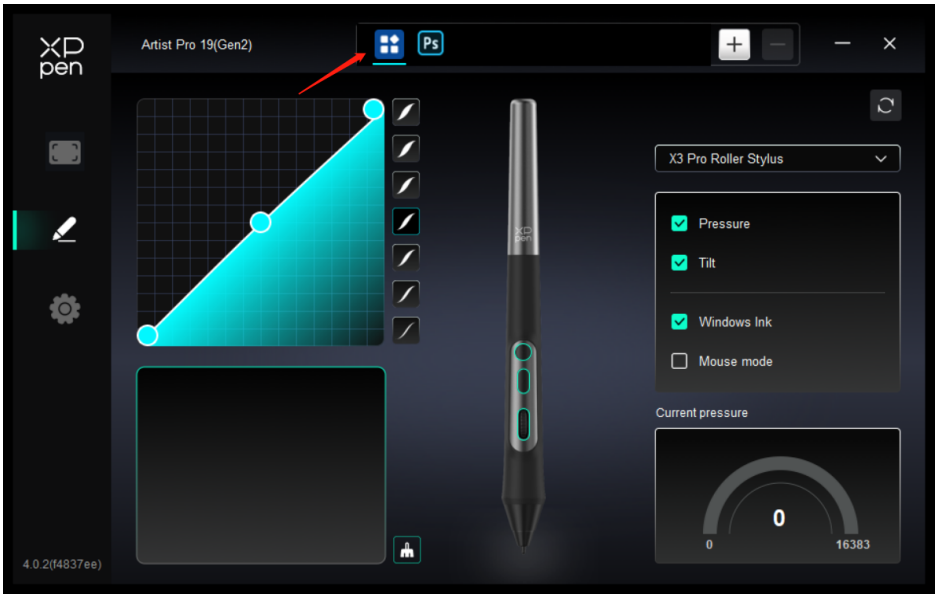


8.3.4. Nastavenia

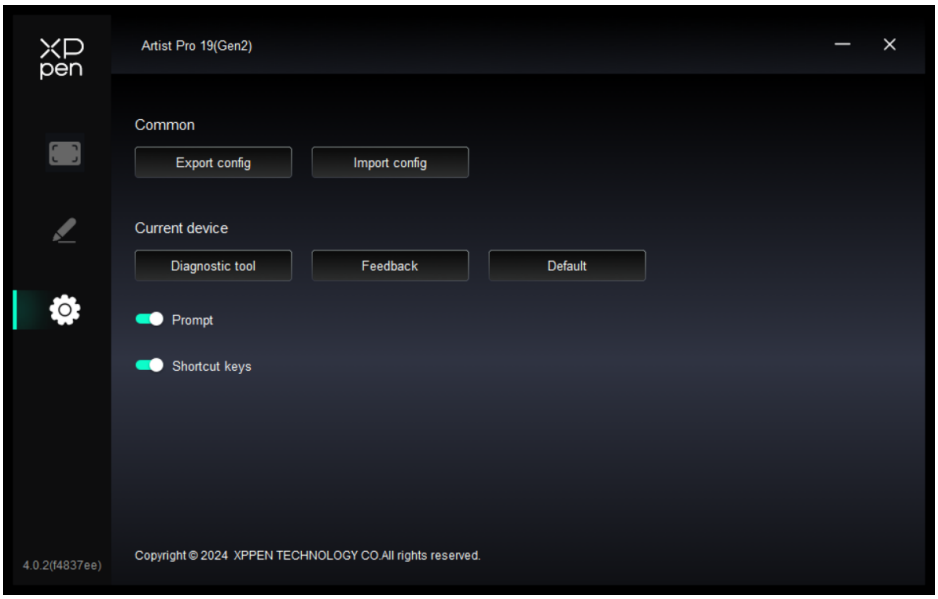

- Import a export konfigurácie: konfigurácie môžete importovať alebo exportovať, aby ste nastavenia načítali alebo uložili. Funguje to len v rámci rovnakého operačného systému.
- Klávesové skratky: po vypnutí sú všetky tlačidlá zariadenia nefunkčné.
- Upozornenie: po vypnutí sa pri stlačení tlačidla v dolnej časti obrazovky nezobrazí žiadne upozornenie.
- Diagnostický nástroj: ak sa pri používaní ovládača vyskytnú problémy, použite diagnostický nástroj.
- Spätná väzba: ak máte k ovládaču otázky alebo návrhy, môžete nám na tejto stránke poslať spätnú väzbu.

8.3.5. Nastavenia diaľkového ovládača skratiek


a) Aplikácie

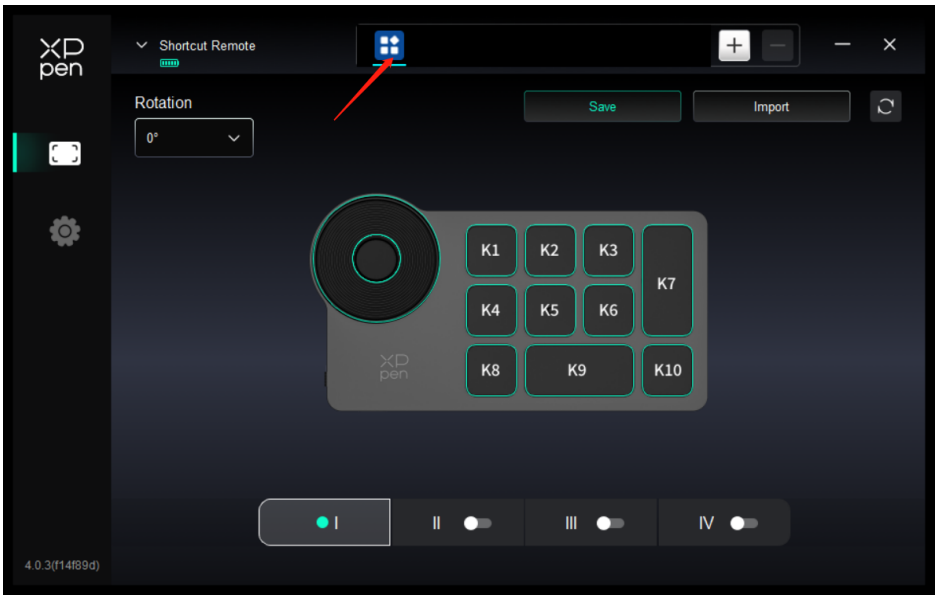


Nastavenie a používanie je rovnaké ako pri kresliacom displeji (pozri vyššie).

b) Koliesko


Tlačidlom v strede kolieska prepínate medzi skupinami funkcií kolieska. Ovládač ponúka štyri skupiny funkcií kolieska: priblíženie (predvolené), posúvanie, veľkosť štetca a otáčanie.

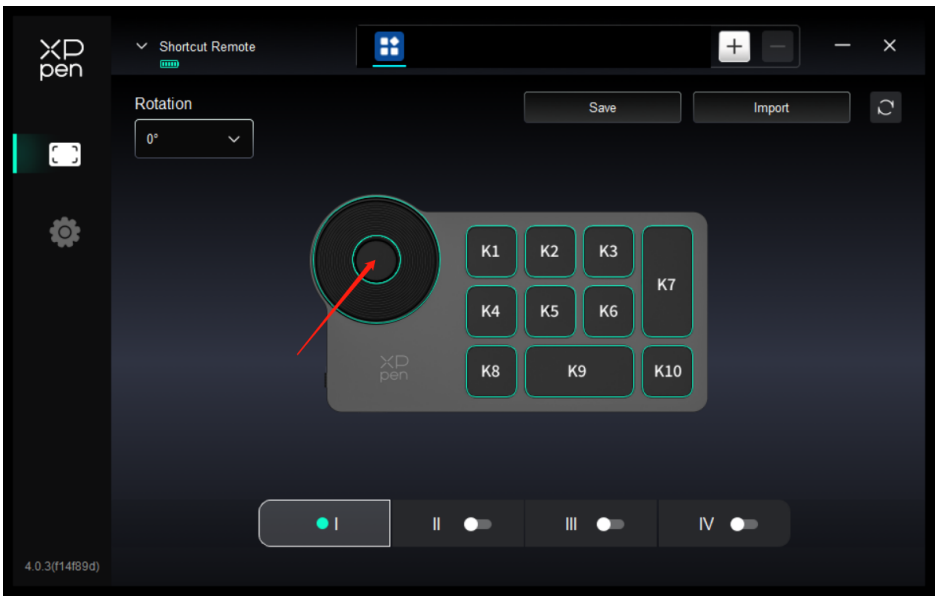


Prispôsobenie

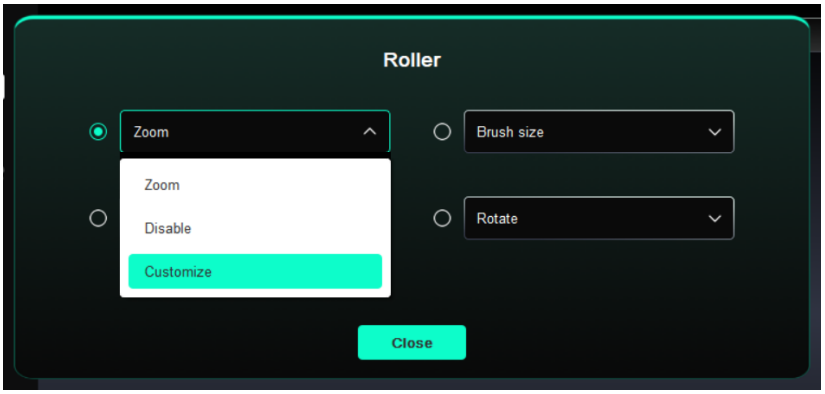

Kliknite na koliesko na obrázku, v rozbaľovacej ponuke prednastavených funkcií vyberte „Customize“ (Prispôsobiť) a na klávesnici zadajte kláves alebo kombináciu klávesov, ktorú chcete priradiť otáčaniu kolieska v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.

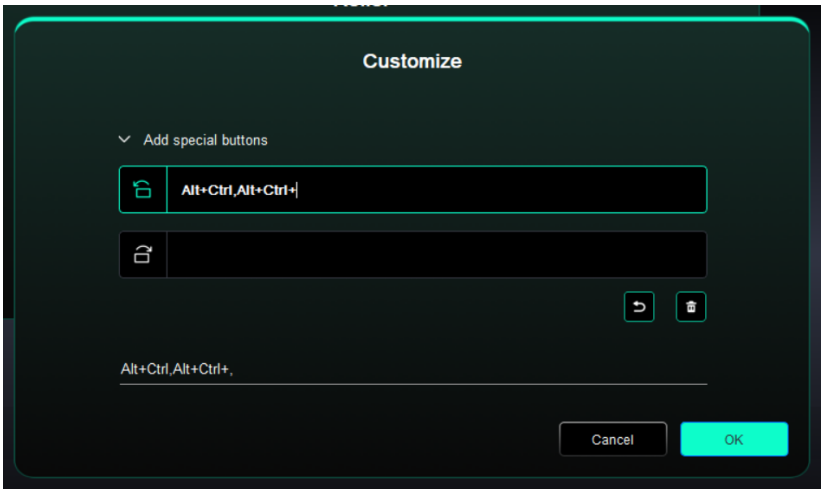

c) Uložiť/Importovať

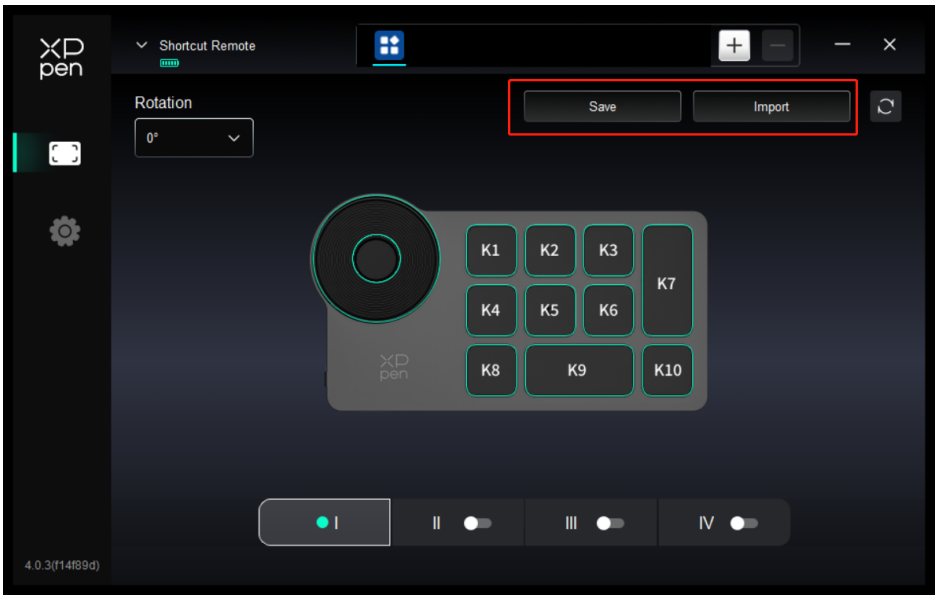


- Importovať: naimportuje konfiguráciu uloženú v bezdrôtovom diaľkovom ovládači do aplikácie, ktorá je práve vybraná v ovládači.
- Uložiť: uloží konfiguráciu aplikácie, ktorá je práve vybraná v ovládači, do bezdrôtového diaľkového ovládača.

Poznámka: Funkcie „Importovať“ a „Uložiť“ používajte pri káblovom pripojení. Importovaná a uložená konfigurácia nezahŕňa nastavenie otočenia a platí len v rámci rovnakého operačného systému.

d) Skupiny klávesových skratiek


Ovládač ponúka štyri skupiny klávesových skratiek. Predvolene sa používa prvá skupina (nemožno ju vypnúť). Ostatné skupiny majú, kým ich nezapnete, rovnaké počiatočné funkcie ako prvá skupina. Každej skupine možno priradiť iné funkcie. Po zapnutí prepínate medzi zapnutými skupinami funkciou „Prepínanie skupín klávesov“ (predvolene kláves K1, možno ju priradiť aj inému klávesu).

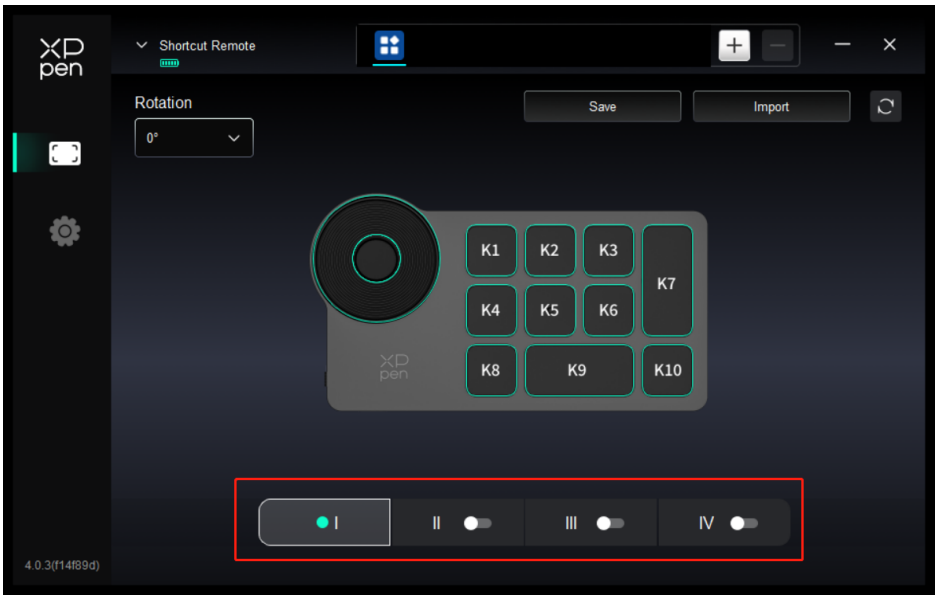

e) Prispôsobenie


Kliknutím na príslušný kláves na obrázku zariadenia prispôsobíte jeho funkciu; nastavenie a používanie je opísané vyššie.

f) Náhľad nastavení

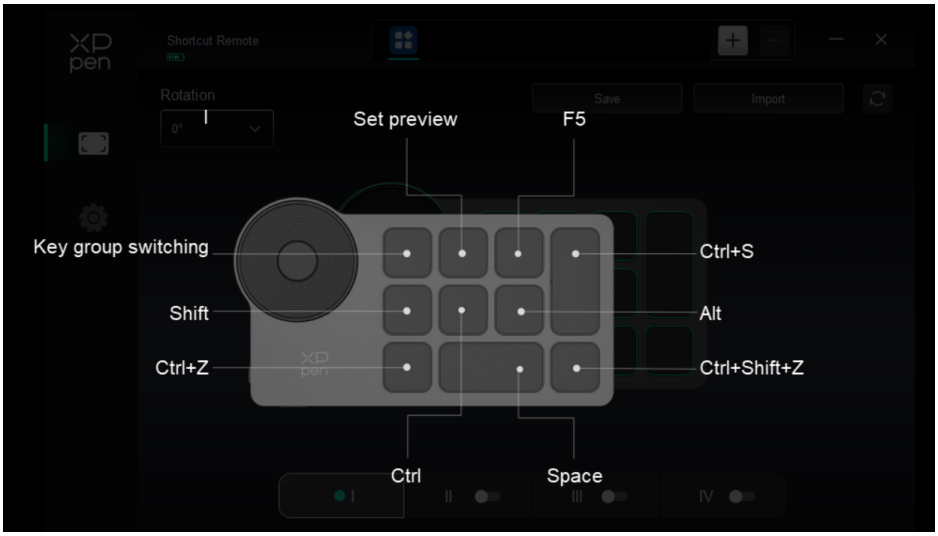

Stlačením klávesu K2 na diaľkovom ovládači zobrazíte funkcie používanej skupiny klávesov. Ak vyberiete skupinu, ktorá nie je zapnutá, predvolene sa použijú funkcie skupiny I. Okno náhľadu zatvoríte ikonou zatvorenia v pravom hornom rohu.

g) Nastavenia

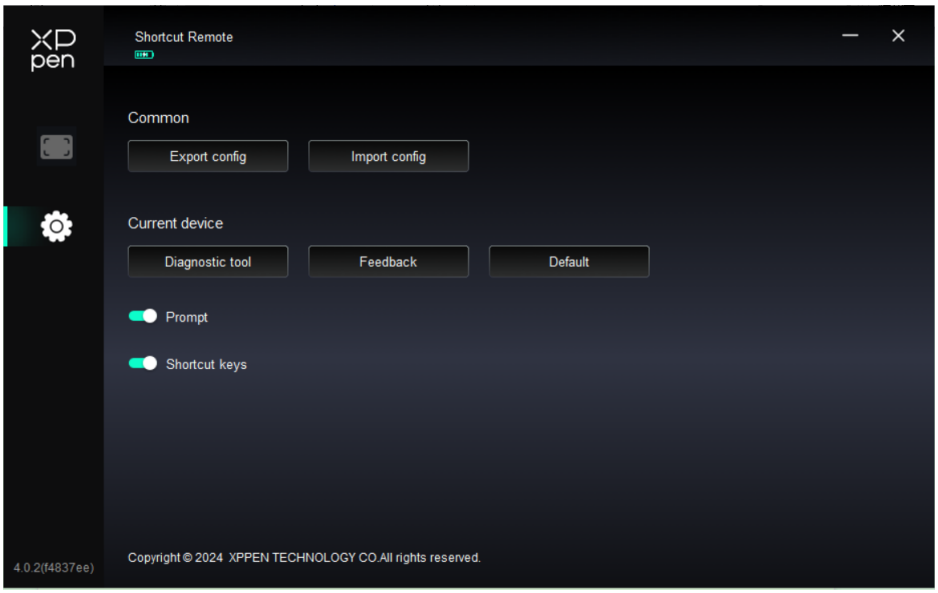

- Import a export konfigurácie: hodnoty nastavených funkcií načítate alebo uložíte importom či exportom konfigurácie. Funguje to len v rámci rovnakého operačného systému.
- Diagnostický nástroj: ak sa pri používaní ovládača vyskytnú problémy, použite diagnostický nástroj.
- Spätná väzba: ak máte k ovládaču otázky alebo návrhy, môžete nám na tejto stránke poslať spätnú väzbu.
- Upozornenie: po vypnutí sa pri stlačení klávesu v dolnej časti obrazovky nezobrazí upozornenie.
- Klávesové skratky: po vypnutí sú všetky klávesy zariadenia nefunkčné.

9. Odinštalovanie ovládača

9.1. Windows

Prejdite do ponuky Štart → Nastavenie → Aplikácie → Aplikácie a funkcie, vyhľadajte „Pentablet“ a kliknite na „Odinštalovať“. Postupujte podľa pokynov.

9.2. macOS

Prejdite do ponuky Prejsť → Aplikácie, vyhľadajte XPPen a kliknite na „Uninstall-PenTablet“. Postupujte podľa pokynov.

9.3. Linux

- Deb: zadajte príkaz „sudo dpkg -r XPPenLinux“ a vykonajte ho.
- Rpm: zadajte príkaz „sudo rpm -e XPPenLinux“ a vykonajte ho.
- Tar.gz: rozbaľte súbor. Zadajte príkaz „sudo“, presuňte do okna súbor „uninstall.sh“ a príkaz vykonajte.

10. Časté otázky

1. Kresliaci displej nezobrazuje obraz alebo je obrazovka čierna

1) Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené k napájaniu.
2) Skontrolujte, či je kábel správne pripojený.
3) Skontrolujte, či kontrolka napájania svieti namodro. Ak nie, skontrolujte kábel a zariadenie reštartujte.
4) Ak je signál nestabilný, skontrolujte, či je kábel v porte pevne zasunutý.

2. Počítač zariadenie nerozpozná

1) Skontrolujte, či port USB počítača funguje správne. Ak nie, použite iný port USB.

3. Pero nefunguje


1) Uistite sa, že používate pero dodané so zariadením.
2) Uistite sa, že je ovládač správne nainštalovaný, a skontrolujte nastavenia pera v ovládači.

4. Kresliaci program nereaguje na prítlak pera, hoci sa kurzor pohybuje

1) Skontrolujte, či kresliaci program podporuje prítlak pera.
2) Stiahnite si najnovší ovládač z webovej stránky XPPen a skontrolujte, či prítlak funguje v ovládači.
3) Pred inštaláciou ovládača vypnite antivírusové a grafické programy.
4) Pred inštaláciou odinštalujte ovládače iných kresliacich displejov.
5) Po dokončení inštalácie reštartujte počítač.
6) Ak prítlak v ovládači funguje (Windows: skontrolujte, či je v nastaveniach pera v ovládači zapnutý Windows Ink), spustite kresliaci program a vyskúšajte ho znova.

5. Kurzor je posunutý

1) Znova vykonajte kalibráciu v ovládači.
2) Ak je kurzor v režime rozšírenej obrazovky výrazne posunutý, prejdite v ovládači na Kresliaci displej → Pracovná plocha → Obrazovka a skontrolujte, či je ako obrazovka vybraný kresliaci displej (Monitor 2).

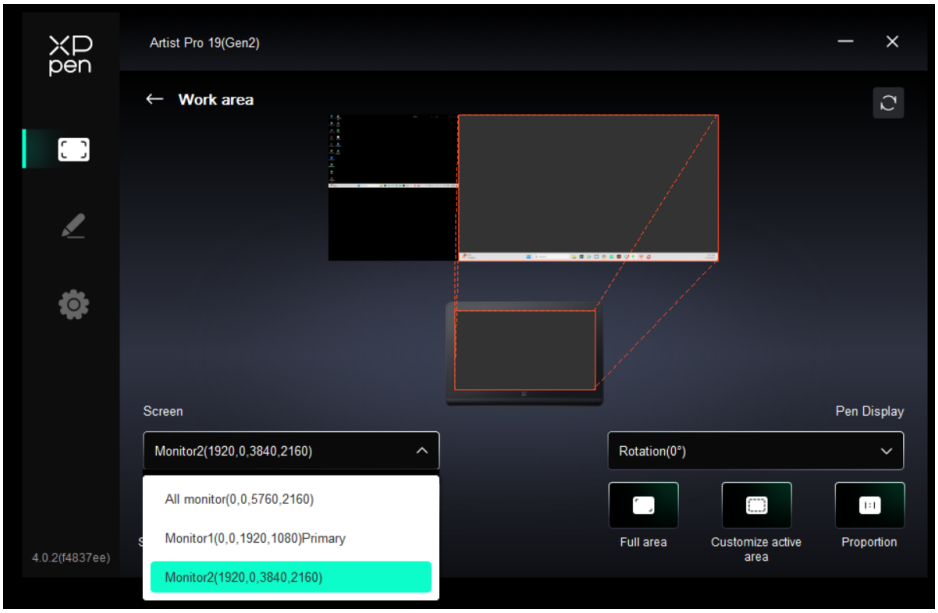


6. Čiary sa pri kreslení v programe oneskorujú


Skontrolujte, či konfigurácia počítača (CPU a GPU) spĺňa odporúčané požiadavky kresliaceho programu, a súvisiace nastavenia optimalizujte podľa častých otázok na oficiálnej webovej stránke programu.

7. Tlačidlá pera nefungujú

1) Skontrolujte, či hrot pera nie je vyššie ako 10 mm nad pracovnou plochou kresliaceho displeja. Ak je vyššie, pero sa nezaznamená a nemá žiadnu funkciu.
2) Ak ste funkciu tlačidla pera nastavili, ale nefunguje, skontrolujte, či používate aplikáciu, pre ktorú ste túto skupinu tlačidiel nastavili.

* Na obrázkoch nižšie sa funkcia kolieska v programe Photoshop líši od funkcie kolieska v ostatných aplikáciách.

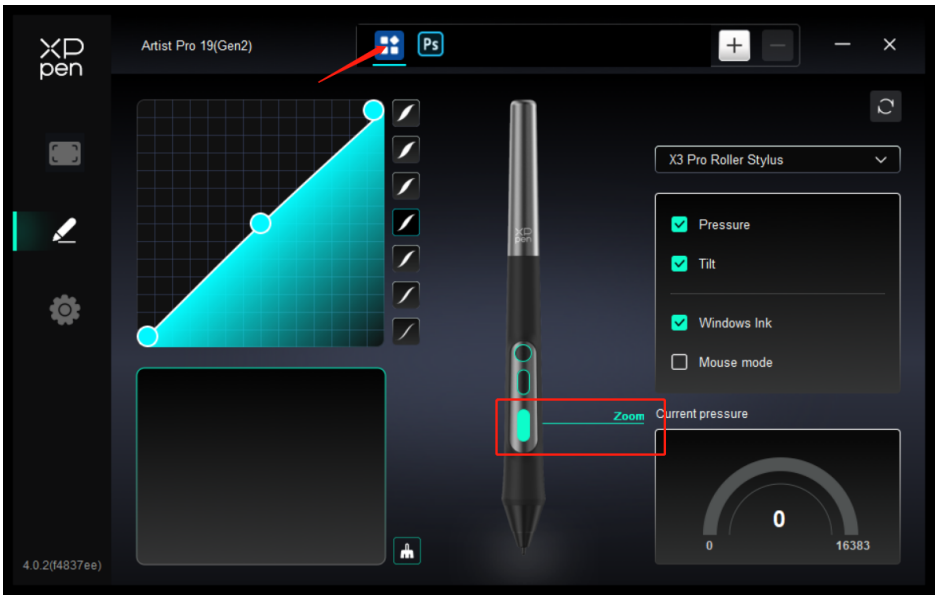


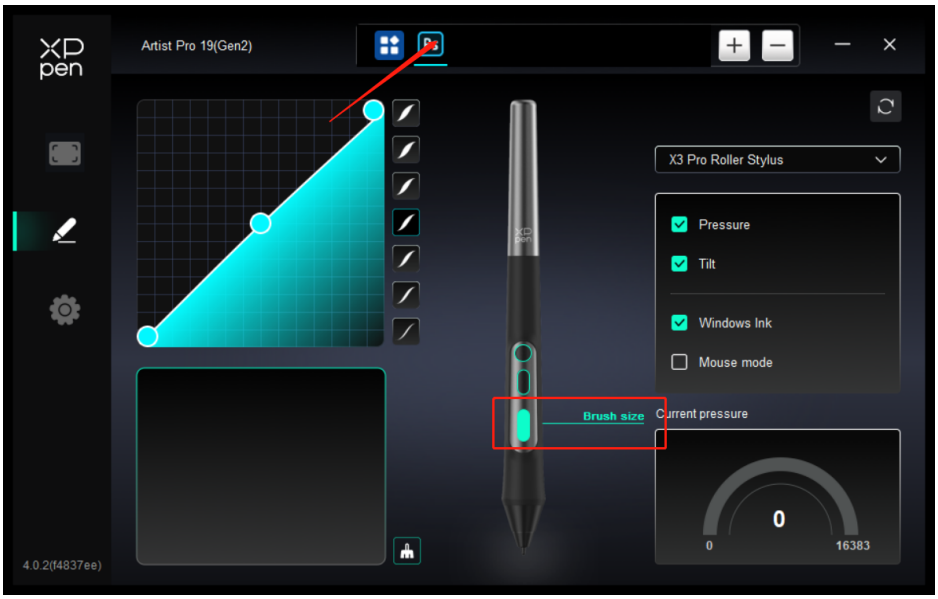


8. Počítač s Windows nenájde cez Bluetooth zariadenie „Shortcut Remote“

Krok 1: Otvorte nastavenia systému, vyberte Bluetooth a zariadenia → Zariadenia a rozbaľte ďalšie možnosti.

Krok 2: Pri možnosti „Zisťovanie zariadení Bluetooth“ zmeňte nastavenie na „Rozšírené“ (Advanced).

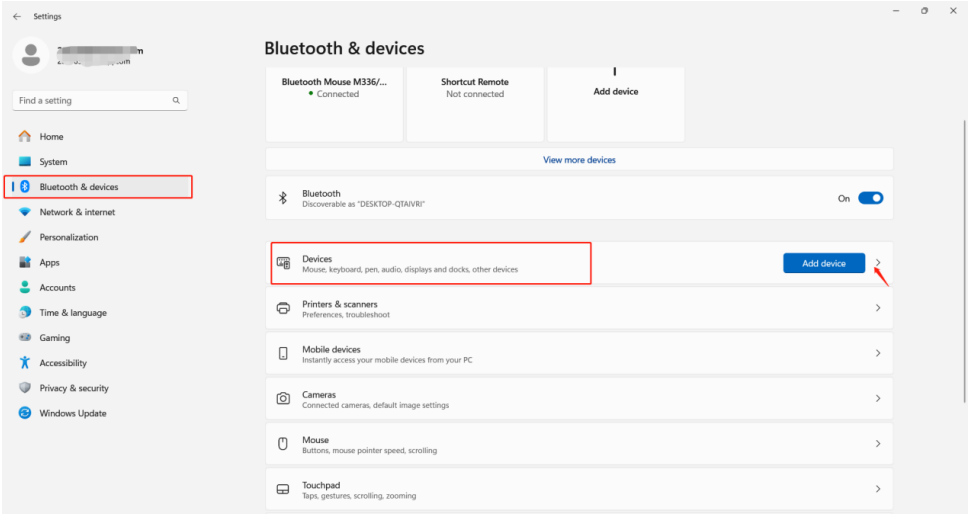

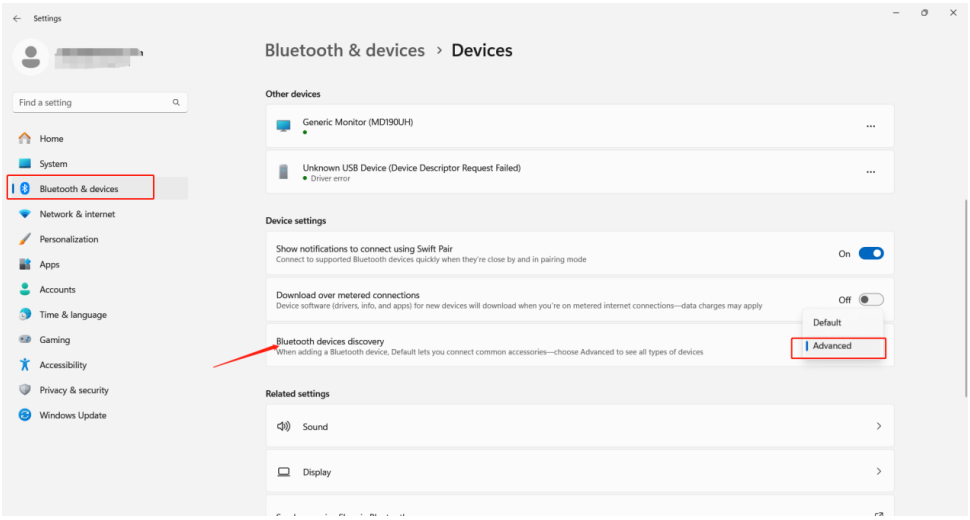

Kontakt


Ak potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte nás:
Webová stránka: www.xp-pen.com
E-mail: service@xp-pen.com

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

XPPen

Artist Pro 19 (Gen 2)

Ekran graficzny

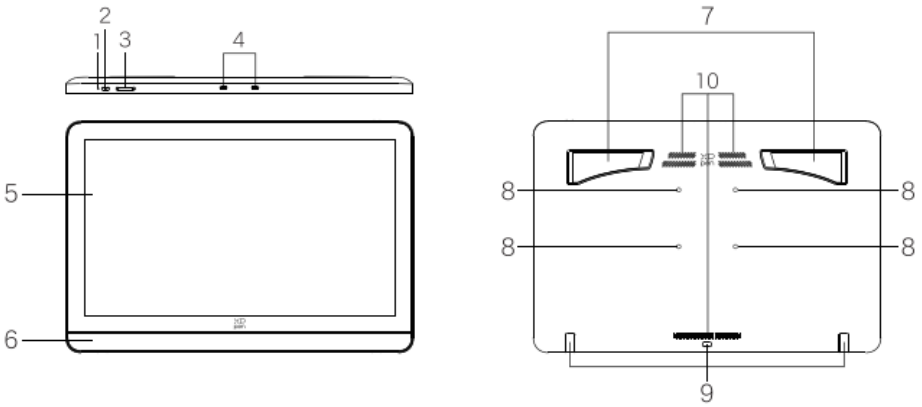

Instrukcja obsługi

Spis treści

1 Przegląd produktów **3**

2 Akcesoria **4**

3 Połączenie **5**

3.1 Połączenie USB-C 5

3.2 Połączenie 3 w 1 6

3.3 Połączenie urządzenia z systemem Android 7

4 Połączenie bezprzewodowego pilota z przyciskami ekspresowymi **7**

4.1 Połączenie przewodowe 7

4.2 Połączenie z odbiornikiem Bluetooth 8

4.3 Bezpośrednie połączenie Bluetooth 8

5 Kompatybilność **9**

6 Pobieranie sterowników **9**

7 Instalacja sterownika **10**

7.1 Windows 10

7.2 Mac 10

7.3 Linux 11

8 Instrukcje dotyczące sterownika **12**

8.1 Połączenie z urządzeniem 12

8.2 Przełączanie urządzenia 13

8.3 Ustawienia sterownika 13

9 Odinstalowywanie sterownika **31**


9.1 Windows 31

9.2 macOS 31

9.3 Linux 31

10 Często zadawane pytania **31**

1. Przegląd produktów

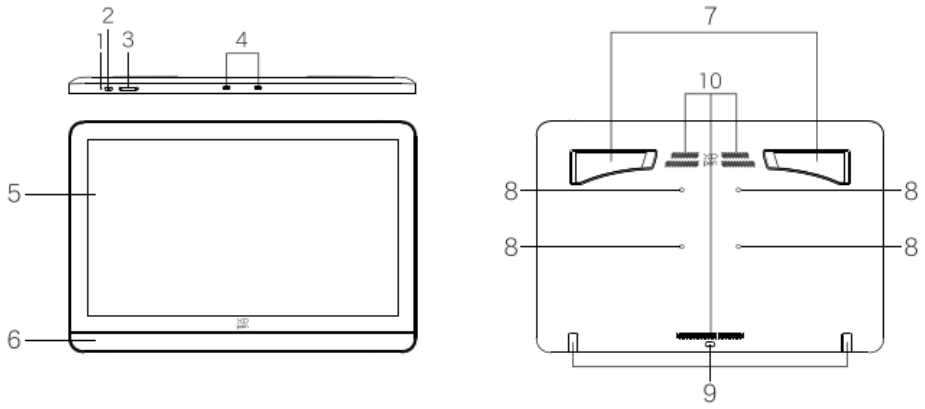

1. Lampka kontrolna
   1.1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć. Lampka będzie stale świecić się na niebiesko. Naciśnij przycisk zasilania ponownie, aby wyłączyć.
   1.2. W trybie gotowości kontrolka będzie stale świecić się na pomarańczowo.
   1.3. W trybie tabletu graficznego naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy. Niebieska i pomarańczowa kontrolka będą naprzemiennie się świecić. Ponownie naciśnij przycisk zasilania, aby wrócić do regularnego trybu.
2. Przycisk zasilania
3. Zwiększenie / zmniejszenie jasności
4. Pełnokompatybilny port USB-C × 2
5. Obszar wyświetlania / Aktywny
6. Podkładka pod nadgarstek
7. Składany stojak
8. Otwory do montażu uchwytu VESA, które można rozszerzać (75 × 75 mm)
9. Silikonowa mata antypoślizgowa
10. Otwory wentylacyjne


2. Akcesoria

- Piórnik H11 × 1, wbudowany:
  - Rysik z pokrętłem X3 Pro × 1
  - Cienki rysik X3 Pro × 1
  - Odbiornik Bluetooth do użycia z bezprzewodowym pilotem z przyciskami ekspresowymi × 1
  - Wymienna nakładka na przycisk do cienkiego rysika × 1
  - Standardowa końcówka dla cienkiego rysika × 4
  - Standardowa końcówka dla rysika z pokrętłem × 2
  - Filcowa końcówka dla rysika z pokrętłem × 2
  - Narzędzie do wyjmowania wkładów × 1
- Kabel 3 w 1 × 1
- Kabel USB-C do USB-C × 2
- Kabel USB-C do USB-A × 1
- Ładowarka PD × 1
- Bezprzewodowy pilot z przyciskami ekspresowymi ACK05 × 1
- Rękawiczka do rysowania × 1
- Ścierka do czyszczenia × 1
- Torebka z końcówkami na pióra × 1, wbudowany:
  - Standardowa końcówka dla cienkiego rysika × 5
  - Standardowa końcówka dla rysika z pokrętłem × 5
  - Filcowa końcówka dla rysika z pokrętłem × 5

3. Połączenie

3.1. Połączenie USB-C

Podłącz ekran graficzny do komputera za pomocą kabla USB-C – USB-C. W przypadku, gdy ekran graficzny się nie zaświeci, to podłącz ekran graficzny do zasilacza za pomocą innego kabla USB-C do USB-C.

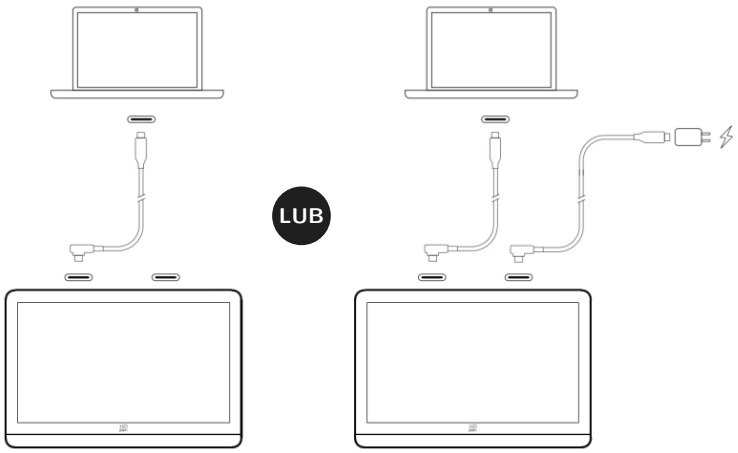

3.2. Połączenie 3 w 1


3.2.1. Podłącz do komputera za pomocą kabla 3 w 1

Użyj kabla 3 w 1, podłącz ekran graficzny do komputera za pomocą kabla HDMI i portu USB-A.

3.2.2. Podłącz do zasilania za pomocą kabla USB-C do USB-C

- Opcja 1: Użyj kabla USB-C do USB-C, aby podłączyć port zasilania USB-C kabla 3 w 1 i zasilacz PD.
- Opcja 2: Użyj kabla USB-C do USB-C, aby podłączyć do innego portu USB-C ekranu graficznego i zasilacz PD.


* W przypadku, gdy Twój komputer jest wyposażony w wiele interfejsów HDMI/DP, to proszę podłączyć do interfejsu niezależnej karty graficznej.

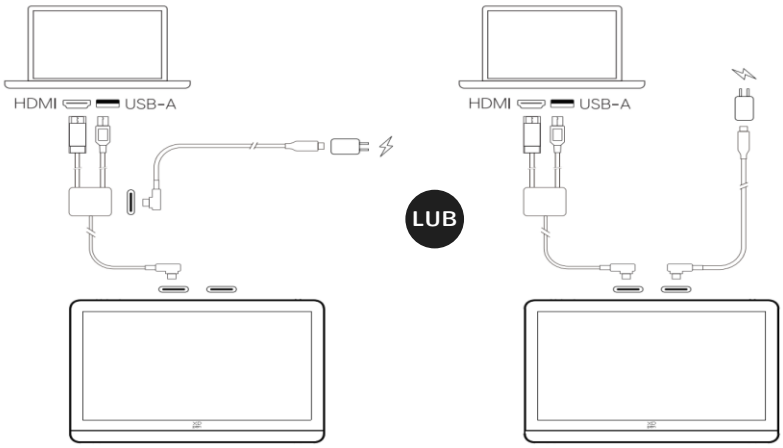

3.3. Połączenie urządzenia z systemem Android

1. Podłącz ekran graficzny bezpośrednio do urządzenia z systemem Android za pomocą kabla USB-C do USB-C.
2. Podłącz ekran graficzny do zasilacza za pomocą kabla USB-C do USB-C.


* Zapoznaj się z informacjami na oficjalnej stronie internetowej XPPen, aby sprawdzić, które modele telefonów/tabletów z systemem Android są kompatybilne.

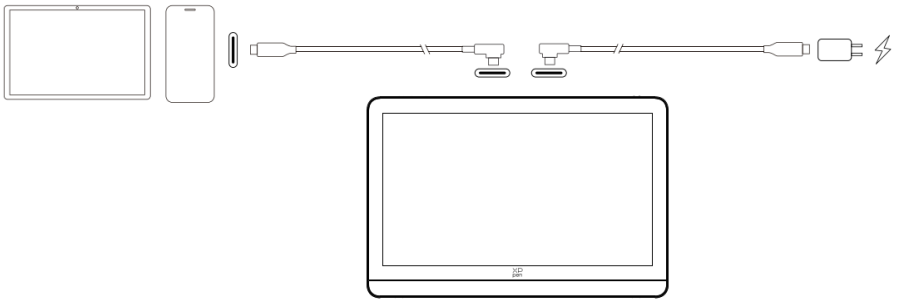

4. Połączenie bezprzewodowego pilota z przyciskami ekspresowymi


4.1. Połączenie przewodowe

Podłącz bezprzewodowy pilot z przyciskami ekspresowymi do Twojego komputera przy użyciu przewodu USB-C do USB-A.

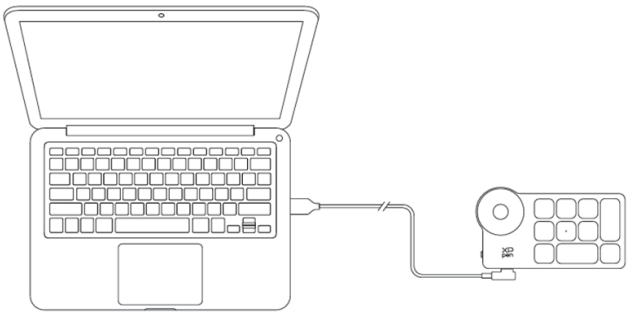


4.2. Połączenie z odbiornikiem Bluetooth

Podłącz odbiornik Bluetooth do komputera i przesuń suwak zasilania z nieprzerwanie świecącą lampką kontrolną na niebiesko. Niebieska lampka kontrolna wyłączy się po 30 sekundach.

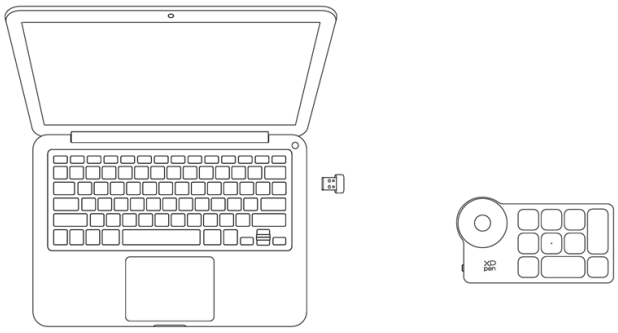

4.3. Bezpośrednie połączenie Bluetooth

1. Przełącz przełącznik zasilania, a niebieska lampka kontrolna będzie powoli migać. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk K11 przez 6 sekund, aby wejść w tryb parowania Bluetooth, a niebieska lampka kontrolna zacznie szybko migać.
2. Włącz Bluetooth na komputerze, dodaj urządzenie Bluetooth, wyszukaj „Shortcut Remote" i zakończ parowanie Bluetooth klikając nazwę urządzenia, gdy niebieska lampka kontrolna zawsze się świeci. Lampka kontrolna zostanie wyłączona po upływie 30 sekund.
3. Ponownie przełącz przełącznik zasilania, aby wyłączyć urządzenie.

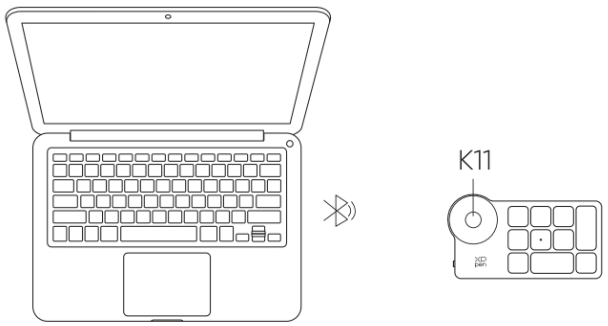

5. Kompatybilność

- Windows 7 (lub nowszy)
- macOS 10.13 (lub nowszy)
- ChromeOS 88 (lub nowszy)
- Android (USB 3.1 DP 1.2)
- Linux

6. Pobieranie sterowników

1. Upewnij się, że ekran graficzny został prawidłowo podłączony do komputera.
2. Odwiedź stronę internetową XPPen (www.xp-pen.com), a następnie kliknij sekcję „Wsparcie" i wybierz „Pobieranie". Wybierz model produktu i pobierz najnowsze sterowniki odpowiednie dla systemu Twojego komputera.
3. Postępuj zgodnie z powiadomieniami, aby zakończyć instalację sterownika.

Uwaga:

a) Przed instalacją proszę zamknąć wszystkie działające programy antywirusowe i graficzne.

b) Proszę odinstalować sterowniki innych marek, jeżeli zostały one zainstalowane na komputerze.

c) Po zakończeniu instalacji ponownie uruchom swój komputer.

d) W celu uzyskania najlepszej wydajności urządzenia zaleca się korzystanie z najnowszej wersji sterownika.


7. Instalacja sterownika

7.1. Windows


Rozpakuj plik. Uruchom plik „exe” jako administrator i postępuj zgodnie z podpowiedziami, aby zakończyć instalację.

7.2. Mac

Wypakuj i uruchom plik „dmg” i postępuj zgodnie z podpowiedziami, aby zakończyć instalację. Przejdź do Ustawienia systemowe → Prywatność i ochrona → Dostępność (Bezprzewodowy: Ustawienia systemowe → Prywatność i ochrona → Dostępność i Bluetooth), a następnie upewnij się, że opcja PenTablet_Driver jest zaznaczona. W przeciwnym razie urządzenie i sterownik mogą działać nieprawidłowo.

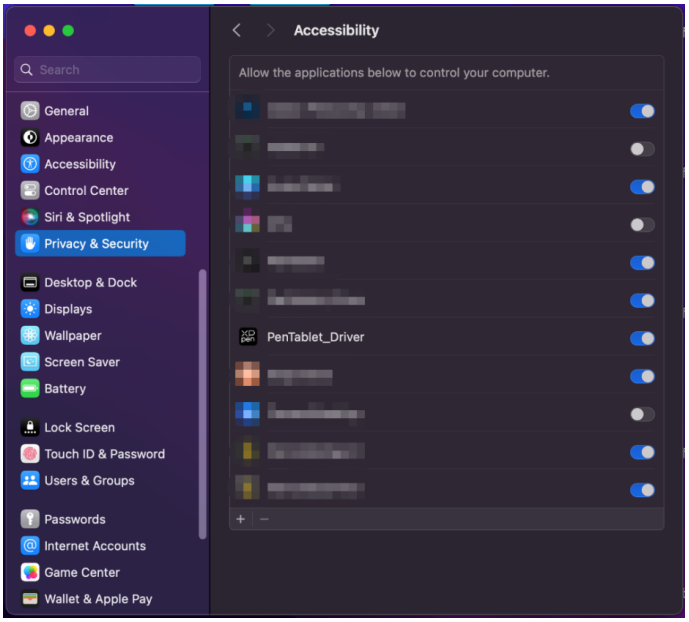

Jeżeli na liście nie znajduje się „PenTablet_Driver”, to przejdź do Library → Application Support → PenDriver, aby dodać sterownik ręcznie.

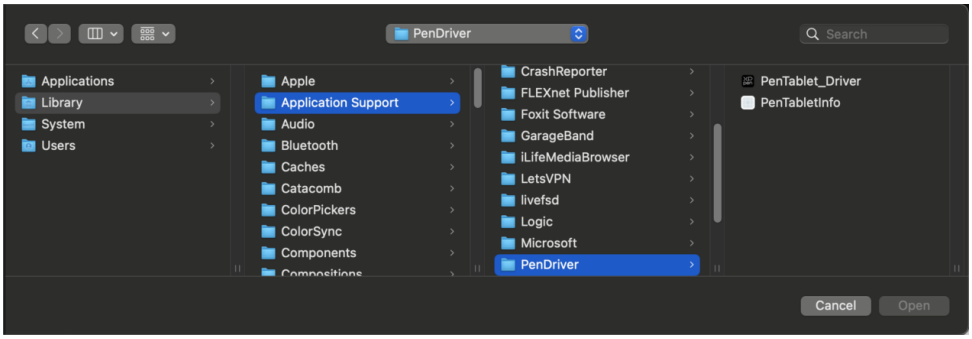


7.3. Linux

- Deb: Wprowadź polecenie „sudo dpkg -i". Przeciągnij plik instalacyjny do okna i wykonaj polecenie.
- Rpm: Wprowadź polecenie „sudo rpm -i". Przeciągnij plik instalacyjny do okna i wykonaj polecenie.
- Tar.gz: Rozpakuj plik. Wprowadź polecenie „sudo". Przeciągnij „install.sh" do okna i wykonaj polecenie.


8. Instrukcje dotyczące sterownika

8.1. Połączenie z urządzeniem

W przypadku, gdy urządzenie nie jest połączone lub nie udaje się nawiązać połączenia, to możesz zobaczyć następujące powiadomienie. W tym przypadku spróbuj ponownie uruchomić komputer lub sterownik, lub skontaktuj się z naszym personelem obsługi w celu otrzymania wsparcia.

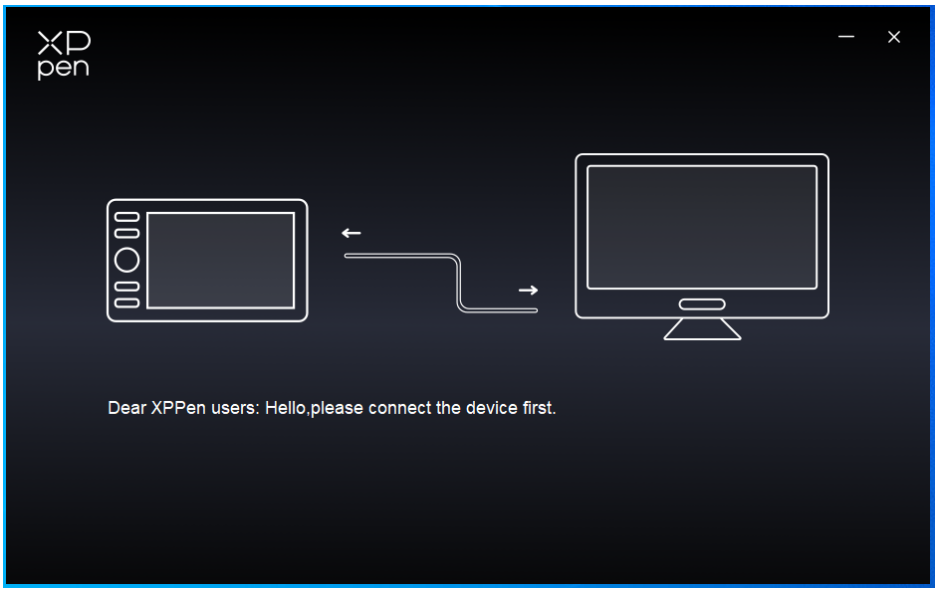


W przypadku, gdy urządzenie zostało pomyślnie podłączone do Twojego komputera, jego nazwa zostanie wyświetlona w górnym lewym rogu sterownika.

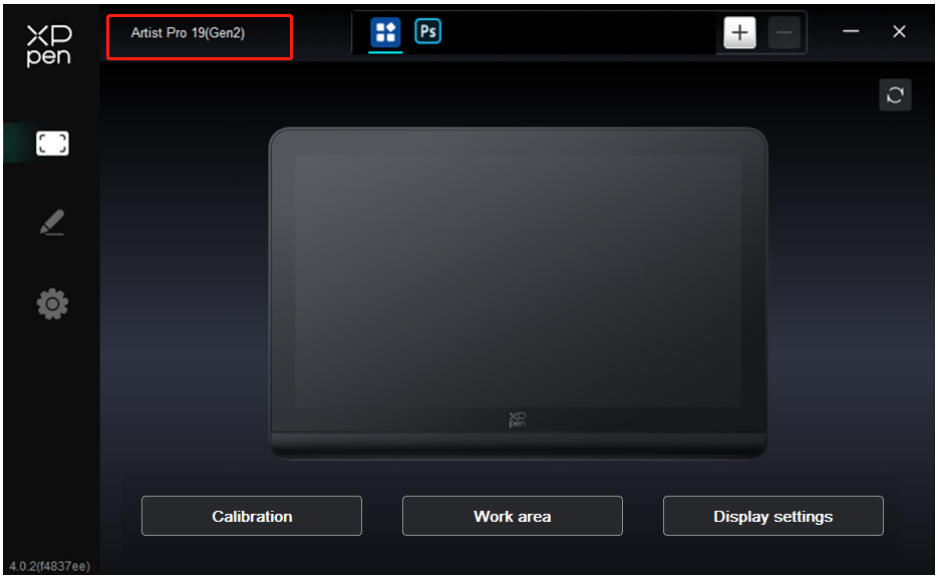


8.2. Przełączanie urządzenia

Możesz jednocześnie podłączyć wiele urządzeń za pomocą sterownika. Dostosuj określone ustawienia urządzenia po zmianie na to urządzenie, a wszystkie zmiany zostaną wyłącznie zastosowane do tego urządzenia.

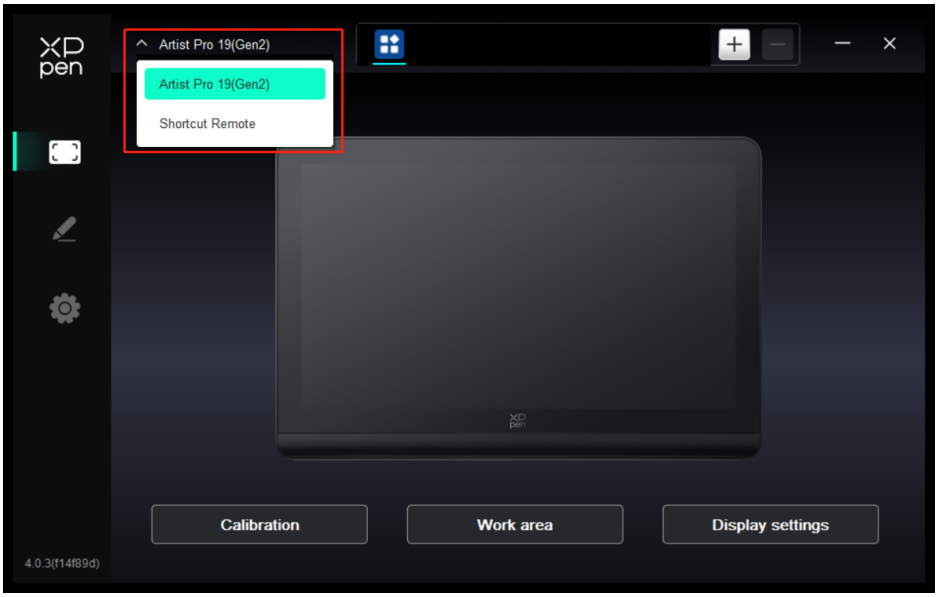

8.3. Ustawienia sterownika

Klikając ikony znajdujące się po lewej stronie, możesz przełączyć funkcje sterownika. Od góry do dołu znajdują się ustawienia urządzenia, ustawienia pióra i ustawienia sterownika. Kliknięcie przycisku przywrócenia ustawień domyślnych znajdującego się w prawym górnym rogu przywróci domyślne ustawienia urządzenia.

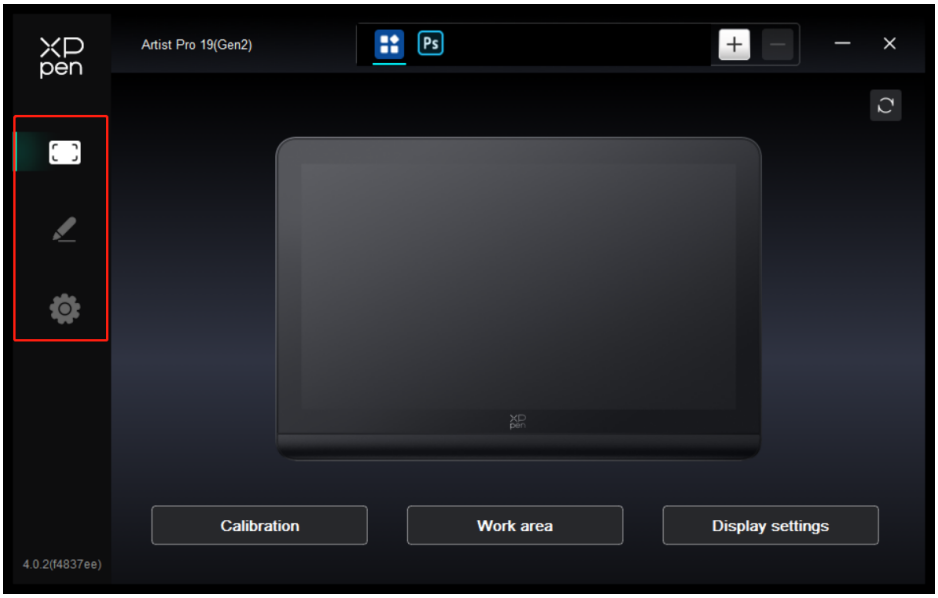

8.3.1. Ustawienia ekranu graficznego


a) Kalibracja

Przytrzymaj rysik w taki sposób jak zwykle i kliknij środek czerwonego krzyżyka na monitorze, aby skalibrować przesunięcie pomiędzy rysikiem i kursorem.

b) Aktywny obszar

Określa mapowanie pomiędzy aktywnym obszarem urządzenia oraz obszarem wyświetlania ekranu.

Ekran

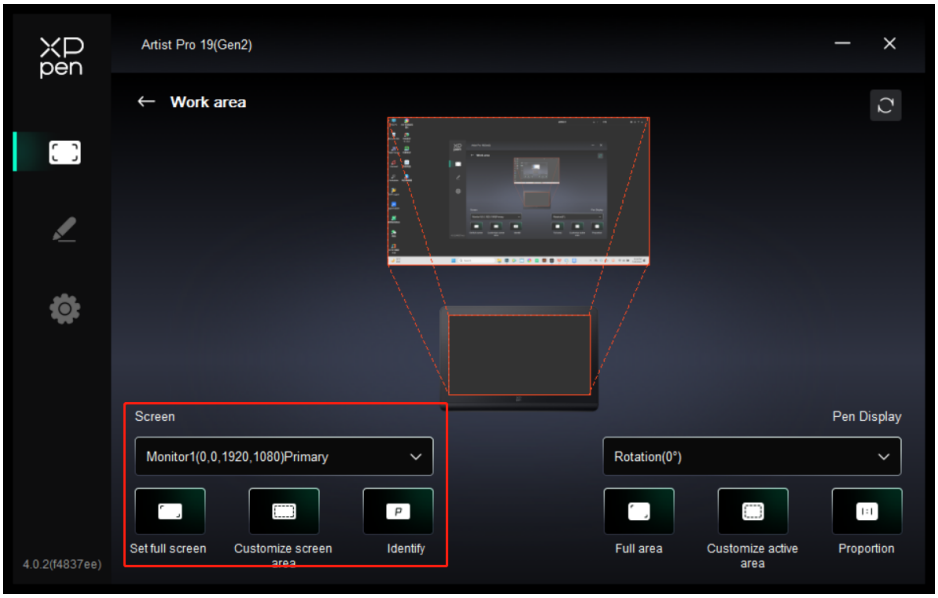


Możesz ustawić mapowanie pomiędzy obszarem wyświetlania obecnego monitora oraz urządzenia.

W przypadku użycia wielu monitorów w trybie kopiowania aktywny obszar urządzenia zostanie zmapowany na wszystkie monitory. Gdy pióro przesuwa się w aktywnym obszarze, kursor na wszystkich monitorach będzie poruszał się w tym samym czasie.

W przypadku użycia wielu monitorów w trybie rozszerzonym przejdź do zakładki monitorów i wybierz jeden z monitorów, do którego będzie przypisany obszar roboczy urządzenia.

Ustaw obszar mapowania monitora:

1. Ustaw pełen ekran: Cały obszar wybranego monitora.
2. Dostosuj obszar ekranu:

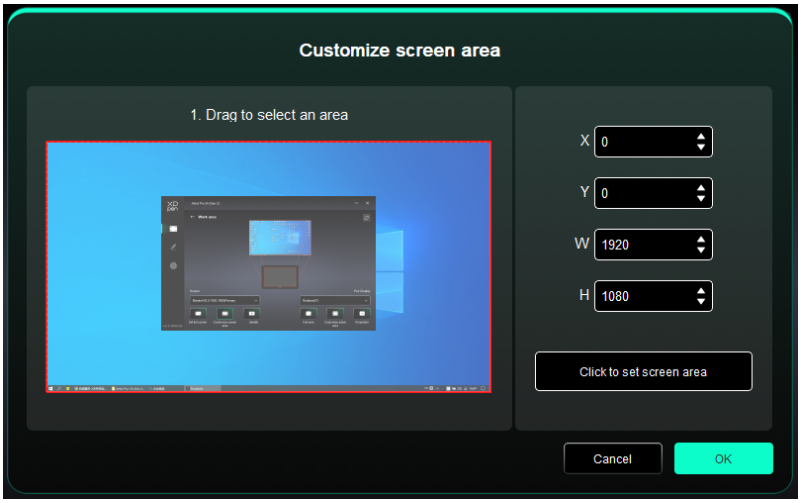


- Przeciągnij, aby wybrać obszar: Przeciągnij kursor z jednego punktu do kolejnego na ekranie.
- Kliknij, aby ustawić obszar ekranu: Kliknij w górny lewy róg oraz w dolny prawy róg, aby wybrać obszar na monitorze.
- Współrzędne: Ręcznie wprowadź współrzędne w odpowiednich polach wprowadzania dla X, Y, W i H.

Identyfikacja

Zidentyfikuj wszystkie podłączone monitory. Identyfikator numeryczny zostanie wyświetlony w dolnym lewym rogu każdego monitora.


Wyświetlacz piórkowy

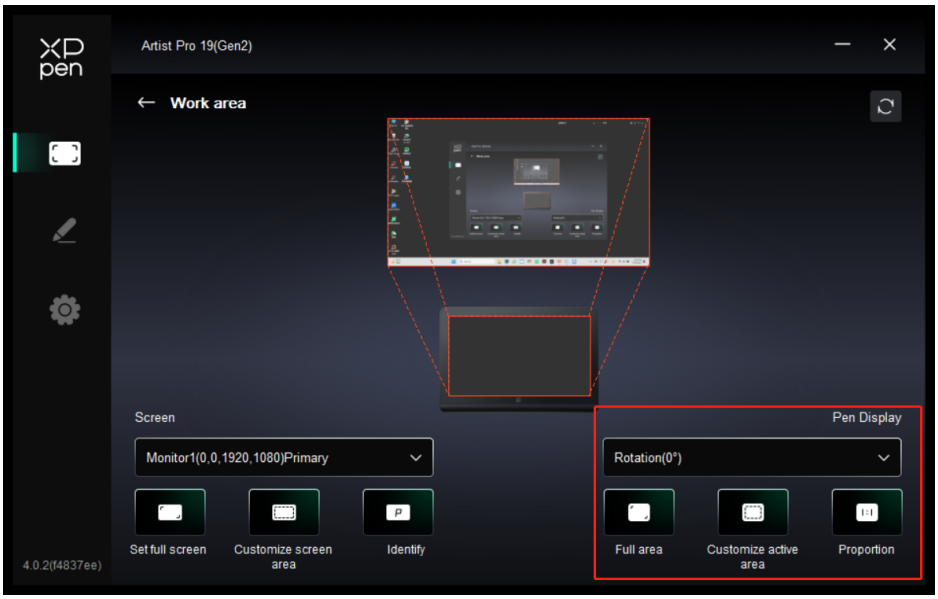

Ustaw aktywny obszar urządzenia:

1. Pełen obszar: Pełen obszar roboczy urządzenia jest dostępny.

2. Dostosuj aktywny obszar:

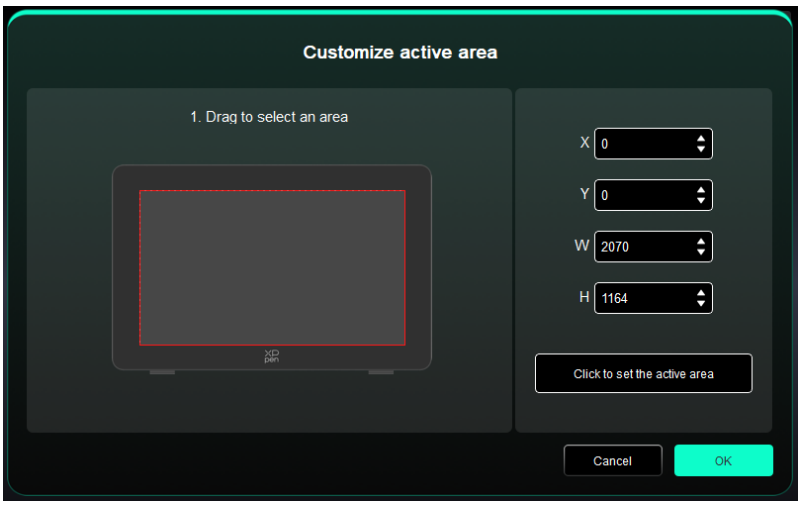

- Przeciągnij, aby wybrać obszar: Przeciągnij kursor z jednego punktu do kolejnego na urządzeniu.
- Kliknij, aby ustawić aktywny obszar: Użyj rysika, aby kliknąć lewy górny i prawy dolny róg swojego urządzenia.
- Współrzędne: Ręcznie wprowadź współrzędne w odpowiednich polach wprowadzania dla X, Y, W i H.

3. Proporcje: Skaluj proporcjonalnie aktywny obszar urządzenia i wybrany obszar wyświetlania swojego urządzenia.


   Na przykład: Po wyborze proporcji, jeżeli narysujesz kółko na urządzeniu, na ekranie pojawi się kółko, lecz niektóre części obszaru roboczego mogą zostać nieużyte. Jednakże jeżeli nie wybierzesz proporcji i narysujesz kółko, to kółko może zmienić się na elipsę na ekranie.

Ustawienie obrotu

Możesz ustawić urządzenie na 0°, 90°, 180° i 270° zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Tryb dla leworęcznych: Obróć o 180°.

c) Ustawienia wyświetlania

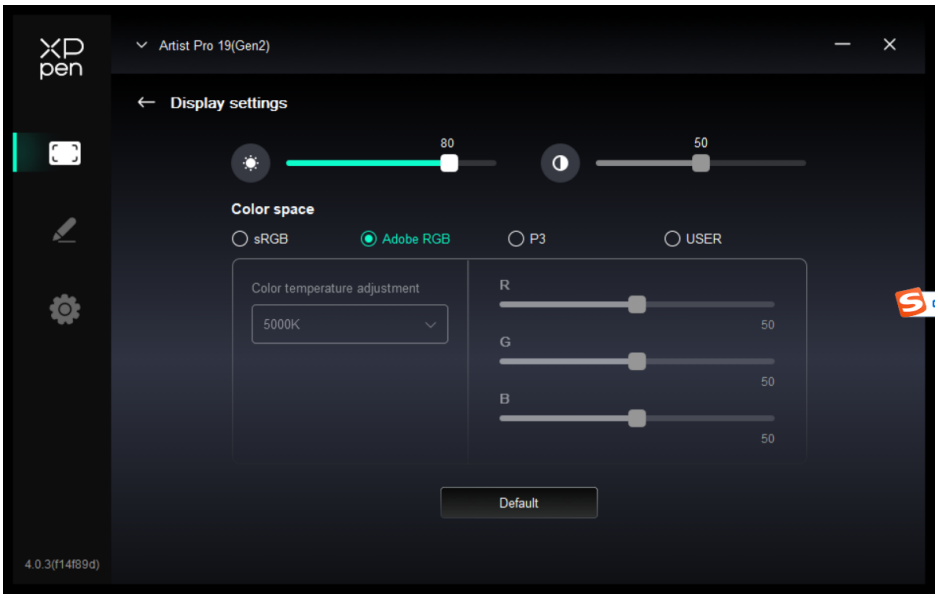


Jasność, kontrast: Przesuń odpowiedni suwak, aby dostosować jasność i kontrast.


Przestrzeń kolorów: Niniejszy produkt ma domyślnie ustawione trzy tryby kolorów: sRGB, Adobe RGB i P3. Ponadto wszystkie tryby zostały zakończone dokładnymi i ścisłymi ograniczeniami gamy kolorów i kalibracją. W związku z tym możesz ponownie i bezpośrednio użyć bez ograniczeń ICC.

W przypadku, gdy chcesz ręcznie skonfigurować ICC, to możesz wybrać tryb Użytkownika w opcji ustawień wyświetlania znajdującej się w interfejsie sterownika i skonfigurować go w kolorze natywnym.

W trybie „UŻYTKOWNIK” przestrzeń kolorów może zostać dostosowana poprzez regulację temperatury kolorów (wartości R, G i B mogą również zostać wyregulowane po wybraniu trybu „UŻYTKOWNIK” w temperaturze koloru).

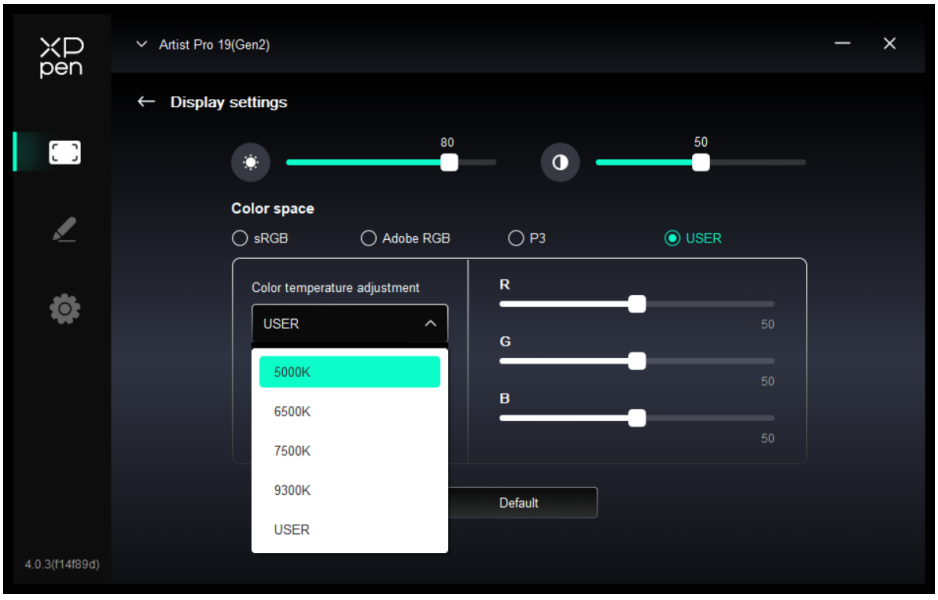

Temperatura koloru: Sterownik umożliwia pięć trybów: „5000K” (niska emisja niebieskiego światła), „6500K” (domyślny), „7500K”, „9300K” oraz „UŻYTKOWNIK”.

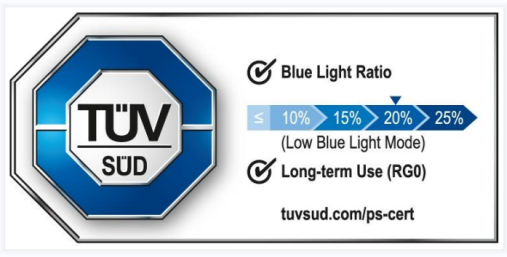


Niska emisja niebieskiego światła: Włącz tryb niskiej emisji niebieskiego światła, aby zapobiec zmęczeniu oczu i zapewnić swoim oczom większy komfort. Gdy tryb niskiej emisji niebieskiego światła jest włączony, ekran może przybrać żółtawy odcień, co jest normalnym zjawiskiem. Produkt posiada wbudowany tryb ochrony dzięki niskiej emisji niebieskiego światła, która umożliwia Ci wybranie pomiędzy ochroną dzięki niskiej emisji niebieskiego światła lub innym ustawieniem temperatury koloru, aby włączyć lub wyłączyć ten tryb.

8.3.2. Ustawienia pióra

Gdy rysik znajduje się w obszarze roboczym, to urządzenie rozpozna rysik i doda go do sterownika. Rysik powinien być kompatybilny z urządzeniem.


a) Przełączanie pióra

Możesz kliknąć menu rozwijane z nazwą pióra po prawej stronie i wybrać odpowiedni rysik, który chcesz ustawić. Gdy używasz odpowiedniego rysika, to sterownik automatycznie przełączy się na niestandardowe ustawienia pióra.

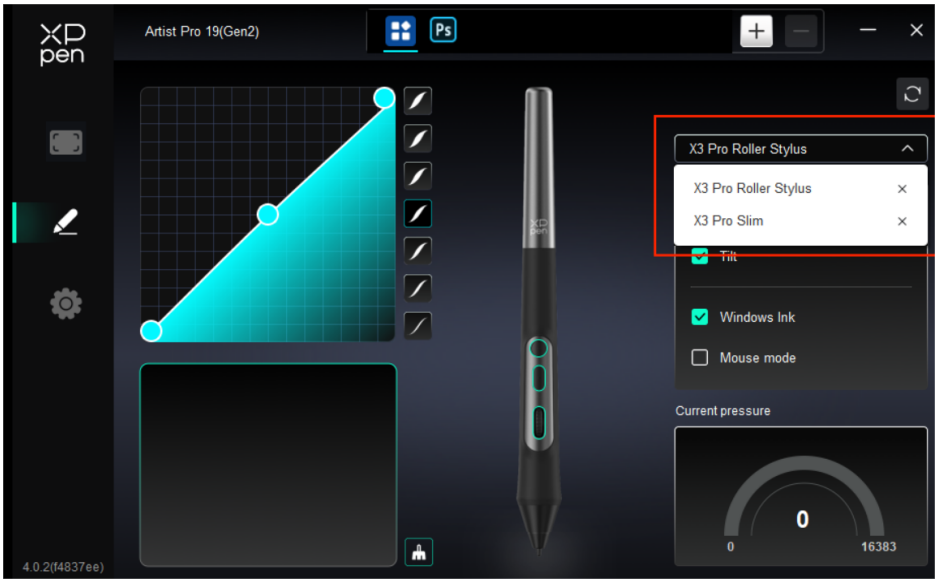


b) Przyciski pióra

Kliknij pozycję przycisków pióra, aby dostosować funkcję.

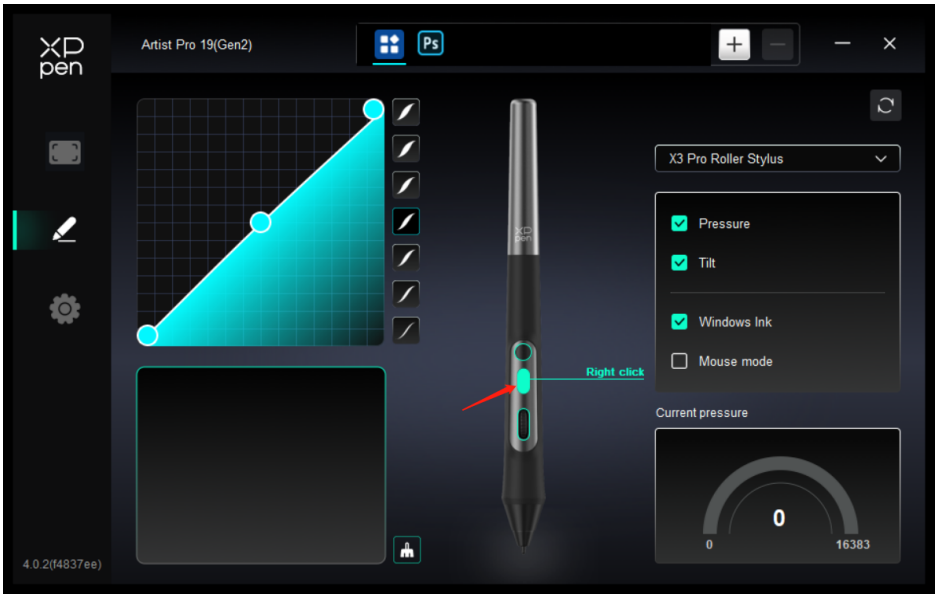

Klawiatura

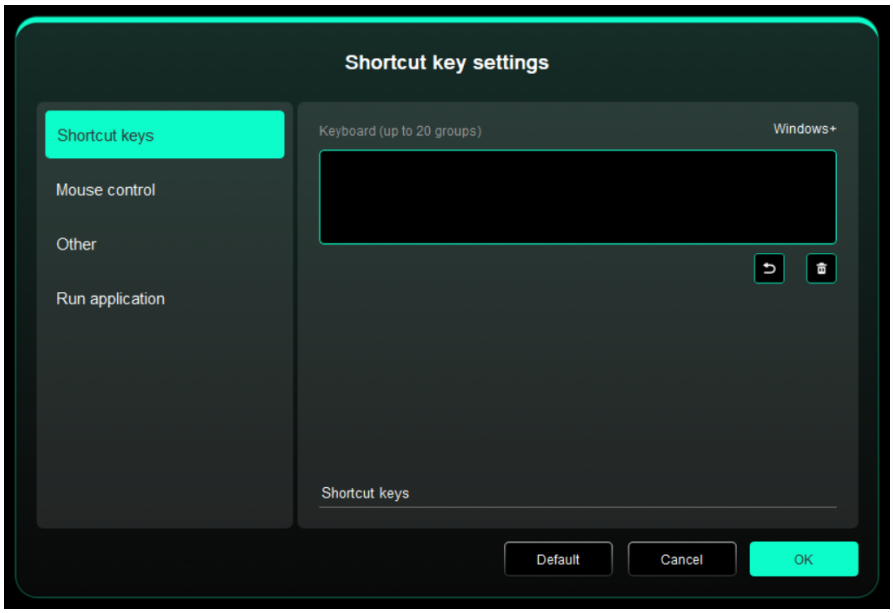


Możesz ustawić przyciski ekspresowe, na przykład, ustaw je jako „Alt+A” w 3D MAX, aby można było użyć narzędzia do wyrównywania.

Można ustawić wiele grup przycisków ekspresowych. Na przykład, wpisz „Ctrl+C”, „Ctrl+V”, a kiedy naciśniesz klawisz, funkcje przypisane do przycisku ekspresowego zostaną zastosowane.

Windows (Polecenie): Możesz dodać przycisk kombinacyjny zawierający przycisk systemowy, na przykład: wprowadź „Win (Cmd)+Shift+3”. Możesz nacisnąć „Shift+3”, a sterownik automatycznie użyje klucza systemowego.


Dostosowana nazwa: Możesz dostosować nazwę obecnych ustawień przycisków.

Sterowanie myszką

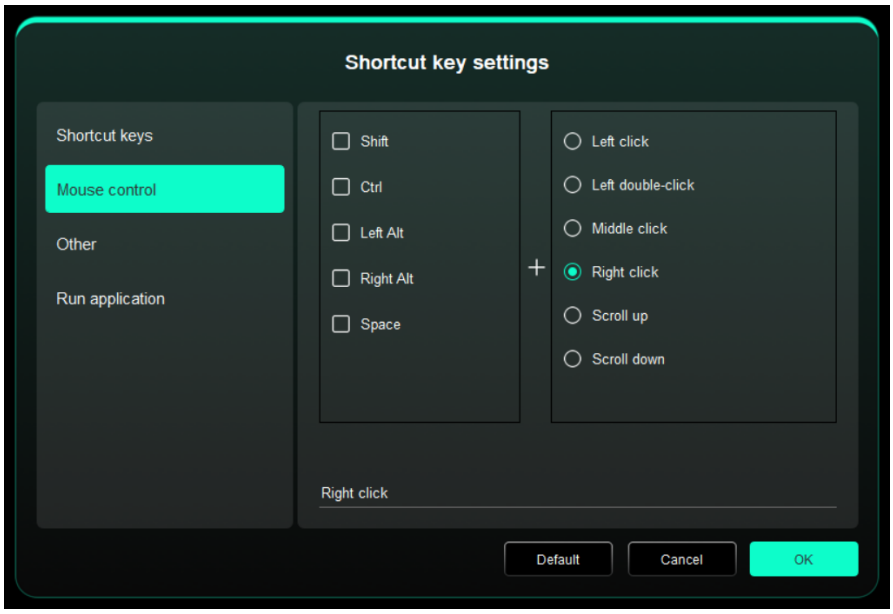

Ustaw kombinację klawiszy myszki i klawiatury. Wybierając „Shift” i „Lewy przycisk myszy”, działania skrótów mogą zostać włączone w aplikacji, która obsługuje takie kombinacje klawiszy.


Inne

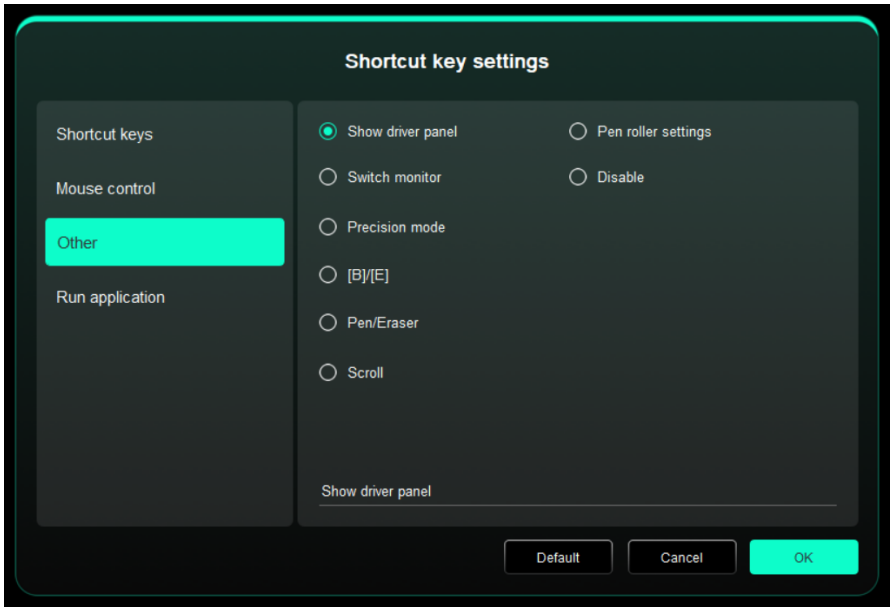

- Pokaż panel sterownika: szybko wyświetla panel ustawień sterownika.
- Przełącz monitor: w przypadku występowania wielu urządzeń wyświetlających możesz mapować kursor na inne urządzenia wyświetlające.

- Tryb precyzyjny: ogranicza aktywny obszar ekranu do określonego zakresu, pozwalając na bardziej szczegółowe rysowanie na tym obszarze.
- Przewijanie: po naciśnięciu odpowiedniego przycisku możesz użyć pióra w celu obsługi funkcji przewijania.


Uruchamianie aplikacji

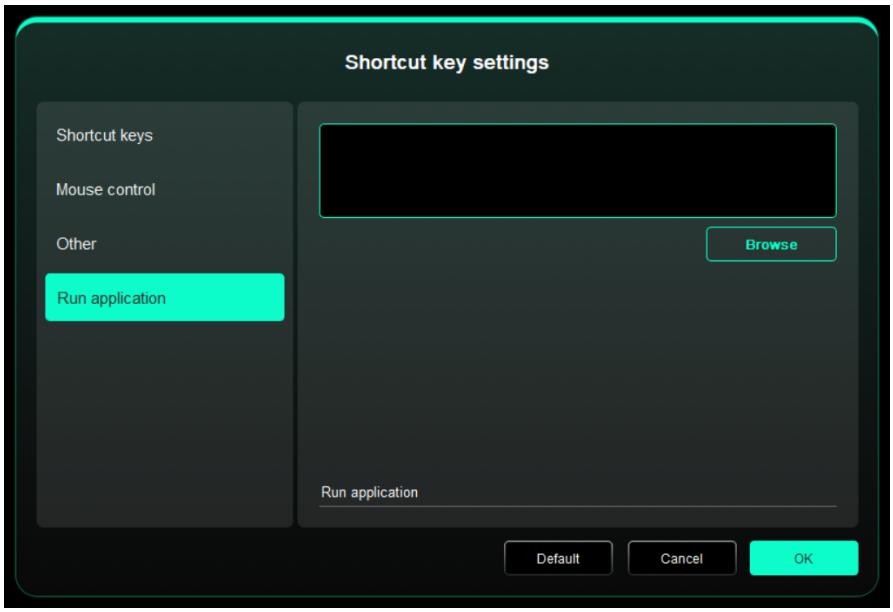

Szybko uruchom powiązaną aplikację za pomocą przycisków ekspresowych.


Ustawienia pokrętła pióra

Kliknij przycisk pokrętła na piórze z pokrętłem na sterowniku, aby ustawić odpowiednią funkcję i prędkość koła.

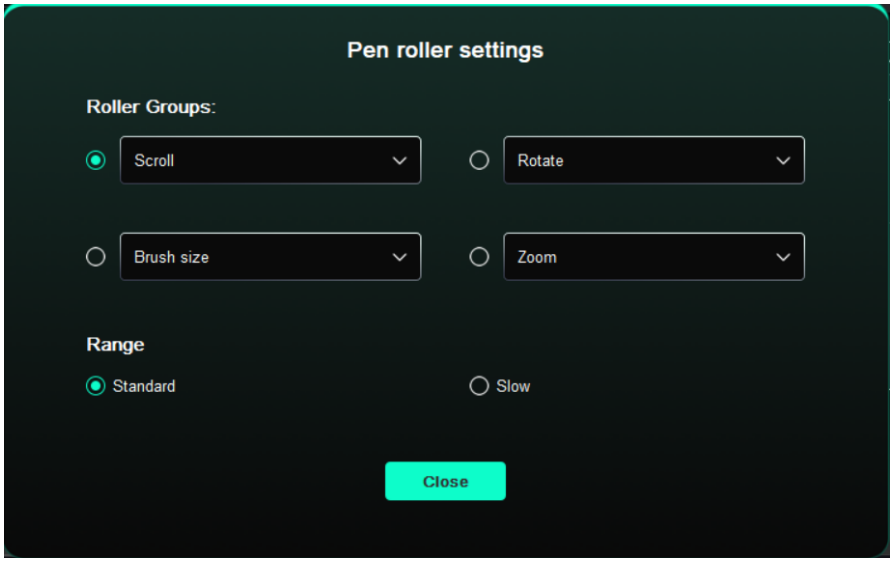

c) Nacisk

Poprzez dostosowanie krzywej nacisku lub wybranie wstępnie ustawionych opcji nacisku.

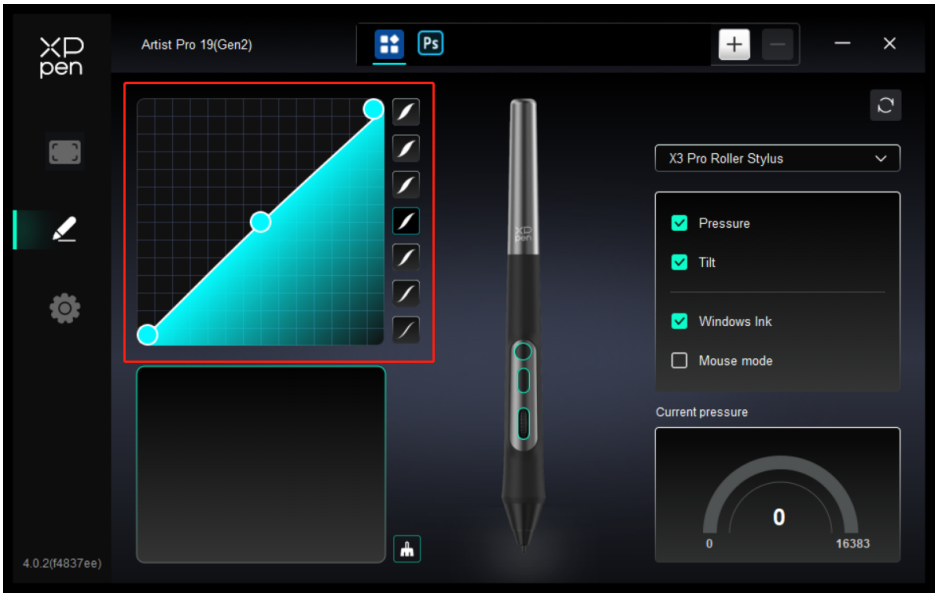


- Aktualny nacisk: Przetestuj obecny nacisk.
- Nacisk: Po wyłączeniu nie będziesz czuł nacisku podczas korzystania z rysika.
- Przechylenie: Po wyłączeniu efekt nachylenia rysika zostanie wyłączony.

d) Inne

- Tryb myszki: Gdy przesuwasz swoje pióro poza obszar roboczy, to kursor pozostanie w miejscu, gdzie go zostawiłeś, co jest podobne do używania myszki. Wybierz tryb, a będziesz mógł dostosować szybkość kursora na Twoim urządzeniu. Jeżeli nie wybierzesz trybu, to tryb pióra zostanie domyślnie zastosowany.
- Windows Ink (wyłącznie dla systemu Windows): Windows obsługuje funkcję ręcznego pisania. Jeżeli potrzebujesz użyć tej funkcji w Microsoft Office / Whiteboard lub innym programie, to proszę go nie wyłączać.

8.3.3. Aplikacje

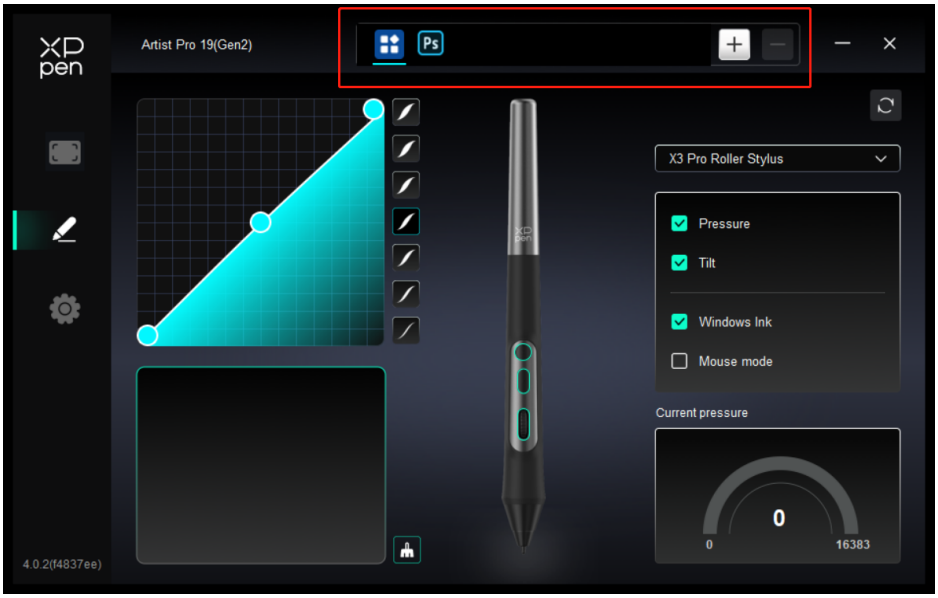


Dodaj aplikację z listy aplikacji, zaznacz aplikację, a następnie dostosuj funkcje przycisków pióra.


Na przykład, jeżeli wybierzesz aplikację i zmienisz jej konfigurację, to zmiana będzie ważna wyłącznie, gdy używasz aplikacji. Kiedy przełączysz na inną aplikację, sterownik automatycznie to rozpozna. Możesz dodać do 7 aplikacji.

1. Kliknij „+” znajdujący się w prawym górnym rogu paska aplikacji, aby otworzyć listę aplikacji.
2. Wybierz aplikację, która ma zostać dodana, z otwartych aplikacji lub kliknij przycisk „Przeglądaj”, aby dodać spośród zainstalowanych aplikacji.
3. Kliknij „OK”, aby dodać wybraną aplikację.
4. Wybierz dodaną aplikację i kliknij ikonę „–” w górnym prawym rogu paska aplikacji, aby usunąć aplikację.

Jeżeli wybierzesz wszystkie inne aplikacje, to zostanie to zastosowane do innych niedostosowanych aplikacji.

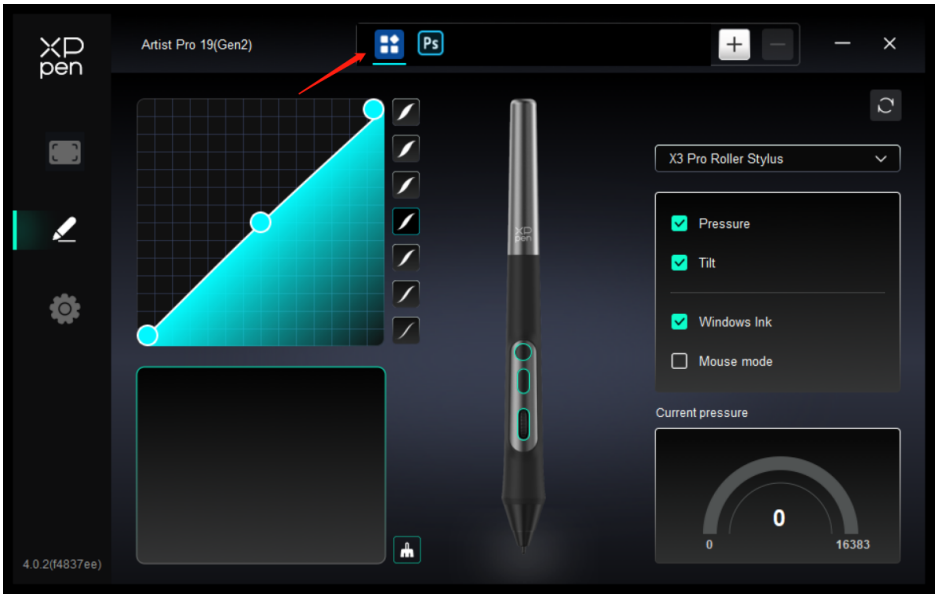

8.3.4. Ustawienia

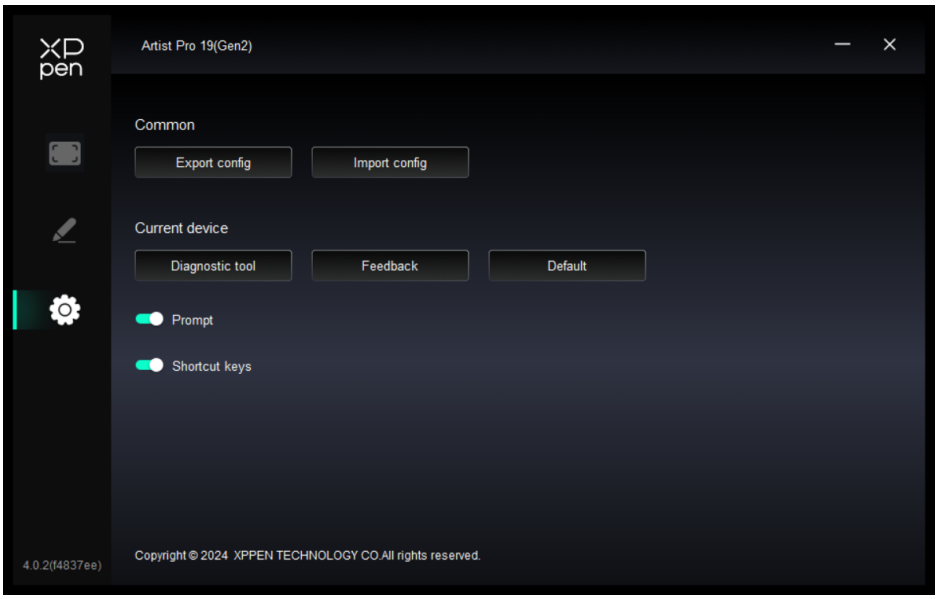


- Importowanie i eksportowanie konfiguracji: Możesz importować / eksportować konfigurację, aby odczytać lub zapisać ustawienia. Niniejsza funkcja jest wyłącznie dostępna dla tego samego systemu operacyjnego.
- Przyciski ekspresowe: Po wyłączeniu wyłącza funkcję wszystkich przycisków na urządzeniu.
- Powiadomienie: Po wyłączeniu, gdy naciśniesz przycisk, to na dole ekranu nie zostanie wyświetlony żaden komunikat o klawiszu.
- Narzędzie diagnostyczne: Możesz użyć narzędzia diagnostycznego w przypadku problemów podczas korzystania ze sterownika.

- Opinie: Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub sugestie podczas korzystania ze sterownika, możesz przekazać nam swoją opinię za pośrednictwem tej strony.

8.3.5. Ustawienia pilota z przyciskami ekspresowymi


a) Aplikacje

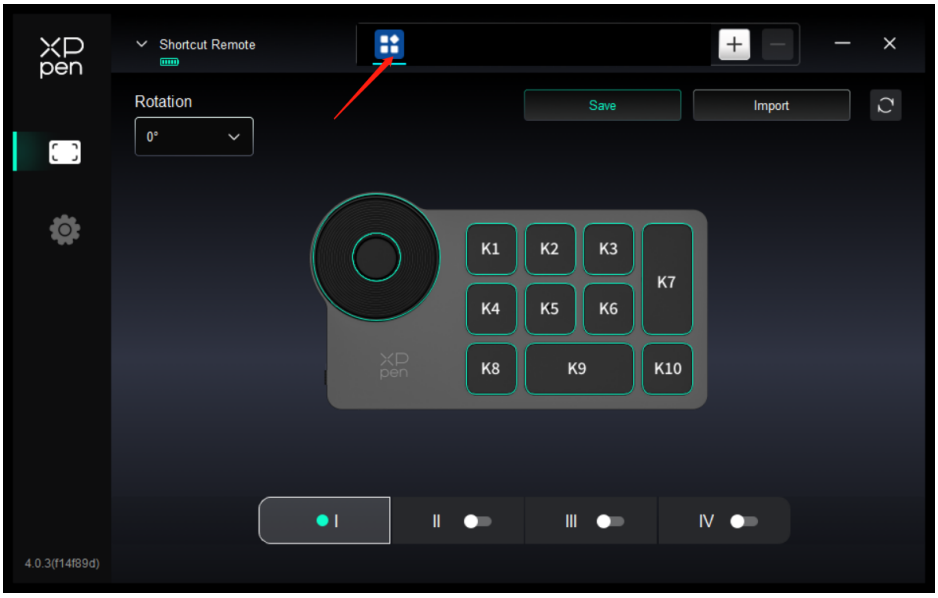


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących ustawień lub użytkowania zapoznaj się z ustawieniami ekranu graficznego powyżej.

b) Pokrętło


Przycisk umieszczony na środku rolki umożliwia przełączanie się pomiędzy różnymi grupami funkcji rolki. Sterownik udostępnia cztery grupy funkcji rolki: zoom (domyślnie), przewijanie, pędzel i obracanie.

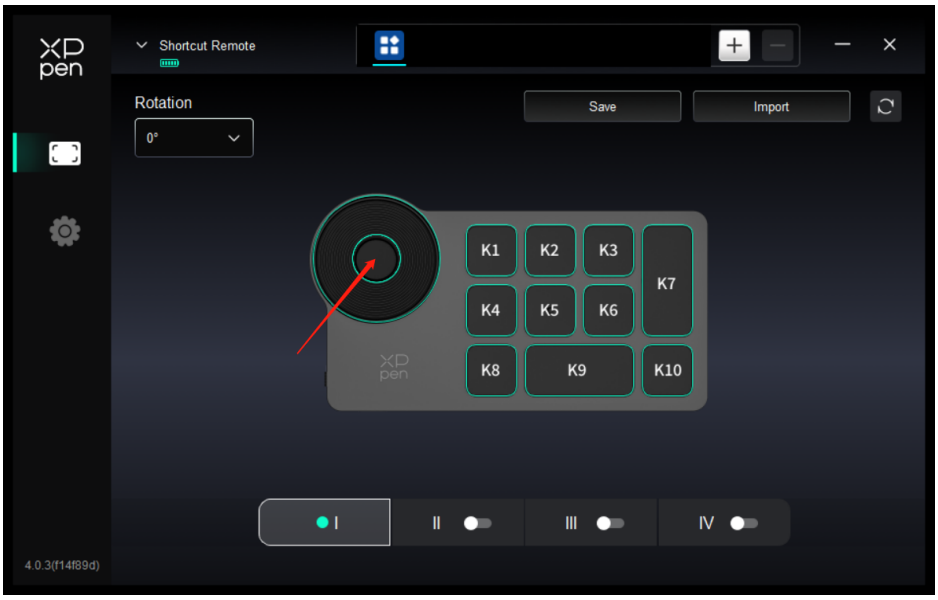


Dostosuj

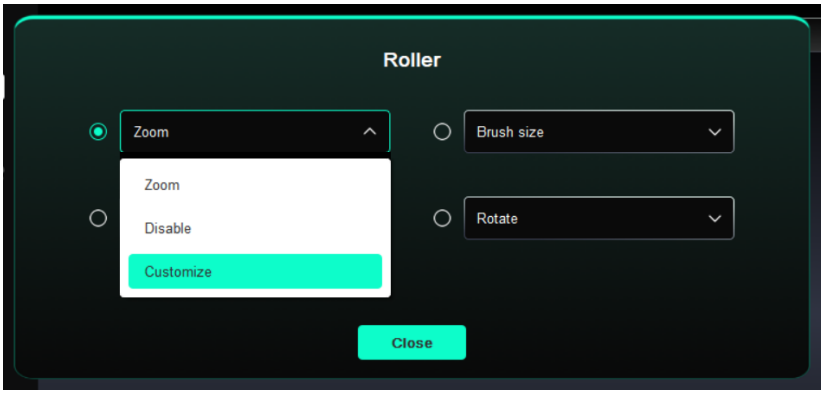

Kliknij pozycję rolki na obrazku, wybierz „Dostosuj” w rozwijanym menu funkcji predefiniowanych, a następnie wprowadź przycisk lub kombinację przycisków, które chcesz ustawić na klawiaturze, aby dostosować funkcję rolki zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

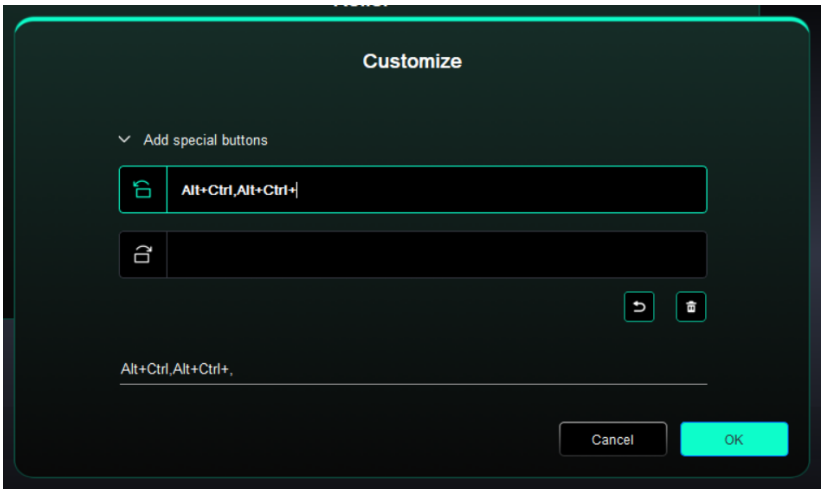

c) Zapisz / Importuj

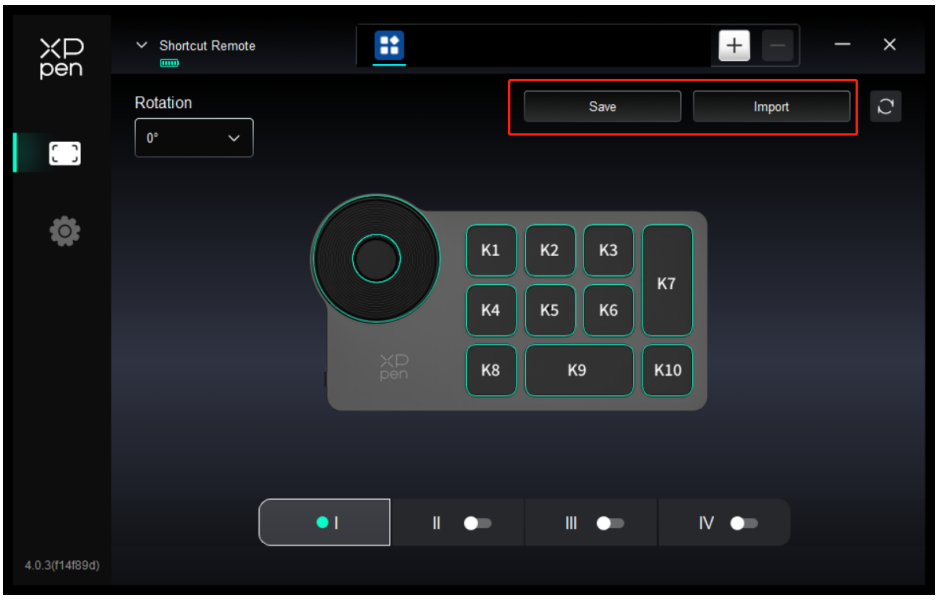


- Importuj: Importuj konfigurację zapisaną w bezprzewodowym pilocie z przyciskami ekspresowymi do obecnie wybranej aplikacji w sterowniku.
- Zapisz: Zapisz konfigurację obecnie wybranej aplikacji w sterowniku w bezprzewodowym pilocie z przyciskami ekspresowymi.

Uwaga: Proszę użyć funkcji „Import” i „Zapisz” w przypadku połączenia przewodowego. Konfiguracje funkcji „Import” i „Zapisz” nie uwzględniają funkcji ustawienia obrotu i obowiązują wyłącznie w ramach tego samego systemu.

d) Grupy przycisków ekspresowych


Sterownik dostarcza cztery grupy skrótów klawiszowych. Pierwsza grupa przycisków ekspresowych jest używana domyślnie (nie może zostać wyłączona). Początkowe funkcje pozostałych nieaktywnych grup przycisków są takie same jak w przypadku pierwszej grupy. Każdą grupę przycisków można dostosować pod kątem różnych funkcji. Po włączeniu możesz przełączyć pomiędzy włączonymi grupami za pomocą „Przycisk zmiany grupy" (domyślnym przyciskiem jest przycisk K1, który może zostać przypisany do innych przycisków).

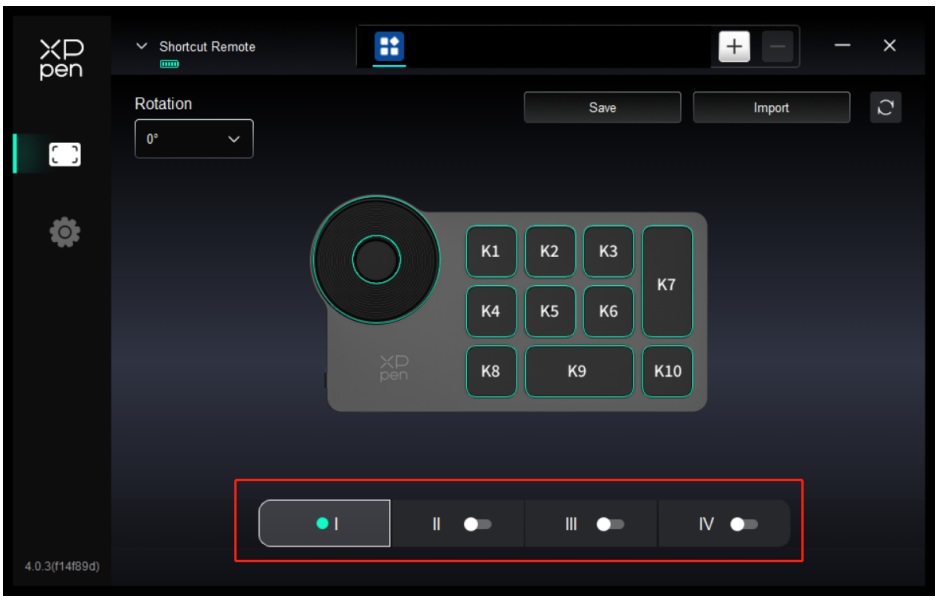

e) Dostosowanie


Kliknij odpowiedni przycisk znajdujący się na obrazku urządzenia, aby dostosować jego funkcje. Więcej informacji dotyczących ustawień lub użytkowania znajdziesz powyżej.

f) Ustaw podgląd

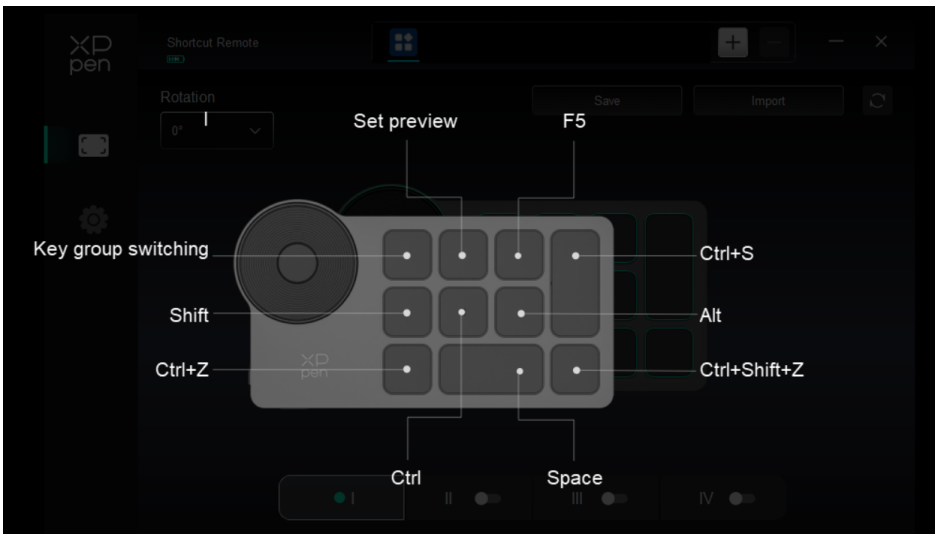

Naciśnij przycisk K2 na pilocie z przyciskami ekspresowymi, aby sprawdzić, która funkcja grupy klawiszy jest używana. W przypadku, gdy wybierzesz nieaktywną grupę przycisków w sterowniku, funkcje przycisków w grupie I będą domyślnie używane. Kliknij ikonę zamknięcia znajdującą się w prawym górnym rogu, aby zamknąć okno podglądu.

g) Ustawienia

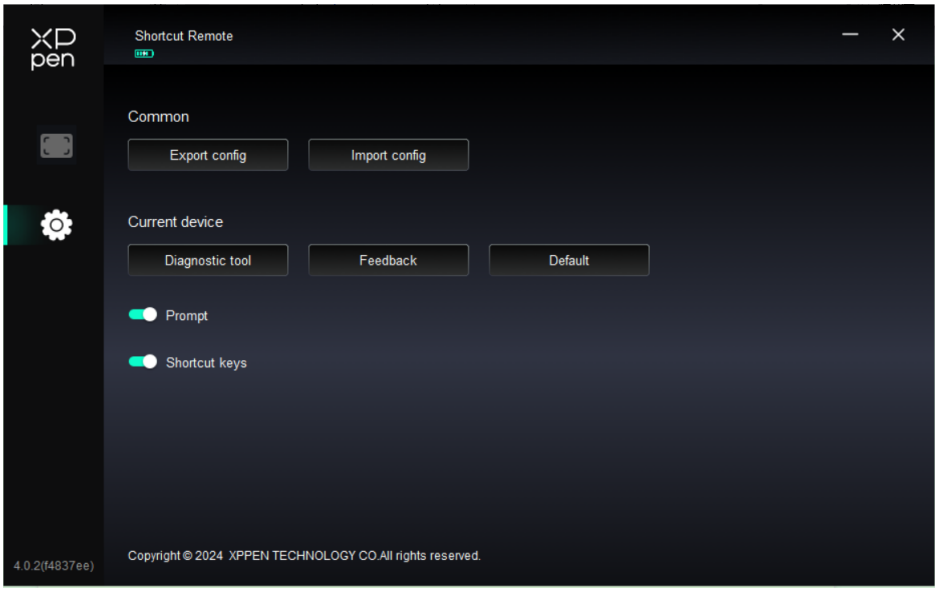

- Importowanie i eksportowanie konfiguracji: Odczytaj lub zapisz ustawione wartości funkcji przy użyciu metody importu i eksportu konfiguracji. Niniejsza funkcja jest obsługiwana tylko w tym samym systemie operacyjnym.
- Narzędzie diagnostyczne: Możesz skorzystać z narzędzia diagnostycznego w przypadku wystąpienia problemów z korzystaniem ze sterownika.
- Opinie: Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące używania sterownika, możesz przekazać nam swoją opinię za pośrednictwem tej strony.
- Powiadomienie: Gdy jest wyłączone, to po naciśnięciu przycisku podpowiedź przycisku nie będzie wyświetlana na dole ekranu.
- Przyciski ekspresowe: Po wyłączeniu wszystkie funkcje wszystkich przycisków na urządzeniu zostaną wyłączone.

9. Odinstalowywanie sterownika

9.1. Windows

Przejdź do Start → Ustawienia → Aplikacje → Aplikacje i funkcje, znajdź „Pentablet", a następnie kliknij lewym przyciskiem myszy „Odinstaluj" zgodnie z powiadomieniami.

9.2. macOS

Przejdź do [Idź] → [Aplikacje], znajdź XPPen, a następnie kliknij „UninstallPenTablet" zgodnie z powiadomieniami.

9.3. Linux

- Deb: Wprowadź polecenie „sudo dpkg -r XPPenLinux" i wykonaj polecenie.
- Rpm: Wprowadź polecenie „sudo rpm -e XPPenLinux" i wykonaj polecenie.
- Tar.gz: Rozpakuj plik. Wprowadź polecenie „sudo". Przeciągnij „uninstall.sh" do okna i wykonaj polecenie.

10. Często zadawane pytania

1. Brak wyświetlania lub czarny ekran na ekranie graficznym

1) Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do zasilania.
2) Sprawdź, czy kabel jest prawidłowo podłączony.
3) Sprawdź, czy lampka kontrolna zasilania świeci się na niebiesko. Jeśli nie, to sprawdź kabel i uruchom ponownie urządzenie.
4) Jeśli sygnał jest niestabilny, to sprawdź, czy port kabla jest stabilny.

2. Komputer nie rozpoznaje urządzenia

1) Sprawdź, czy port USB komputera działa poprawnie. Jeżeli nie, to użyj innego portu USB.

3. Rysik nie działa


1) Upewnij się, że korzystasz z rysika, który został oryginalnie dostarczony z urządzeniem.
2) Upewnij się, że poprawnie zainstalowałeś sterownik, i sprawdź, czy ustawienia pióra sterownika są normalne.

4. Program do rysowania nie może wyczuć nacisku pióra, podczas gdy kursor się porusza

1) Sprawdź, czy program do rysowania obsługuje nacisk pióra.
2) Pobierz najnowsze pliki instalacyjne sterownika ze strony XPPen, a następnie sprawdź, czy nacisk pióra jest normalny w sterowniku.
3) Przed zainstalowaniem sterownika prosimy o wyłączenie wszystkich programów antywirusowych i graficznych.
4) Odinstaluj sterowniki dla innych tabletów graficznych przed instalacją.
5) Po zakończeniu instalacji ponownie uruchom swój komputer.
6) Jeżeli ustawienie nacisku pióra jest normalne w sterowniku (Windows: upewnij się, że Windows Ink jest włączony w ustawieniach pióra sterownika), to uruchom program do rysowania i ponownie przetestuj.

5. Kursor się przesuwa

1) Proszę użyć sterownika do ponownej kalibracji.
2) Jeśli kursor jest poważnie przesunięty podczas korzystania z trybu rozszerzenia ekranu, proszę przejść do Sterownik → Ekran graficzny → Aktywny obszar → Ekran i upewnić się, że domyślny ekran jest wybrany jako ekran graficzny (Monitor 2).

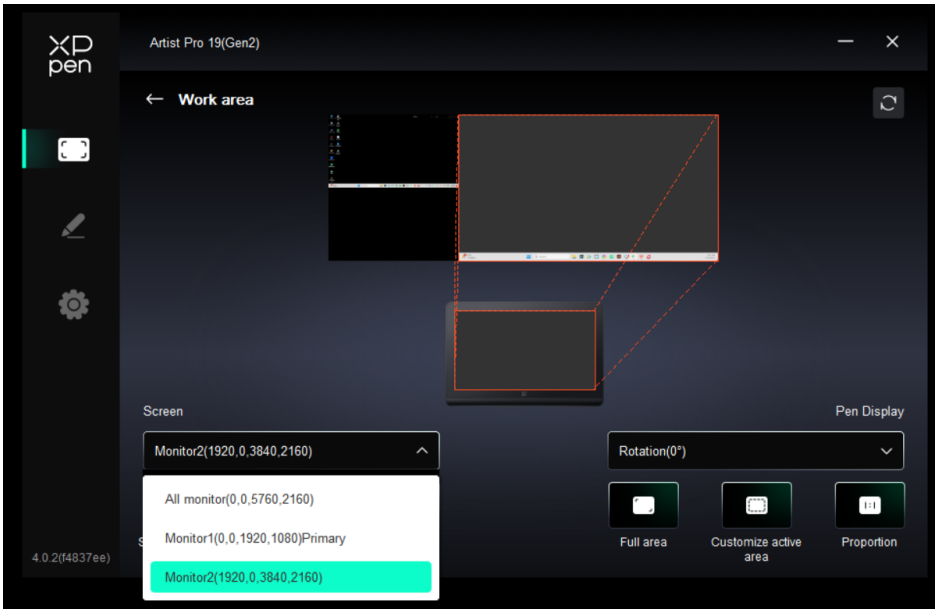

6. Opóźnienie rysowania linii podczas rysowania za pomocą oprogramowania


Sprawdź, czy konfiguracja komputera (CPU i GPU) spełnia zalecane wymagania konfiguracji dla zainstalowanego programu do rysowania, i zoptymalizuj powiązane funkcje za pomocą ustawień zgodnie z często zadawanymi pytaniami opublikowanymi na oficjalnej stronie internetowej programu do rysowania.


7. Przyciski ekspresowe rysika są nieaktywne

1) Proszę potwierdzić, czy odległość między końcówką rysika a obszarem roboczym wyświetlacza rysunkowego jest większa niż 10 mm. Jeśli odległość jest zbyt duża, rysik nie zostanie aktywowany i nie będzie działał.

2) Jeśli ustawisz funkcję skrótu klawiszowego rysika, ale okaże się, że jest ona nieaktywna, proszę potwierdzić, czy aplikacja, którą wybrałeś podczas jej używania, nie jest grupą skrótów klawiszowych ustawioną w aplikacji.

* Odnieś się do poniższego rysunku: funkcja kółka przewijania w interfejsie PS różni się od funkcji kółka przewijania w zwykłym interfejsie.

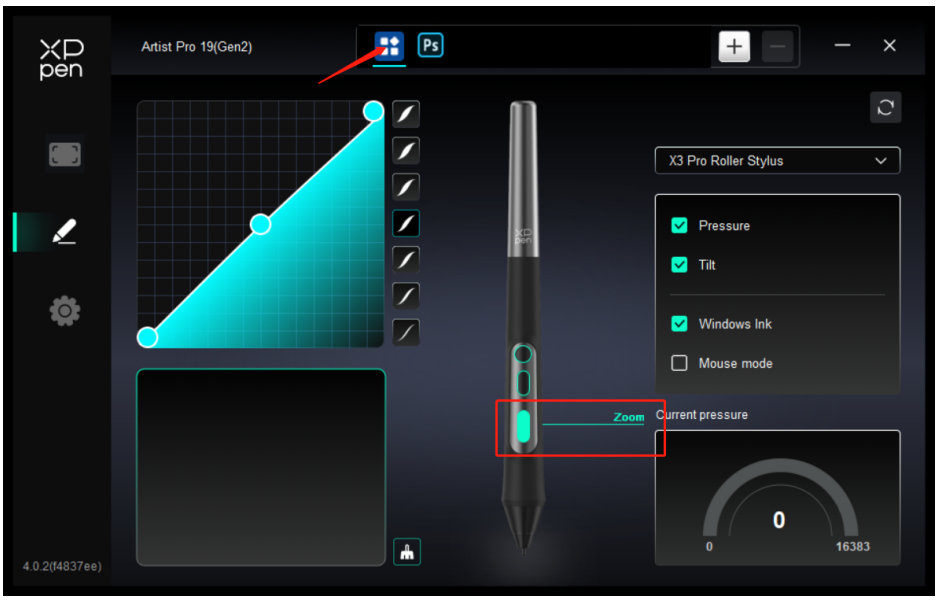


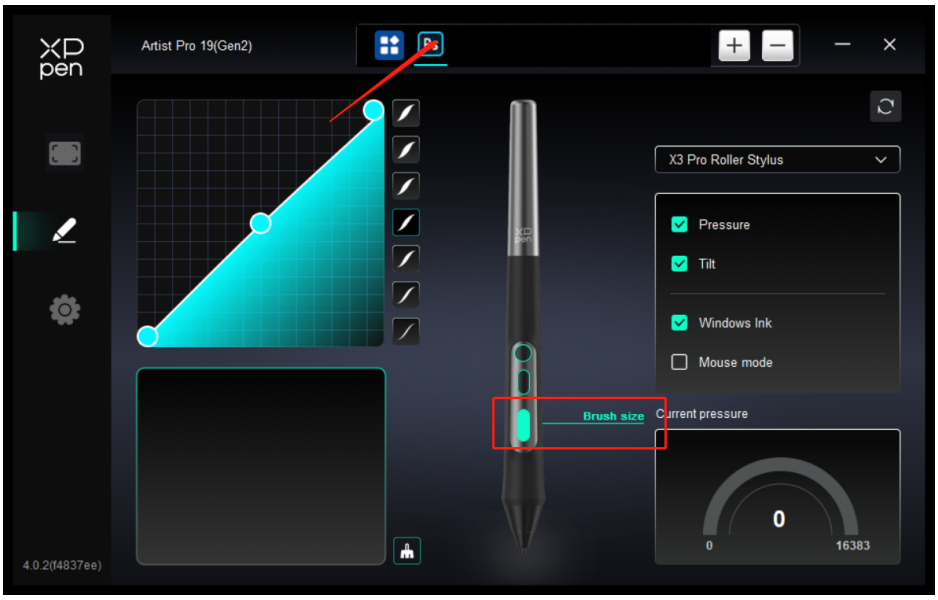


8. Komputer z systemem Windows nie może wyszukać urządzenia „Shortcut Remote” przez Bluetooth

Krok 1: Otwórz ustawienia systemu komputera, wybierz Bluetooth i urządzenia → Urządzenia i otwórz opcje rozszerzeń.

Krok 2: Wybierz opcję „Odnajdywanie urządzeń Bluetooth” i zmień ustawienie na opcję „Zaawansowane”.

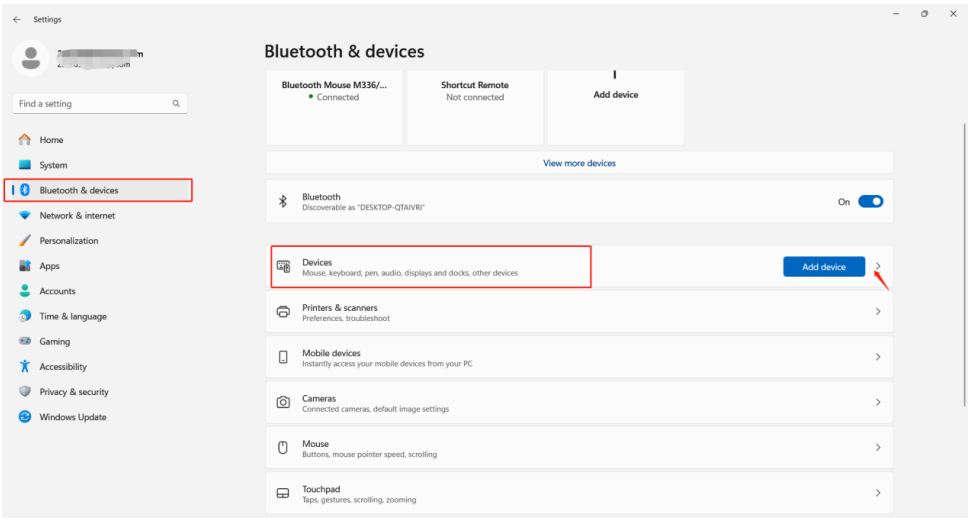

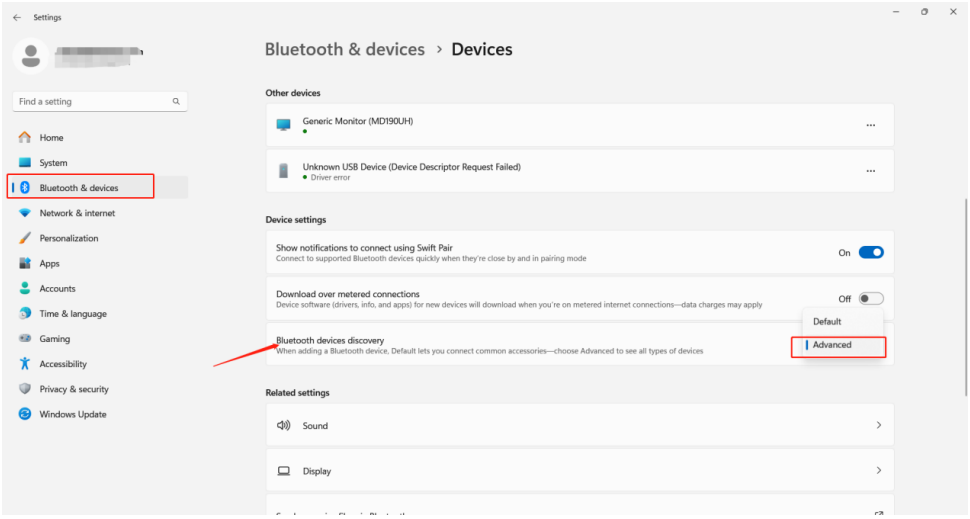

Kontakt


Jeżeli potrzebujesz jakiejkolwiek dalszej pomocy, to skontaktuj się z nami pod adresem:
Strona internetowa: www.xp-pen.com
E-mail: service@xp-pen.com

Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

XPPen

Artist Pro 19 (Gen 2)

Rajzkijelző

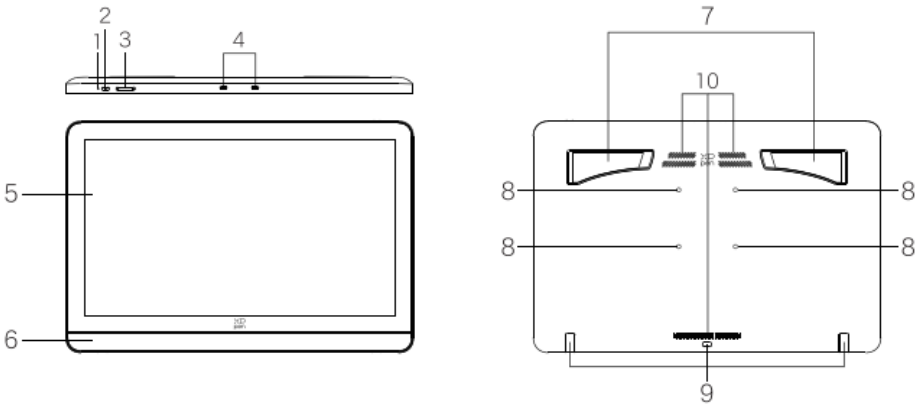

Felhasználói kézikönyv

Tartalomjegyzék

1. A termék áttekintése **3**

2. Tartozékok **4**

3. Csatlakoztatás **5**

3.1. Csatlakoztatás USB-C-vel 5

3.2. Csatlakoztatás a 3 az 1-ben kábellel 6

3.3. Csatlakoztatás androidos eszközhöz 7

4. A vezeték nélküli gyorsbillentyű-vezérlő csatlakoztatása **7**

4.1. Vezetékes csatlakoztatás 7

4.2. Csatlakoztatás Bluetooth-vevővel 8

4.3. Közvetlen Bluetooth-kapcsolat 8

5. Kompatibilitás **9**

6. Az illesztőprogram letöltése **9**

7. Az illesztőprogram telepítése **10**

7.1. Windows 10

7.2. Mac 10

7.3. Linux 11

8. Az illesztőprogram használata **12**

8.1. Az eszköz csatlakoztatása 12

8.2. Váltás az eszközök között 13

8.3. Az illesztőprogram beállításai 13

9. Az illesztőprogram eltávolítása **30**


9.1. Windows 30

9.2. macOS 30

9.3. Linux 30

10. Gyakori kérdések **30**

1. A termék áttekintése

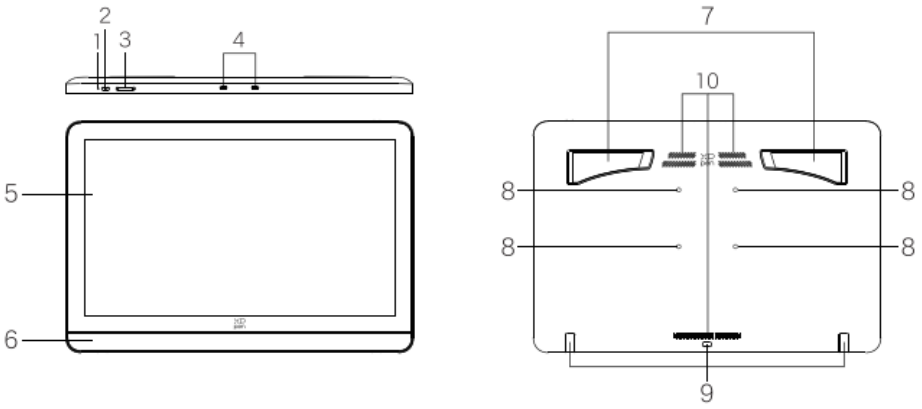

1. Jelzőfény
   1.1. A rajzkijelzőt a bekapcsológomb megnyomásával kapcsolhatja be; a jelzőfény folyamatosan kéken világít. A bekapcsológomb ismételt megnyomásával kikapcsolja.
   1.2. Készenléti mód: a jelzőfény folyamatosan narancssárgán világít.
   1.3. Rajztábla mód: tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig; a jelzőfény felváltva kéken és narancssárgán villog. A bekapcsológomb ismételt megnyomásával visszatér a normál módba.
2. Bekapcsológomb
3. Fényerő fel / le
4. Teljes funkciós USB-C port × 2
5. Kijelző / munkaterület
6. Csuklótámasz
7. Összecsukható állvány
8. Bővíthető VESA-tartó rögzítőfuratai (75 × 75 mm)
9. Csúszásgátló szilikon talp
10. Szellőzőnyílások


2. Tartozékok

- H11 tolltartó × 1, benne:
  - X3 Pro Roller Stylus (görgős toll) × 1
  - X3 Pro Slim Stylus (vékony toll) × 1
  - Bluetooth-vevő a vezeték nélküli gyorsbillentyű-vezérlőhöz × 1
  - Cserélhető gombsapka a vékony tollhoz × 1
  - Normál tollhegy a vékony tollhoz × 4
  - Normál tollhegy a görgős tollhoz × 2
  - Filc tollhegy a görgős tollhoz × 2
  - Tollhegy-eltávolító × 1
- 3 az 1-ben kábel × 1
- USB-C–USB-C kábel × 2
- USB-C–USB-A kábel × 1
- PD hálózati adapter × 1
- ACK05 vezeték nélküli gyorsbillentyű-vezérlő × 1
- Rajzkesztyű × 1
- Tisztítókendő × 1
- Tollhegytartó tasak × 1, benne:
  - Normál tollhegy a vékony tollhoz × 5
  - Normál tollhegy a görgős tollhoz × 5
  - Filc tollhegy a görgős tollhoz × 5

3. Csatlakoztatás

3.1. Csatlakoztatás USB-C-vel

Csatlakoztassa a rajzkijelzőt a számítógéphez az USB-C–USB-C kábellel. Ha a rajzkijelző nem kapcsol be, csatlakoztassa a második USB-C–USB-C kábellel a hálózati adapterhez.

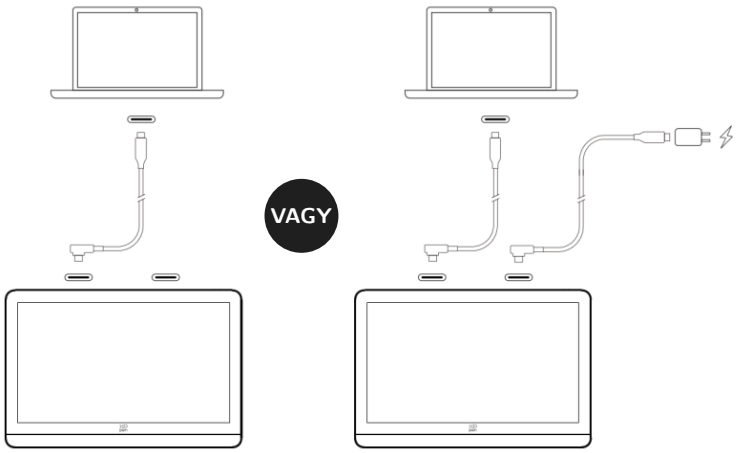

3.2. Csatlakoztatás a 3 az 1-ben kábellel


3.2.1. Csatlakoztatás a számítógéphez a 3 az 1-ben kábellel

A 3 az 1-ben kábellel csatlakoztassa a rajzkijelzőt a számítógép HDMI- és USB-A-portjához.

3.2.2. Csatlakoztatás az áramellátáshoz USB-C–USB-C kábellel

- 1. lehetőség: az USB-C–USB-C kábellel kösse össze a 3 az 1-ben kábel USB-C tápcsatlakozóját a PD hálózati adapterrel.
- 2. lehetőség: az USB-C–USB-C kábellel kösse össze a rajzkijelző másik USB-C portját a PD hálózati adapterrel.


* Ha a számítógépen több HDMI/DP port is van, a különálló (dedikált) videokártya portját használja.

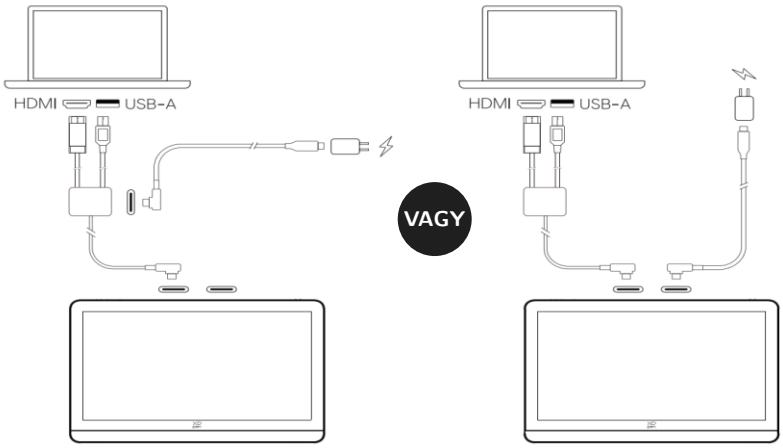

3.3. Csatlakoztatás androidos eszközhöz

1. Csatlakoztassa a rajzkijelzőt közvetlenül az androidos eszközhöz az USB-C–USB-C kábellel.
2. Csatlakoztassa a rajzkijelzőt a második USB-C–USB-C kábellel a hálózati adapterhez.


* A kompatibilis androidos telefon- és táblagépmodellek listáját az XPPen hivatalos weboldalán találja.

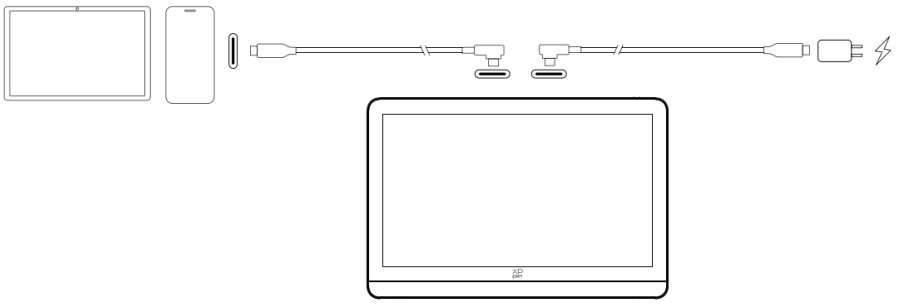

4. A vezeték nélküli gyorsbillentyű-vezérlő csatlakoztatása


4.1. Vezetékes csatlakoztatás

Csatlakoztassa a vezeték nélküli gyorsbillentyű-vezérlőt a számítógéphez az USB-C–USB-A kábellel.

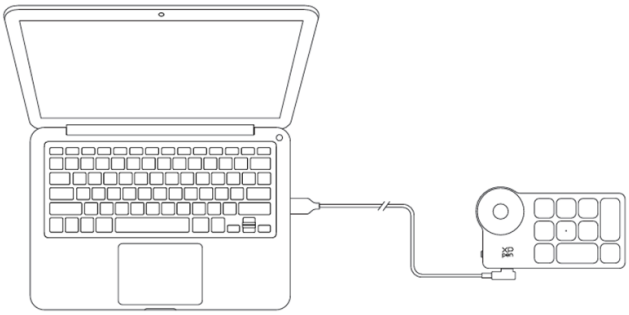


4.2. Csatlakoztatás Bluetooth-vevővel

Dugja a Bluetooth-vevőt a számítógépbe, és tolja el a vezérlő főkapcsolóját. A jelzőfény folyamatosan kéken világít, majd 30 másodperc múlva kialszik.

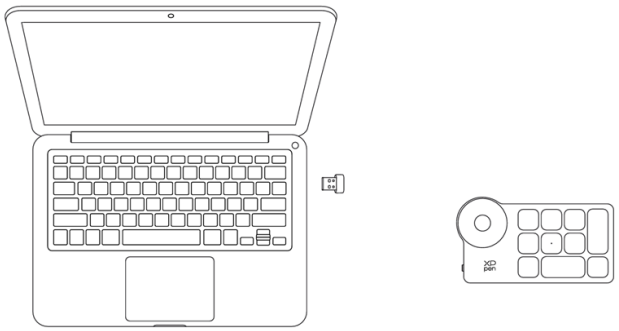

4.3. Közvetlen Bluetooth-kapcsolat

1. Tolja el a főkapcsolót; a kék jelzőfény lassan villog. Ezután tartsa lenyomva a K11 gombot 6 másodpercig a Bluetooth-párosítási módba lépéshez; a kék jelzőfény gyorsan villog.
2. Kapcsolja be a Bluetooth-t a számítógépen, adjon hozzá Bluetooth-eszközt, keresse meg a „Shortcut Remote" nevű eszközt, és a nevére kattintva fejezze be a párosítást. A kék jelzőfény folyamatosan világít, majd 30 másodperc múlva kialszik.
3. A vezérlőt a főkapcsoló ismételt eltolásával kapcsolhatja ki.

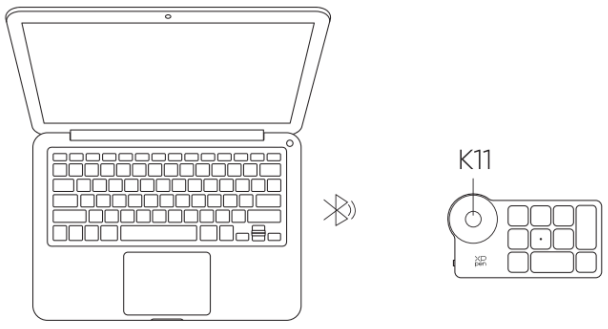

5. Kompatibilitás

- Windows 7 (vagy újabb)
- macOS 10.13 (vagy újabb)
- ChromeOS 88 (vagy újabb)
- Android (USB 3.1 DP 1.2)
- Linux

6. Az illesztőprogram letöltése

1. Ellenőrizze, hogy a rajzkijelző megfelelően csatlakozik-e a számítógéphez.
2. Látogasson el az XPPen weboldalára (www.xp-pen.com), kattintson a „Support" (Támogatás), majd a „Download" (Letöltés) menüpontra. Válassza ki a termék típusát, és töltse le az operációs rendszerének megfelelő legújabb illesztőprogramot.
3. A telepítést a megjelenő utasítások szerint fejezze be.

Megjegyzések:

a) Telepítés előtt zárjon be minden víruskereső és grafikus programot.

b) Ha a számítógépen más gyártók illesztőprogramjai vannak telepítve, először távolítsa el őket.

c) A telepítés befejezése után indítsa újra a számítógépet.

d) Az eszköz legjobb teljesítménye érdekében javasoljuk a legújabb illesztőprogram használatát.


7. Az illesztőprogram telepítése

7.1. Windows


Csomagolja ki a fájlt. Futtassa rendszergazdaként az .exe fájlt, és a telepítést a megjelenő utasítások szerint fejezze be.

7.2. Mac

Csomagolja ki a fájlt, futtassa a .dmg fájlt, és a telepítést a megjelenő utasítások szerint fejezze be. Nyissa meg a Rendszerbeállítások → Adatvédelem és biztonság → Kisegítő lehetőségek menüpontot (vezeték nélküli használathoz a Rendszerbeállítások → Adatvédelem és biztonság → Bluetooth menüpontot is), és ellenőrizze, hogy a „PenTablet_Driver" be van-e jelölve. Ellenkező esetben az eszköz és az illesztőprogram nem feltétlenül működik megfelelően.

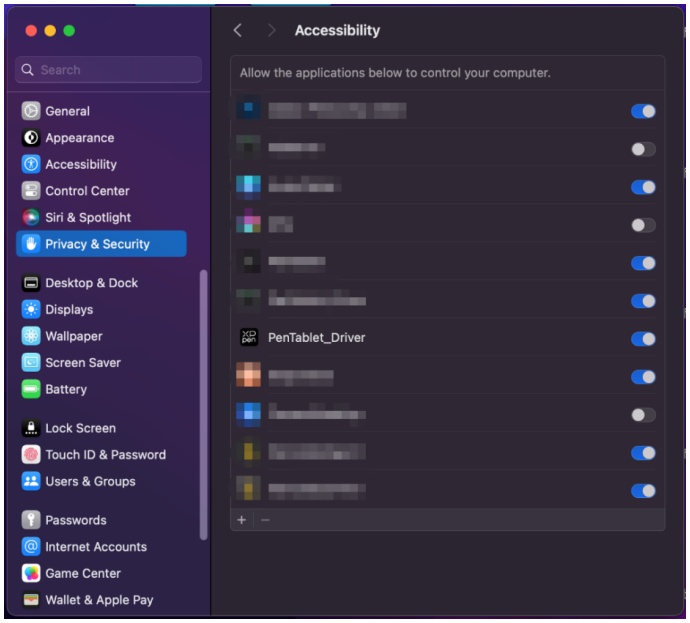

Ha a „PenTablet_Driver" nem szerepel a listában, nyissa meg a Library → Application Support → PenDriver mappát, és adja hozzá kézzel az illesztőprogramot.

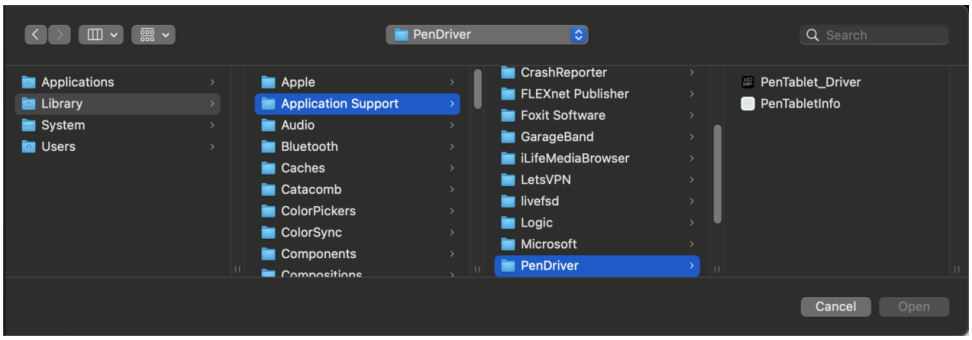


7.3. Linux

- Deb: írja be a „sudo dpkg -i” parancsot, húzza a telepítőfájlt az ablakba, és futtassa a parancsot.
- Rpm: írja be a „sudo rpm -i” parancsot, húzza a telepítőfájlt az ablakba, és futtassa a parancsot.
- Tar.gz: csomagolja ki a fájlt. Írja be a „sudo” parancsot, húzza az „install.sh” fájlt az ablakba, és futtassa a parancsot.


8. Az illesztőprogram használata

8.1. Az eszköz csatlakoztatása

Ha az eszköz nincs csatlakoztatva, vagy a kapcsolat nem jön létre, az alábbi üzenet jelenik meg. Ilyenkor indítsa újra a számítógépet vagy az illesztőprogramot, vagy forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

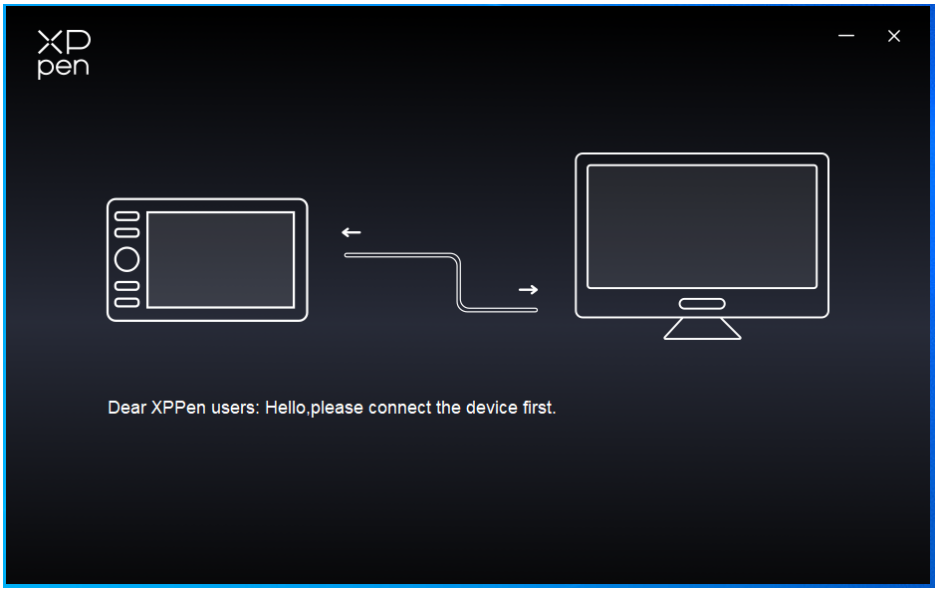


Ha az eszköz sikeresen csatlakozott a számítógéphez, a neve megjelenik az illesztőprogram bal felső sarkában.

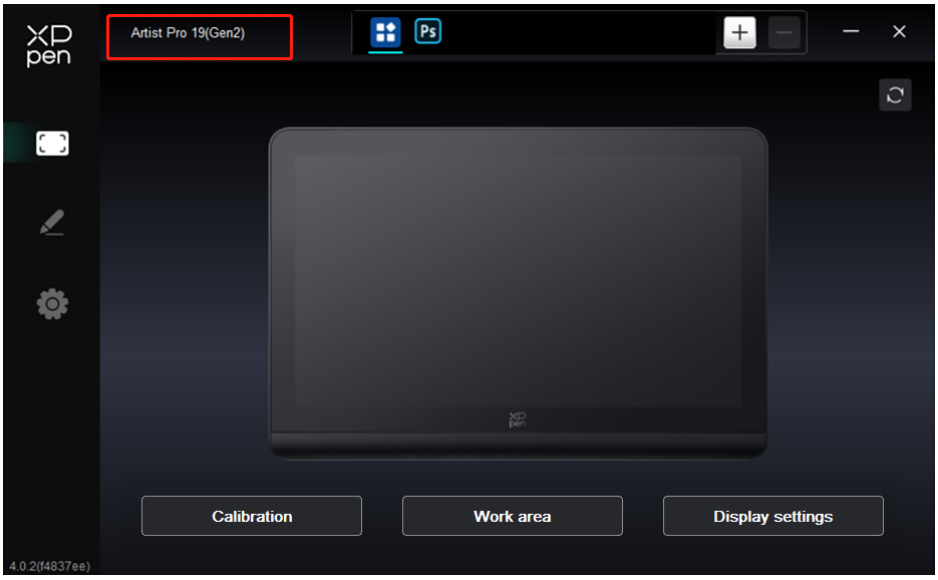


8.2. Váltás az eszközök között

Az illesztőprogramhoz egyszerre több eszköz is csatlakoztatható. Egy adott eszközre váltva annak beállításait szabhatja testre; a módosítások csak arra az eszközre vonatkoznak.

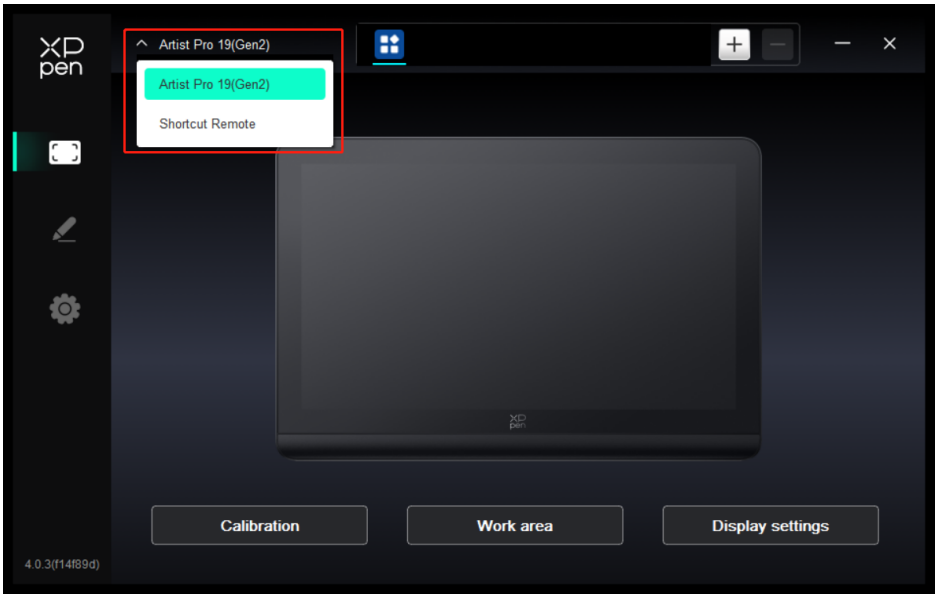

8.3. Az illesztőprogram beállításai

A bal oldali ikonokkal válthat az illesztőprogram funkciói között. Fentről lefelé: eszközbeállítások, tollbeállítások és illesztőprogram-beállítások. A jobb felső sarokban lévő alapértelmezett visszaállítása gombbal az eszköz alapbeállításait állíthatja vissza.

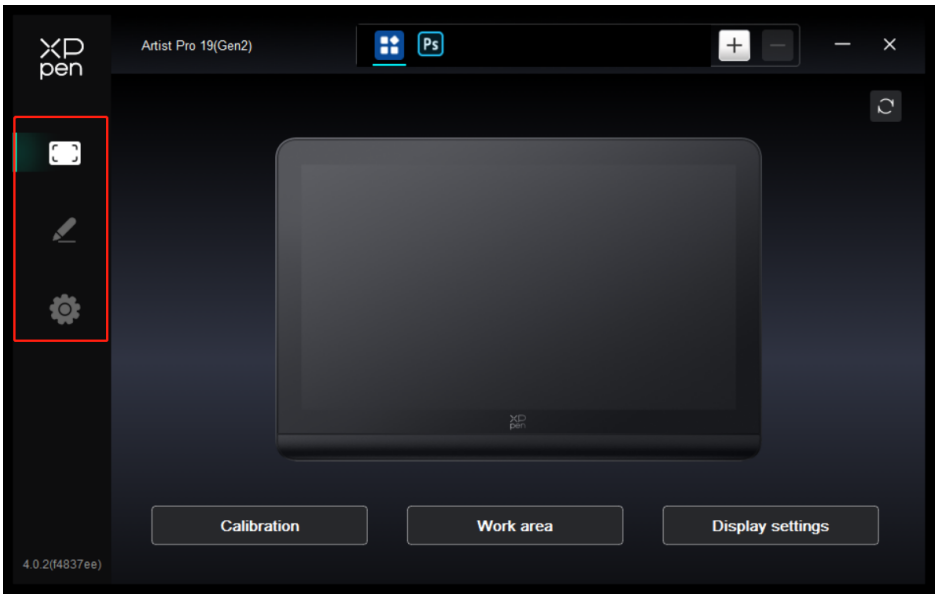

8.3.1. A rajzkijelző beállításai


a) Kalibrálás

Fogja a tollat a szokásos módon, és kattintson a képernyőn megjelenő piros kereszt közepére; ezzel kalibrálja a toll és a kurzor közötti eltérést.

b) Munkaterület

Meghatározza az eszköz munkaterülete és a képernyő megjelenítési területe közötti leképezést.

Képernyő

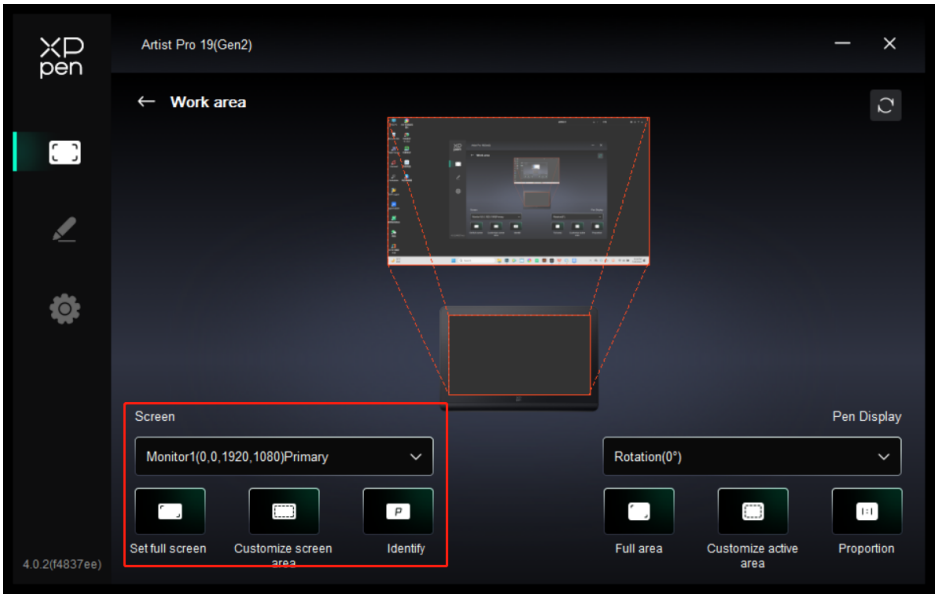


Beállítja az aktuális monitor megjelenítési területe és az eszköz közötti leképezést.

Ha több monitort használ Tükrözés módban, az eszköz munkaterülete az összes monitorra leképeződik. Amikor a toll a munkaterületen mozog, a kurzor minden monitoron egyszerre mozog.

Ha több monitort használ Kiterjesztés módban, a monitorfüleken válassza ki, melyik monitorra képeződjön le az eszköz munkaterülete.

A monitor leképezési területének beállítása:

1. Teljes képernyő: a kiválasztott monitor teljes területe.
2. Képernyőterület testreszabása:

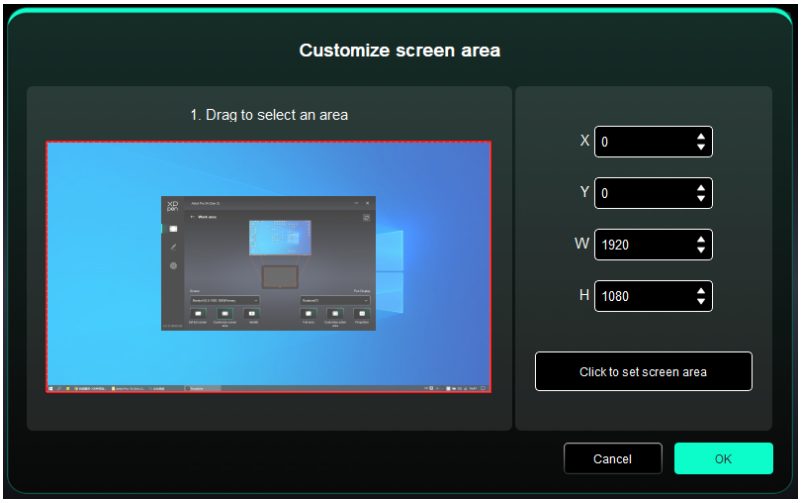


- Kijelölés húzással: húzza a kurzort a képernyőn az egyik pontból a másikba.
- Beállítás kattintással: kattintson a monitoron a terület bal felső, majd jobb alsó sarkára.
- Koordináták: adja meg kézzel a koordinátákat az X, Y, W és H mezőkben.

Azonosítás


Azonosítja az összes csatlakoztatott monitort. Minden monitor bal alsó sarkában megjelenik a sorszáma.

Pen Display (rajzkijelző)

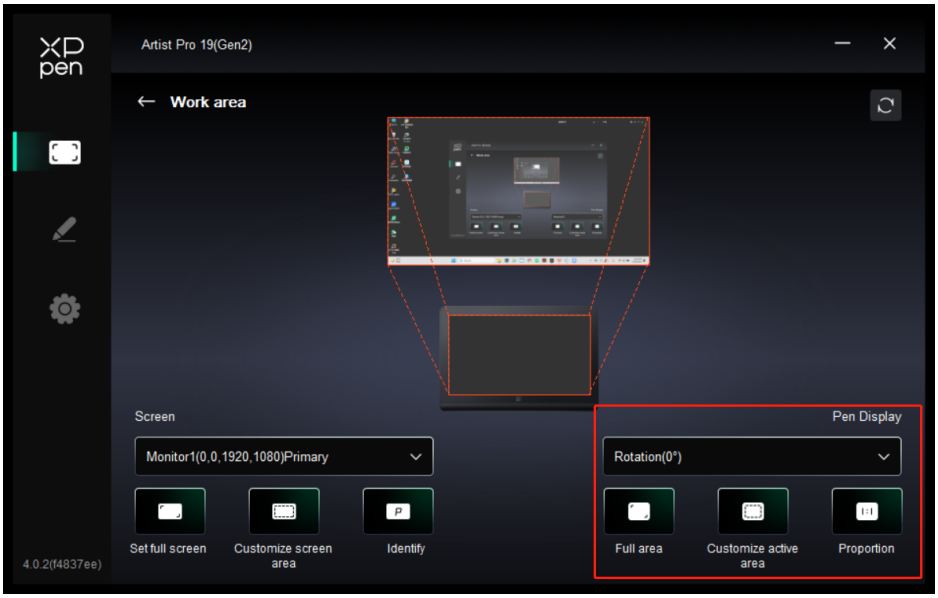

Az eszköz munkaterületének beállítása:

1. Teljes terület: az eszköz teljes munkaterülete használatban van.
2. Aktív terület testreszabása:

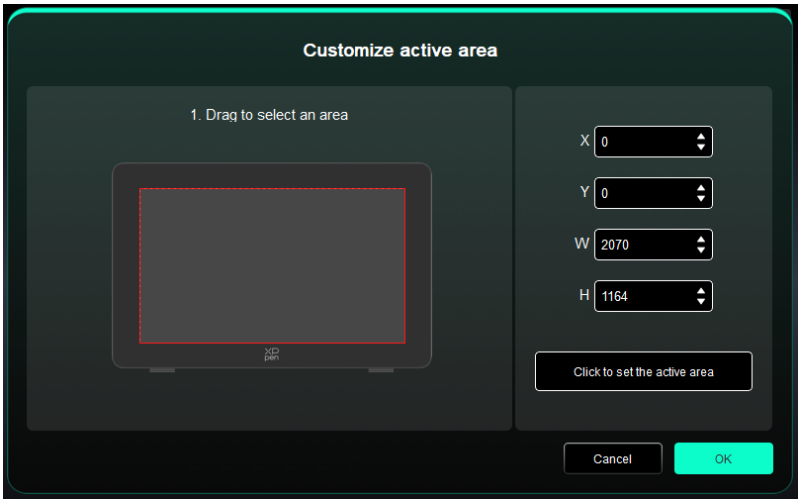

- Kijelölés húzással: húzza a kurzort az eszközön az egyik pontból a másikba.
- Beállítás kattintással: a tollal kattintson az eszközön a terület bal felső, majd jobb alsó sarkára.
- Koordináták: adja meg kézzel a koordinátákat az X, Y, W és H mezőkben.

3. Arányosítás: az eszköz munkaterületét és a kiválasztott megjelenítési területet azonos arányban méretezi.


   Például: bekapcsolt arányosítás mellett az eszközön rajzolt kör a képernyőn is körként jelenik meg, de a munkaterület egy része kihasználatlan maradhat. Arányosítás nélkül a kör a képernyőn ellipszissé torzulhat.

Elforgatás

Az eszköz az óramutató járásával megegyező irányban 0°, 90°, 180° vagy 270°-ra állítható.

Balkezes mód: elforgatás 180°-kal.

c) Kijelzőbeállítások

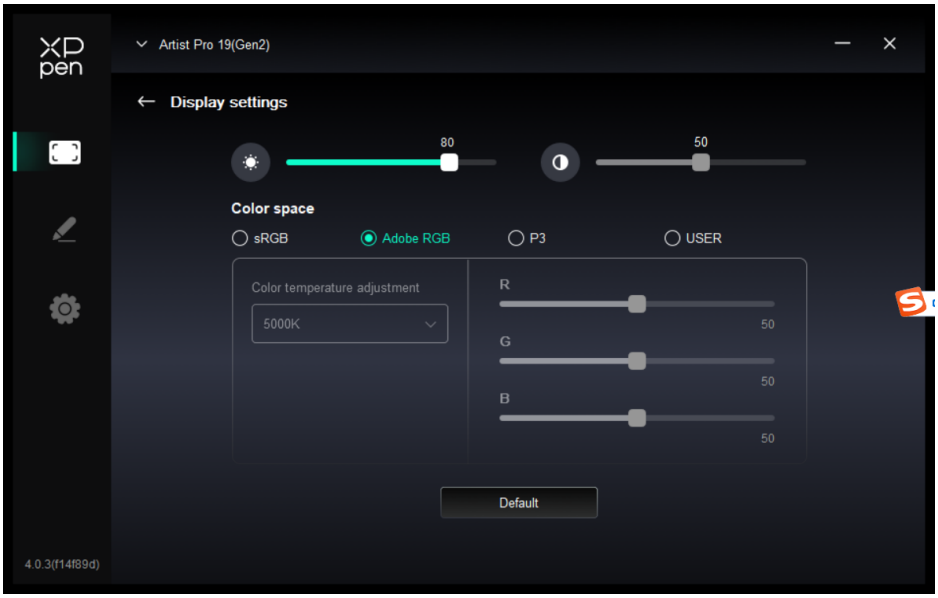


Fényerő, kontraszt: a megfelelő csúszkával állíthatja be a fényerőt és a kontrasztot.


Színtér: a termék három előre beállított színmóddal rendelkezik: sRGB, Adobe RGB és P3. Mindegyik mód pontosan a saját színterére korlátozott és kalibrált, így ICC-profil nélkül, közvetlenül használható.

Ha az ICC-t kézzel szeretné beállítani, válassza az illesztőprogram kijelzőbeállításaiban a USER (felhasználói) módot, és állítsa be a natív szín alatt.

USER módban a színtér a színhőmérséklet beállításával szabható testre (ha a színhőmérsékletnél a USER lehetőséget választja, az R, G és B értékek is állíthatók).

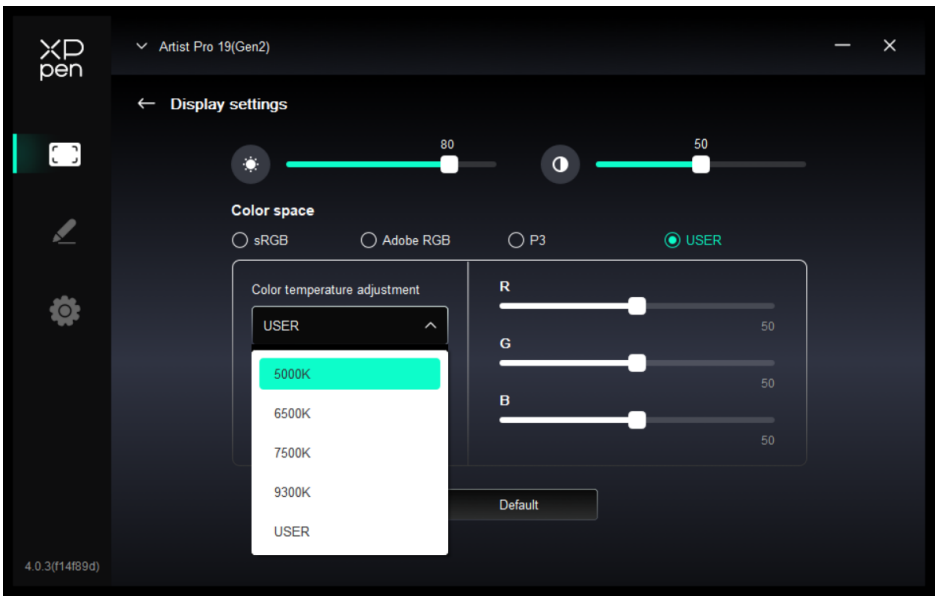

Színhőmérséklet: az illesztőprogram öt módot kínál: 5000K (alacsony kékfény), 6500K (alapértelmezett), 7500K, 9300K és USER.

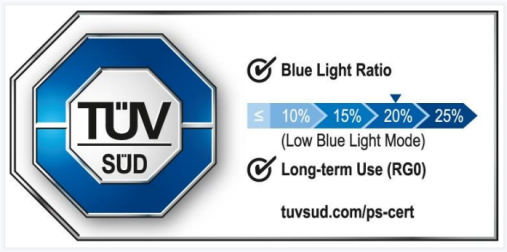


Alacsony kékfény: az alacsony kékfény mód megelőzi a szem kifáradását, és kényelmesebbé teszi a képernyő nézését. Bekapcsolt állapotban a képernyő enyhén sárgás árnyalatú lehet; ez normális jelenség. A termék beépített kékfény-csökkentő védelmi móddal rendelkezik: a kékfény-csökkentés és a többi színhőmérséklet-beállítás közötti választással kapcsolhatja be vagy ki.

8.3.2. Tollbeállítások

Amikor a toll a munkaterületen belül van, az eszköz felismeri, és hozzáadja az illesztőprogramhoz. A használt tollnak kompatibilisnek kell lennie az eszközzel.


a) Váltás a tollak között

A jobb oldali, toll nevét mutató legördülő menüben válassza ki a beállítani kívánt tollat. Amikor azt a tollat használja, az illesztőprogram automatikusan annak egyéni beállításaira vált.

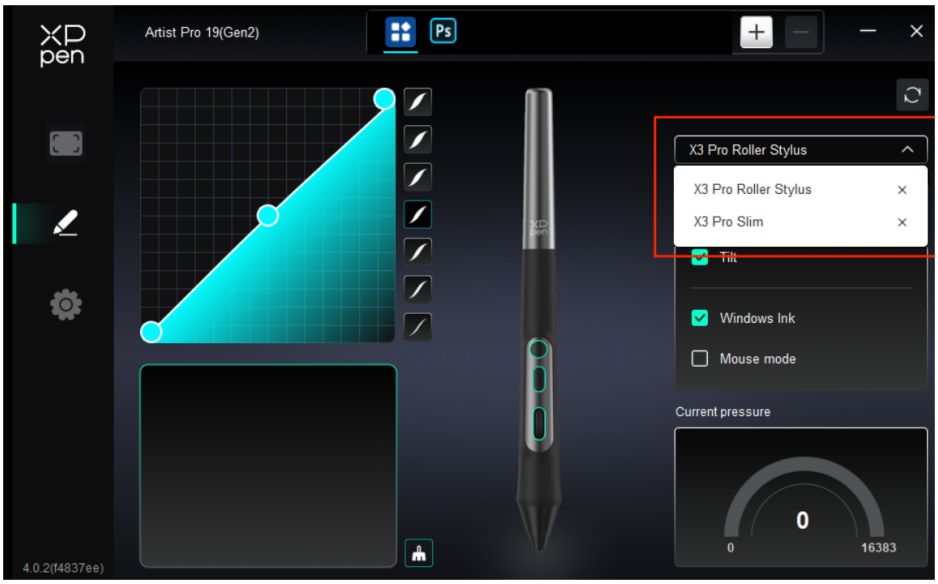


b) Tollgombok

A képen a tollgomb helyére kattintva szabhatja testre a gomb funkcióját.

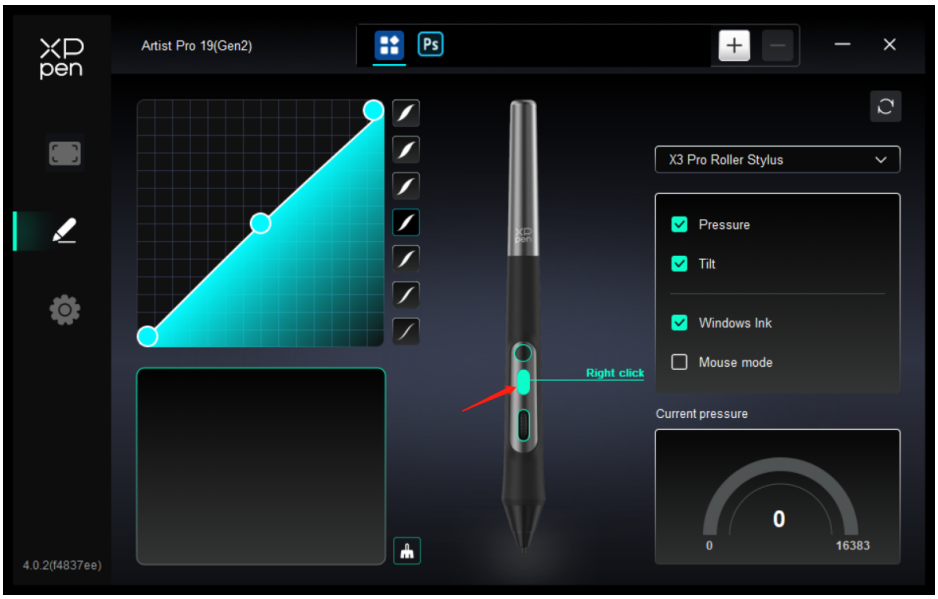

Billentyűzet

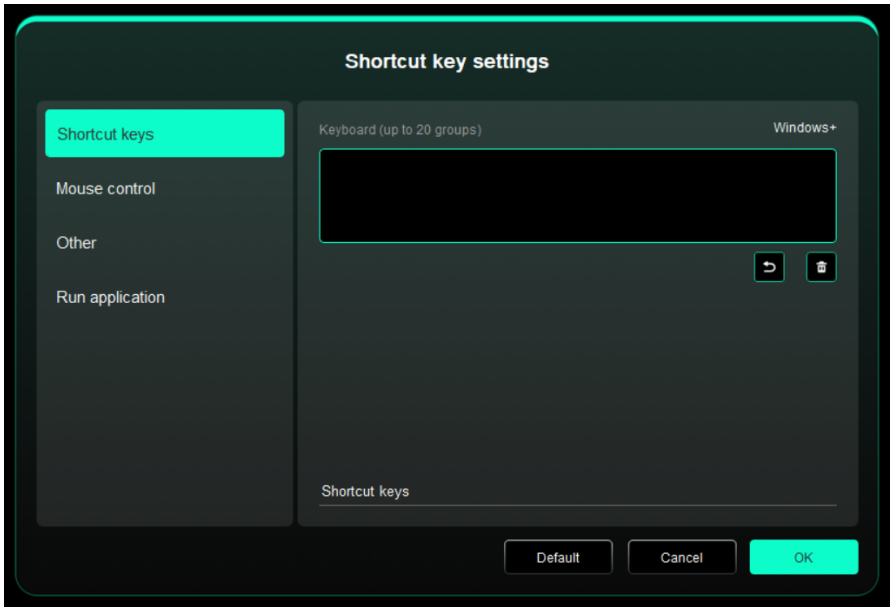

Billentyűparancsot állíthat be, például a 3D MAX-ban az „Alt+A” kombinációt az Igazítás eszköz használatához.


Több billentyűparancs-csoport is beállítható. Írja be például: Ctrl+C, Ctrl+V; a gomb megnyomásakor az összes beállított parancs egyszer lefut.

Windows (Command): rendszerbillentyűt tartalmazó kombinációt is hozzáadhat. Ha például a Win (Cmd)+Shift+3 kombinációt szeretné megadni, nyomja meg a

Shift+3 billentyűket, és az illesztőprogram automatikusan hozzáadja a rendszerbillentyűt.


Egyéni név: az aktuális beállításnak saját nevet adhat.

Egérvezérlés

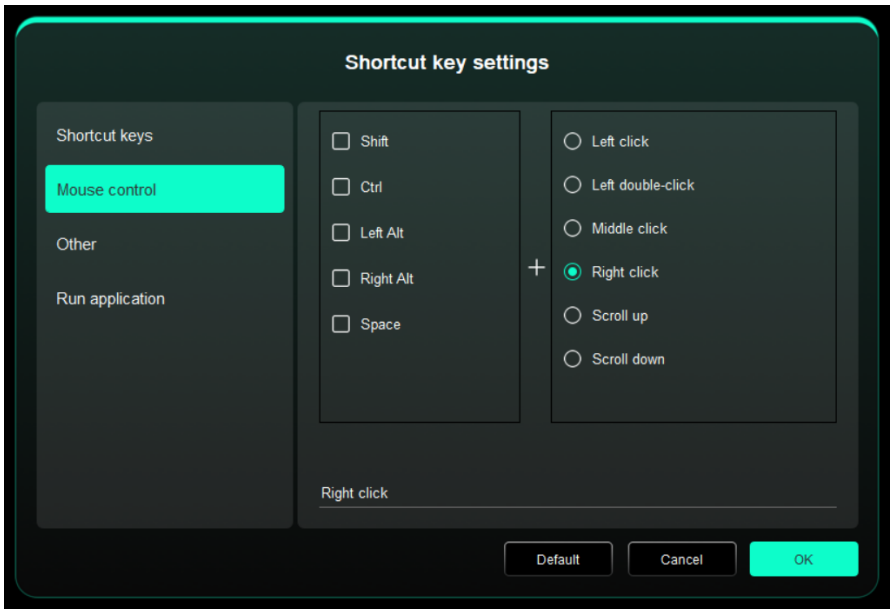

Egér- és billentyűzetgombok kombinációját állítja be. Ha a „Shift” és a „Left Click” (bal kattintás) van kiválasztva, a parancs az ezt a kombinációt támogató alkalmazásokban használható.


Egyéb

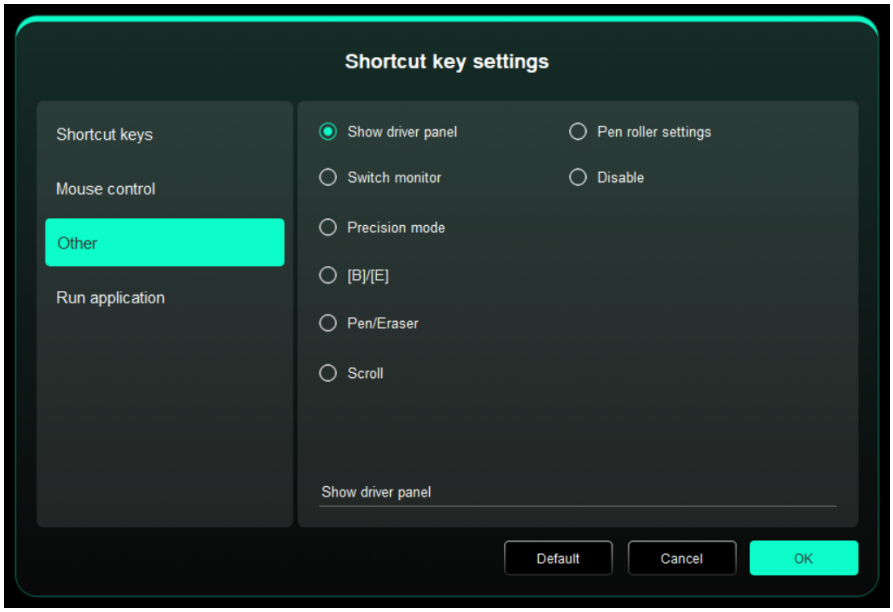

- Illesztőprogram-panel megjelenítése: gyorsan megjeleníti az illesztőprogram beállítási paneljét.

- Monitorváltás: több csatlakoztatott kijelző esetén a kurzort egy másik kijelzőre képezi le.
- Precíziós mód: az aktív területet kisebb tartományra korlátozza a részletesebb rajzoláshoz.
- Görgetés: a megfelelő gomb megnyomása után a tollal görgethet.


Alkalmazás indítása

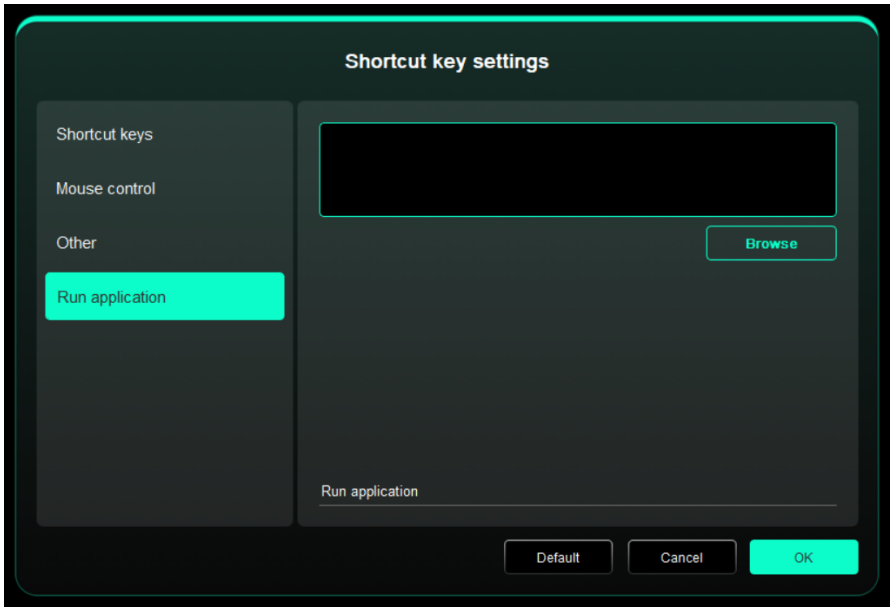

A gombbal gyorsan elindíthatja a hozzárendelt alkalmazást.


A tollgörgő beállításai

Az illesztőprogramban kattintson az X3 Pro Roller Stylus görgőjére, és állítsa be a görgő funkcióját és sebességét.

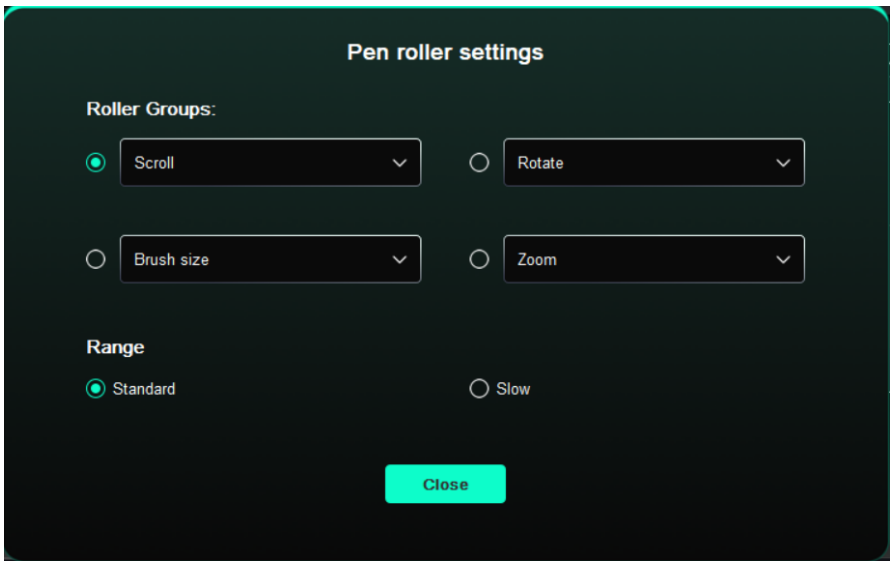

c) Nyomás

Módosítsa a nyomásgörbét, vagy válasszon az előre beállított nyomásértékek közül.

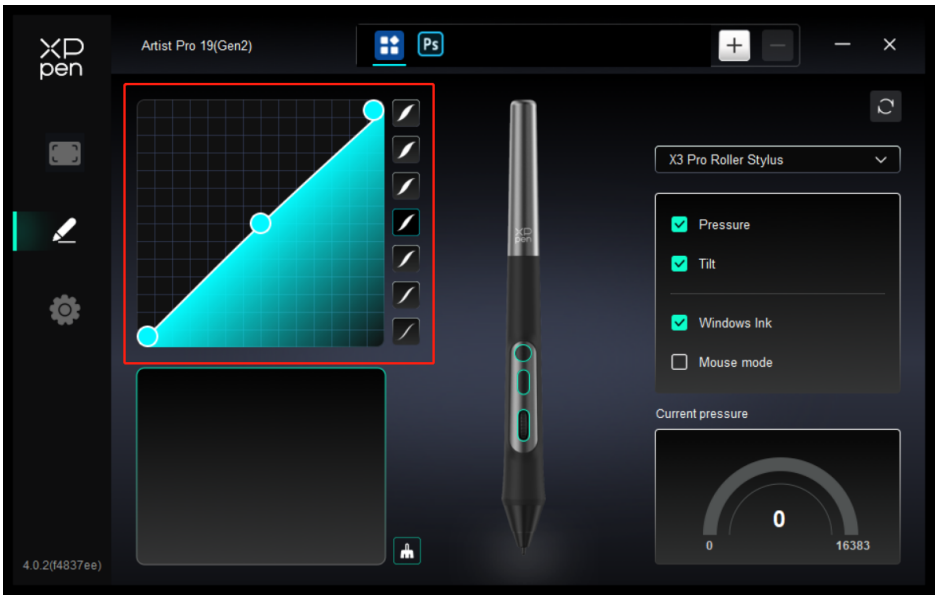


- Aktuális nyomás: a pillanatnyi tollnyomás tesztelése.
- Nyomás: kikapcsolva a toll nem érzékeli a nyomást.
- Dőlés: kikapcsolva a toll dőlésérzékelése nem működik.

d) Egyéb

- Egér mód: ha a tollat kiviszi a munkaterületről, a kurzor ott marad, ahol hagyta, mint egy egérnél. Ha ez a mód ki van választva, beállíthatja a kurzor sebességét az eszközön. Ha nincs kiválasztva, alapértelmezés szerint toll mód van érvényben.
- Windows Ink (csak Windows): a Windows támogatja a kézírást. Ha erre a funkcióra a Microsoft Office-ban, a Whiteboardban vagy más programban szüksége van, ne kapcsolja ki.

8.3.3. Alkalmazások

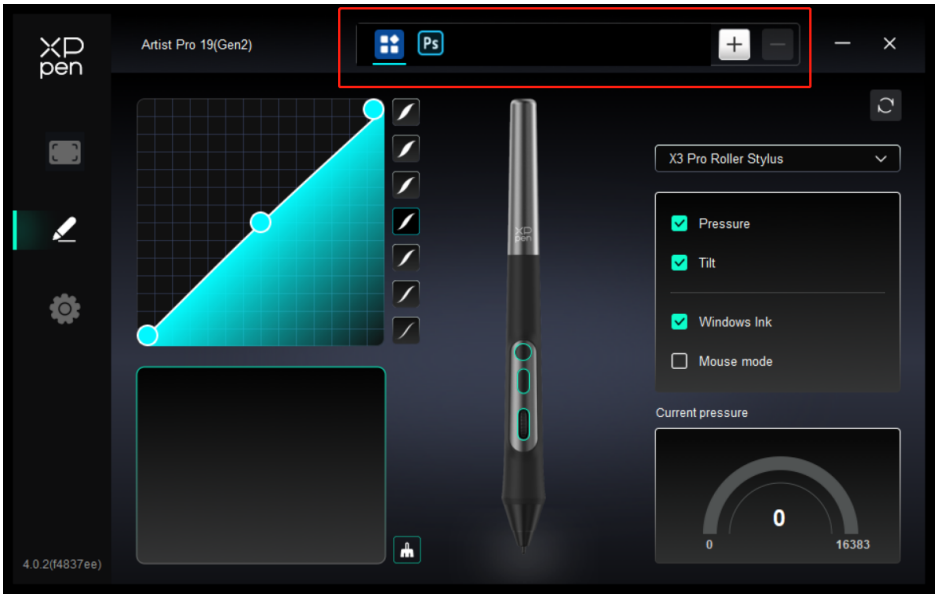


Adjon hozzá egy alkalmazást az alkalmazáslistából, jelölje be, majd szabja testre hozzá a tollgombok funkcióit.


Ha például kiválaszt egy alkalmazást és módosítja a konfigurációját, a módosítás csak az adott alkalmazás használatakor érvényes. Ha másik alkalmazásra vált, az illesztőprogram automatikusan felismeri. Legfeljebb 7 alkalmazást adhat hozzá.

1. Az alkalmazássáv jobb felső sarkában lévő + ikonra kattintva nyissa meg az alkalmazáslistát.
2. Válassza ki a hozzáadni kívánt alkalmazást a futó alkalmazások közül, vagy kattintson a „Browse” (Tallózás) gombra, és adjon hozzá egy telepített alkalmazást.
3. Az „OK” gombra kattintva adja hozzá a kiválasztott alkalmazást.
4. Alkalmazás törléséhez jelölje ki, és kattintson az alkalmazássáv jobb felső sarkában lévő – ikonra.

Ha az „Összes többi alkalmazás” lehetőséget választja, a beállítások minden olyan alkalmazásra érvényesek, amelyhez nincs egyéni beállítás.

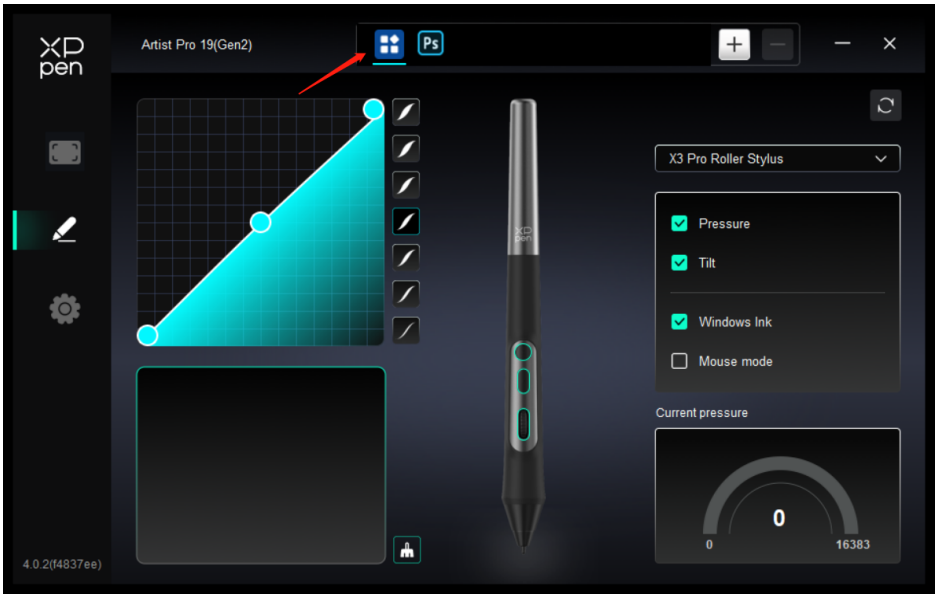


8.3.4. Beállítások

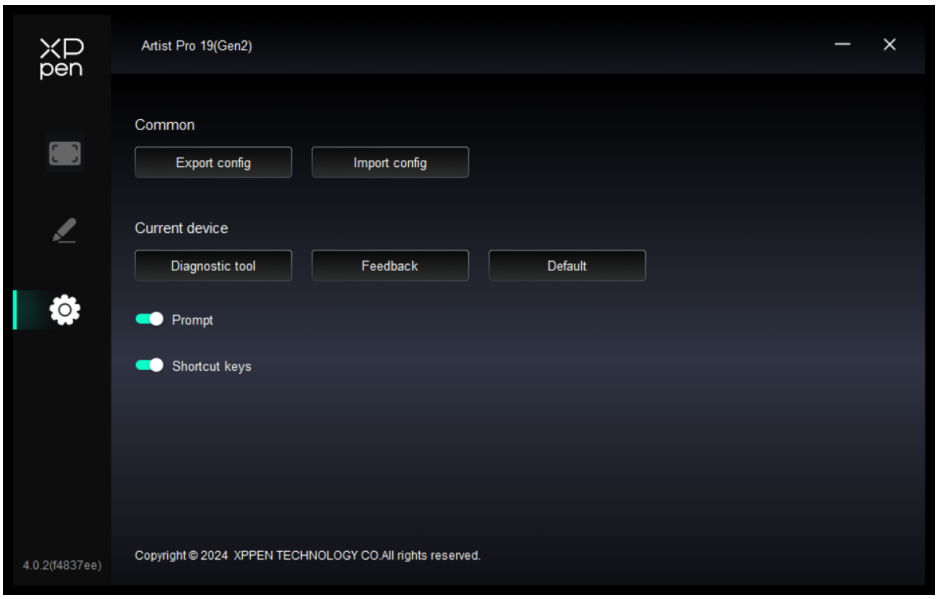

- Konfiguráció importálása és exportálása: a konfigurációk importálásával vagy exportálásával betöltheti, illetve mentheti a beállításait. A funkció csak azonos operációs rendszeren belül működik.
- Gyorsbillentyűk: kikapcsolva az eszköz összes gombja letiltásra kerül.
- Értesítés: kikapcsolva gombnyomáskor nem jelenik meg értesítés a képernyő alján.
- Diagnosztikai eszköz: ha az illesztőprogram használata közben probléma merül fel, használja a diagnosztikai eszközt.
- Visszajelzés: ha kérdése vagy javaslata van az illesztőprogrammal kapcsolatban, ezen az oldalon küldhet nekünk visszajelzést.

8.3.5. A gyorsbillentyű-vezérlő beállításai


a) Alkalmazások

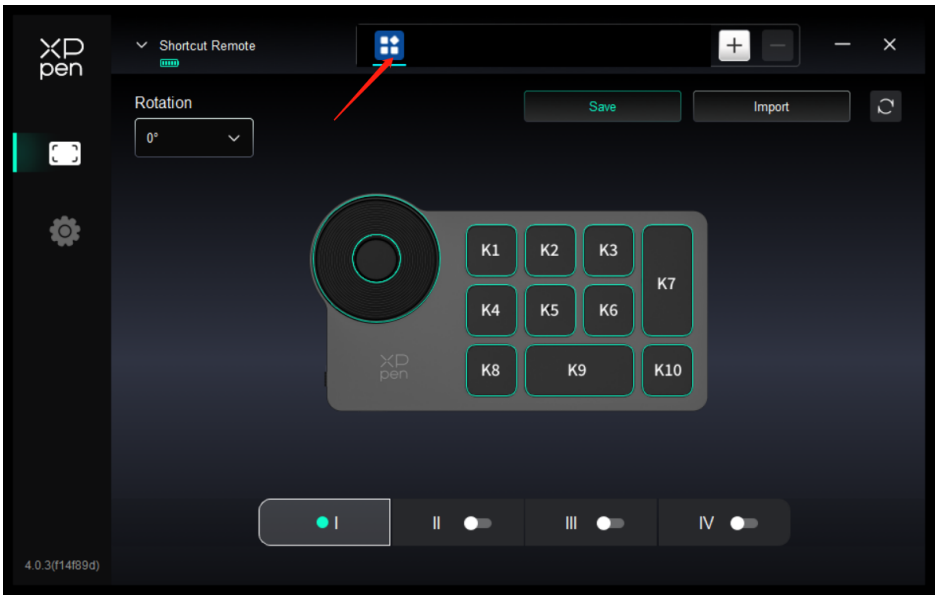


A beállítás és a használat ugyanaz, mint a rajzkijelzőnél (lásd fent).

b) Görgő


A görgő közepén lévő gombbal válthat a görgő funkciócsoportjai között. Az illesztőprogram négy görgőfunkció-csoportot kínál: nagyítás (alapértelmezett), görgetés, ecsetméret és forgatás.

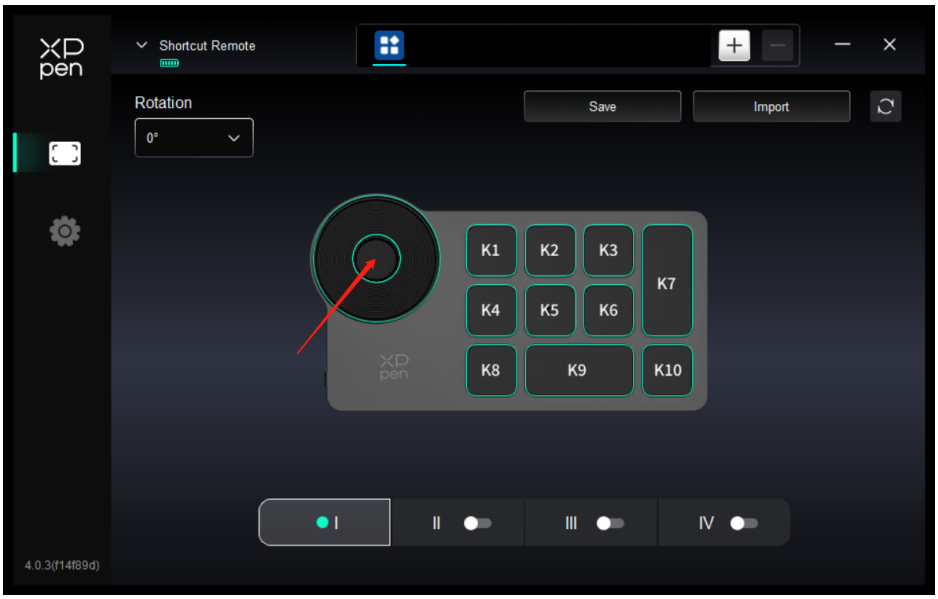


Testreszabás

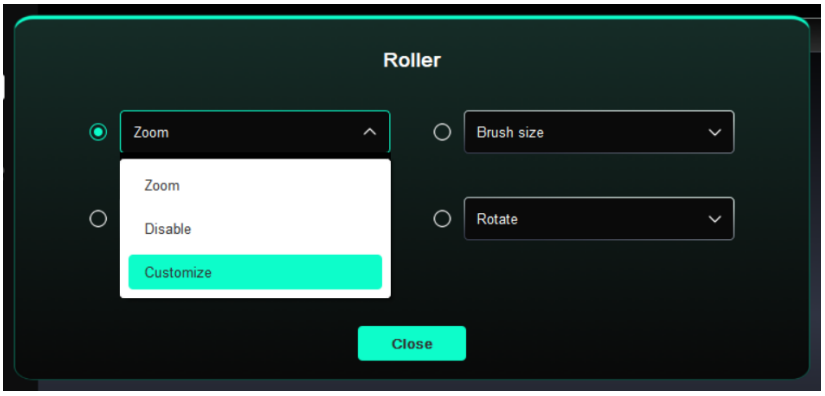

Kattintson a képen a görgőre, az előre beállított funkciók legördülő menüjében válassza a „Customize” (Testreszabás) lehetőséget, majd a billentyűzeten adja meg azt a billentyűt vagy billentyűkombinációt, amelyet a görgő óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányú forgatásához szeretne rendelni.

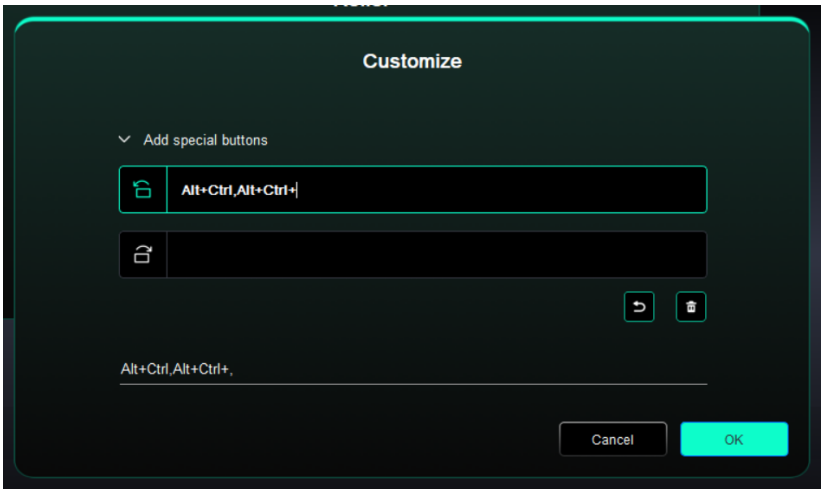

c) Mentés/Importálás

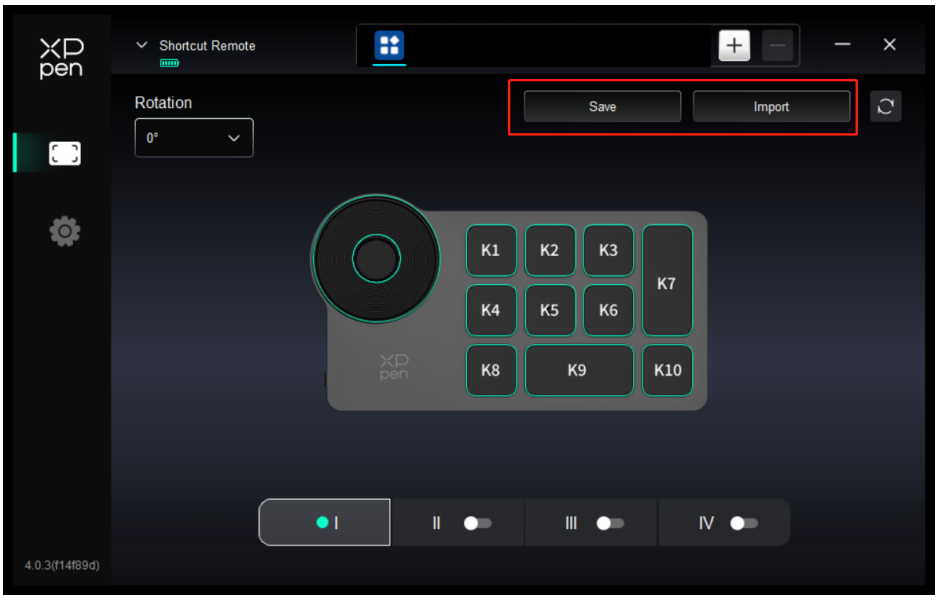


- Importálás: a vezeték nélküli gyorsbillentyű-vezérlőn tárolt konfigurációt importálja az illesztőprogramban éppen kiválasztott alkalmazásba.
- Mentés: az illesztőprogramban éppen kiválasztott alkalmazás konfigurációját menti a vezeték nélküli gyorsbillentyű-vezérlőre.

Megjegyzés: Az „Importálás” és a „Mentés” funkciót vezetékes kapcsolat mellett használja. Az importált és mentett konfiguráció nem tartalmazza az elforgatás beállítását, és csak azonos operációs rendszeren belül érvényes.

d) Gyorsbillentyű-csoportok


Az illesztőprogram négy gyorsbillentyű-csoportot kínál. Alapértelmezés szerint az első csoport van használatban (nem kapcsolható ki). A többi csoport bekapcsolásáig ugyanazokkal a kezdeti funkciókkal rendelkezik, mint az első. Mindegyik csoporthoz más-más funkciók rendelhetők. Bekapcsolás után a bekapcsolt csoportok között a „Key group switching" (gombcsoport-váltás) funkcióval válthat (alapértelmezés szerint a K1 gomb, de más gombhoz is hozzárendelhető).

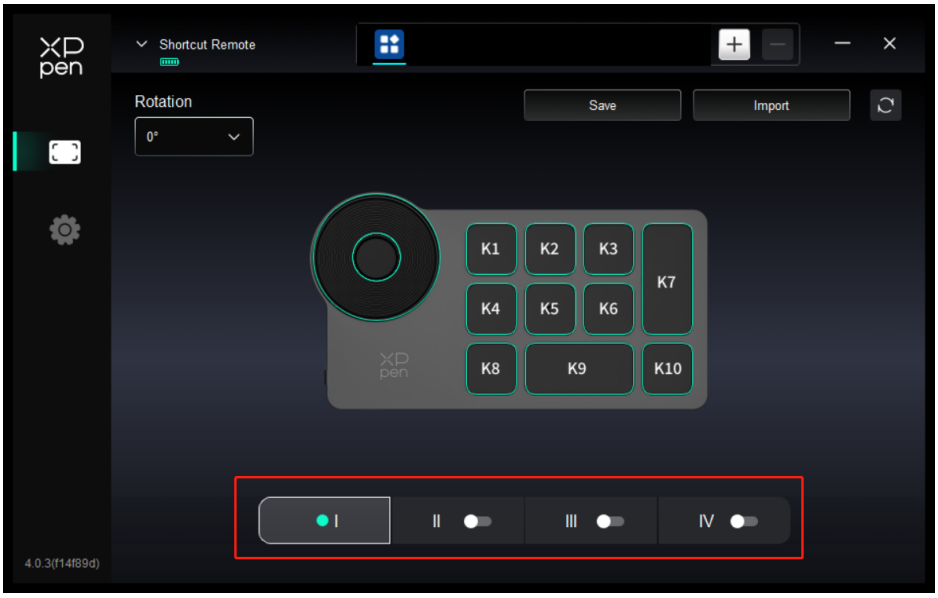

e) Testreszabás


A képen az eszköz megfelelő gombjára kattintva szabhatja testre annak funkcióját; a beállítás és a használat a fent leírtak szerint történik.

f) Beállítások előnézete

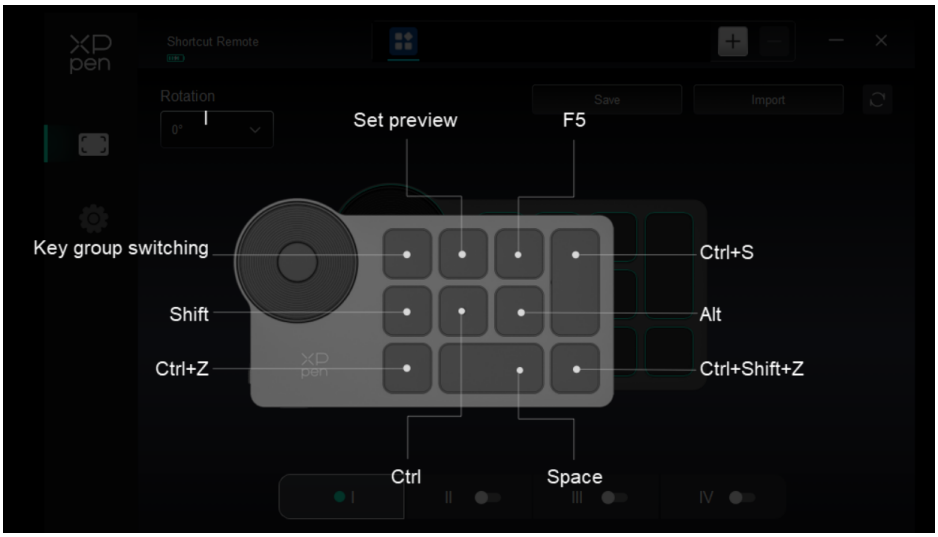

A vezérlő K2 gombjának megnyomásával megtekintheti a használatban lévő gombcsoport funkcióit. Ha nem bekapcsolt csoportot választ, alapértelmezés szerint az I. csoport funkciói érvényesek. Az előnézeti ablakot a jobb felső sarokban lévő bezárás ikonnal zárhatja be.

g) Beállítások

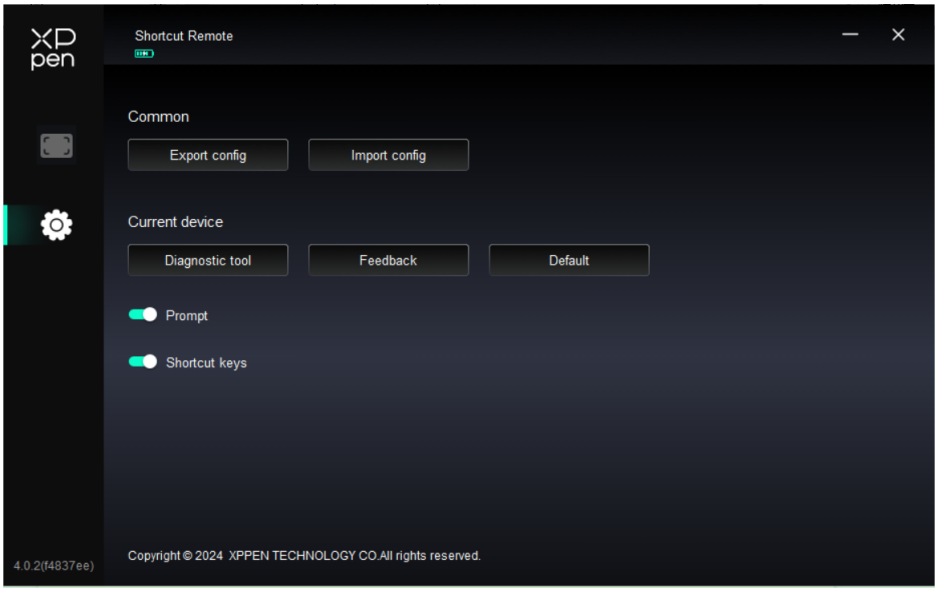

- Konfiguráció importálása és exportálása: a beállított funkciók értékeit a konfiguráció importálásával vagy exportálásával töltheti be, illetve mentheti. A funkció csak azonos operációs rendszeren belül támogatott.
- Diagnosztikai eszköz: ha az illesztőprogram használata közben probléma merül fel, használja a diagnosztikai eszközt.
- Visszajelzés: ha kérdése vagy javaslata van az illesztőprogrammal kapcsolatban, ezen az oldalon küldhet nekünk visszajelzést.
- Értesítés: kikapcsolva gombnyomáskor nem jelenik meg értesítés a képernyő alján.
- Gyorsbillentyűk: kikapcsolva az eszköz összes gombja letiltásra kerül.

9. Az illesztőprogram eltávolítása

9.1. Windows

Nyissa meg a Start → Gépház → Alkalmazások → Alkalmazások és funkciók menüpontot, keresse meg a „Pentablet" elemet, és kattintson az „Eltávolítás" gombra. Kövesse az utasításokat.

9.2. macOS

Nyissa meg az Ugrás → Alkalmazások menüpontot, keresse meg az XPPen mappát, és kattintson az „UninstallPenTablet" elemre. Kövesse az utasításokat.

9.3. Linux

- Deb: írja be a „sudo dpkg -r XPPenLinux" parancsot, és futtassa.
- Rpm: írja be a „sudo rpm -e XPPenLinux" parancsot, és futtassa.
- Tar.gz: csomagolja ki a fájlt. Írja be a „sudo" parancsot, húzza az „uninstall.sh" fájlt az ablakba, és futtassa a parancsot.

10. Gyakori kérdések

1. A rajzkijelző nem jelenít meg képet, vagy a képernyő fekete

1) Ellenőrizze, hogy az eszköz megfelelően csatlakozik-e az áramellátáshoz.
2) Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően csatlakozik-e.
3) Ellenőrizze, hogy a bekapcsolásjelző kéken világít-e. Ha nem, ellenőrizze a kábelt, és indítsa újra az eszközt.
4) Ha a jel instabil, ellenőrizze, hogy a kábel szorosan ül-e a portban.

2. A számítógép nem ismeri fel az eszközt

1) Ellenőrizze, hogy a számítógép USB-portja megfelelően működik-e. Ha nem, használjon másik USB-portot.

3. A toll nem működik


1) Ellenőrizze, hogy az eszközhöz eredetileg mellékelt tollat használja-e.
2) Ellenőrizze, hogy az illesztőprogram megfelelően van-e telepítve, és rendben vannak-e a tollbeállítások az illesztőprogramban.

4. A rajzprogram nem érzékeli a tollnyomást, bár a kurzor mozog

1) Ellenőrizze, hogy a rajzprogram támogatja-e a tollnyomást.
2) Töltse le a legújabb illesztőprogramot az XPPen weboldaláról, és ellenőrizze, hogy a tollnyomás működik-e az illesztőprogramban.
3) Az illesztőprogram telepítése előtt kapcsolja ki a víruskereső és grafikus programokat.
4) Telepítés előtt távolítsa el más rajzkijelzők illesztőprogramjait.
5) A telepítés befejezése után indítsa újra a számítógépet.
6) Ha a tollnyomás az illesztőprogramban működik (Windows: ellenőrizze, hogy a Windows Ink be van-e kapcsolva az illesztőprogram tollbeállításaiban), indítsa el a rajzprogramot, és próbálja ki újra.

5. A kurzor eltolódik

1) Kalibrálja újra a tollat az illesztőprogramban.
2) Ha a kurzor kiterjesztett képernyő módban jelentősen eltolódik, nyissa meg az illesztőprogramban a Rajzkijelző → Munkaterület → Képernyő beállítást, és ellenőrizze, hogy képernyőként a rajzkijelző (Monitor 2) van-e kiválasztva.

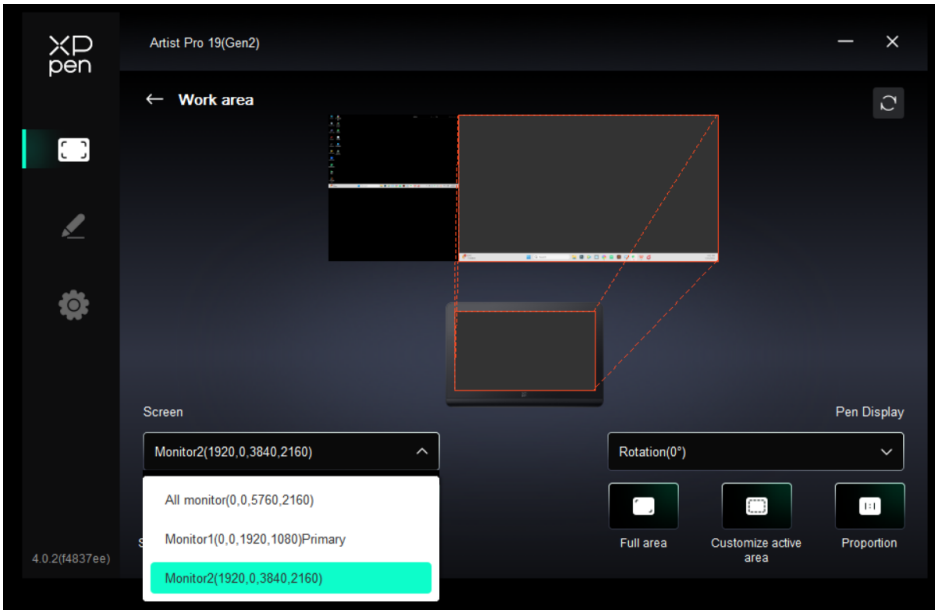

6. A vonalak késve jelennek meg rajzoláskor


Ellenőrizze, hogy a számítógép konfigurációja (CPU és GPU) megfelel-e a rajzprogram ajánlott követelményeinek, és a kapcsolódó beállításokat optimalizálja a rajzprogram hivatalos weboldalán található GYIK alapján.


7. A tollgombok nem működnek

1) Ellenőrizze, hogy a tollhegy legfeljebb 10 mm-re van-e a rajzkijelző munkaterülete felett. Ha magasabban van, az eszköz nem érzékeli a tollat, és az nem működik.

2) Ha beállította egy tollgomb funkcióját, de az nem működik, ellenőrizze, hogy azt az alkalmazást használja-e, amelyhez az adott gombcsoportot beállította.

* Az alábbi képeken a görgő funkciója a Photoshopban eltér a többi alkalmazásban beállított funkciótól.

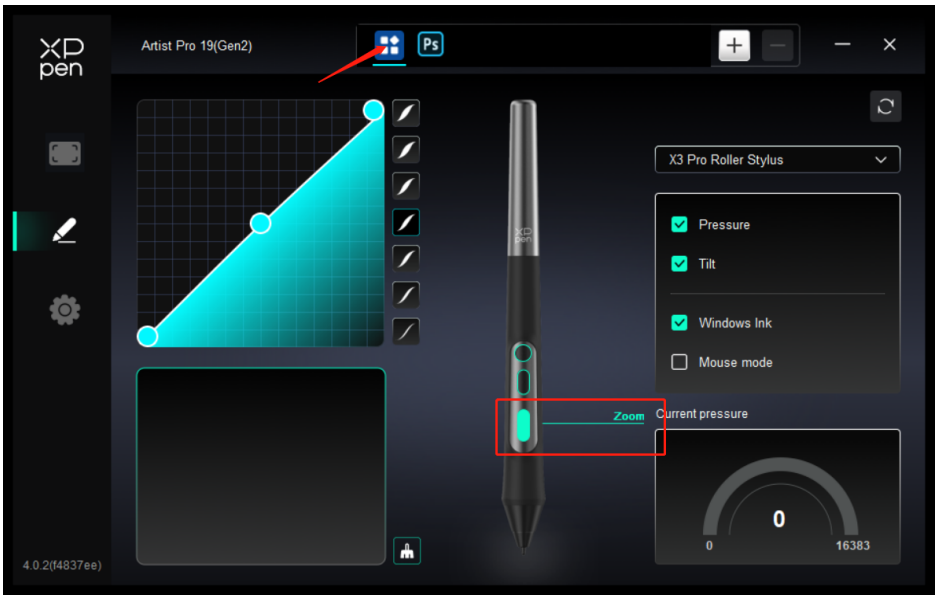


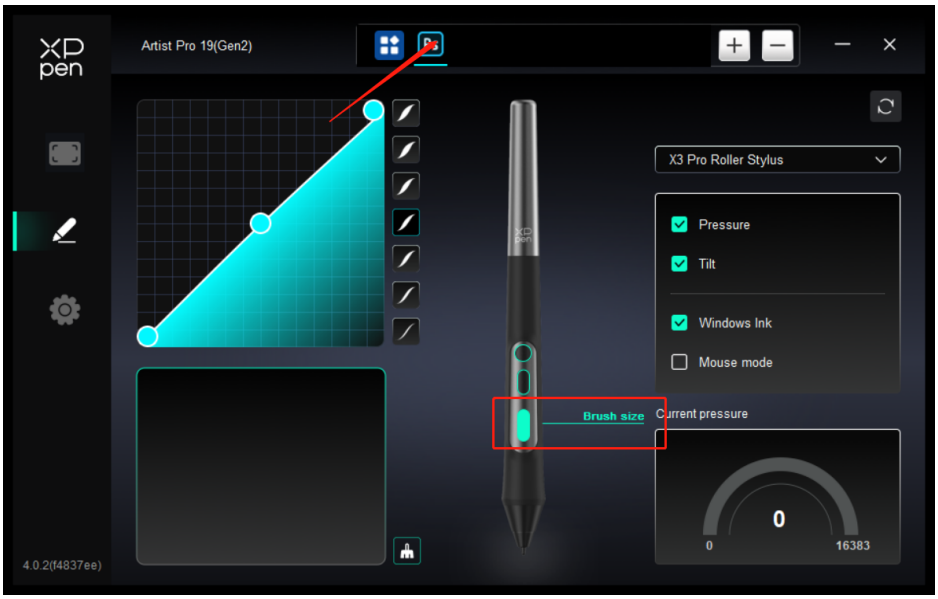


8. A windowsos számítógép nem találja Bluetooth-on a „Shortcut Remote” eszközt

1. lépés: Nyissa meg a számítógép rendszerbeállításait, válassza a Bluetooth és eszközök → Eszközök lehetőséget, és bontsa ki a további beállításokat.

2. lépés: A „Bluetooth-eszközök felderítése” beállítást módosítsa „Speciális” (Advanced) értékre.

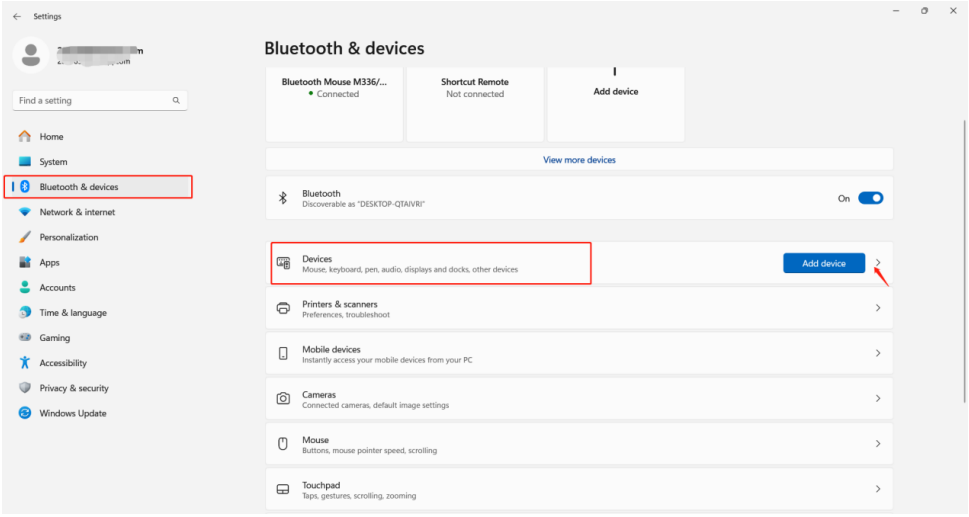

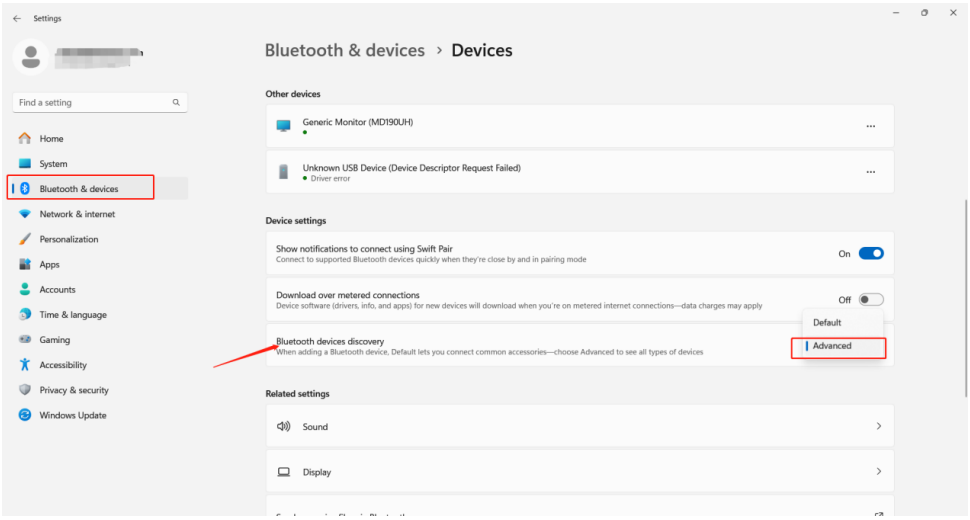

Kapcsolat


Ha további segítségre van szüksége, forduljon hozzánk:
Weboldal: www.xp-pen.com
E-mail: service@xp-pen.com

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

XPPen

Artist Pro 19 (Gen 2)

Ecran de desen

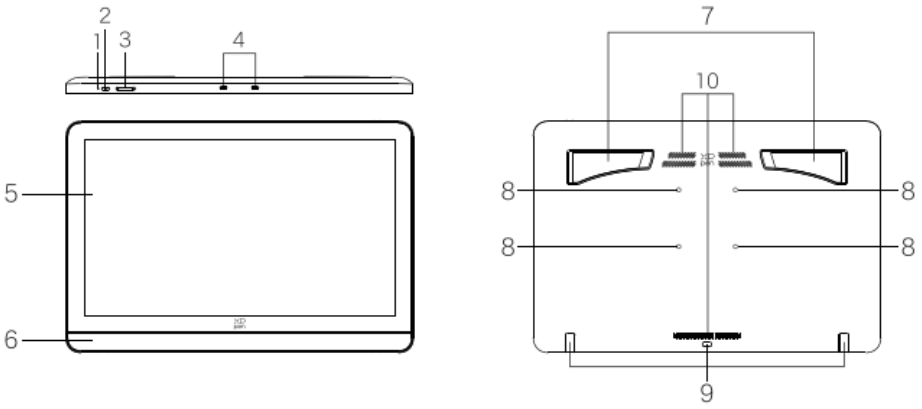

Ghid de utilizare

Cuprins

1 Prezentarea produsului **3**

2 Accesorii **4**

3 Conectare **5**

3.1 Conectare prin USB-C 5

3.2 Conectare prin cablul 3 în 1 6

3.3 Conectarea unui dispozitiv Android 7

4 Conectarea telecomenzii wireless cu taste rapide **7**

4.1 Conectare prin cablu 7

4.2 Conectare prin receptorul Bluetooth 8

4.3 Conectare Bluetooth directă 8

5 Compatibilitate **9**

6 Descărcarea driverului **9**

7 Instalarea driverului **10**

7.1 Windows 10

7.2 Mac 10

7.3 Linux 11

8 Instrucțiuni pentru driver **12**

8.1 Conectarea dispozitivului 12

8.2 Comutarea între dispozitive 13

8.3 Setările driverului 13

9 Dezinstalarea driverului **30**


9.1 Windows 30

9.2 macOS 30

9.3 Linux 30

10 Întrebări frecvente **30**

1. Prezentarea produsului

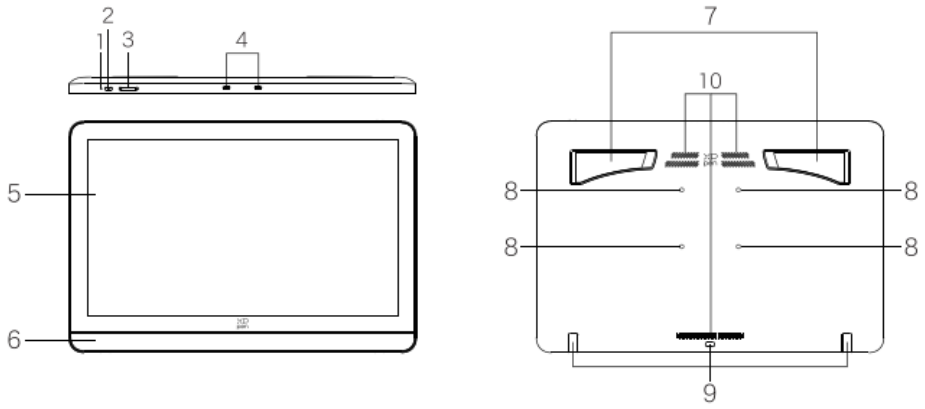

1. Indicator luminos
   1.1. Apăsați butonul de alimentare pentru a porni ecranul de desen; indicatorul luminează continuu albastru. Apăsați din nou butonul de alimentare pentru a-l opri.
   1.2. Mod standby: indicatorul luminează continuu portocaliu.
   1.3. Mod tabletă grafică: țineți apăsat butonul de alimentare timp de 3 secunde; indicatorul clipește alternativ albastru și portocaliu. Apăsați din nou butonul de alimentare pentru a reveni la modul normal.
2. Buton de alimentare
3. Luminozitate în sus / în jos
4. Port USB-C complet funcțional × 2
5. Afișaj / zonă de lucru
6. Suport pentru încheietură
7. Suport pliabil
8. Orificii de montare pentru suport VESA extensibil (75 × 75 mm)
9. Talpă antiderapantă din silicon
10. Orificii de ventilație


2. Accesorii

- Etui pentru stilouri H11 × 1, conține:
  - X3 Pro Roller Stylus (stilou cu rotiță) × 1
  - X3 Pro Slim Stylus (stilou subțire) × 1
  - Receptor Bluetooth pentru telecomanda wireless cu taste rapide × 1
  - Capac de buton înlocuibil pentru stiloul subțire × 1
  - Vârfuri standard pentru stiloul subțire × 4
  - Vârfuri standard pentru stiloul cu rotiță × 2
  - Vârfuri din pâslă pentru stiloul cu rotiță × 2
  - Extractor de vârfuri × 1
- Cablu 3 în 1 × 1
- Cablu USB-C la USB-C × 2
- Cablu USB-C la USB-A × 1
- Adaptor de alimentare PD × 1
- Telecomandă wireless cu taste rapide ACK05 × 1
- Mănușă de desen × 1
- Lavetă de curățare × 1
- Săculeț cu vârfuri × 1, conține:
  - Vârfuri standard pentru stiloul subțire × 5
  - Vârfuri standard pentru stiloul cu rotiță × 5
  - Vârfuri din pâslă pentru stiloul cu rotiță × 5

3. Conectare

3.1. Conectare prin USB-C

Conectați ecranul de desen la computer cu cablul USB-C la USB-C. Dacă ecranul de desen nu se aprinde, conectați-l la adaptorul de alimentare cu al doilea cablu USB-C la USB-C.

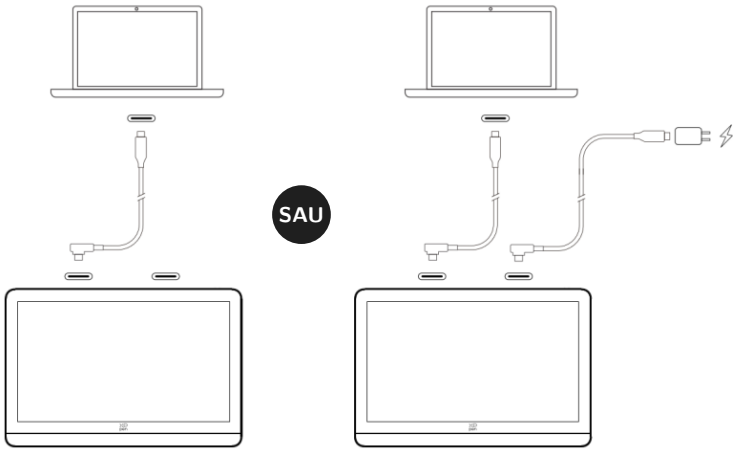

3.2. Conectare prin cablul 3 în 1


3.2.1. Conectarea la computer cu cablul 3 în 1

Cu cablul 3 în 1, conectați ecranul de desen la porturile HDMI și USB-A ale computerului.

3.2.2. Conectarea la alimentare cu un cablu USB-C la USB-C

- Varianta 1: cu cablul USB-C la USB-C, conectați portul de alimentare USB-C al cablului 3 în 1 la adaptorul de alimentare PD.
- Varianta 2: cu cablul USB-C la USB-C, conectați celălalt port USB-C al ecranului de desen la adaptorul de alimentare PD.


* Dacă computerul are mai multe porturi HDMI/DP, folosiți un port al plăcii video dedicate.

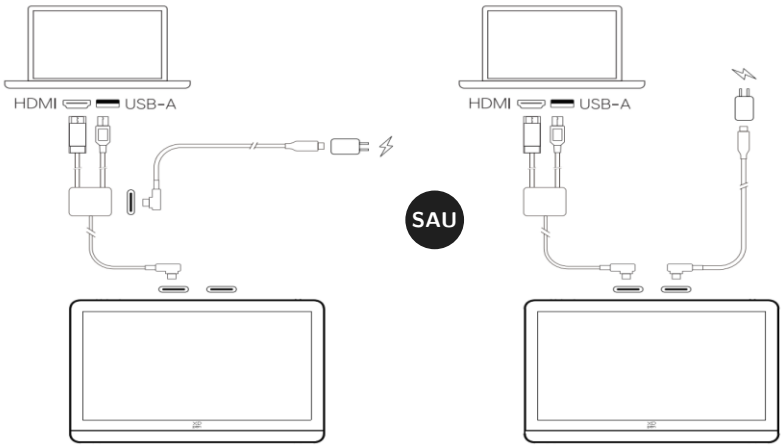

3.3. Conectarea unui dispozitiv Android

1. Conectați ecranul de desen direct la dispozitivul Android cu cablul USB-C la USB-C.
2. Conectați ecranul de desen la adaptorul de alimentare cu al doilea cablu USB-C la USB-C.


* Modelele de telefoane și tablete Android compatibile sunt indicate pe site-ul oficial XPPen.

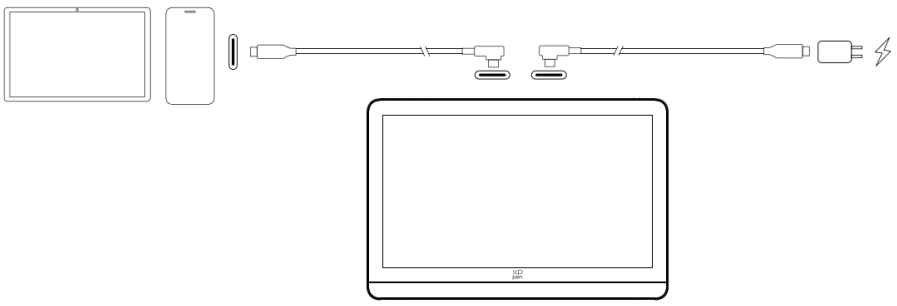

4. Conectarea telecomenzii wireless cu taste rapide


4.1. Conectare prin cablu

Conectați telecomanda wireless cu taste rapide la computer cu cablul USB-C la USB-A.

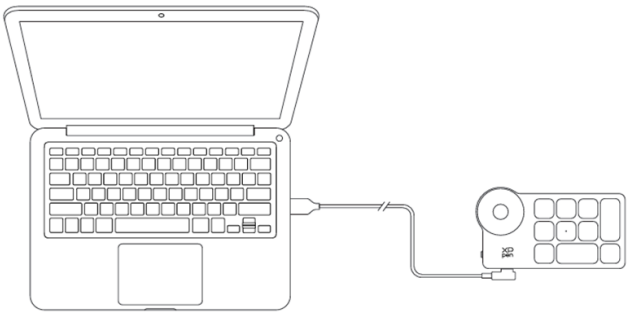


4.2. Conectare prin receptorul Bluetooth

Introduceți receptorul Bluetooth în computer și glisați comutatorul de alimentare al telecomenzii. Indicatorul luminează continuu albastru și se stinge după 30 de secunde.

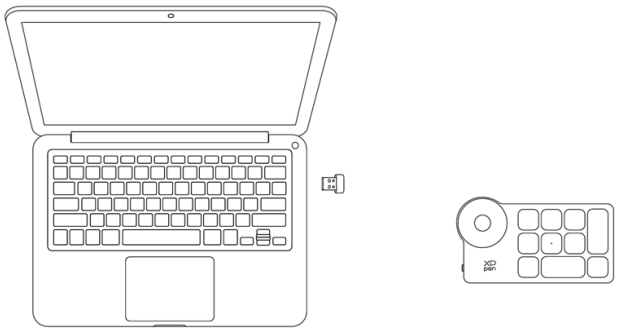

4.3. Conectare Bluetooth directă

1. Glisați comutatorul de alimentare; indicatorul albastru clipește lent. Apoi țineți apăsată tasta K11 timp de 6 secunde pentru a intra în modul de asociere Bluetooth; indicatorul albastru clipește rapid.
2. Activați Bluetooth pe computer, adăugați un dispozitiv Bluetooth, căutați „Shortcut Remote" și faceți clic pe numele dispozitivului pentru a finaliza asocierea. Indicatorul albastru rămâne aprins și se stinge după 30 de secunde.
3. Glisați din nou comutatorul de alimentare pentru a opri telecomanda.

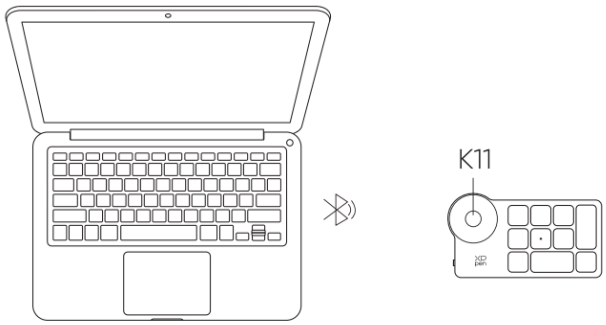

5. Compatibilitate

- Windows 7 (sau mai nou)
- macOS 10.13 (sau mai nou)
- ChromeOS 88 (sau mai nou)
- Android (USB 3.1 DP 1.2)
- Linux

6. Descărcarea driverului

1. Asigurați-vă că ecranul de desen este conectat corect la computer.
2. Accesați site-ul XPPen (www.xp-pen.com), faceți clic pe „Support" (Asistență) și apoi pe „Download" (Descărcare). Alegeți modelul produsului și descărcați cel mai recent driver pentru sistemul dvs. de operare.
3. Urmați instrucțiunile pentru a finaliza instalarea driverului.

Observații:

a) Înainte de instalare, închideți toate programele antivirus și programele de grafică.

b) Dacă pe computer sunt instalate drivere ale altor mărci, dezinstalați-le mai întâi.

c) După finalizarea instalării, reporniți computerul.

d) Pentru performanțe optime ale dispozitivului, vă recomandăm să folosiți cea mai recentă versiune a driverului.


7. Instalarea driverului

7.1. Windows


Dezarhivați fișierul. Rulați fișierul .exe ca administrator și urmați instrucțiunile pentru a finaliza instalarea.

7.2. Mac

Dezarhivați fișierul, rulați fișierul .dmg și urmați instrucțiunile pentru a finaliza instalarea. Accesați Configurări sistem → Confidențialitate și securitate → Accesibilitate (pentru utilizarea wireless și Configurări sistem → Confidențialitate și securitate → Bluetooth) și asigurați-vă că opțiunea „PenTablet_Driver" este bifată. În caz contrar, dispozitivul și driverul pot să nu funcționeze corect.

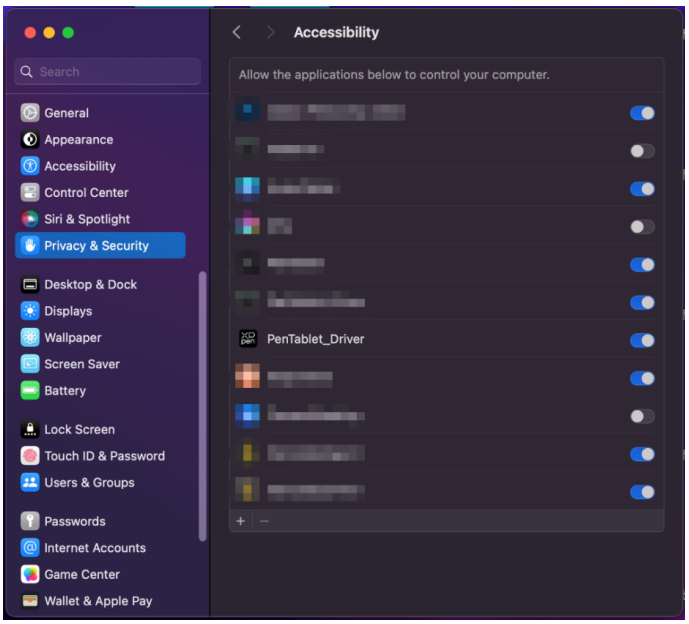

Dacă „PenTablet_Driver" nu apare în listă, accesați Library → Application Support → PenDriver și adăugați driverul manual.

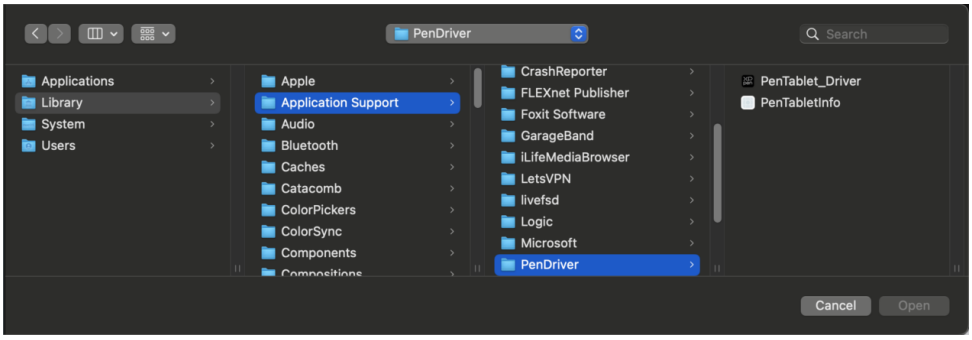


7.3. Linux

- Deb: introduceți comanda „sudo dpkg -i”, trageți fișierul de instalare în fereastră și executați comanda.
- Rpm: introduceți comanda „sudo rpm -i”, trageți fișierul de instalare în fereastră și executați comanda.
- Tar.gz: dezarhivați fișierul. Introduceți comanda „sudo”, trageți „install.sh” în fereastră și executați comanda.


8. Instrucțiuni pentru driver

8.1. Conectarea dispozitivului

Dacă dispozitivul nu este conectat sau conectarea eșuează, apare mesajul de mai jos. În acest caz, reporniți computerul sau driverul ori contactați serviciul nostru de asistență.

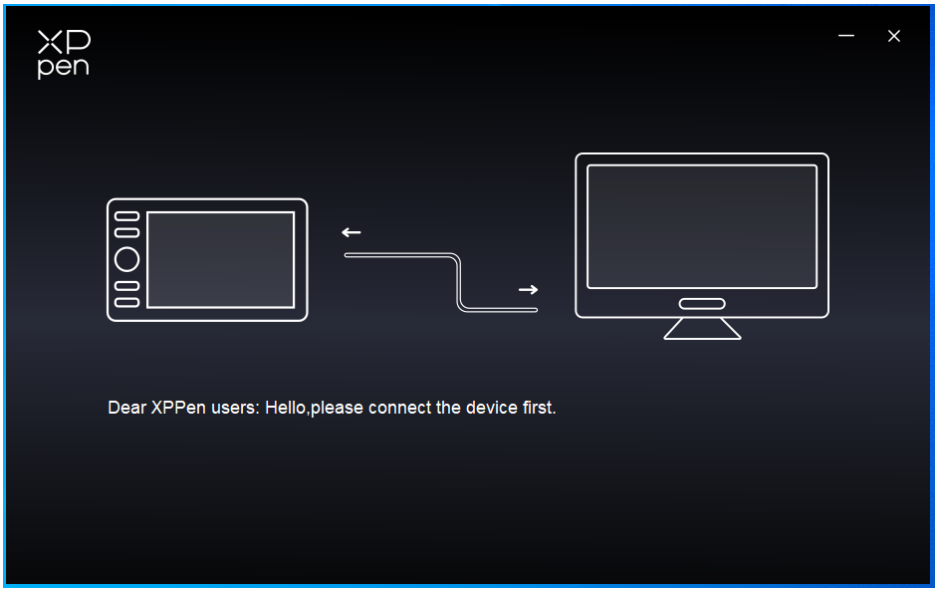


Dacă dispozitivul s-a conectat cu succes la computer, numele acestuia apare în colțul din stânga sus al driverului.

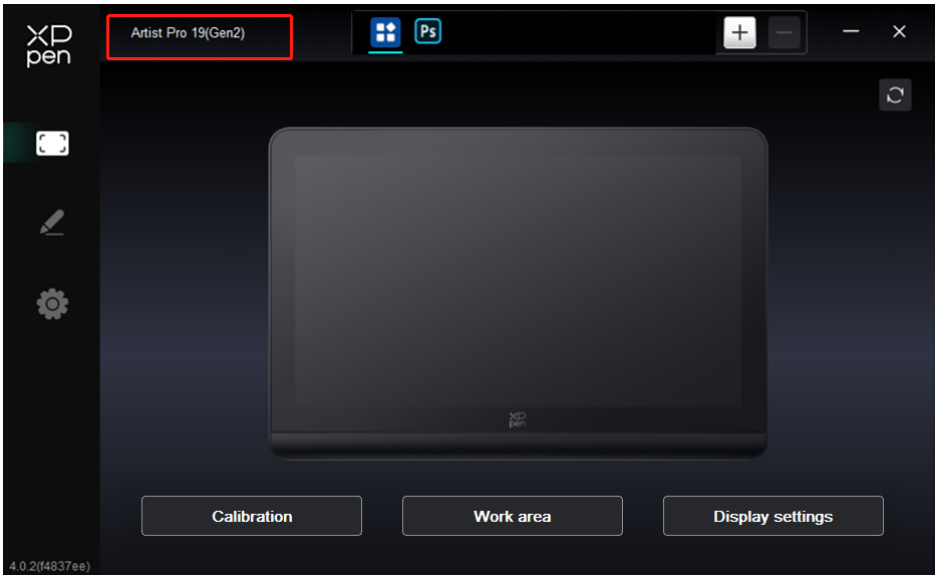


8.2. Comutarea între dispozitive

Puteți conecta simultan mai multe dispozitive la driver. După ce comutați pe un anumit dispozitiv, îi puteți personaliza setările; toate modificările se aplică doar acelui dispozitiv.

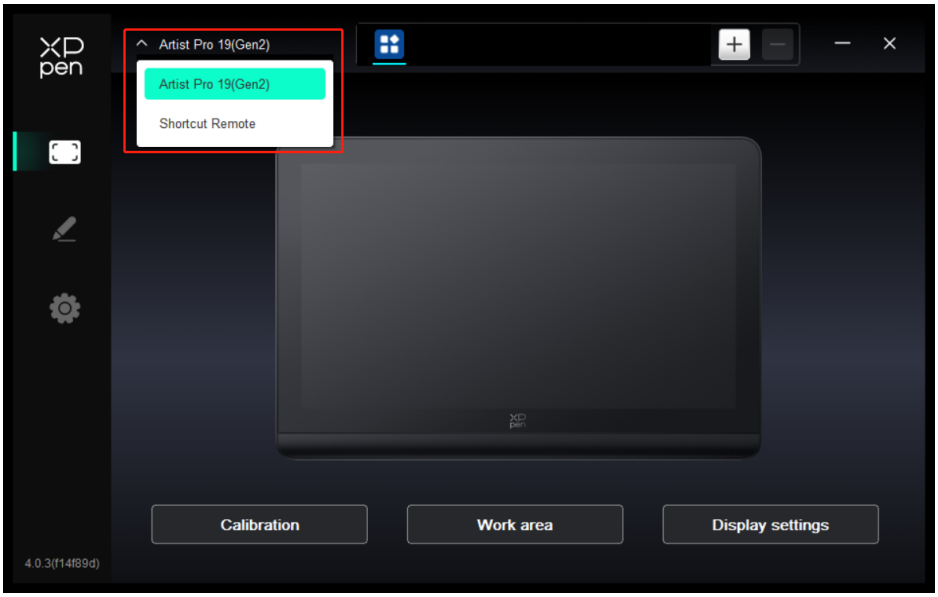

8.3. Setările driverului

Cu pictogramele din stânga comutați între funcțiile driverului. De sus în jos: setările dispozitivului, setările stiloului și setările driverului. Butonul de restabilire a valorilor implicite din colțul din dreapta sus readuce dispozitivul la setările implicite.

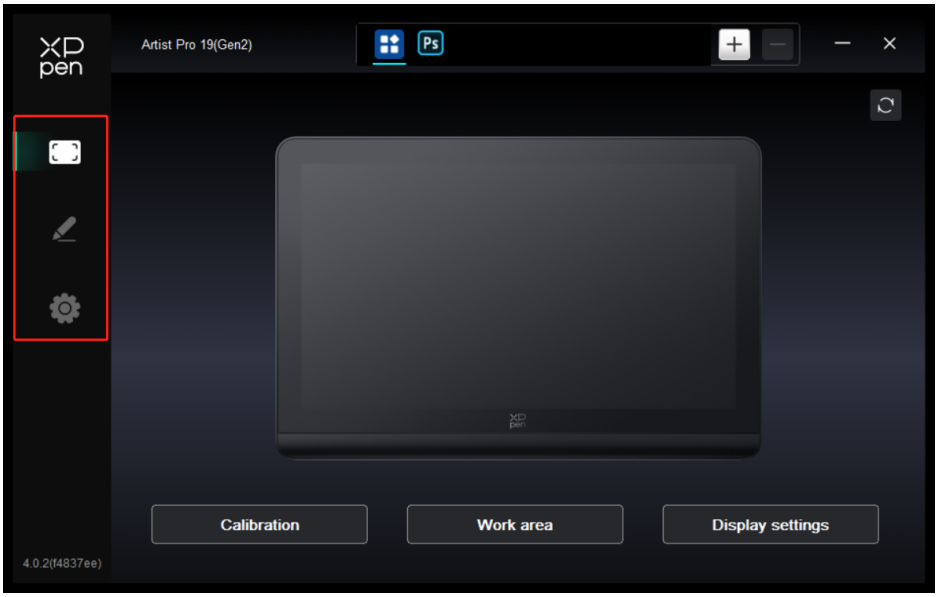

8.3.1. Setările ecranului de desen


a) Calibrare

Țineți stiloul ca de obicei și faceți clic în centrul crucii roșii de pe ecran pentru a calibra decalajul dintre stilou și cursor.

b) Zona de lucru

Definește corespondența dintre zona de lucru a dispozitivului și zona de afișare a ecranului.

Ecran

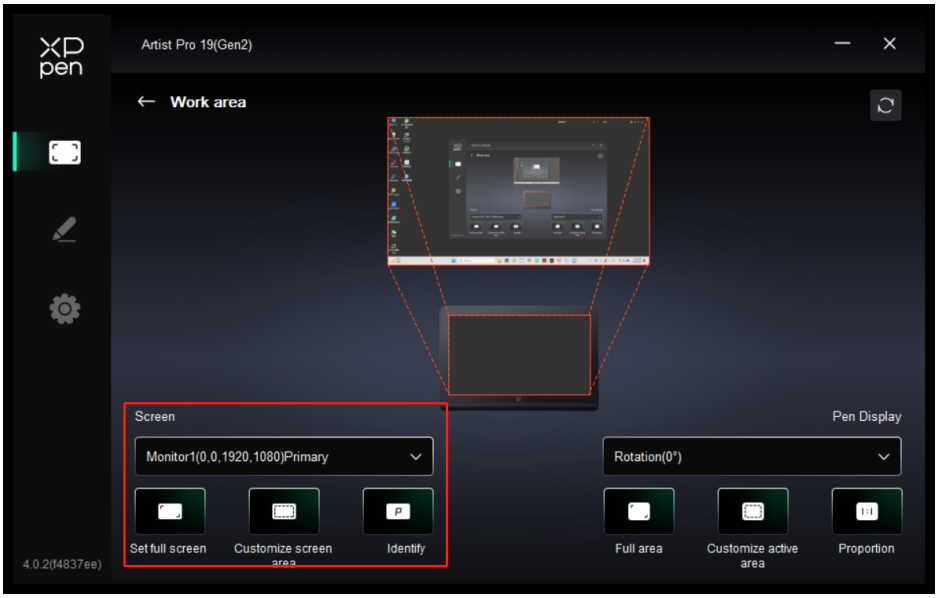


Setează corespondența dintre zona de afișare a monitorului curent și dispozitiv.

Dacă folosiți mai multe monitoare în modul Duplicare, zona de lucru a dispozitivului este mapată pe toate monitoarele. Când stiloul se mișcă în zona de lucru, cursorul se mișcă simultan pe toate monitoarele.

Dacă folosiți mai multe monitoare în modul Extindere, selectați în filele monitoarelor monitorul pe care va fi mapată zona de lucru a dispozitivului.

Setarea zonei de mapare a monitorului:

1. Ecran complet: întreaga suprafață a monitorului selectat.
2. Personalizarea zonei ecranului:

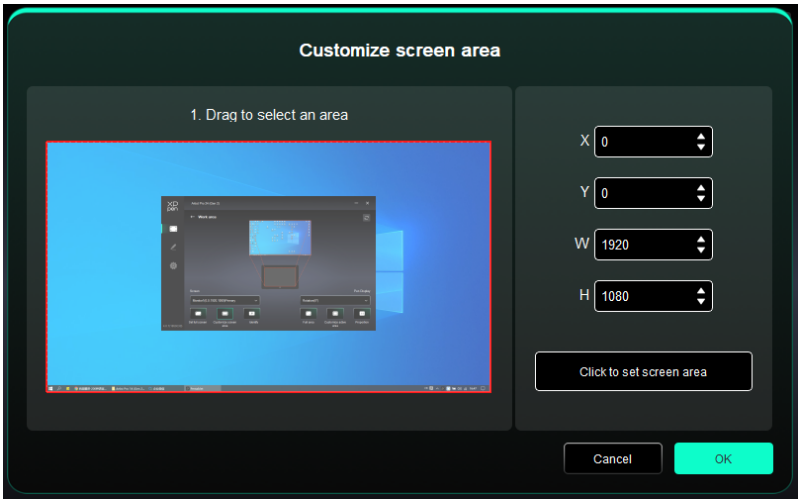


- Selectare prin tragere: trageți cursorul pe ecran de la un punct la altul.
- Setare prin clic: faceți clic pe monitor în colțul din stânga sus și apoi în colțul din dreapta jos al zonei.
- Coordonate: introduceți manual coordonatele în câmpurile X, Y, W și H.

Identificare


Identifică toate monitoarele conectate. În colțul din stânga jos al fiecărui monitor apare numărul acestuia.

Pen Display (ecran de desen)

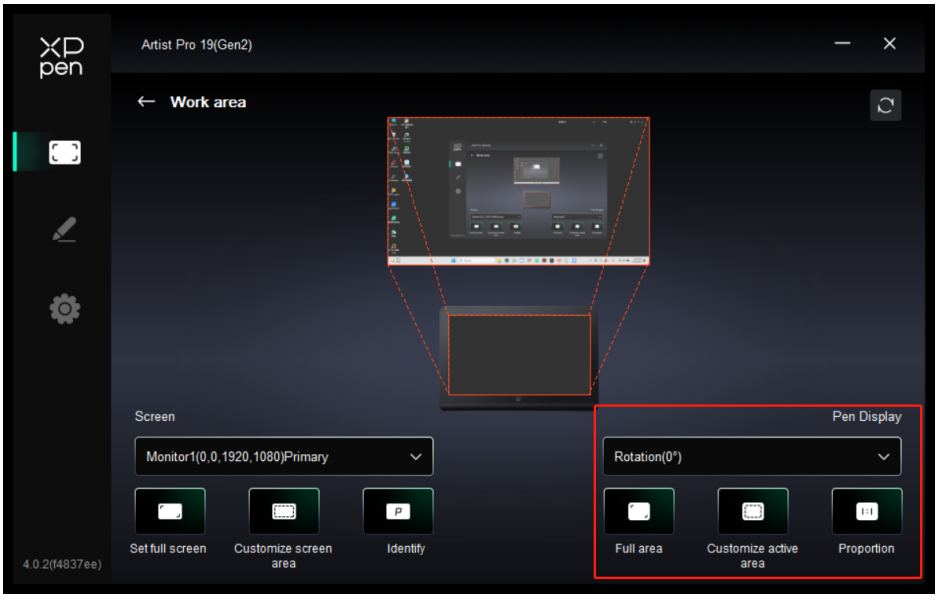

Setarea zonei de lucru a dispozitivului:

1. Zonă completă: se folosește întreaga zonă de lucru a dispozitivului.
2. Personalizarea zonei active:

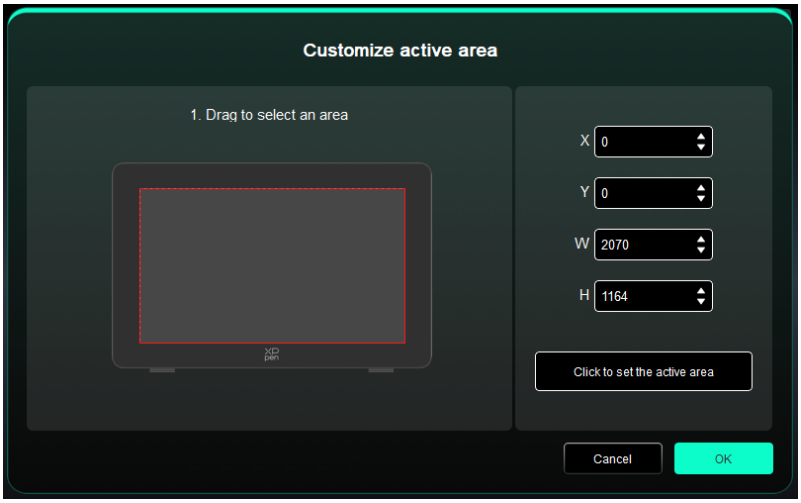

- Selectare prin tragere: trageți cursorul pe dispozitiv de la un punct la altul.
- Setare prin clic: cu stiloul, faceți clic pe dispozitiv în colțul din stânga sus și apoi în colțul din dreapta jos al zonei.
- Coordonate: introduceți manual coordonatele în câmpurile X, Y, W și H.

3. Proporție: scalează proporțional zona de lucru a dispozitivului și zona de afișare selectată.


   De exemplu: cu Proporție activată, un cerc desenat pe dispozitiv apare pe ecran tot ca un cerc, dar o parte din zona de lucru poate rămâne nefolosită. Fără Proporție, cercul se poate transforma pe ecran într-o elipsă.

Rotire

Puteți roti dispozitivul la 0°, 90°, 180° sau 270° în sensul acelor de ceasornic.

Mod pentru stângaci: rotire cu 180°.

c) Setări de afișare

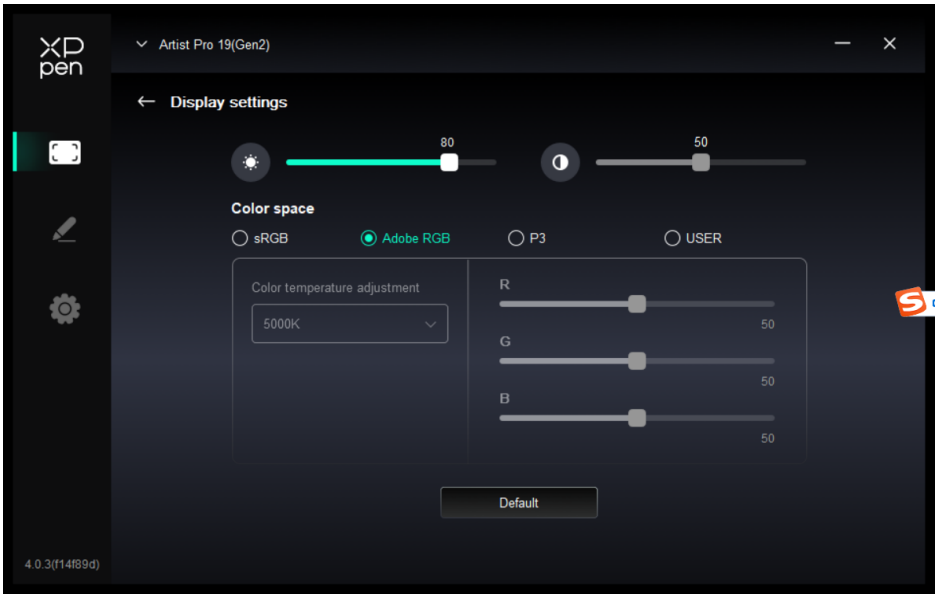


Luminozitate, contrast: reglați luminozitatea și contrastul cu glisorul corespunzător.


Spațiu de culoare: produsul are trei moduri de culoare presetate: sRGB, Adobe RGB și P3. Toate modurile sunt limitate precis la gama lor de culori și calibrate, astfel încât le puteți folosi direct, fără profil ICC.

Dacă doriți să configurați manual ICC, selectați modul USER (utilizator) în setările de afișare ale driverului și configurați-l la culoarea nativă.

În modul USER, spațiul de culoare poate fi personalizat prin reglarea temperaturii de culoare (dacă selectați USER la temperatura de culoare, se pot regla și valorile R, G și B).

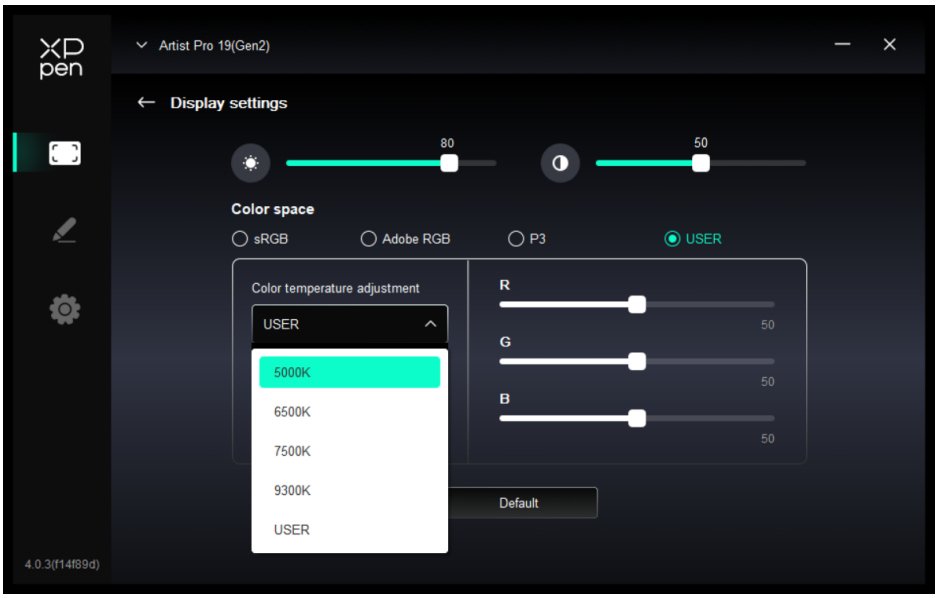

Temperatura de culoare: driverul oferă cinci moduri: 5000K (lumină albastră redusă), 6500K (implicit), 7500K, 9300K și USER.

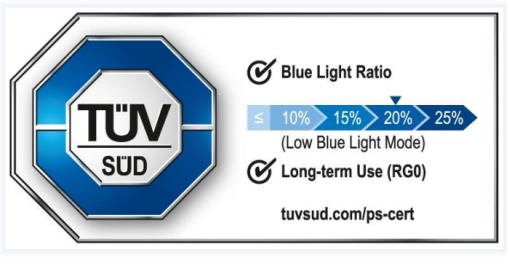


Lumină albastră redusă: activați modul de lumină albastră redusă pentru a preveni oboseala ochilor și pentru o vizualizare mai confortabilă. Când modul este activ, ecranul poate avea o nuanță gălbuie; acest lucru este normal. Produsul are un mod integrat de protecție împotriva luminii albastre: îl activați sau dezactivați alegând între protecția împotriva luminii albastre și celelalte setări de temperatură de culoare.

8.3.2. Setările stiloului

Când stiloul se află în zona de lucru, dispozitivul îl recunoaște și îl adaugă în driver. Stiloul folosit trebuie să fie compatibil cu dispozitivul.


a) Comutarea între stilouri

În meniul derulant cu numele stiloului din dreapta, selectați stiloul pe care doriți să-l setați. Când folosiți acel stilou, driverul trece automat la setările personalizate ale acestuia.

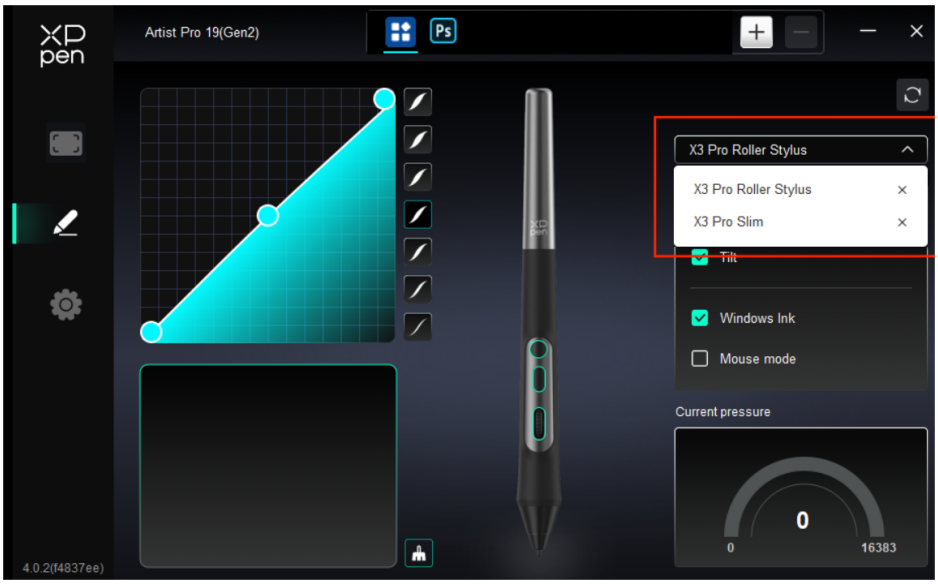


b) Butoanele stiloului

Faceți clic pe poziția unui buton al stiloului în imagine pentru a-i personaliza funcția.

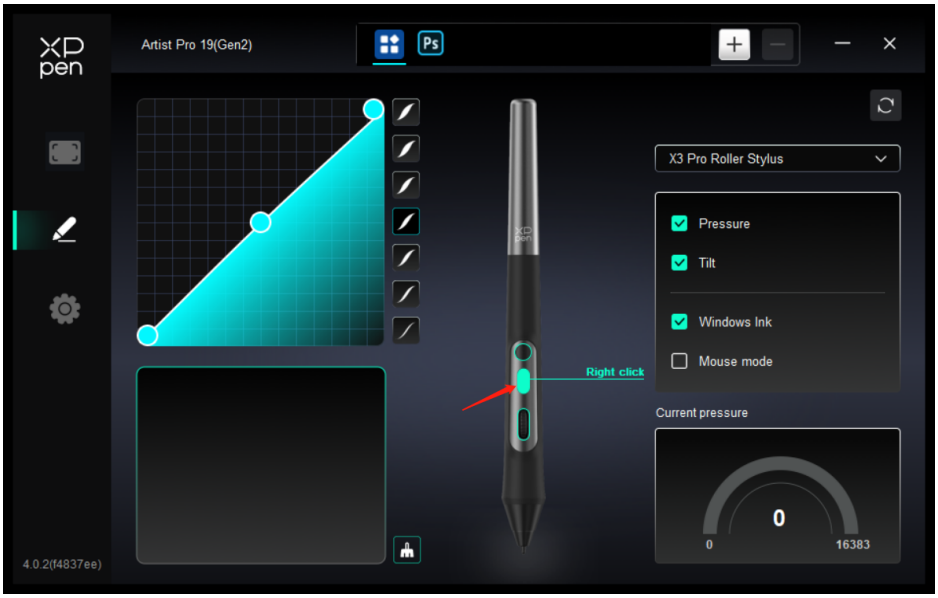

Tastatură

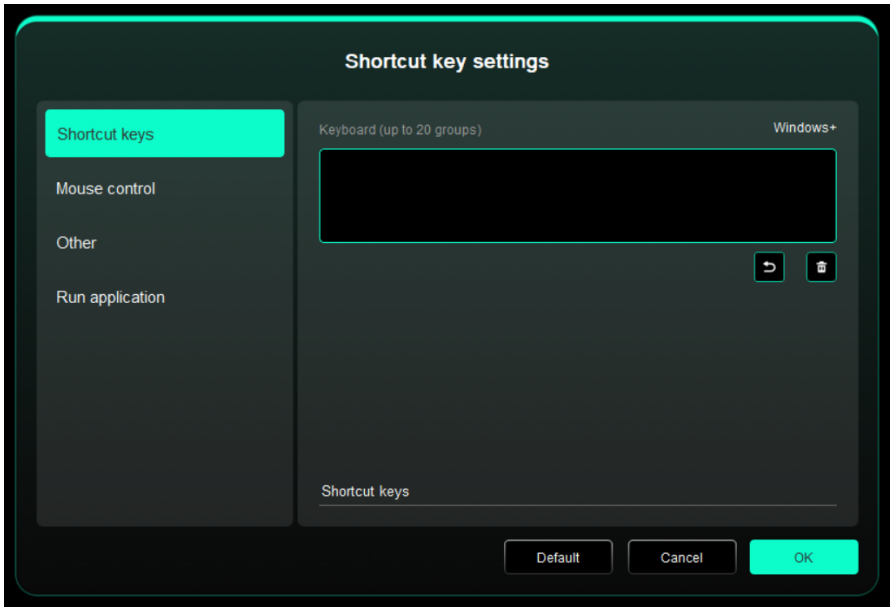


Puteți seta o comandă rapidă de la tastatură, de exemplu „Alt+A” în 3D MAX, pentru a folosi instrumentul Aliniere.

Se pot seta mai multe grupuri de comenzi rapide. De exemplu, introduceți Ctrl+C, Ctrl+V: la apăsarea butonului, toate comenzile setate se execută o dată.

Windows (Command): puteți adăuga o combinație care conține o tastă de sistem. De exemplu, pentru a introduce Win (Cmd)+Shift+3, apăsați Shift+3, iar driverul adaugă automat tasta de sistem.


Nume personalizat: puteți da setării curente un nume propriu.

Control cu mouse-ul

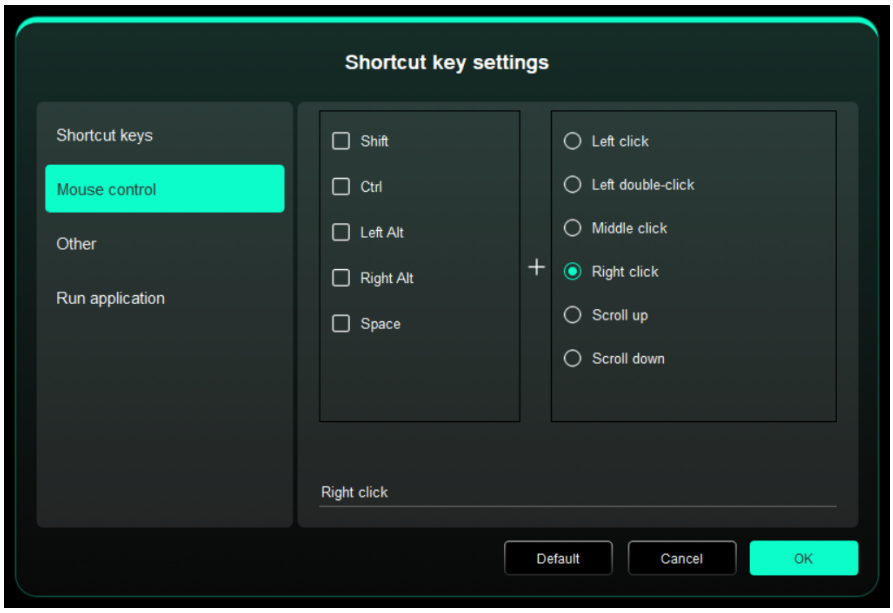

Setează o combinație de butoane ale mouse-ului și taste. Cu „Shift” și „Left Click” (clic stânga) selectate, comanda poate fi folosită în aplicațiile care acceptă această combinație.


Altele

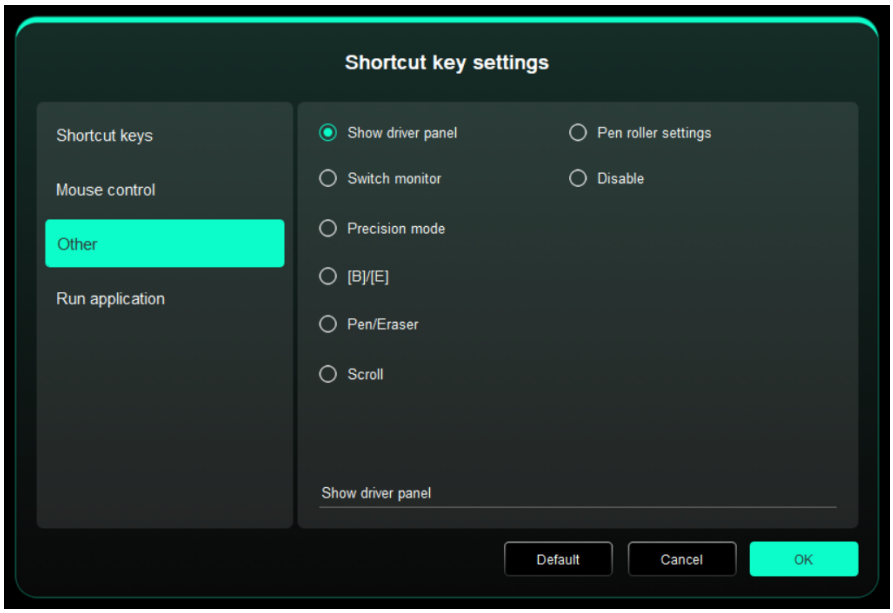

- Afișare panou driver: afișează rapid panoul de setări al driverului.
- Comutare monitor: când sunt conectate mai multe afișaje, mută cursorul pe alt afișaj.

- Mod precizie: limitează zona activă la o porțiune mai mică, pentru desen mai detaliat în acea zonă.
- Derulare: după apăsarea butonului corespunzător, puteți derula cu stiloul.


Rulare aplicație

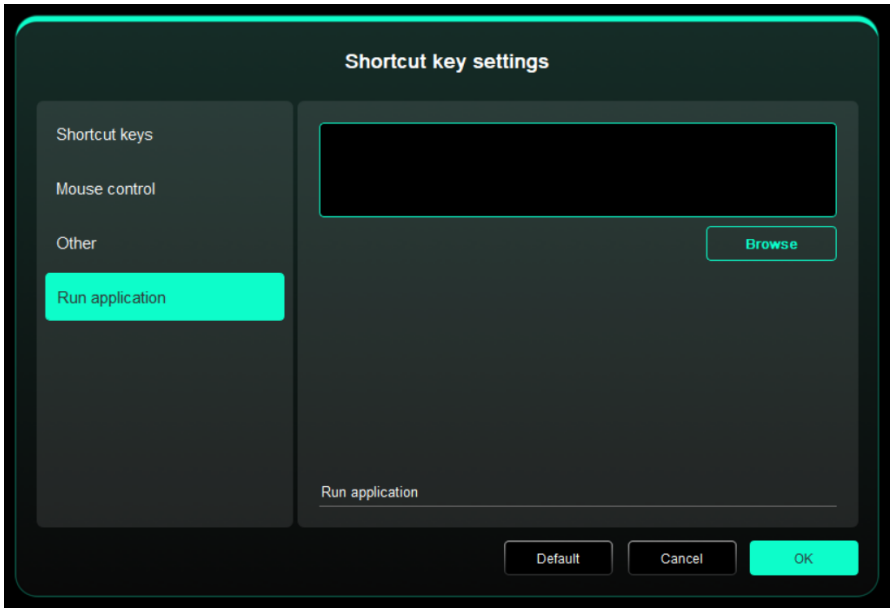

Lansează rapid aplicația atribuită butonului.


Setările rotiței stiloului

În driver, faceți clic pe rotița stiloului X3 Pro Roller Stylus pentru a seta funcția și viteza rotiței.

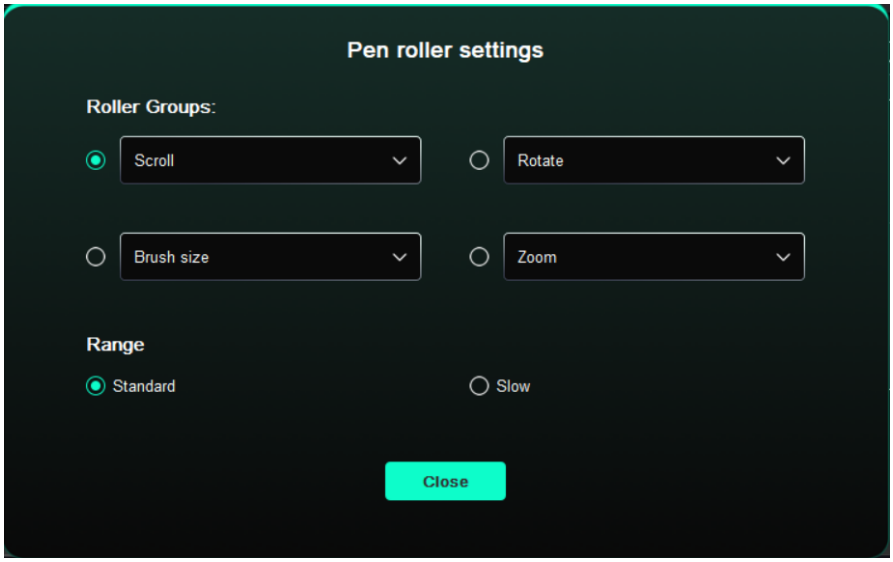

c) Presiune

Reglați curba de presiune sau selectați una dintre opțiunile de presiune presetate.

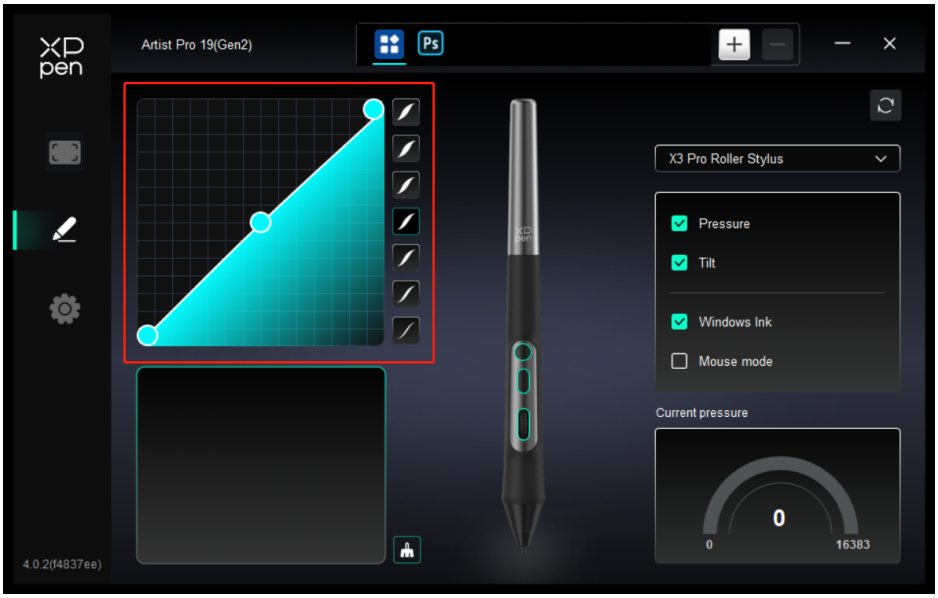


- Presiune curentă: testează presiunea curentă a stiloului.
- Presiune: când este dezactivată, stiloul nu răspunde la presiune.
- Înclinare: când este dezactivată, efectul de înclinare al stiloului este oprit.

d) Altele

- Mod mouse: când scoateți stiloul din zona de lucru, cursorul rămâne unde l-ați lăsat, ca la un mouse. Cu acest mod selectat, puteți regla viteza cursorului pe dispozitiv. Dacă modul nu este selectat, se folosește implicit modul stilou.
- Windows Ink (doar Windows): Windows acceptă scrierea de mână. Dacă aveți nevoie de această funcție în Microsoft Office, Whiteboard sau alte programe, nu o dezactivați.

8.3.3. Aplicații

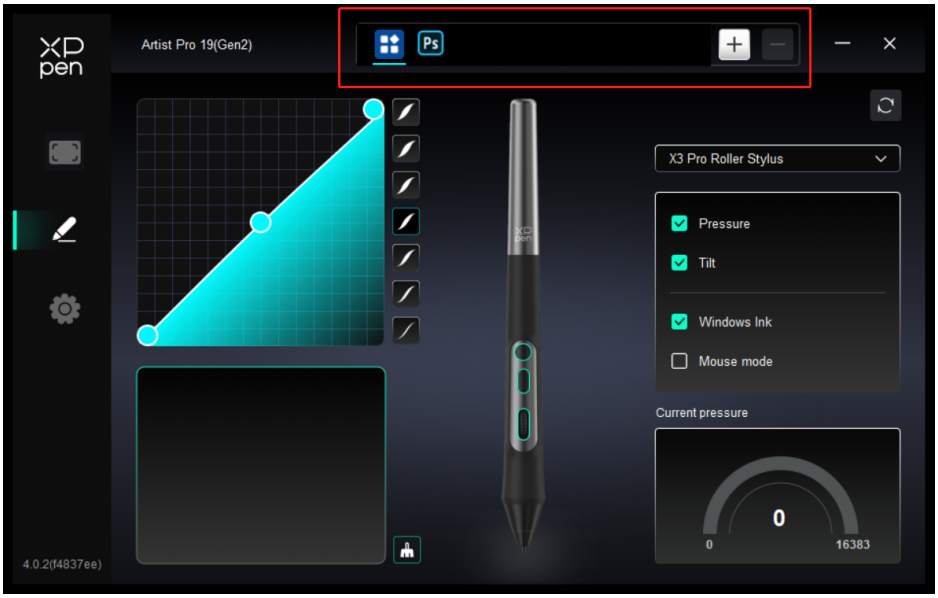


Adăugați o aplicație din lista de aplicații, bifați-o și apoi personalizați pentru ea funcțiile butoanelor stiloului.


De exemplu, dacă selectați o aplicație și îi modificați configurația, modificarea se aplică doar cât folosiți acea aplicație. Când treceți la altă aplicație, driverul o recunoaște automat. Puteți adăuga până la 7 aplicații.

1. Faceți clic pe pictograma + din dreapta sus a barei de aplicații pentru a deschide lista de aplicații.
2. Selectați aplicația de adăugat dintre aplicațiile care rulează sau faceți clic pe „Browse” (Răsfoire) pentru a adăuga una dintre aplicațiile instalate.
3. Faceți clic pe „OK” pentru a adăuga aplicația selectată.
4. Pentru a șterge o aplicație, selectați-o și faceți clic pe pictograma – din dreapta sus a barei de aplicații.

Dacă selectați „Toate celelalte aplicații”, setările se aplică tuturor aplicațiilor fără setări proprii.

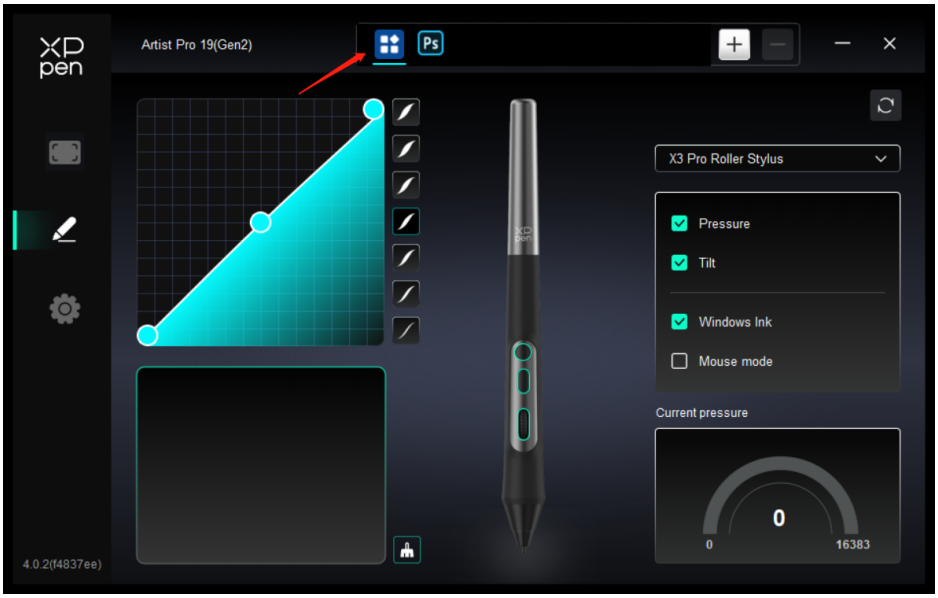

8.3.4. Setări

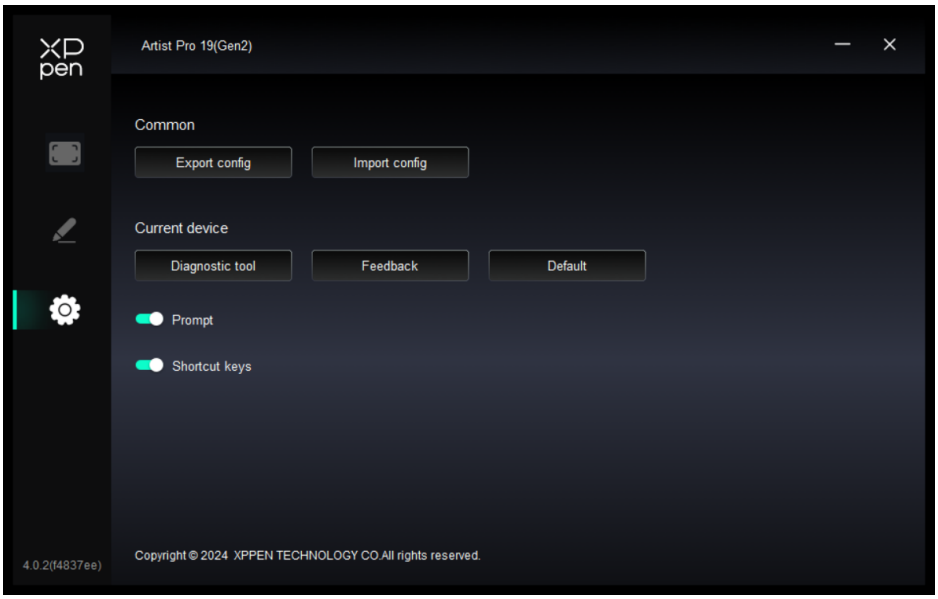


- Import și export configurație: importați sau exportați configurații pentru a încărca sau salva setările. Funcția este disponibilă doar în cadrul aceluiași sistem de operare.
- Taste rapide: când sunt dezactivate, toate butoanele dispozitivului sunt dezactivate.
- Notificare: când este dezactivată, la apăsarea unui buton nu se afișează nicio notificare în partea de jos a ecranului.
- Instrument de diagnosticare: dacă apar probleme la utilizarea driverului, folosiți instrumentul de diagnosticare.

- Feedback: dacă aveți întrebări sau sugestii legate de driver, ne puteți trimite feedback pe această pagină.

8.3.5. Setările telecomenzii cu taste rapide


a) Aplicații

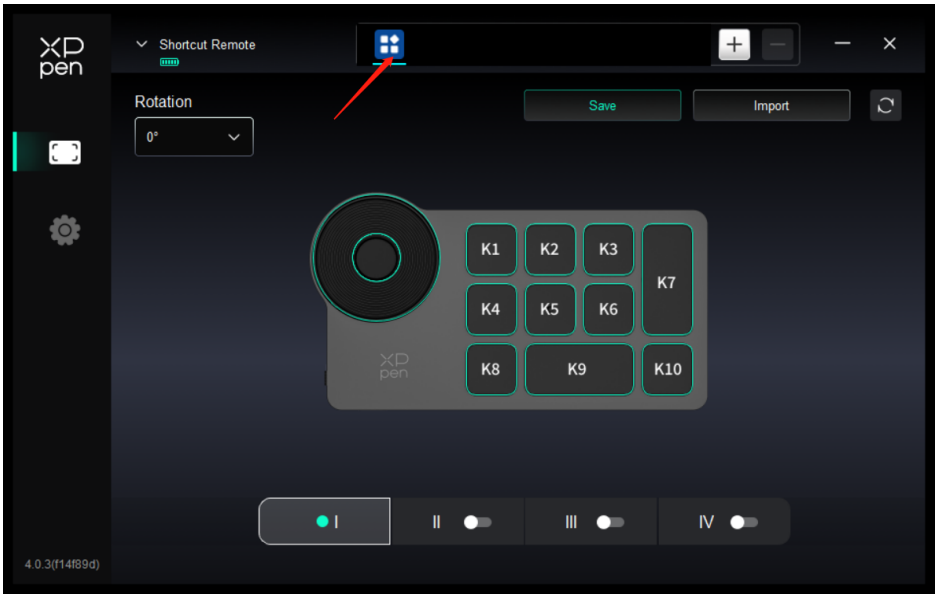


Setarea și utilizarea sunt aceleași ca la ecranul de desen (vezi mai sus).

b) Rotiță


Butonul din mijlocul rotiței comută între grupurile de funcții ale rotiței. Driverul oferă patru grupuri de funcții pentru rotiță: zoom (implicit), derulare, dimensiune pensulă și rotire.

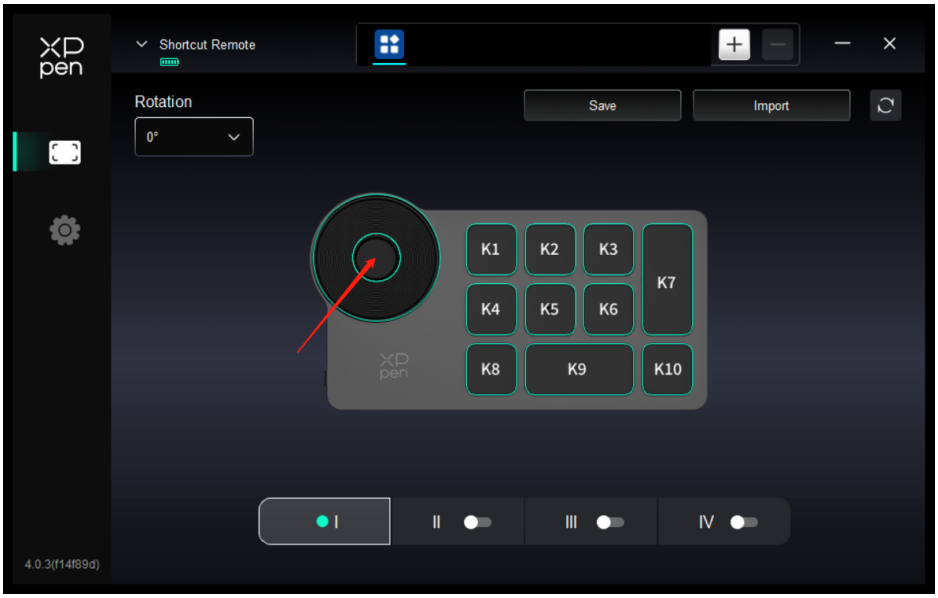


Personalizare

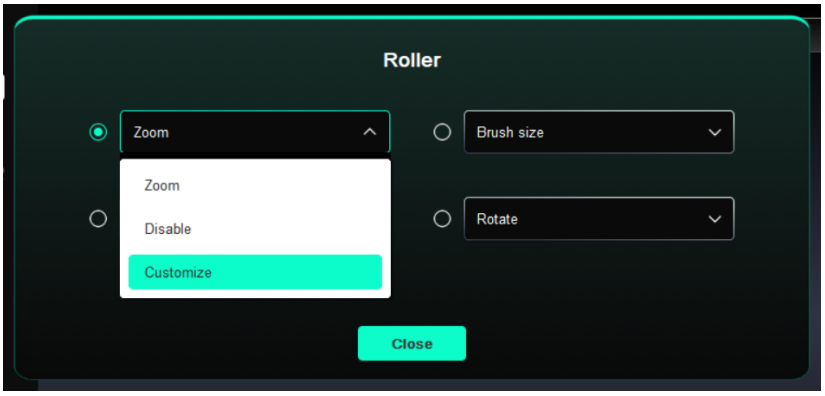

Faceți clic pe rotiță în imagine, selectați „Customize” (Personalizare) în meniul derulant al funcțiilor presetate și introduceți de la tastatură tasta sau combinația de taste pe care doriți să o atribuiți rotirii rotiței în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers.

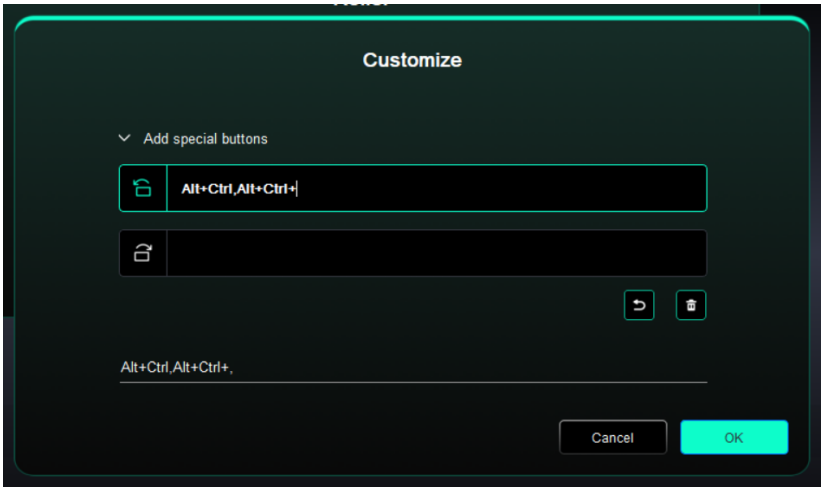

c) Salvare/Import

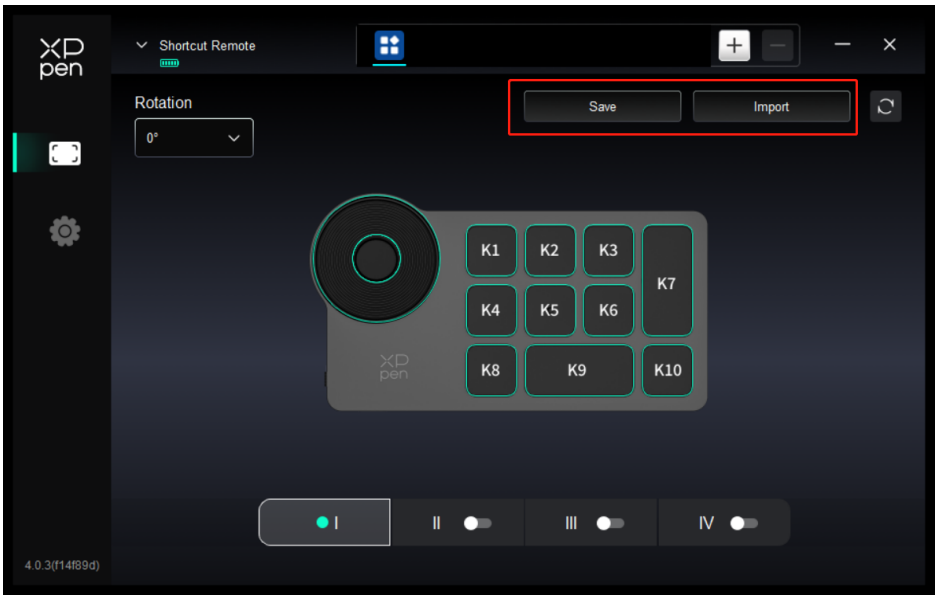


- Import: importă configurația stocată în telecomanda wireless în aplicația selectată în prezent în driver.
- Salvare: salvează configurația aplicației selectate în prezent în driver în telecomanda wireless.

Observație: Folosiți funcțiile „Import” și „Salvare” cu o conexiune prin cablu. Configurațiile importate și salvate nu includ setarea de rotire și sunt valabile doar în cadrul aceluiași sistem de operare.

d) Grupuri de taste rapide


Driverul oferă patru grupuri de taste rapide. Implicit se folosește primul grup (nu poate fi dezactivat). Până la activare, celelalte grupuri au aceleași funcții inițiale ca primul grup. Fiecărui grup i se pot atribui alte funcții. După activare, comutați între grupurile activate cu „Key group switching” (comutare grup de taste) (implicit tasta K1; poate fi atribuită și altei taste).

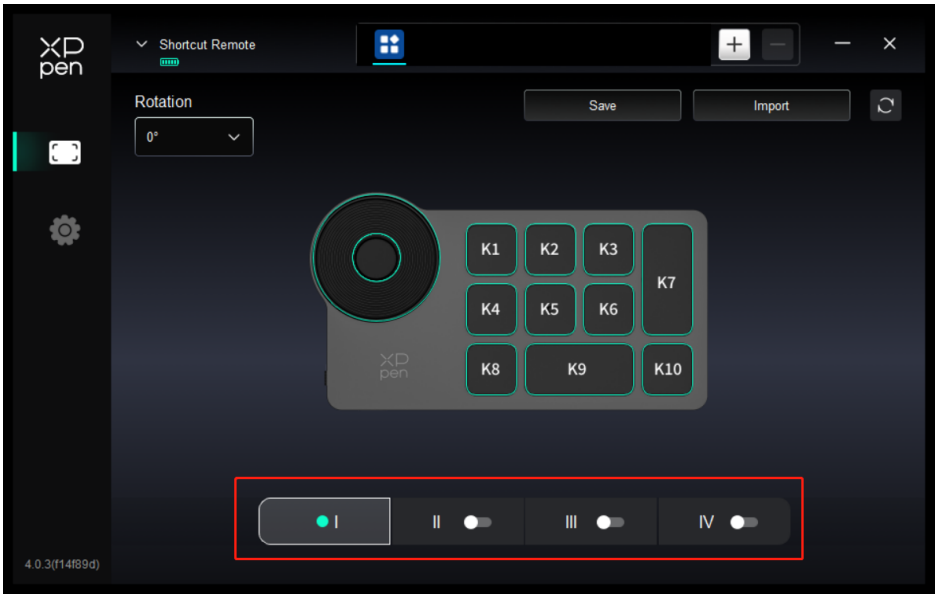

e) Personalizare

Faceți clic pe tasta corespunzătoare din imaginea dispozitivului pentru a-i personaliza funcția; setarea și utilizarea sunt descrise mai sus.


f) Previzualizarea setărilor

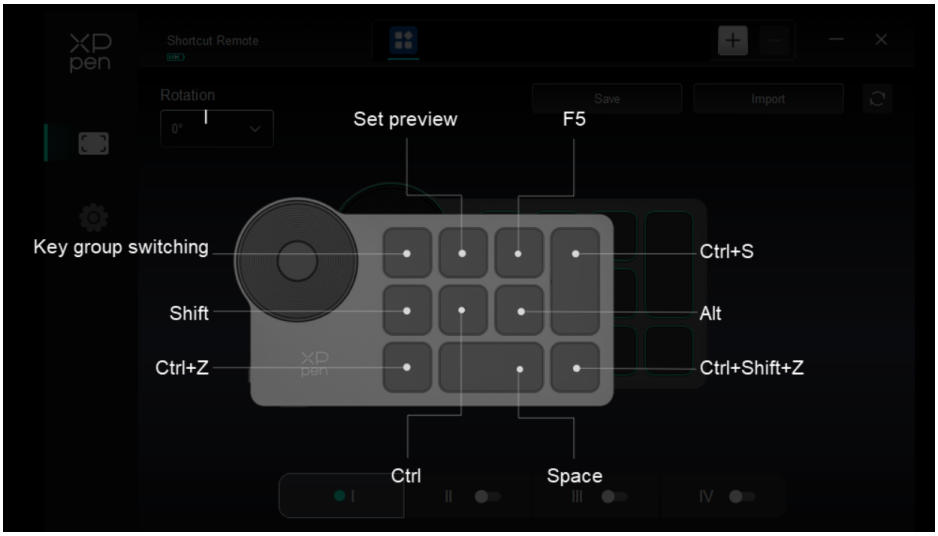

Apăsați tasta K2 a telecomenzii pentru a vedea funcțiile grupului de taste în uz. Dacă selectați un grup care nu este activat, se folosesc implicit funcțiile grupului

I. Închideți fereastra de previzualizare cu pictograma de închidere din colțul din dreapta sus.

g) Setări

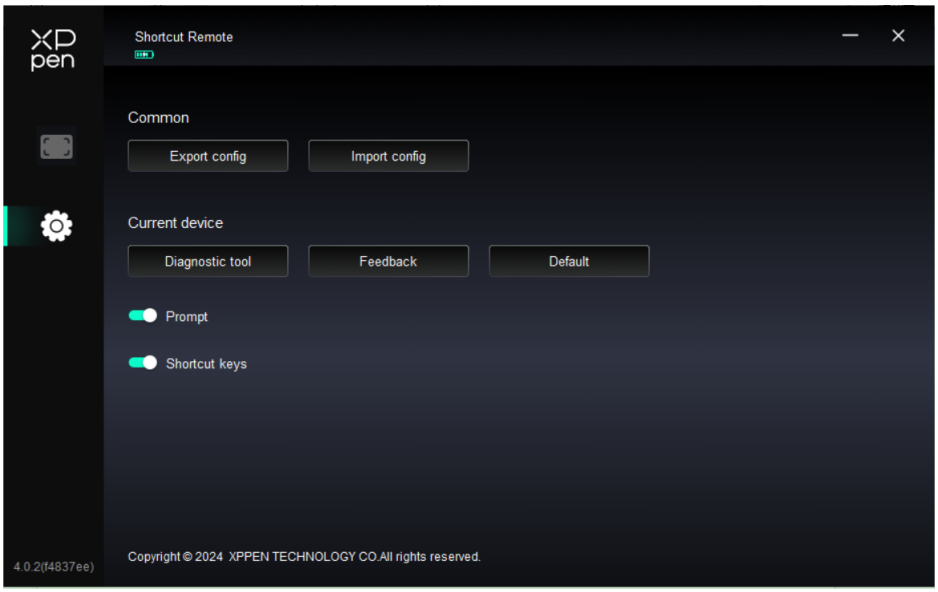

- Import și export configurație: încărcați sau salvați valorile funcțiilor setate prin importul sau exportul configurației. Funcția este acceptată doar în cadrul aceluiași sistem de operare.
- Instrument de diagnosticare: dacă apar probleme la utilizarea driverului, folosiți instrumentul de diagnosticare.
- Feedback: dacă aveți întrebări sau sugestii legate de driver, ne puteți trimite feedback pe această pagină.
- Notificare: când este dezactivată, la apăsarea unei taste nu se afișează nicio notificare în partea de jos a ecranului.
- Taste rapide: când sunt dezactivate, toate tastele dispozitivului sunt dezactivate.

9. Dezinstalarea driverului

9.1. Windows

Accesați Start → Setări → Aplicații → Aplicații și caracteristici, găsiți „Pentablet” și faceți clic pe „Dezinstalare”. Urmați instrucțiunile.

9.2. macOS

Accesați Mergi → Aplicații, găsiți XPPen și faceți clic pe „UninstallPenTablet”. Urmați instrucțiunile.

9.3. Linux

- Deb: introduceți comanda „sudo dpkg -r XPPenLinux” și executați-o.
- Rpm: introduceți comanda „sudo rpm -e XPPenLinux” și executați-o.
- Tar.gz: dezarhivați fișierul. Introduceți comanda „sudo”, trageți „uninstall.sh” în fereastră și executați comanda.

10. Întrebări frecvente

1. Ecranul de desen nu afișează imaginea sau ecranul este negru

1) Verificați dacă dispozitivul este conectat corect la alimentare.
2) Verificați dacă cablul este conectat corect.
3) Verificați dacă indicatorul de alimentare este albastru. Dacă nu, verificați cablul și reporniți dispozitivul.
4) Dacă semnalul este instabil, verificați dacă cablul este bine introdus în port.

2. Computerul nu recunoaște dispozitivul

1) Verificați dacă portul USB al computerului funcționează corect. Dacă nu, folosiți alt port USB.

3. Stiloul nu funcționează


1) Asigurați-vă că folosiți stiloul livrat inițial cu dispozitivul.
2) Asigurați-vă că driverul este instalat corect și verificați setările stiloului în driver.

4. Programul de desen nu detectează presiunea stiloului, deși cursorul se mișcă

1) Verificați dacă programul de desen acceptă presiunea stiloului.
2) Descărcați cel mai recent driver de pe site-ul XPPen și verificați dacă presiunea funcționează în driver.
3) Înainte de instalarea driverului, dezactivați programele antivirus și programele de grafică.
4) Înainte de instalare, dezinstalați driverele altor ecrane de desen.
5) După finalizarea instalării, reporniți computerul.
6) Dacă presiunea funcționează în driver (Windows: verificați dacă Windows Ink este activat în setările stiloului din driver), porniți programul de desen și testați din nou.

5. Cursorul este decalat

1) Recalibrați cu ajutorul driverului.
2) Dacă în modul de extindere a ecranului cursorul este puternic decalat, accesați în driver Ecran de desen → Zona de lucru → Ecran și verificați dacă este selectat ca ecran ecranul de desen (Monitor 2).

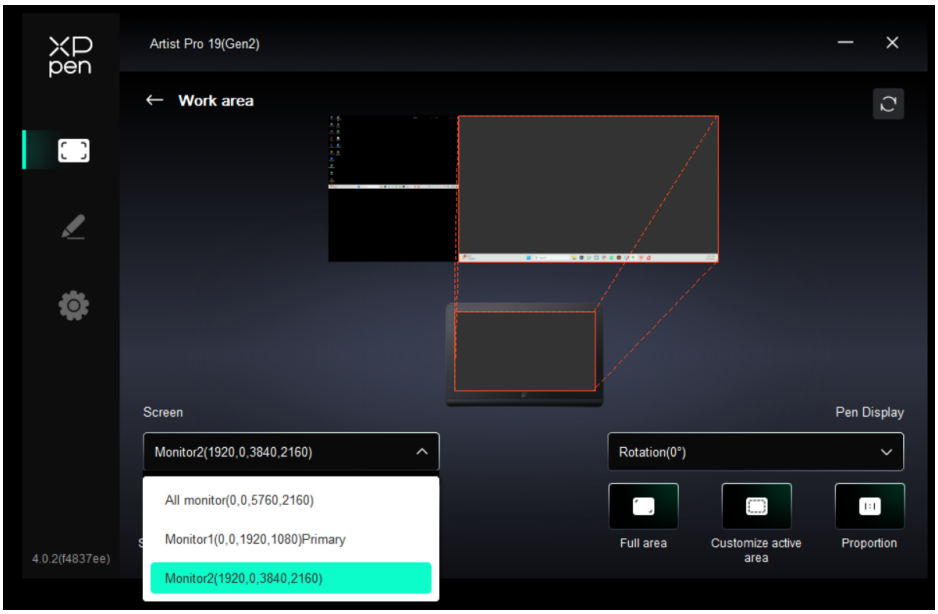

6. Liniile întârzie la desenarea în program


Verificați dacă configurația computerului (CPU și GPU) îndeplinește cerințele recomandate ale programului de desen și optimizați setările aferente conform secțiunii de întrebări frecvente de pe site-ul oficial al programului.


7. Butoanele stiloului nu funcționează

1) Verificați dacă vârful stiloului se află la cel mult 10 mm deasupra zonei de lucru a ecranului de desen. Dacă este mai sus, stiloul nu este detectat și nu are nicio funcție.

2) Dacă ați setat funcția unui buton al stiloului, dar aceasta nu funcționează, verificați dacă folosiți aplicația pentru care ați setat grupul respectiv de butoane.

* În imaginile de mai jos, funcția rotiței în Photoshop diferă de funcția rotiței în celelalte aplicații.

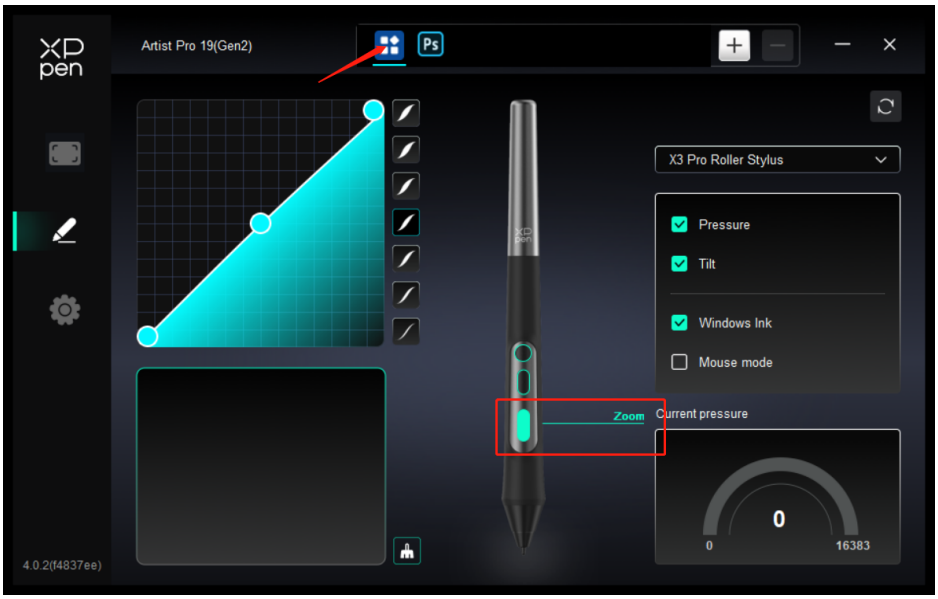


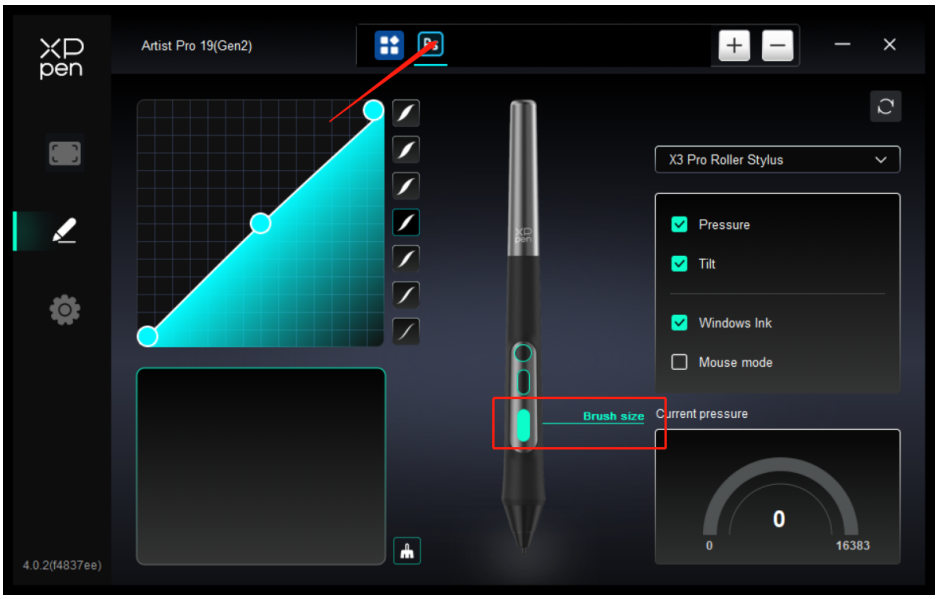


8. Computerul cu Windows nu găsește prin Bluetooth dispozitivul „Shortcut Remote”

Pasul 1: Deschideți setările de sistem ale computerului, selectați Bluetooth și dispozitive → Dispozitive și extindeți opțiunile.

Pasul 2: La opțiunea „Descoperire dispozitive Bluetooth”, schimbați setarea la „Avansat” (Advanced).

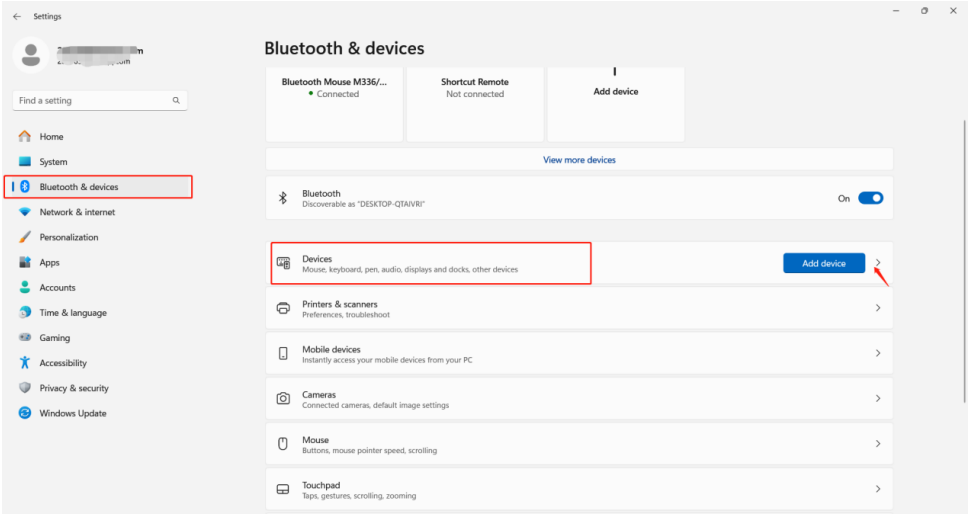

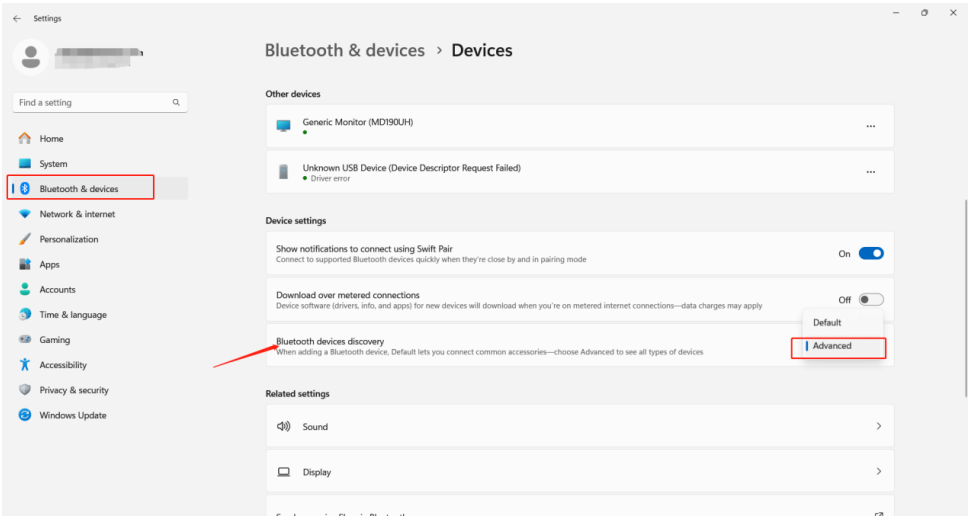

Contact


Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară, contactați-ne:
Site web: www.xp-pen.com
E-mail: service@xp-pen.com

Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

XPPen

Artist Pro 19 (Gen 2)

Risalni zaslon

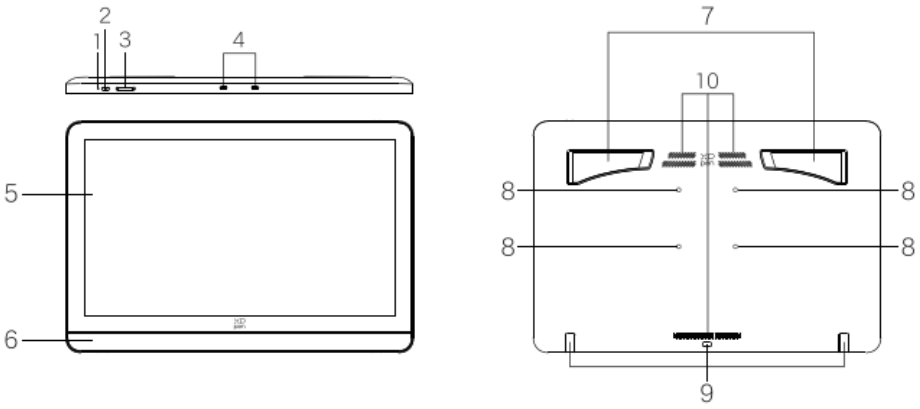

Navodila za uporabo

Kazalo

1 Pregled izdelka **3**

2 Vsebina paketa **4**

3 Priključitev **5**

3.1 Priključitev prek USB-C 5

3.2 Priključitev s kablom 3 v 1 6

3.3 Priključitev naprave Android 6

4 Priključitev brezžičnega daljinskega upravljalnika z bližnjicami **7**

4.1 Žična povezava 7

4.2 Povezava prek sprejemnika Bluetooth 7

4.3 Neposredna povezava Bluetooth 8

5 Združljivost **8**

6 Prenos gonilnika **9**

7 Namestitev gonilnika **10**

7.1 Windows 10

7.2 Mac 10

7.3 Linux 11

8 Navodila za gonilnik **12**

8.1 Povezava naprave 12

8.2 Preklapljanje med napravami 13

8.3 Nastavitve gonilnika 13

9 Odstranitev gonilnika **29**


9.1 Windows 29

9.2 macOS 29

9.3 Linux 29

10 Pogosta vprašanja **29**

1. Pregled izdelka

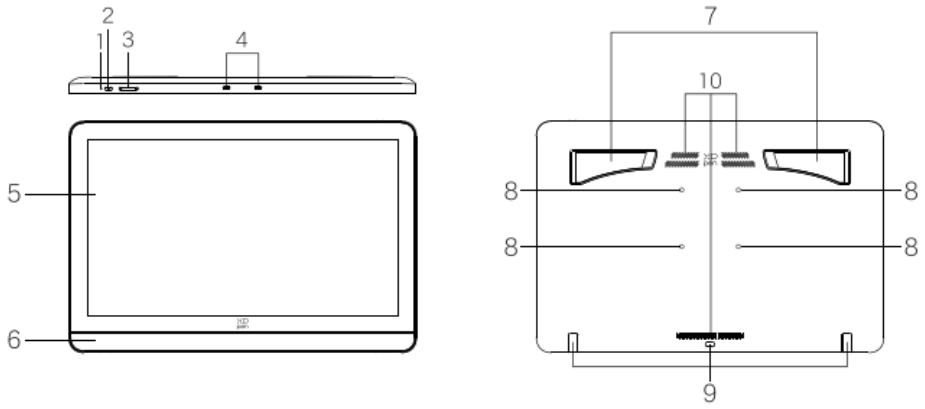

1. Indikator
   1.1. Risalni zaslon vklopite s pritiskom gumba za vklop; indikator neprekinjeno sveti modro. Ponovno pritisnite gumb za vklop, da ga izklopite.
   1.2. Stanje pripravljenosti: indikator neprekinjeno sveti oranžno.
   1.3. Način grafične tablice: gumb za vklop pridržite 3 sekunde; indikator izmenično utripa modro in oranžno. Ponovno pritisnite gumb za vklop, da se vrnete v običajni način.
2. Gumb za vklop
3. Svetlost gor / dol
4. Polnofunkcijska vrata USB-C × 2
5. Zaslon / delovno območje
6. Opora za zapestje
7. Zložljivo stojalo
8. Montažne luknje za razširljivi nosilec VESA (75 × 75 mm)
9. Silikonska protizdrsna podloga
10. Prezračevalne odprtine


2. Vsebina paketa

- Etui za pisala H11 × 1, vsebuje:
  - X3 Pro Roller Stylus (pisalo s koleščkom) × 1
  - X3 Pro Slim Stylus (tanko pisalo) × 1
  - Sprejemnik Bluetooth za brezžični daljinski upravljalnik z bližnjicami × 1
  - Zamenljiva kapica gumbov za tanko pisalo × 1
  - Standardne konice za tanko pisalo × 4
  - Standardne konice za pisalo s koleščkom × 2
  - Filcaste konice za pisalo s koleščkom × 2
  - Odstranjevalec konic × 1
- Kabel 3 v 1 × 1
- Kabel USB-C na USB-C × 2
- Kabel USB-C na USB-A × 1
- Napajalnik PD × 1
- Brezžični daljinski upravljalnik z bližnjicami ACK05 × 1
- Risalna rokavica × 1
- Čistilna krpica × 1
- Vrečka s konicami × 1, vsebuje:
  - Standardne konice za tanko pisalo × 5
  - Standardne konice za pisalo s koleščkom × 5
  - Filcaste konice za pisalo s koleščkom × 5

3. Priključitev

3.1. Priključitev prek USB-C

Risalni zaslon priključite na računalnik s kablom USB-C na USB-C. Če se risalni zaslon ne prižge, ga z drugim kablom USB-C na USB-C priključite na napajalnik.

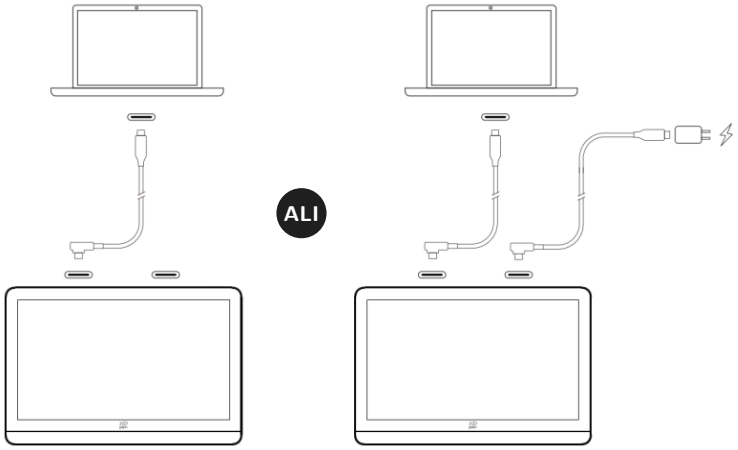

3.2. Priključitev s kablom 3 v 1


3.2.1. Priključitev na računalnik s kablom 3 v 1

S kablom 3 v 1 priključite risalni zaslon na vrata HDMI in USB-A računalnika.

3.2.2. Priključitev na napajanje s kablom USB-C na USB-C

- Možnost 1: s kablom USB-C na USB-C povežite napajalna vrata USB-C kabla 3 v 1 z napajalnikom PD.
- Možnost 2: s kablom USB-C na USB-C povežite druga vrata USB-C risalnega zaslona z napajalnikom PD.


* Če ima računalnik več vrat HDMI/DP, uporabite vrata namenske grafične kartice.

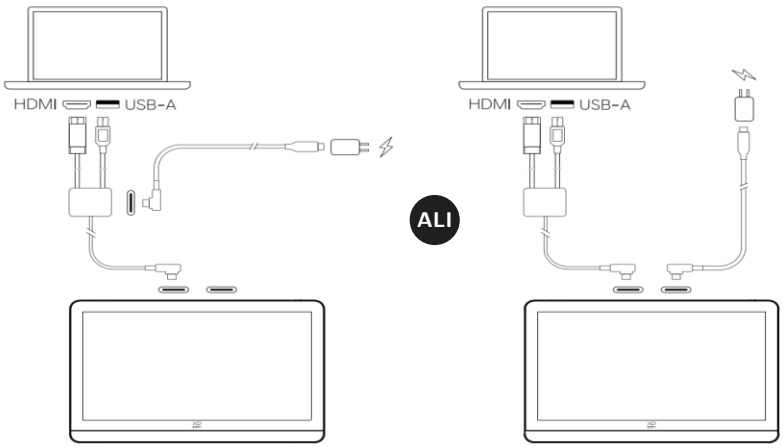

3.3. Priključitev naprave Android

1. Risalni zaslon s kablom USB-C na USB-C priključite neposredno na napravo Android.
2. Risalni zaslon z drugim kablom USB-C na USB-C priključite na napajalnik.


* Združljivi modeli telefonov in tablic Android so navedeni na uradni spletni strani XPPen.

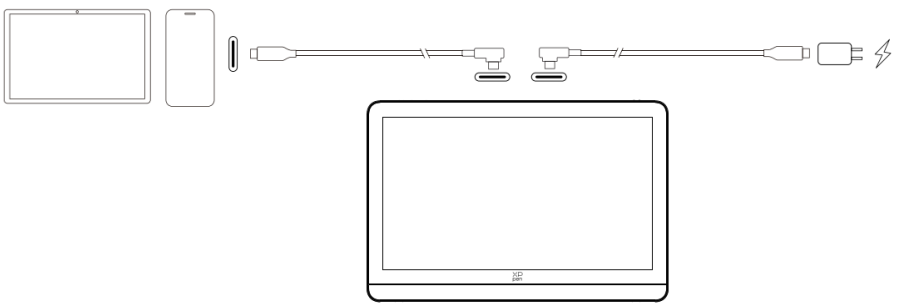

4. Priključitev brezžičnega daljinskega upravljalnika z bližnjicami


4.1. Žična povezava

Brezžični daljinski upravljalnik z bližnjicami priključite na računalnik s kablom USB-C na USB-A.

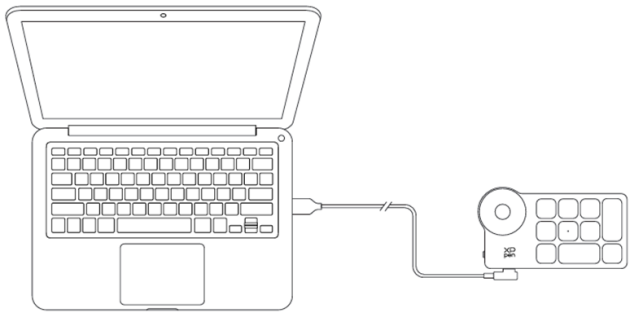


4.2. Povezava prek sprejemnika Bluetooth

Sprejemnik Bluetooth vstavite v računalnik in premaknite stikalo za vklop upravljalnika. Indikator neprekinjeno sveti modro in po 30 sekundah ugasne.

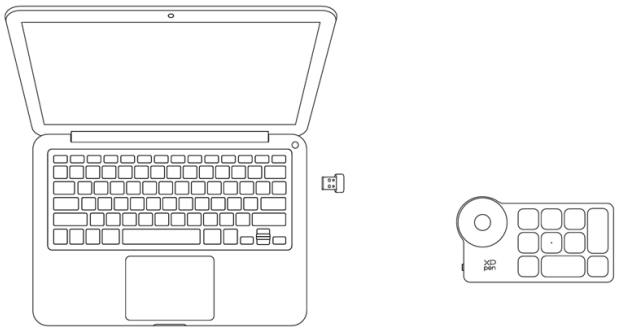

4.3. Neposredna povezava Bluetooth

1. Premaknite stikalo za vklop; modri indikator počasi utripa. Nato tipko K11 pridržite 6 sekund, da preklopite v način seznanjanja Bluetooth; modri indikator hitro utripa.
2. V računalniku vklopite Bluetooth, dodajte napravo Bluetooth, poiščite „Shortcut Remote“ in s klikom na ime naprave dokončajte seznanjanje. Modri indikator neprekinjeno sveti in po 30 sekundah ugasne.
3. Upravljalnik izklopite s ponovnim premikom stikala za vklop.

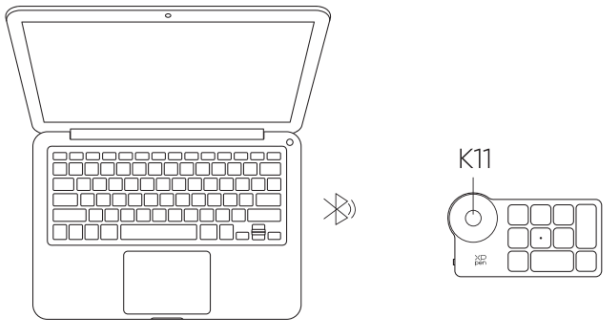

5. Združljivost

- Windows 7 (ali novejši)
- macOS 10.13 (ali novejši)
- ChromeOS 88 (ali novejši)
- Android (USB 3.1 DP 1.2)
- Linux

6. Prenos gonilnika

1. Prepričajte se, da je risalni zaslon pravilno priključen na računalnik.
2. Obiščite spletno stran XPPen (www.xp-pen.com), kliknite „Support“ (Podpora) in nato „Download“ (Prenos). Izberite model izdelka in prenesite najnovejši gonilnik za svoj operacijski sistem.
3. Namestitev gonilnika dokončajte po navodilih.

Opombe:

a) Pred namestitvijo zaprite vse protivirusne in grafične programe.

b) Če so v računalniku nameščeni gonilniki drugih znamk, jih najprej odstranite.

c) Po končani namestitvi znova zaženite računalnik.

d) Za najboljše delovanje naprave priporočamo uporabo najnovejše različice gonilnika.


7. Namestitev gonilnika

7.1. Windows


Razširite datoteko. Datoteko .exe zaženite kot skrbnik in namestitev dokončajte po navodilih.

7.2. Mac

Razširite datoteko, zaženite datoteko .dmg in namestitev dokončajte po navodilih. Odprite Sistemske nastavitve → Zasebnost in varnost → Dostopnost (za brezžično uporabo tudi Sistemske nastavitve → Zasebnost in varnost → Bluetooth) in preverite, ali je možnost „PenTablet_Driver“ označena. Sicer naprava in gonilnik morda ne bosta delovala pravilno.

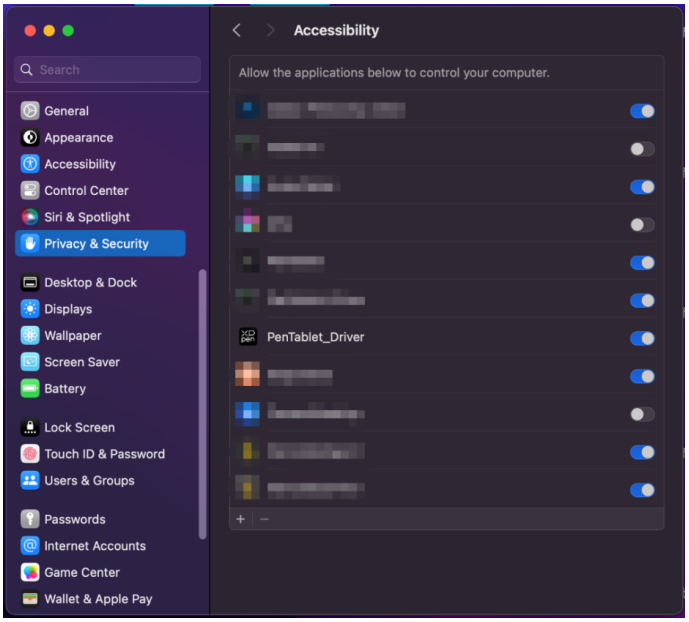

Če možnosti „PenTablet_Driver“ ni na seznamu, odprite mapo Library → Application Support → PenDriver in gonilnik dodajte ročno.

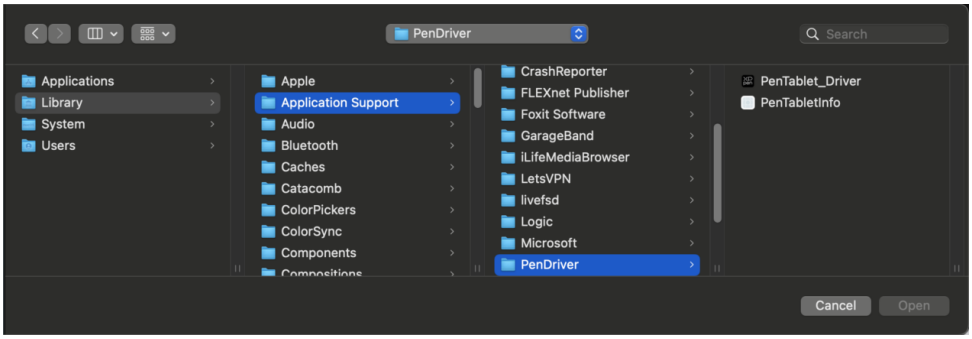


7.3. Linux

- Deb: vnesite ukaz „sudo dpkg -i“, povlecite namestitveno datoteko v okno in izvedite ukaz.
- Rpm: vnesite ukaz „sudo rpm -i“, povlecite namestitveno datoteko v okno in izvedite ukaz.
- Tar.gz: razširite datoteko. Vnesite ukaz „sudo“, povlecite datoteko „install.sh“ v okno in izvedite ukaz.


8. Navodila za gonilnik

8.1. Povezava naprave

Če naprava ni priključena ali povezava ne uspe, se prikaže spodnje sporočilo. V tem primeru znova zaženite računalnik ali gonilnik oziroma se obrnite na naš servis.

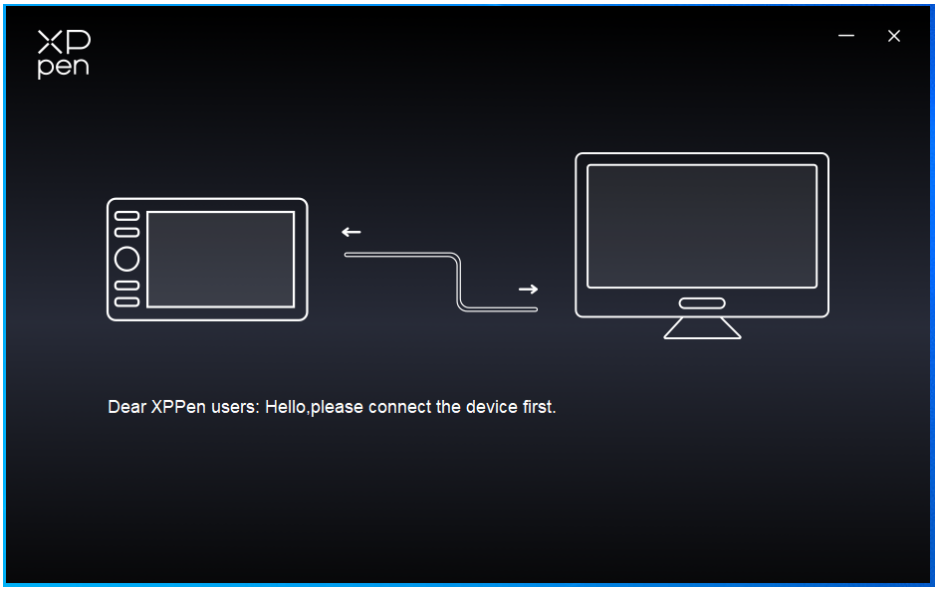


Če je naprava uspešno povezana z računalnikom, se njeno ime prikaže v zgornjem levem kotu gonilnika.

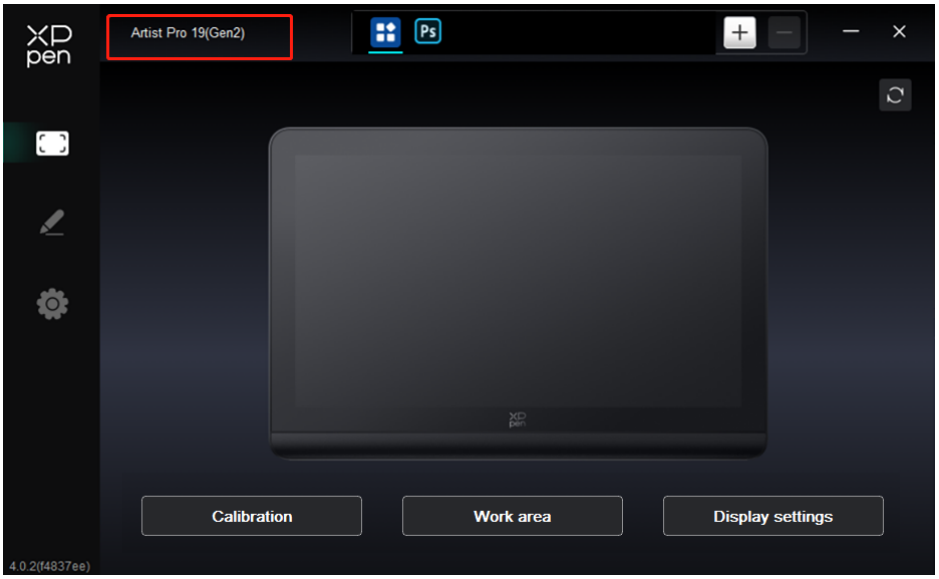


8.2. Preklapljanje med napravami

Z gonilnikom lahko hkrati povežete več naprav. Ko preklopite na določeno napravo, lahko prilagodite njene nastavitve; vse spremembe veljajo samo za to napravo.

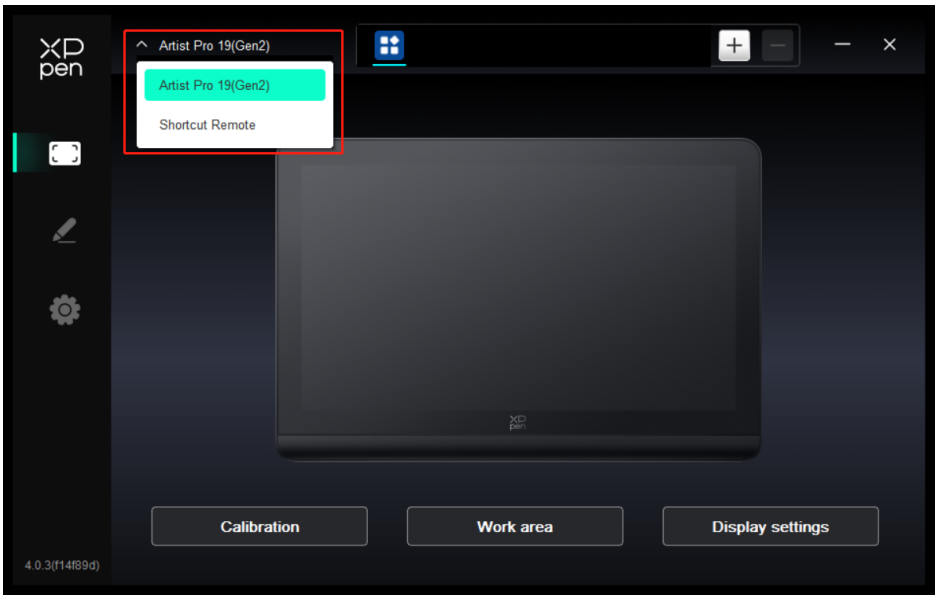

8.3. Nastavitve gonilnika

Z ikonami na levi preklapljate med funkcijami gonilnika. Od zgoraj navzdol so to nastavitve naprave, nastavitve pisala in nastavitve gonilnika. Z gumbom za obnovitev privzetih vrednosti v zgornjem desnem kotu napravo vrnete na privzete nastavitve.

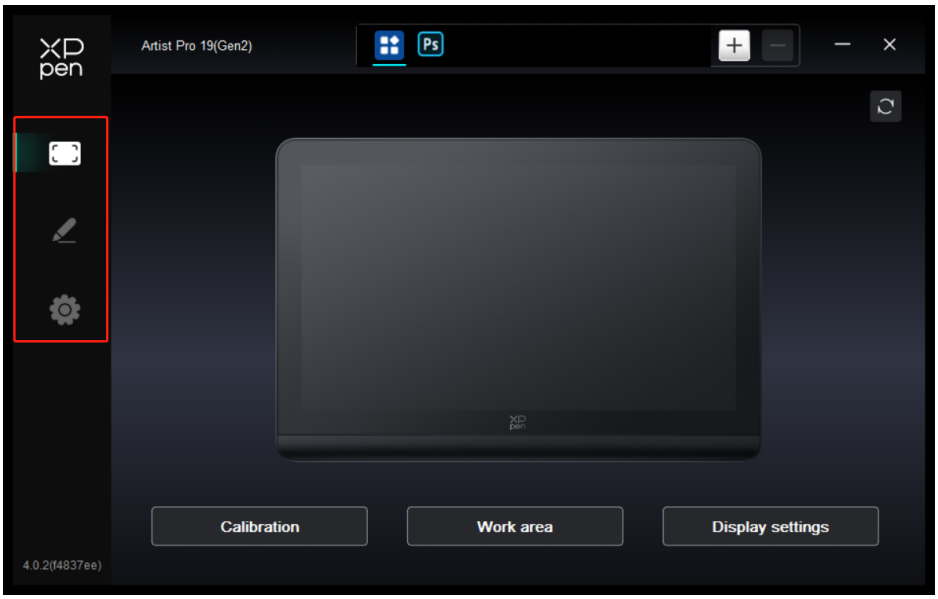

8.3.1. Nastavitve risalnega zaslona


a) Umerjanje

Pisalo držite kot običajno in kliknite središče rdečega križca na zaslonu, da umerite odmik med pisalom in kazalcem.

b) Delovno območje

Določa preslikavo med delovnim območjem naprave in območjem prikaza zaslona.

Zaslon

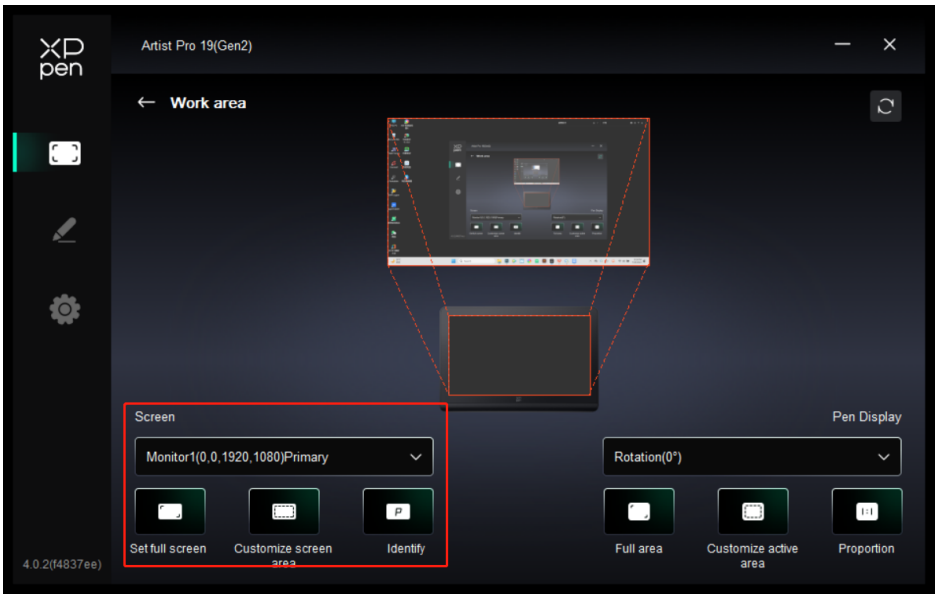


Nastavi preslikavo med območjem prikaza trenutnega monitorja in napravo.

Če uporabljate več monitorjev v načinu Podvoji, se delovno območje naprave preslika na vse monitorje. Ko se pisalo premika po delovnem območju, se kazalec premika na vseh monitorjih hkrati.

Če uporabljate več monitorjev v načinu Razširi, na zavihkih monitorjev izberite monitor, na katerega naj se preslika delovno območje naprave.

Nastavitev območja preslikave na monitorju:

1. Celoten zaslon: celotno območje izbranega monitorja.
2. Območje zaslona po meri:

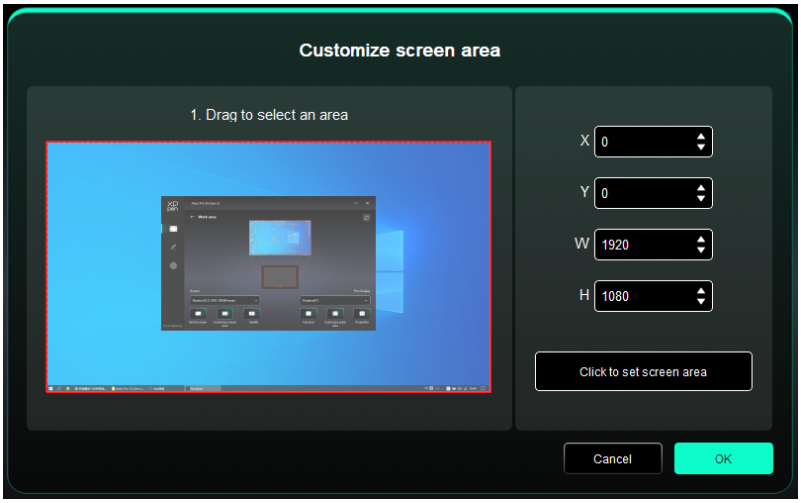

- Z vlečenjem: povlecite kazalec po zaslonu od ene točke do druge.
- S klikom: na monitorju kliknite zgornji levi in nato spodnji desni kot območja.
- S koordinatami: koordinate ročno vnesite v polja X, Y, W in H.

Prepoznavanje


Prepozna vse priključene monitorje. V spodnjem levem kotu vsakega monitorja se prikaže njegova številka.

Pen Display (risalni zaslon)



Nastavitev delovnega območja naprave:

1. Celotno območje: uporablja se celotno delovno območje naprave.
2. Aktivno območje po meri:

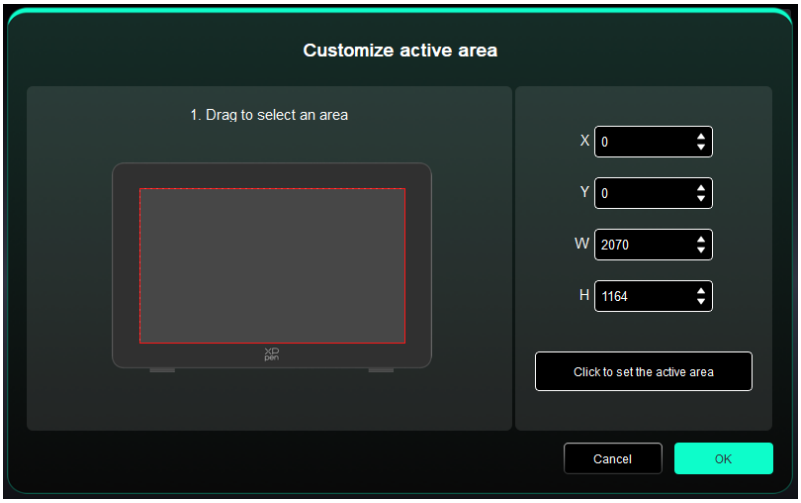

- Z vlečenjem: povlecite kazalec po napravi od ene točke do druge.
- S klikom: s pisalom na napravi kliknite zgornji levi in nato spodnji desni kot območja.
- S koordinatami: koordinate ročno vnesite v polja X, Y, W in H.

3. Razmerje: delovno območje naprave in izbrano območje prikaza sorazmerno prilagodi.


   Primer: z vklopljenim razmerjem je krog, narisan na napravi, tudi na zaslonu prikazan kot krog, vendar lahko del delovnega območja ostane neizkoriščen. Brez razmerja se krog na zaslonu lahko spremeni v elipso.

Zasuk

Napravo lahko nastavite na 0°, 90°, 180° ali 270° v smeri urinega kazalca.

Način za levičarje: zasuk za 180°.

c) Nastavitve prikaza

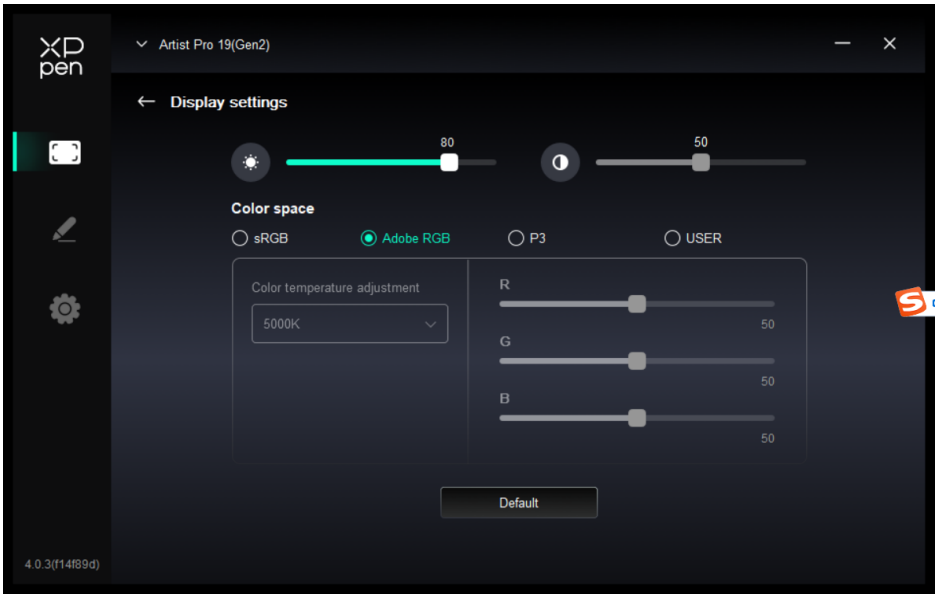


Svetlost, kontrast: svetlost in kontrast nastavite z ustreznim drsnikom.


Barvni prostor: izdelek ima tri prednastavljene barvne načine: sRGB, Adobe RGB in P3. Vsi načini so natančno omejeni na svoj barvni obseg in umerjeni, zato jih lahko uporabljate neposredno, brez profila ICC.

Če želite ICC nastaviti ročno, v nastavitvah prikaza gonilnika izberite način USER (uporabniški) in ga nastavite pod izvorno barvo.

V načinu USER lahko barvni prostor prilagodite z nastavitvijo barvne temperature (če pri barvni temperaturi izberete USER, lahko nastavite tudi vrednosti R, G in B).

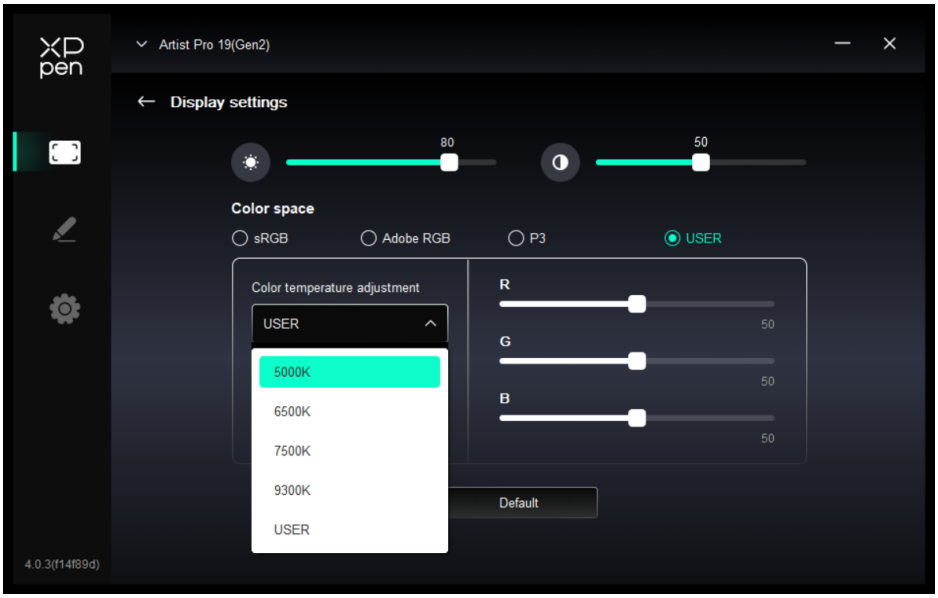

Barvna temperatura: gonilnik ponuja pet načinov: 5000K (zmanjšana modra svetloba), 6500K (privzeto), 7500K, 9300K in USER.

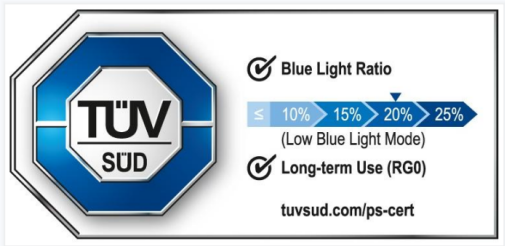


Zmanjšana modra svetloba: način zmanjšane modre svetlobe preprečuje utrujenost oči in omogoča udobnejše gledanje. Ko je vklopljen, ima lahko zaslon rumenkast odtenek; to je normalno. Izdelek ima vgrajen način zaščite pred modro svetlobo: vklopite ali izklopite ga z izbiro med zaščito pred modro svetlobo in drugimi nastavitvami barvne temperature.

8.3.2. Nastavitve pisala

Ko je pisalo v delovnem območju, ga naprava prepozna in doda v gonilnik. Uporabljeno pisalo mora biti združljivo z napravo.


a) Preklapljanje med pisali

V spustnem meniju z imenom pisala na desni izberite pisalo, ki ga želite nastaviti. Ko uporabite to pisalo, gonilnik samodejno preklopi na njegove nastavitve po meri.

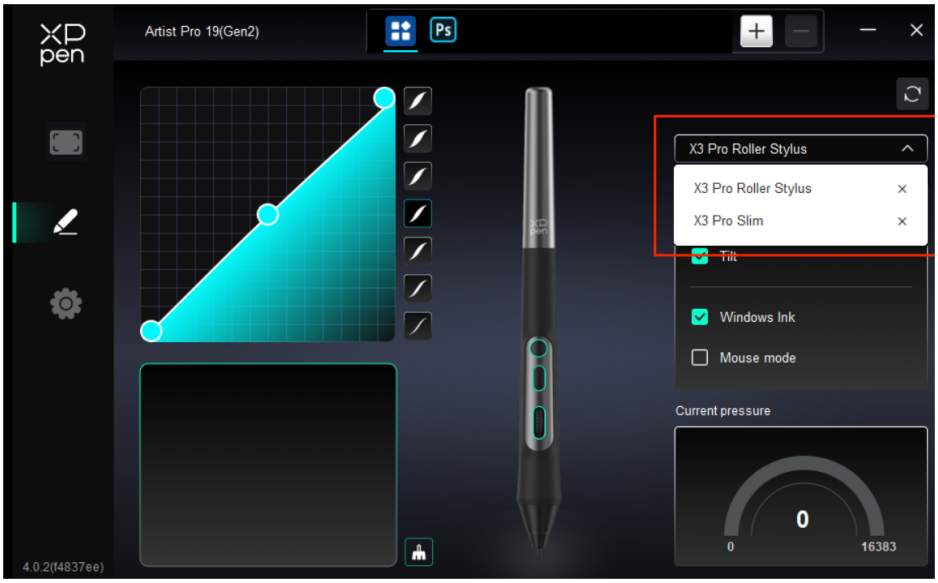


b) Gumbi pisala

S klikom na mesto gumba pisala na sliki prilagodite njegovo funkcijo.

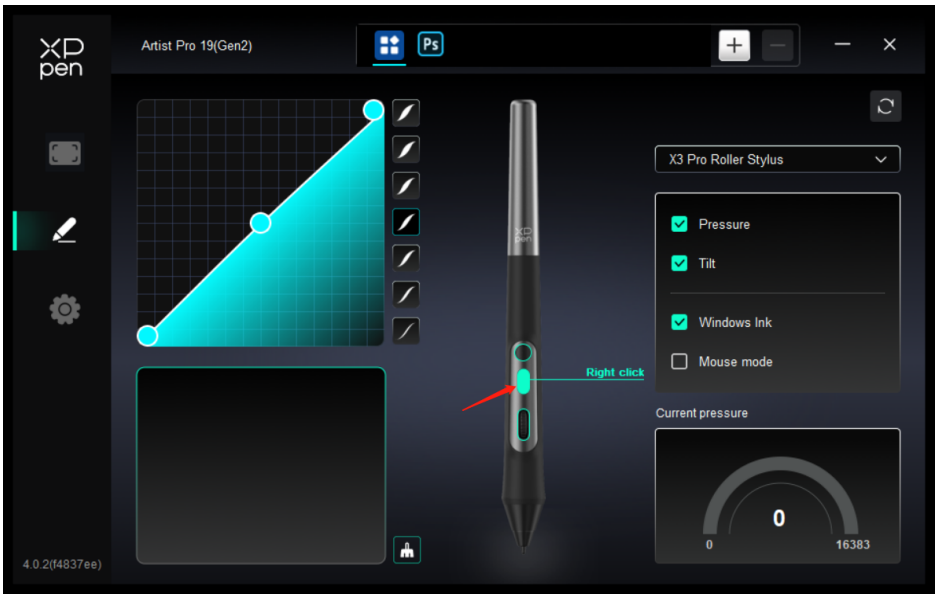

Tipkovnica

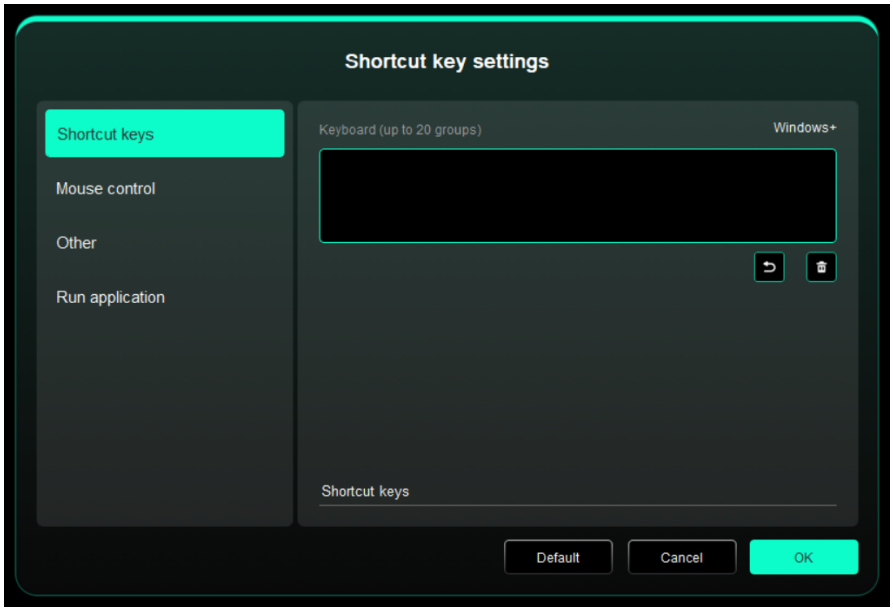


Nastavite lahko bližnjico na tipkovnici, na primer „Alt+A“ v programu 3D MAX za uporabo orodja Poravnava.

Nastavite lahko več skupin bližnjic. Vnesite na primer Ctrl+C, Ctrl+V: ob pritisku gumba se vse nastavljene bližnjice izvedejo enkrat.

Windows (Command): dodate lahko kombinacijo s sistemsko tipko. Če želite na primer vnesti Win (Cmd)+Shift+3, pritisnite Shift+3 in gonilnik sistemsko tipko doda samodejno.


Ime po meri: trenutni nastavitvi lahko date lastno ime.

Upravljanje z miško

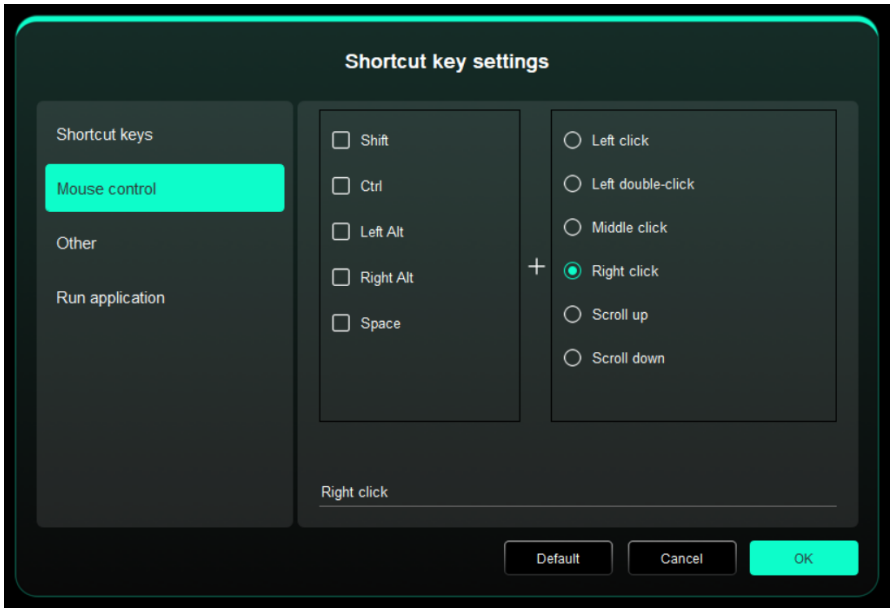


Nastavi kombinacijo gumbov miške in tipk. Ko sta izbrana „Shift“ in „Left Click“ (levi klik), lahko bližnjico uporabljate v aplikacijah, ki to kombinacijo podpirajo.

Drugo

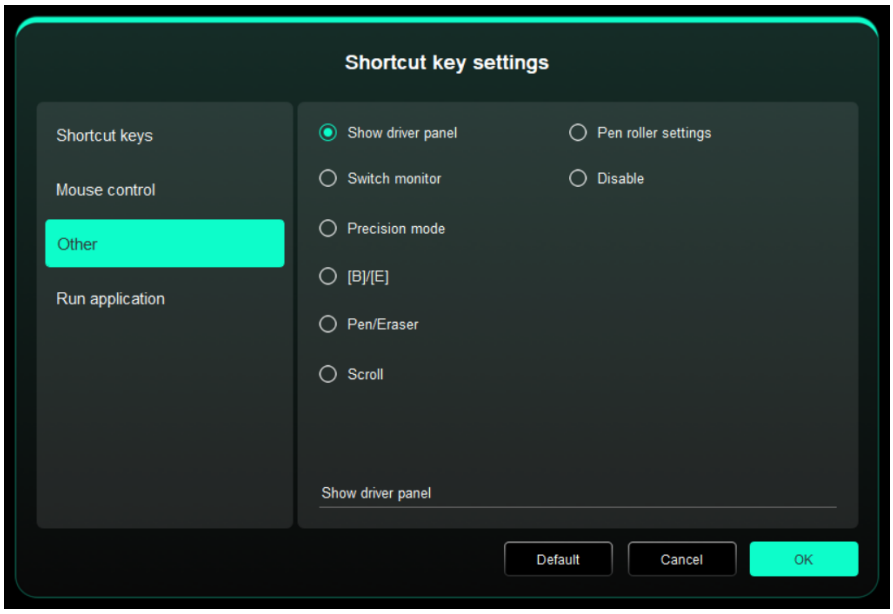

- Prikaži ploščo gonilnika: hitro prikaže ploščo z nastavitvami gonilnika.
- Preklopi monitor: pri več priključenih zaslonih premakne kazalec na drug zaslon.
- Natančni način: omeji aktivno območje na manjši obseg za podrobnejše risanje na tem območju.
- Drsenje: po pritisku ustreznega gumba lahko s pisalom drsite po vsebini.


Zaženi aplikacijo

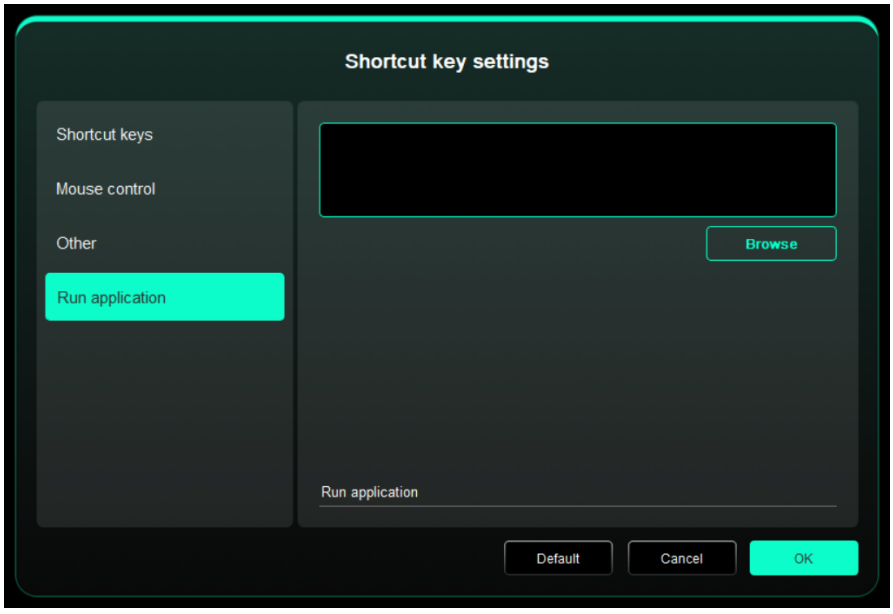

Z gumbom hitro zaženete dodeljeno aplikacijo.


Nastavitve koleščka pisala

V gonilniku kliknite kolešček pisala X3 Pro Roller Stylus in nastavite funkcijo in hitrost koleščka.

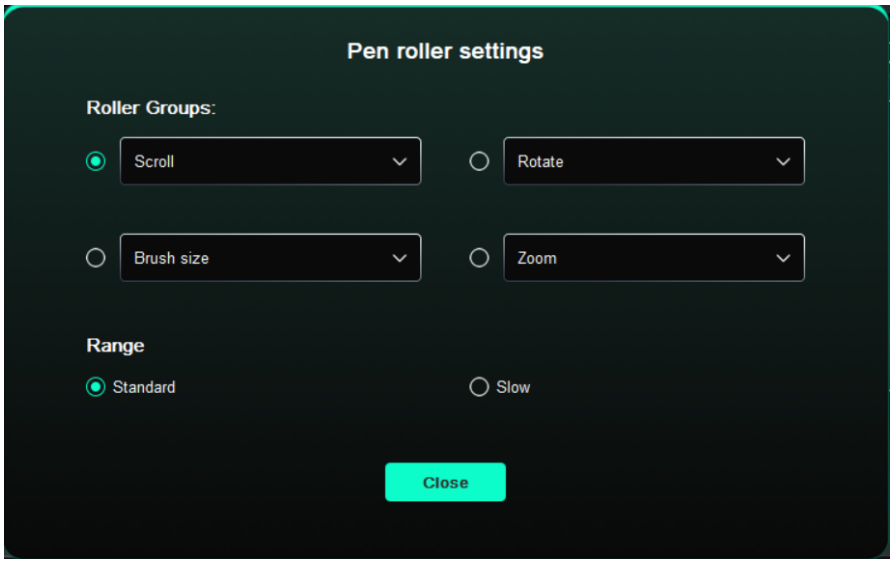

c) Pritisk

Prilagodite krivuljo pritiska ali izberite eno od prednastavljenih možnosti pritiska.

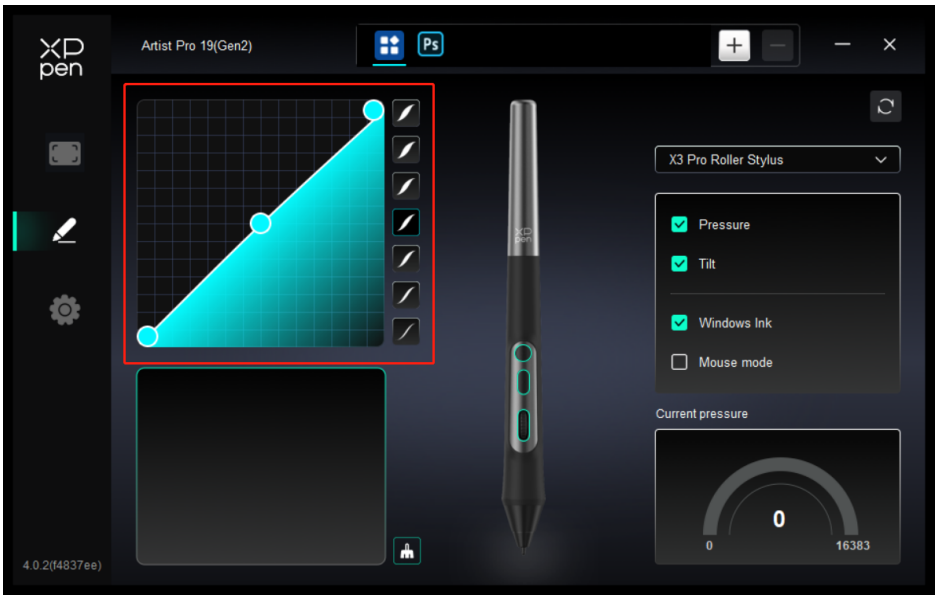


- Trenutni pritisk: preizkus trenutnega pritiska pisala.
- Pritisk: ko je izklopljen, pisalo ne zaznava pritiska.
- Nagib: ko je izklopljen, je učinek nagiba pisala onemogočen.

d) Drugo

- Način miške: ko pisalo umaknete z delovnega območja, kazalec ostane tam, kjer ste ga pustili, kot pri miški. Ko je ta način izbran, lahko nastavite hitrost kazalca na napravi. Če ni izbran, se privzeto uporablja način pisala.
- Windows Ink (samo Windows): Windows podpira rokopis. Če to funkcijo potrebujete v programu Microsoft Office, Whiteboard ali drugem programu, je ne izklapljajte.

8.3.3. Aplikacije

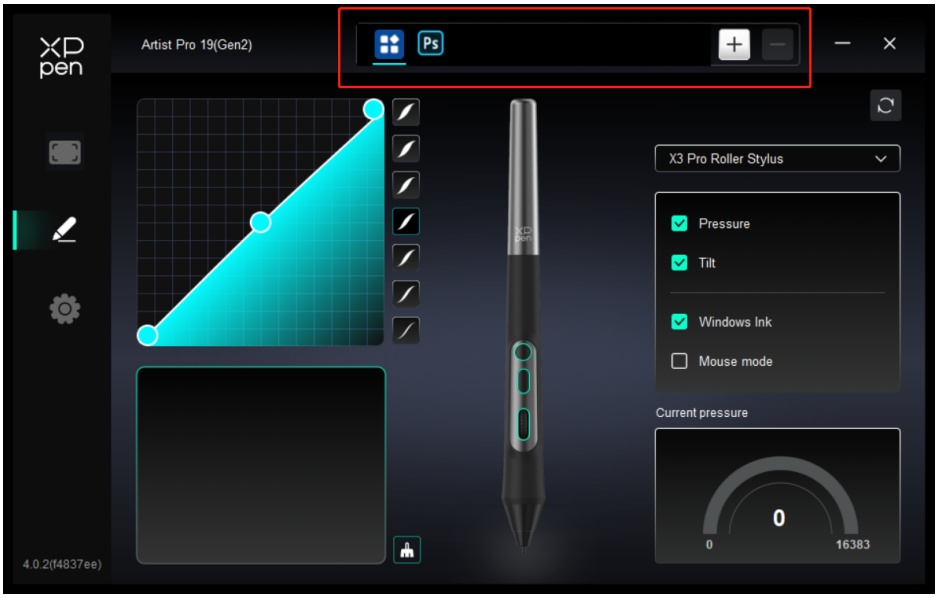


Dodajte aplikacijo s seznama aplikacij, jo označite in nato zanjo prilagodite funkcije gumbov pisala.


Če na primer izberete aplikacijo in spremenite njeno konfiguracijo, sprememba velja samo med uporabo te aplikacije. Ko preklopite na drugo aplikacijo, jo gonilnik samodejno prepozna. Dodate lahko do 7 aplikacij.

1. S klikom na ikono + desno zgoraj v vrstici aplikacij odprite seznam aplikacij.
2. Izberite aplikacijo, ki jo želite dodati, med zagnanimi aplikacijami ali kliknite „Browse“ (Prebrskaj) in dodajte eno od nameščenih aplikacij.
3. S klikom na „OK“ dodajte izbrano aplikacijo.
4. Aplikacijo izbrišete tako, da jo izberete in kliknete ikono – desno zgoraj v vrstici aplikacij.

Če izberete „Vse druge aplikacije“, nastavitve veljajo za vse aplikacije brez lastnih nastavitev.

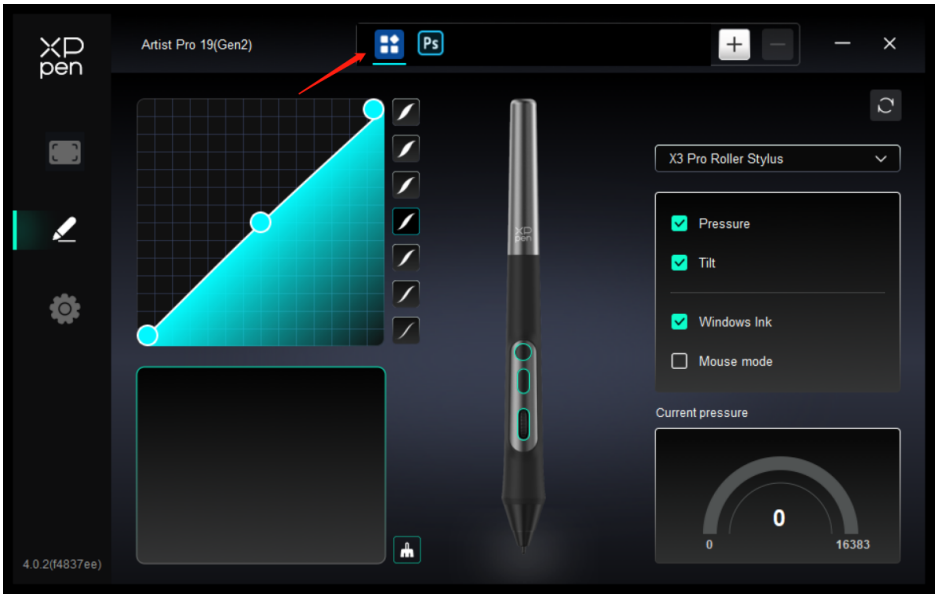


8.3.4. Nastavitve

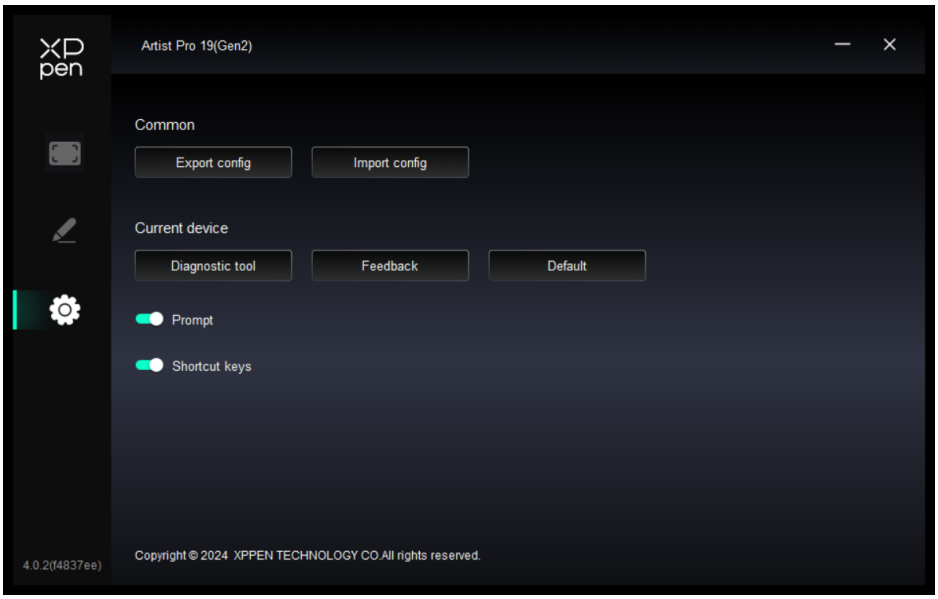

- Uvoz in izvoz konfiguracije: z uvozom ali izvozom konfiguracij nastavitve naložite ali shranite. Funkcija deluje samo v okviru istega operacijskega sistema.
- Bližnjične tipke: ko so izklopljene, so vsi gumbi naprave onemogočeni.
- Obvestilo: ko je izklopljeno, se ob pritisku gumba na dnu zaslona ne prikaže obvestilo.
- Diagnostično orodje: če se pri uporabi gonilnika pojavijo težave, uporabite diagnostično orodje.
- Povratne informacije: če imate vprašanja ali predloge v zvezi z gonilnikom, nam jih lahko pošljete na tej strani.

8.3.5. Nastavitve daljinskega upravljalnika z bližnjicami


a) Aplikacije

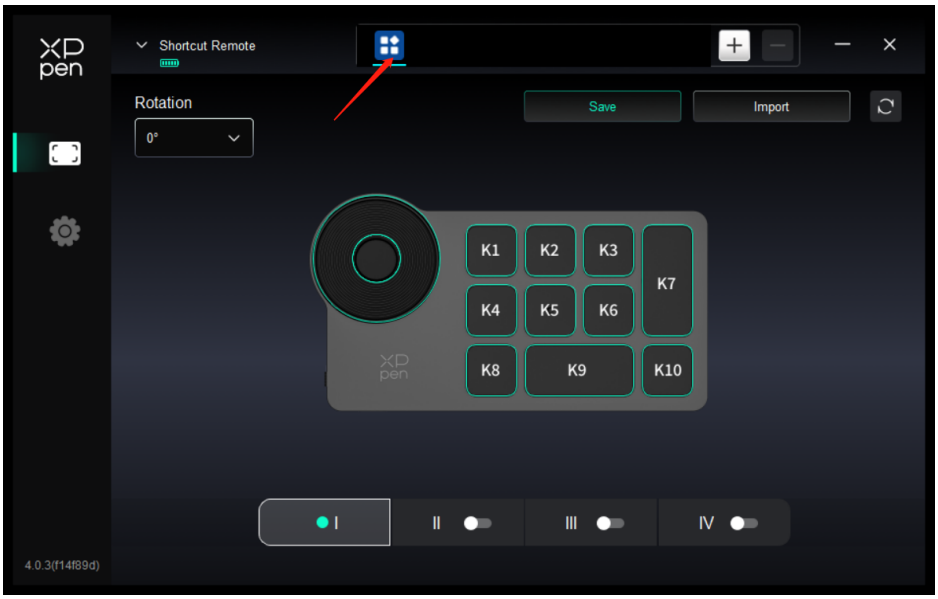


Nastavitev in uporaba sta enaki kot pri risalnem zaslonu (glejte zgoraj).

b) Koleščck


Z gumbom na sredini koleščka preklapljate med skupinami funkcij koleščka. Gonilnik ponuja štiri skupine funkcij koleščka: povečava (privzeto), drsenje, velikost čopiča in vrtenje.

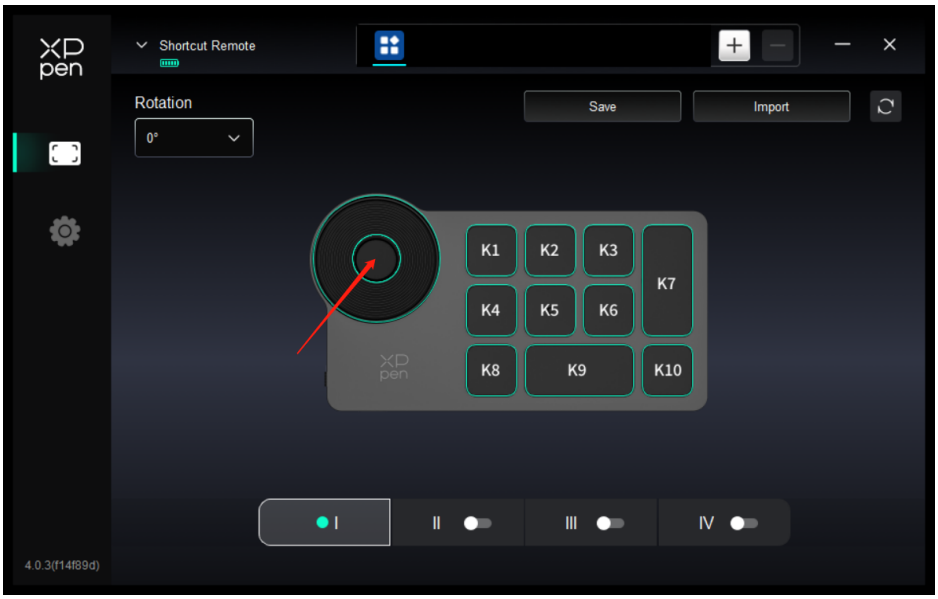


Prilagajanje

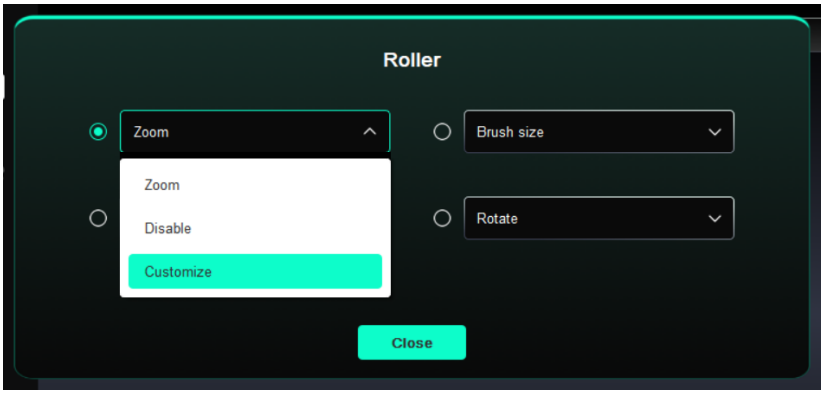

Na sliki kliknite koleščk, v spustnem meniju prednastavljenih funkcij izberite „Customize“ (Prilagodi) in na tipkovnici vnesite tipko ali kombinacijo tipk, ki jo želite dodeliti vrtenju koleščka v smeri urinega kazalca ali v nasprotni smeri.

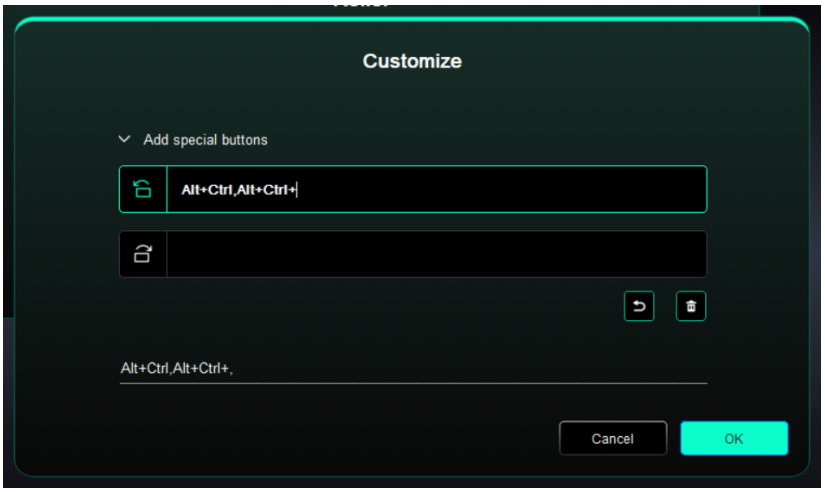

c) Shrani/Uvozi

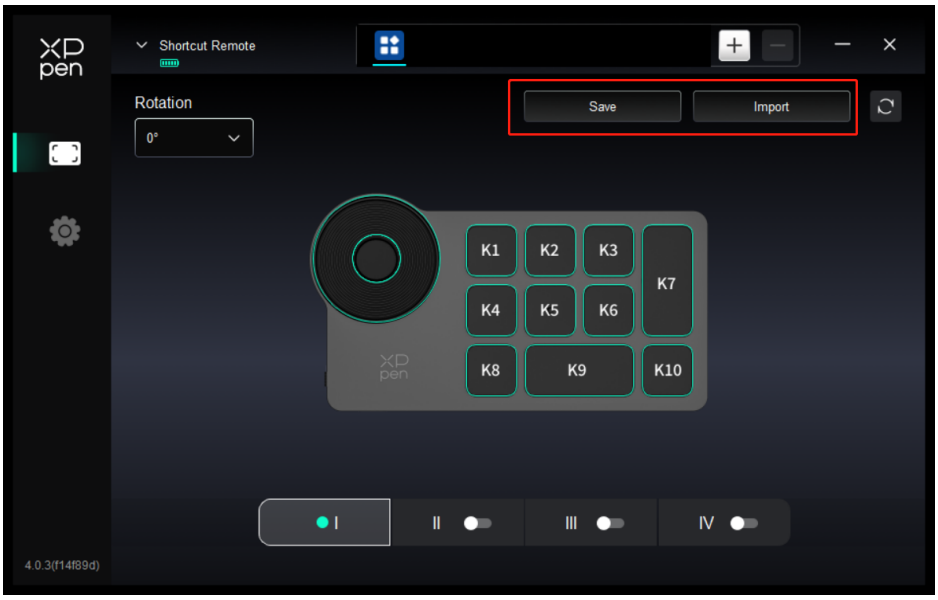


- Uvozi: konfiguracijo, shranjeno v brezžičnem daljinskem upravljalniku, uvozi v aplikacijo, ki je trenutno izbrana v gonilniku.
- Shrani: konfiguracijo aplikacije, ki je trenutno izbrana v gonilniku, shrani v brezžični daljinski upravljalnik.

Opomba: Funkciji „Uvozi“ in „Shrani“ uporabljajte pri žični povezavi. Uvožena in shranjena konfiguracija ne vključuje nastavitve zasuka in velja samo v okviru istega operacijskega sistema.

d) Skupine bližnjičnih tipk


Gonilnik ponuja štiri skupine bližnjičnih tipk. Privzeto se uporablja prva skupina (ni je mogoče izklopiti). Druge skupine imajo do vklopa enake začetne funkcije kot prva skupina. Vsaki skupini lahko dodelite drugačne funkcije. Po vklopu med vklopljenimi skupinami preklapljate s funkcijo „Key group switching“ (preklop skupine tipk) (privzeto tipka K1; dodelite jo lahko tudi drugi tipki).

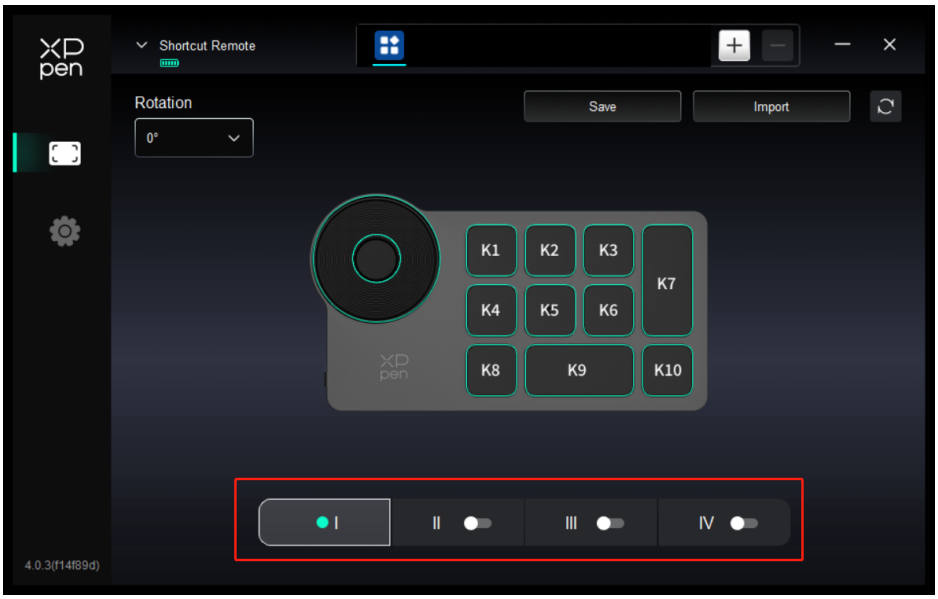

e) Prilagajanje


S klikom na ustrezno tipko na sliki naprave prilagodite njeno funkcijo; nastavitev in uporaba sta opisani zgoraj.

f) Predogled nastavitev

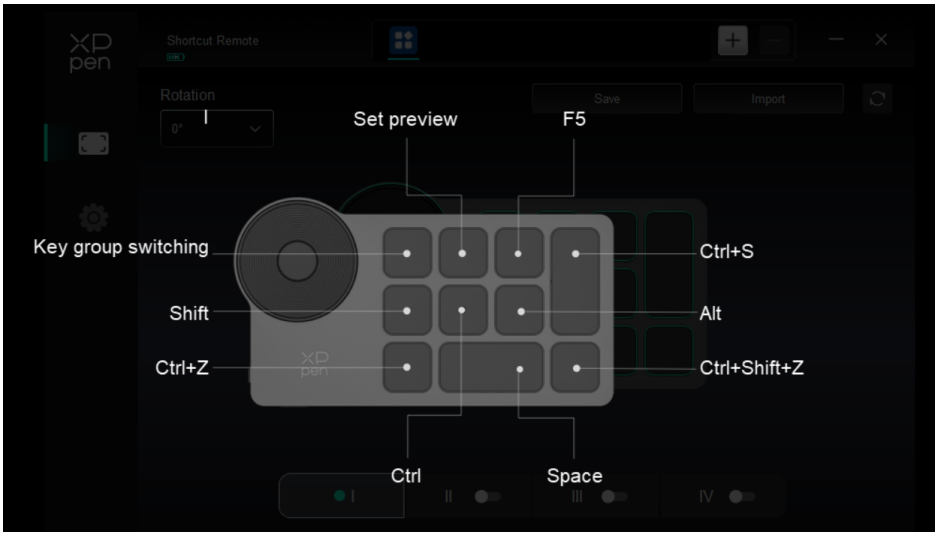

S pritiskom tipke K2 na upravljalniku si ogledate funkcije skupine tipk, ki je v uporabi. Če izberete skupino, ki ni vklopljena, se privzeto uporabijo funkcije skupine I. Okno predogleda zaprete z ikono za zapiranje v zgornjem desnem kotu.

g) Nastavitve

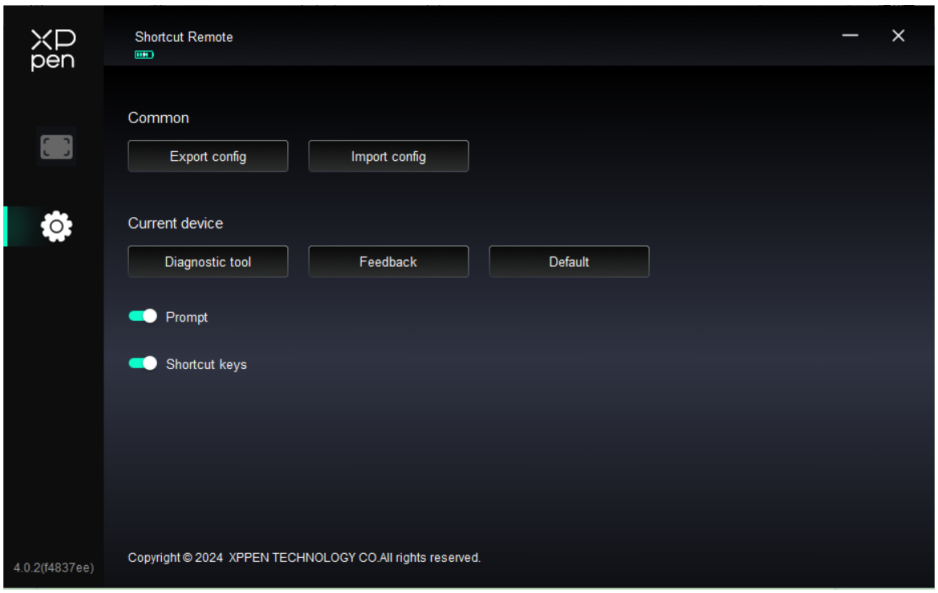

- Uvoz in izvoz konfiguracije: vrednosti nastavljenih funkcij naložite ali shranite z uvozom oziroma izvozom konfiguracije. Funkcija je podprta samo v okviru istega operacijskega sistema.
- Diagnostično orodje: če se pri uporabi gonilnika pojavijo težave, uporabite diagnostično orodje.
- Povratne informacije: če imate vprašanja ali predloge v zvezi z gonilnikom, nam jih lahko pošljete na tej strani.
- Obvestilo: ko je izklopljeno, se ob pritisku tipke na dnu zaslona ne prikaže obvestilo.
- Bližnjične tipke: ko so izklopljene, so vse tipke naprave onemogočene.

9. Odstranitev gonilnika

9.1. Windows

Odprite Začetek → Nastavitve → Aplikacije → Aplikacije in funkcije, poiščite „Pentablet“ in kliknite „Odstrani“. Sledite navodilom.

9.2. macOS

Odprite Pojdi → Aplikacije, poiščite XPPen in kliknite „UninstallPenTablet“. Sledite navodilom.

9.3. Linux

- Deb: vnesite ukaz „sudo dpkg -r XPPenLinux“ in ga izvedite.
- Rpm: vnesite ukaz „sudo rpm -e XPPenLinux“ in ga izvedite.
- Tar.gz: razširite datoteko. Vnesite ukaz „sudo“, povlecite datoteko „uninstall.sh“ v okno in izvedite ukaz.

10. Pogosta vprašanja

1. Risalni zaslon ne prikazuje slike ali je zaslon črn

1) Preverite, ali je naprava pravilno priključena na napajanje.
2) Preverite, ali je kabel pravilno priključen.
3) Preverite, ali indikator napajanja sveti modro. Če ne, preverite kabel in znova zaženite napravo.
4) Če je signal nestabilen, preverite, ali je kabel trdno vstavljen v vrata.

2. Računalnik ne prepozna naprave

1) Preverite, ali vrata USB računalnika delujejo pravilno. Če ne, uporabite druga vrata USB.

3. Pisalo ne deluje


1) Prepričajte se, da uporabljate pisalo, ki je bilo priloženo napravi.
2) Prepričajte se, da je gonilnik pravilno nameščen, in preverite nastavitve pisala v gonilniku.

4. Risalni program ne zaznava pritiska pisala, čeprav se kazalec premika

1) Preverite, ali risalni program podpira pritisk pisala.
2) S spletne strani XPPen prenesite najnovejši gonilnik in preverite, ali pritisk deluje v gonilniku.
3) Pred namestitvijo gonilnika izklopite protivirusne in grafične programe.
4) Pred namestitvijo odstranite gonilnike drugih risalnih zaslonov.
5) Po končani namestitvi znova zaženite računalnik.
6) Če pritisk v gonilniku deluje (Windows: preverite, ali je v nastavitvah pisala v gonilniku vklopljen Windows Ink), zaženite risalni program in ga znova preizkusite.

5. Kazalec je zamaknjen

1) Znova izvedite umerjanje v gonilniku.
2) Če je kazalec v načinu razširjenega zaslona močno zamaknjen, v gonilniku odprite Risalni zaslon → Delovno območje → Zaslon in preverite, ali je kot zaslon izbran risalni zaslon (Monitor 2).

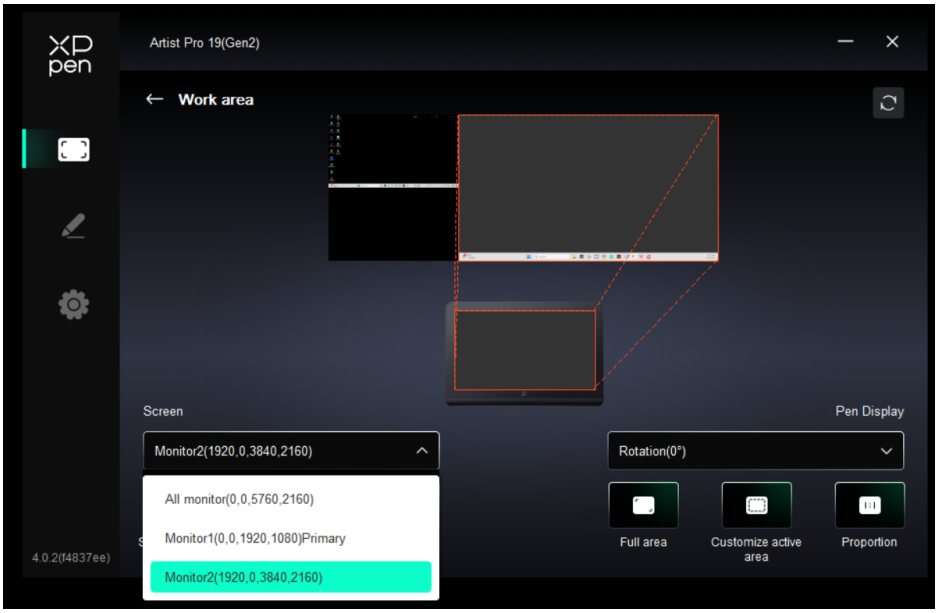


6. Črte pri risanju v programu zaostajajo


Preverite, ali konfiguracija računalnika (CPE in GPE) izpolnjuje priporočene zahteve risalnega programa, in povezane nastavitve optimizirajte po pogostih vprašanjih na uradni spletni strani programa.

7. Gumbi pisala ne delujejo

1) Preverite, ali je konica pisala največ 10 mm nad delovnim območjem risalnega zaslona. Če je višje, naprava pisala ne zazna in to nima nobene funkcije.
2) Če ste funkcijo gumba pisala nastavili, vendar ne deluje, preverite, ali uporabljate aplikacijo, za katero ste nastavili to skupino gumbov.

* Na spodnjih slikah se funkcija koleščka v programu Photoshop razlikuje od funkcije koleščka v drugih aplikacijah.

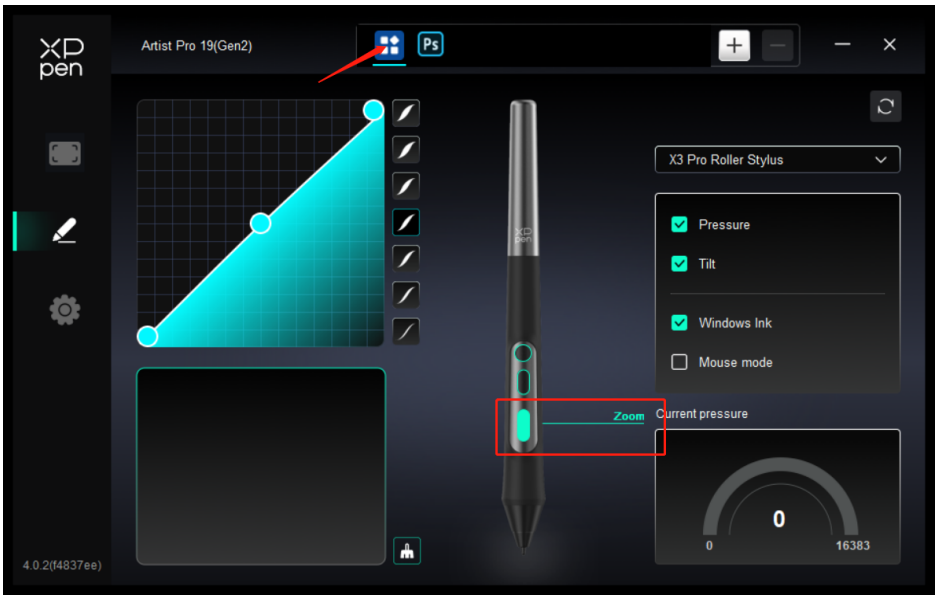


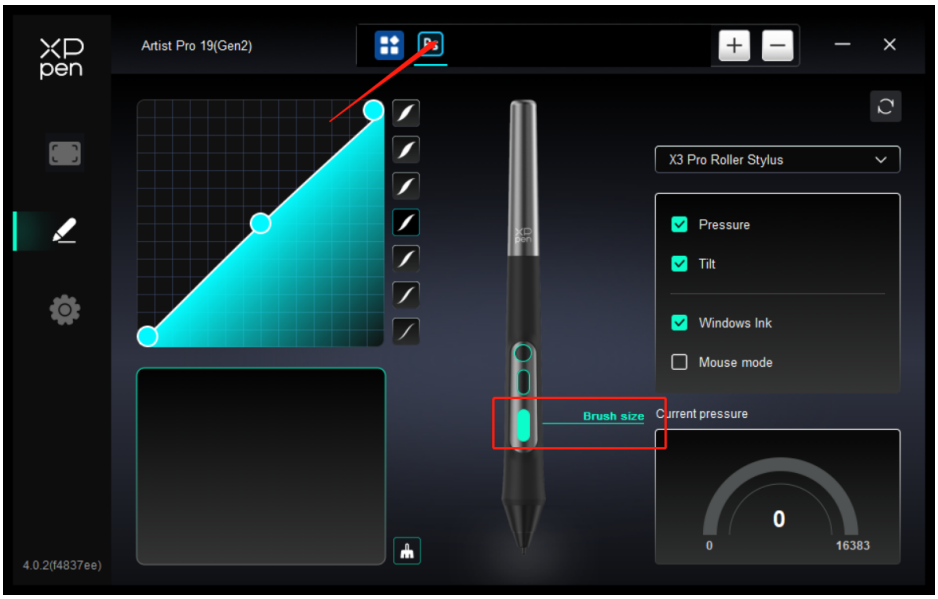


8. Računalnik z Windows prek Bluetootha ne najde naprave „Shortcut Remote“

1. korak: Odprite sistemske nastavitve računalnika, izberite Bluetooth in naprave → Naprave in razširite dodatne možnosti.

2. korak: Pri možnosti „Odkrivanje naprav Bluetooth“ spremenite nastavitev na „Dodatno“ (Advanced).

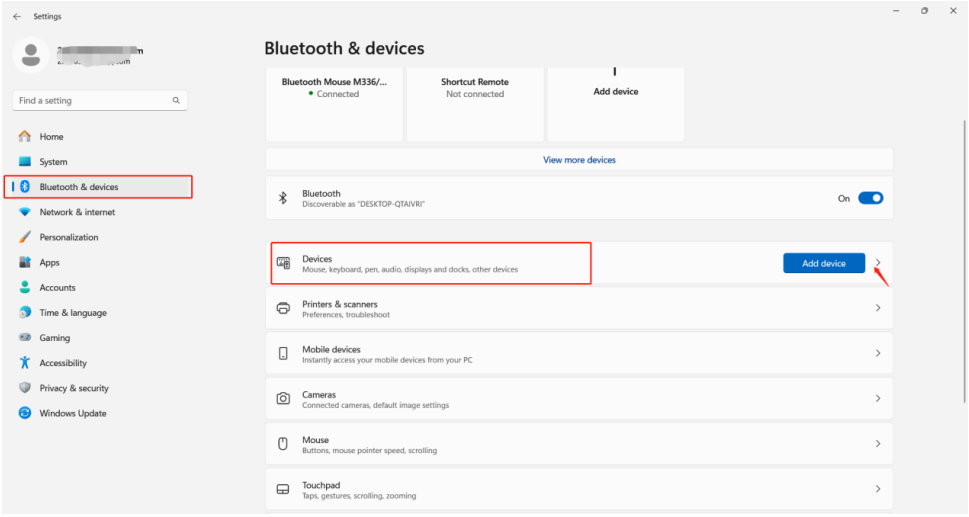

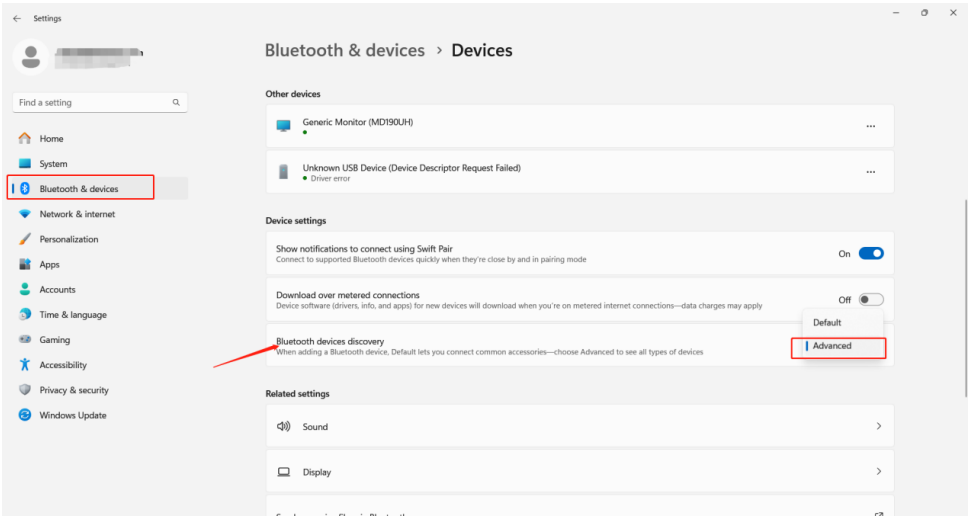


Kontakt

Če potrebujete dodatno pomoč, nas kontaktirajte:
Spletna stran: www.xp-pen.com
E-pošta: service@xp-pen.com

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

XPPen
Artist Pro 19 (Gen 2)
Дисплей за рисуване

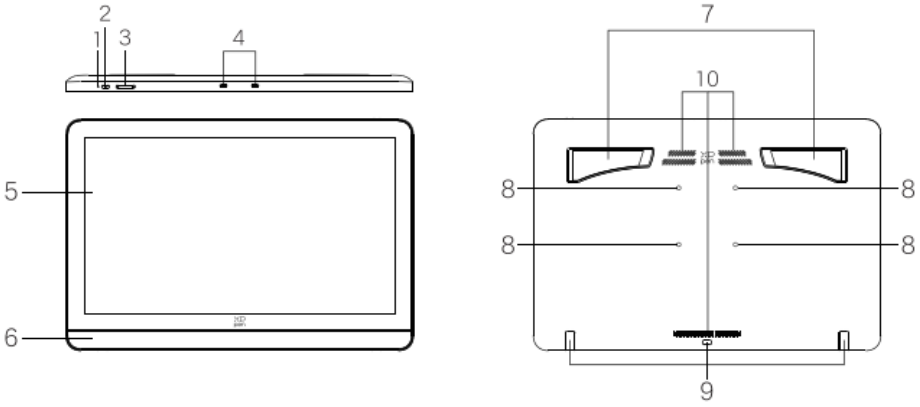

Ръководство за потребителя

Съдържание

1 Общ преглед на продукта **3**

2 Съдържание на опаковката **4**

3 Свързване **5**

3.1 Свързване чрез USB-C 5

3.2 Свързване с кабела 3 в 1 6

3.3 Свързване с устройство с Android 7

4 Свързване на безжичното дистанционно с бързи клавиши **7**

4.1 Кабелна връзка 7

4.2 Връзка чрез Bluetooth приемника 8

4.3 Директна Bluetooth връзка 8

5 Съвместимост **9**

6 Изтегляне на драйвера **9**

7 Инсталиране на драйвера **10**

7.1 Windows 10

7.2 Mac 10

7.3 Linux 11

8 Указания за драйвера **12**

8.1 Свързване на устройството 12

8.2 Превключване между устройства 13

8.3 Настройки на драйвера 13

9 Деинсталиране на драйвера **31**


9.1 Windows 31

9.2 macOS 31

9.3 Linux 31

10 Често задавани въпроси **31**

1. Общ преглед на продукта

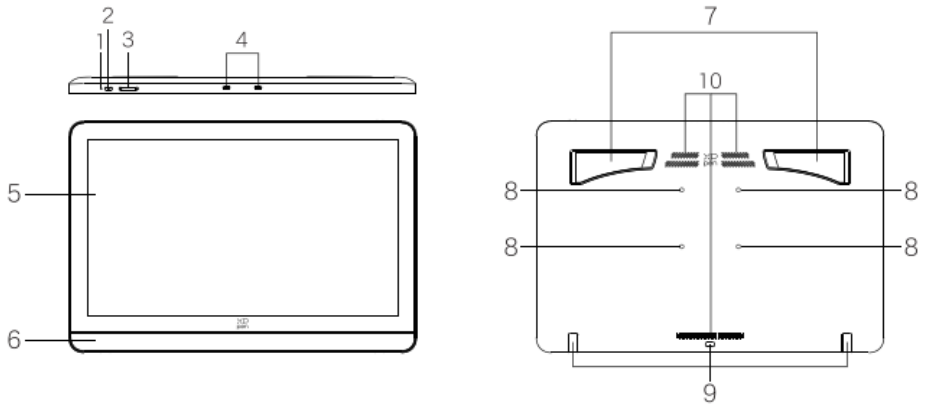

1. Индикатор
    1.1. Натиснете бутона за захранване, за да включите дисплея за рисуване; индикаторът свети постоянно в синьо. Натиснете отново бутона за захранване, за да го изключите.
    1.2. Режим на готовност: индикаторът свети постоянно в оранжево.
    1.3. Режим на графичен таблет: задръжте бутона за захранване натиснат 3 секунди; индикаторът мига последователно в синьо и оранжево. Натиснете отново бутона за захранване, за да се върнете в нормален режим.
2. Бутон за захранване
3. Яркост нагоре / надолу
4. Пълнофункционален порт USB-C $\times$ 2
5. Дисплей / работна област
6. Опора за китката
7. Сгъваема стойка
8. Монтажни отвори за разширяема стойка VESA (75 $\times$ 75 mm)
9. Силиконова противоплъзгаща подложка
10. Вентилационни отвори


2. Съдържание на опаковката

- Калъф за писалки H11 × 1, съдържа:
  - X3 Pro Roller Stylus (писалка с колелце) × 1
  - X3 Pro Slim Stylus (тънка писалка) × 1
  - Bluetooth приемник за безжичното дистанционно с бързи клавиши × 1
  - Сменяема капачка на бутоните за тънката писалка × 1
  - Стандартни върхове за тънката писалка × 4
  - Стандартни върхове за писалката с колелце × 2
  - Филцови върхове за писалката с колелце × 2
  - Инструмент за сваляне на върхове × 1
- Кабел 3 в 1 × 1
- Кабел USB-C към USB-C × 2
- Кабел USB-C към USB-A × 1
- Захранващ адаптер PD × 1
- Безжично дистанционно с бързи клавиши ACK05 × 1
- Ръкавица за рисуване × 1
- Кърпа за почистване × 1
- Торбичка с върхове × 1, съдържа:
  - Стандартни върхове за тънката писалка × 5
  - Стандартни върхове за писалката с колелце × 5
  - Филцови върхове за писалката с колелце × 5

3. Свързване

3.1. Свързване чрез USB-C

Свържете дисплея за рисуване с компютъра с кабела USB-C към USB-C. Ако дисплеят не светне, свържете го към захранващия адаптер с втория кабел USB-C към USB-C.

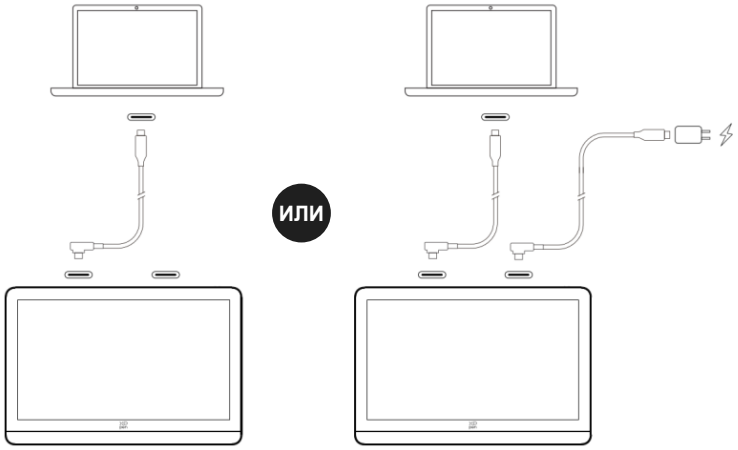

3.2. Свързване с кабела 3 в 1


3.2.1. Свързване с компютъра с кабела 3 в 1

С кабела 3 в 1 свържете дисплея за рисуване към портовете HDMI и USB-A на компютъра.

3.2.2. Свързване към захранването с кабел USB-C към USB-C

- Вариант 1: с кабела USB-C към USB-C свържете захранващия порт USB-C на кабела 3 в 1 със захранващия адаптер PD.
- Вариант 2: с кабела USB-C към USB-C свържете другия порт USB-C на дисплея за рисуване със захранващия адаптер PD.


* Ако компютърът има няколко порта HDMI/DP, използвайте порт на дискретната видеокарта.

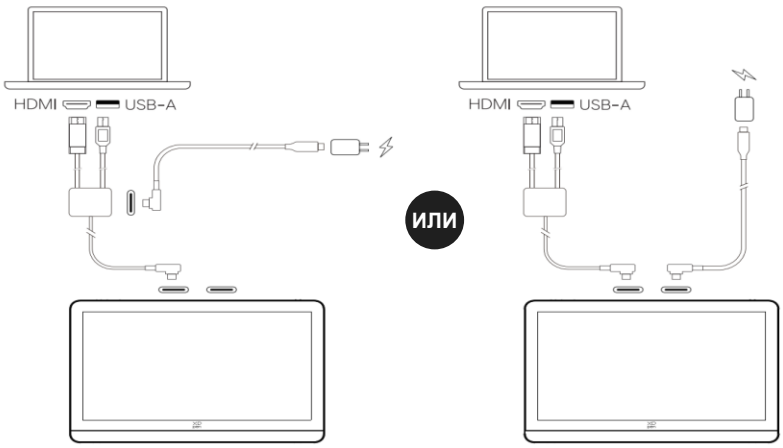

3.3. Свързване с устройство с Android

1. Свържете дисплея за рисуване директно с устройството с Android с кабела USB-C към USB-C.
2. Свържете дисплея за рисуване към захранващия адаптер с втория кабел USB-C към USB-C.


* Съвместимите модели телефони и таблети с Android са посочени на официалния уебсайт на XPPen.

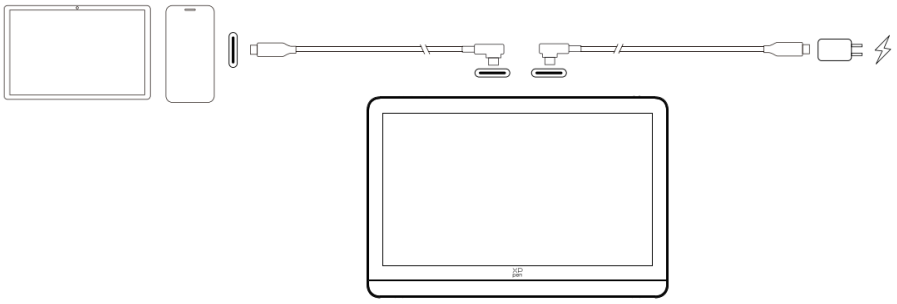

4. Свързване на безжичното дистанционно с бързи клавиши


4.1. Кабелна връзка

Свържете безжичното дистанционно с бързи клавиши с компютъра с кабела USB-C към USB-A.

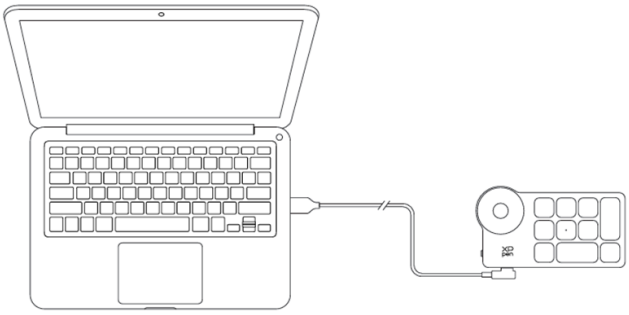


4.2. Връзка чрез Bluetooth приемника

Поставете Bluetooth приемника в компютъра и плъзнете превключвателя за захранване на дистанционното. Индикаторът свети постоянно в синьо и угасва след 30 секунди.

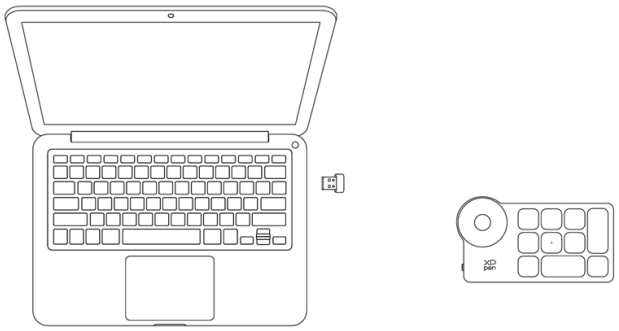

4.3. Директна Bluetooth връзка

1. Плъзнете превключвателя за захранване; синият индикатор мига бавно. След това задръжте клавиша K11 натиснат 6 секунди, за да влезете в режим на сдвояване по Bluetooth; синият индикатор мига бързо.
2. Включете Bluetooth на компютъра, добавете Bluetooth устройство, потърсете „Shortcut Remote“ и щракнете върху името на устройството, за да завършите сдвояването. Синият индикатор свети постоянно и угасва след 30 секунди.
3. Плъзнете отново превключвателя за захранване, за да изключите дистанционното.

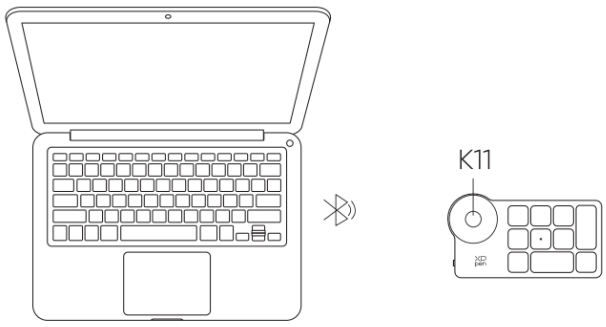

5. Съвместимост

- Windows 7 (или по-нова версия)
- macOS 10.13 (или по-нова версия)
- ChromeOS 88 (или по-нова версия)
- Android (USB 3.1 DP 1.2)
- Linux

6. Изтегляне на драйвера

1. Уверете се, че дисплеят за рисуване е правилно свързан с компютъра.
2. Посетете уебсайта на XPPen (www.xp-pen.com), щракнете върху „Support“ (Поддръжка) и след това върху „Download“ (Изтегляне). Изберете модела на продукта и изтеглете най-новия драйвер за вашата операционна система.
3. Следвайте указанията, за да завършите инсталирането на драйвера.

Забележки:

1) Преди инсталирането затворете всички антивирусни и графични програми.
2) Ако на компютъра са инсталирани драйвери на други марки, първо ги деинсталирайте.
3) След завършване на инсталирането рестартирайте компютъра.
4) За най-добра работа на устройството препоръчваме да използвате най-новата версия на драйвера.


7. Инсталиране на драйвера

7.1. Windows


Разархивирайте файла. Стартирайте файла .exe като администратор и следвайте указанията, за да завършите инсталирането.

7.2. Mac

Разархивирайте файла, стартирайте файла .dmg и следвайте указанията, за да завършите инсталирането. Отворете Системни настройки → Поверителност и сигурност → Достъпност (при безжична употреба и Системни настройки → Поверителност и сигурност → Bluetooth) и се уверете, че опцията „PenTablet_Driver“ е отметната. В противен случай устройството и драйверът може да не работят правилно.

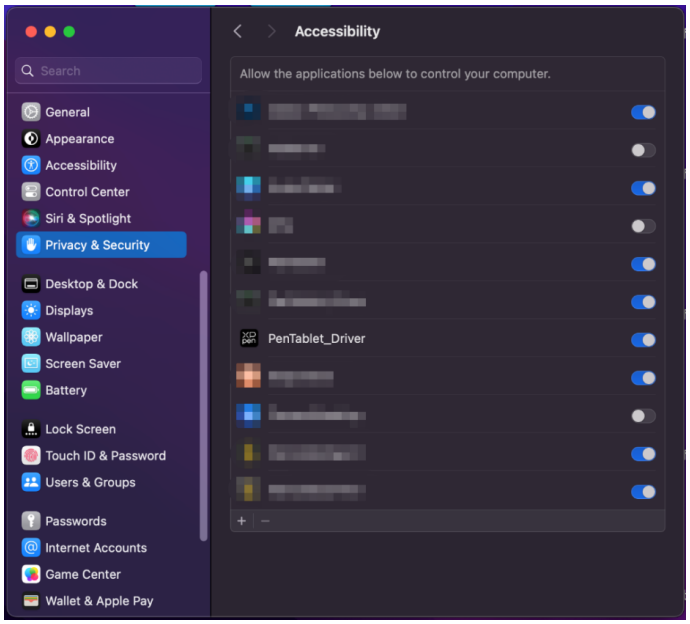

Ако „PenTablet_Driver“ не е в списъка, отворете папката Library → Application Support → PenDriver и добавете драйвера ръчно.

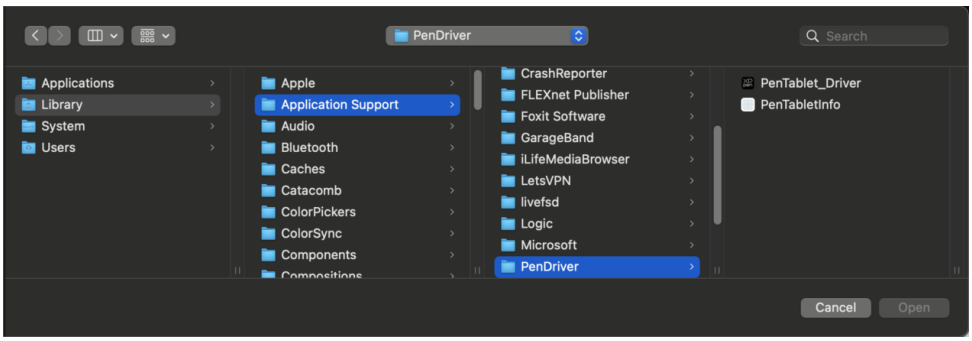


7.3. Linux

- Deb: въведете командата „sudo dpkg -i“, плъзнете инсталационния файл в прозореца и изпълнете командата.
- Rpm: въведете командата „sudo rpm -i“, плъзнете инсталационния файл в прозореца и изпълнете командата.
- Tar.gz: разархивирайте файла. Въведете командата „sudo“, плъзнете файла „install.sh“ в прозореца и изпълнете командата.


8. Указания за драйвера

8.1. Свързване на устройството

Ако устройството не е свързано или връзката е неуспешна, се появява следното съобщение. В такъв случай рестартирайте компютъра или драйвера или се обърнете към нашия сервиз.

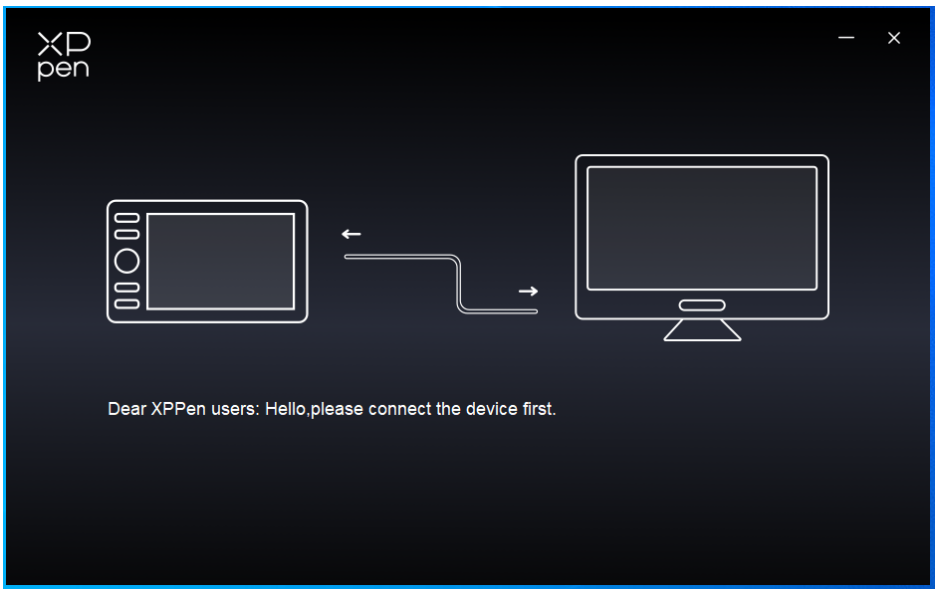


Ако устройството е успешно свързано с компютъра, името му се показва в горния ляв ъгъл на драйвера.

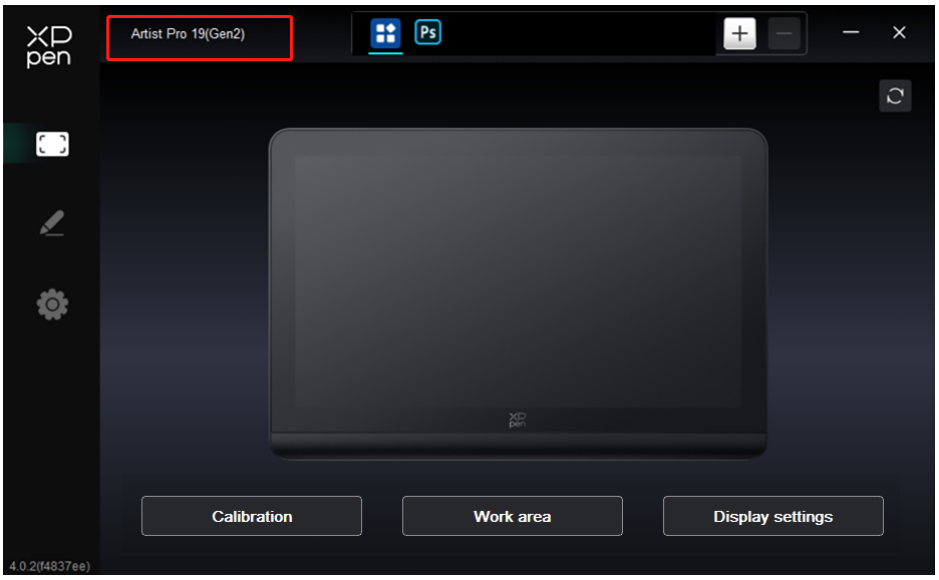


8.2. Превключване между устройства

Към драйвера могат да се свържат едновременно няколко устройства. След като превключите на дадено устройство, можете да персонализирате настройките му; всички промени се отнасят само за това устройство.

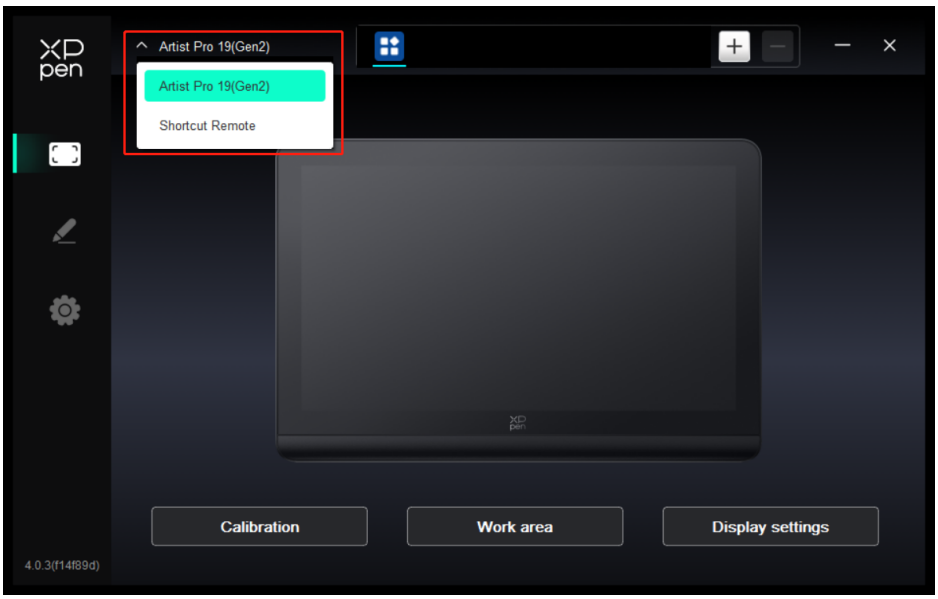

8.3. Настройки на драйвера

С иконите вляво превключвате между функциите на драйвера. Отгоре надолу това са настройките на устройството, настройките на писалката и настройките на драйвера. С бутона за възстановяване на стойностите по подразбиране в горния десен ъгъл връщате устройството към настройките по подразбиране.

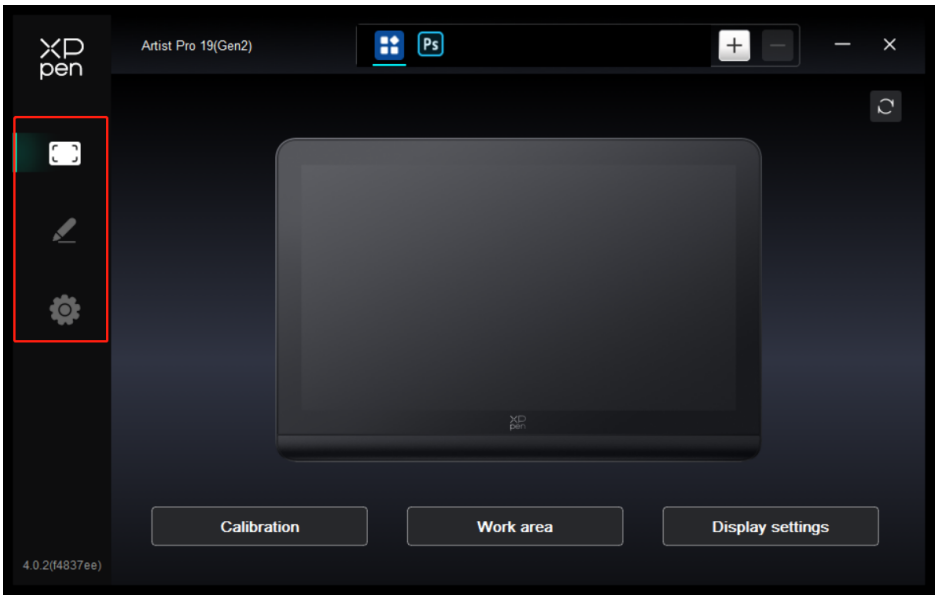

8.3.1. Настройки на дисплея за рисуване


а) Калибриране

Дръжте писалката както обикновено и щракнете в центъра на червения кръст на екрана, за да калибрирате отместването между писалката и курсора.

б) Работна област

Определя съпоставянето между работната област на устройството и областта на показване на екрана.

Екран

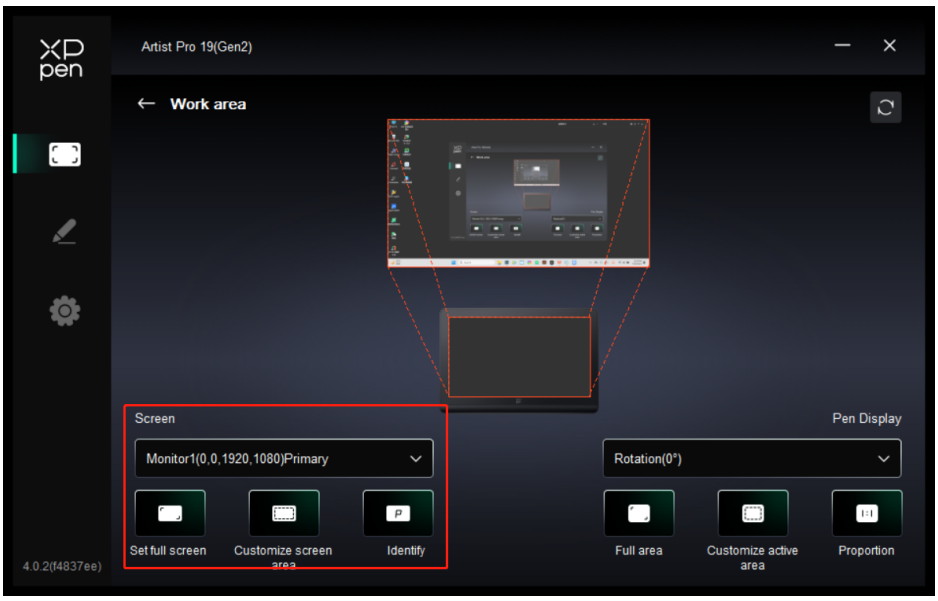


Задава съпоставянето между областта на показване на текущия монитор и устройството.

Ако използвате няколко монитора в режим Дублиране, работната област на устройството се съпоставя с всички монитори. Когато писалката се движи в работната област, курсорът се движи едновременно на всички монитори.

Ако използвате няколко монитора в режим Разширяване, изберете в разделите на мониторите монитора, с който да се съпостави работната област на устройството.

Задаване на областта на съпоставяне на монитора:

1. Цял екран: цялата площ на избрания монитор.
2. Персонализирана област на екрана:

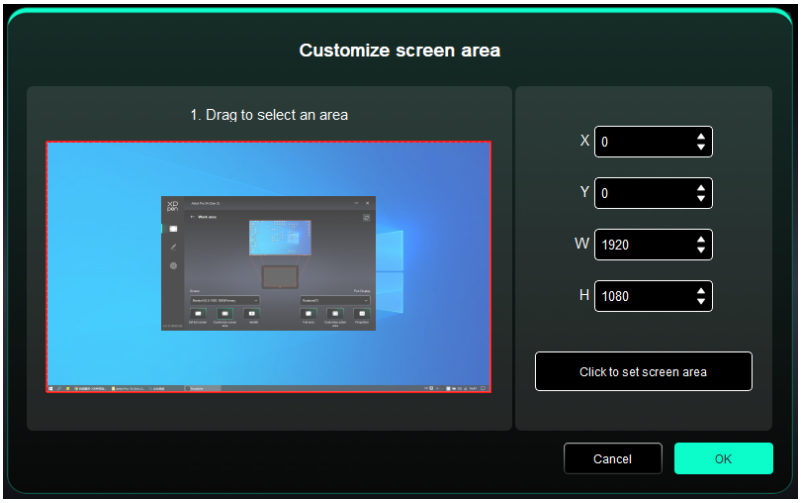


- Избор чрез плъзгане: плъзнете курсора по екрана от една точка до друга.
- Задаване чрез щракване: щракнете на монитора върху горния ляв и след това върху долния десен ъгъл на областта.
- Координати: въведете координатите ръчно в полетата X, Y, W и H.

Идентифициране


Идентифицира всички свързани монитори. В долния ляв ъгъл на всеки монитор се показва номерът му.

Pen Display (дисплей за рисуване)

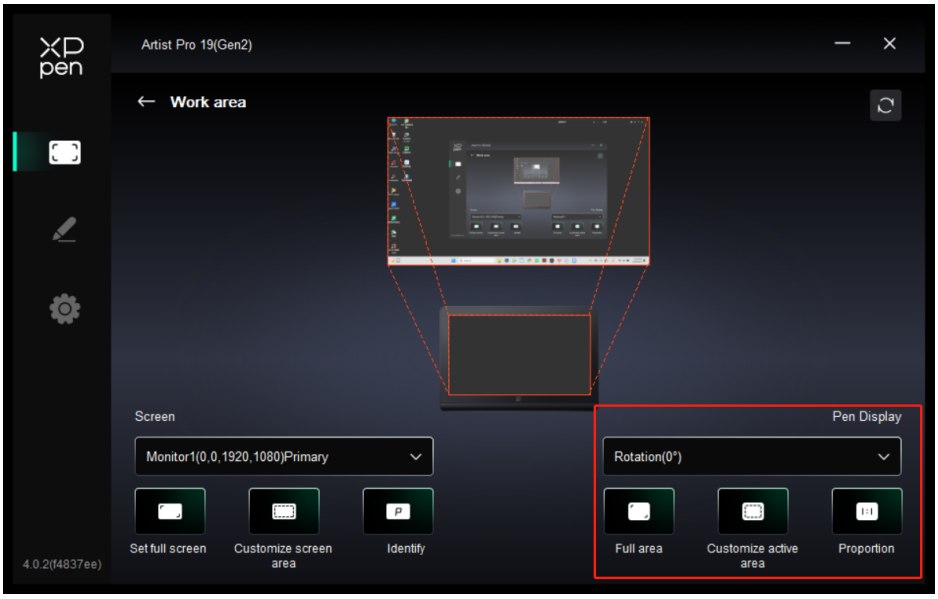

Задаване на работната област на устройството:

1. Цяла област: използва се цялата работна област на устройството.
2. Персонализирана активна област:

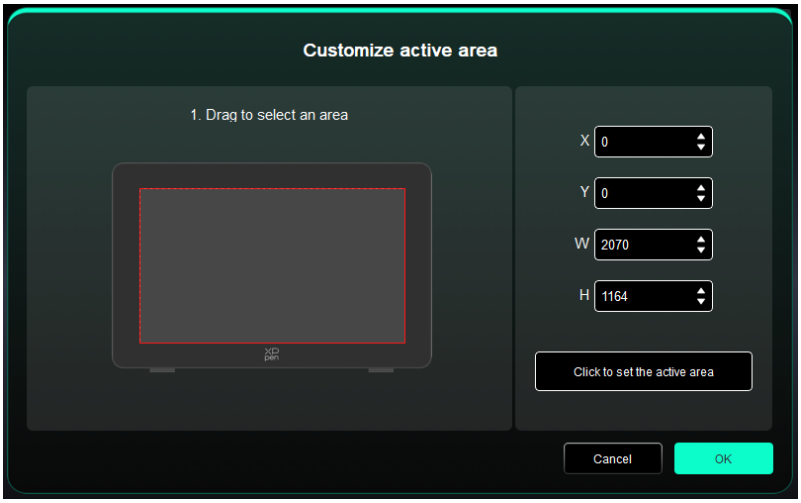

- Избор чрез плъзгане: плъзнете курсора по устройството от една точка до друга.
- Задаване чрез щракване: с писалката щракнете на устройството върху горния ляв и след това върху долния десен ъгъл на областта.
- Координати: въведете координатите ръчно в полетата X, Y, W и H.

3. Пропорция: мащабира пропорционално работната област на устройството и избраната област на показване.


   Например: при включена пропорция кръг, начертан върху устройството, се показва на екрана също като кръг, но част от работната област може да остане неизползвана. Без пропорция кръгът може да се превърне в елипса на екрана.

Завъртане

Можете да зададете устройството на 0°, 90°, 180° или 270° по посока на часовниковата стрелка.

Режим за левичари: завъртане на 180°.

в) Настройки на дисплея

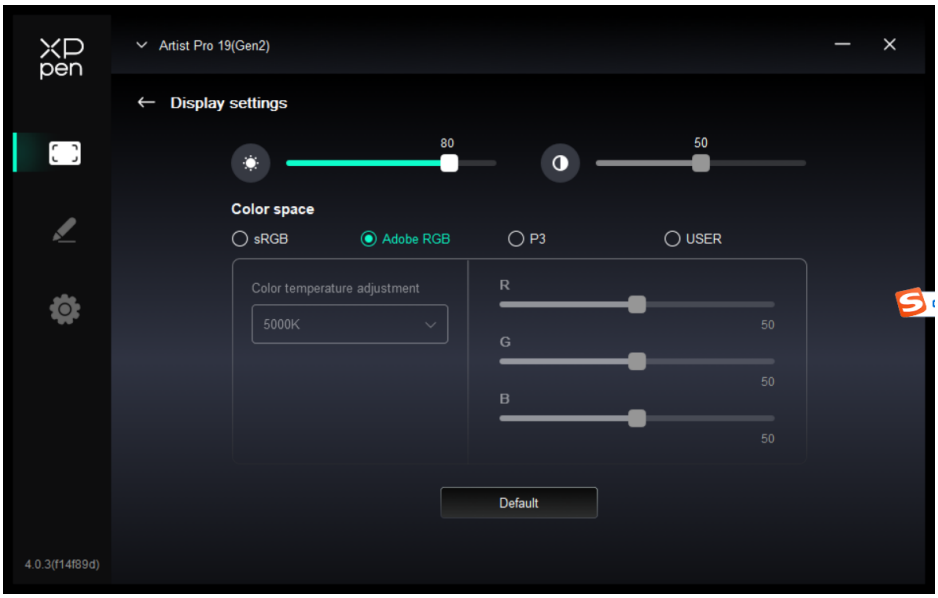


Яркост, контраст: регулирайте яркостта и контраста със съответния плъзгач.


Цветово пространство: продуктът има три предварително зададени цветови режима: sRGB, Adobe RGB и P3. Всички режими са точно ограничени до своя цветови обхват и калибрирани, така че можете да ги използвате директно, без ICC профил.

Ако искате да настроите ICC ръчно, изберете в настройките на дисплея в драйвера режима USER (потребителски) и го настройте в естествения цвят.

В режим USER цветовото пространство може да се персонализира чрез настройване на цветовата температура (ако при цветовата температура изберете USER, могат да се настройват и стойностите R, G и B).

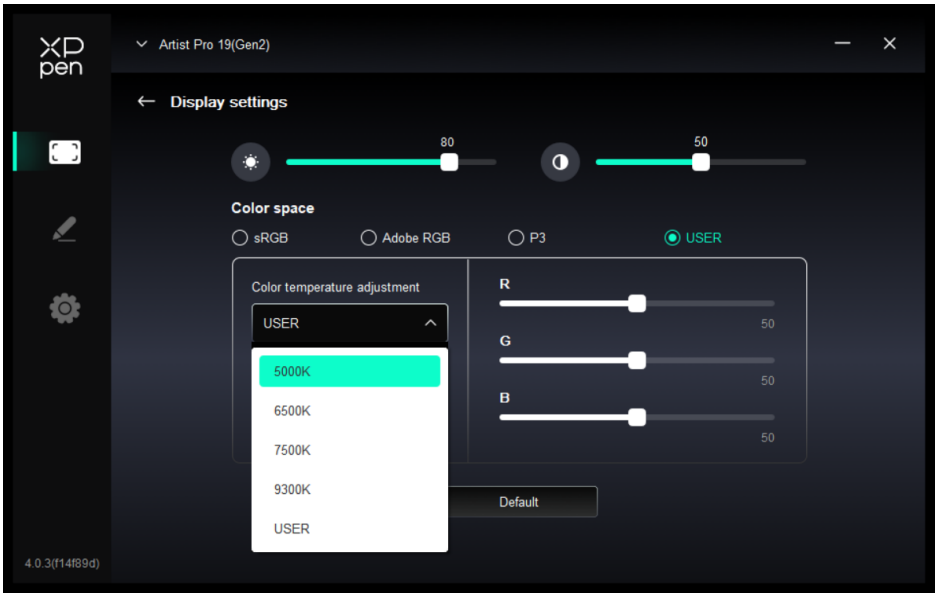

Цветова температура: драйверът предлага пет режима: 5000K (намалена синя светлина), 6500K (по подразбиране), 7500K, 9300K и USER.

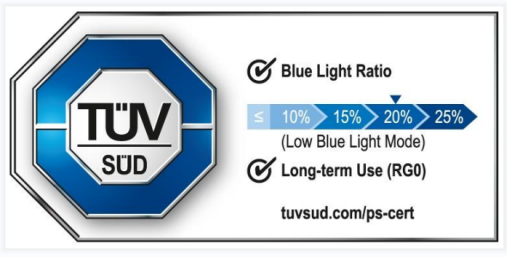


Намалена синя светлина: режимът с намалена синя светлина предотвратява умората на очите и прави гледането по-удобно. Когато е включен, екранът може да има жълтеникав оттенък; това е нормално. Продуктът има вграден режим на защита от синя светлина: включвате или изключвате го, като избирате между защитата от синя светлина и другите настройки на цветовата температура.

8.3.2. Настройки на писалката

Когато писалката е в работната област, устройството я разпознава и я добавя в драйвера. Използваната писалка трябва да е съвместима с устройството.


а) Превключване между писалки

В падащото меню с името на писалката вдясно изберете писалката, която искате да настроите. Когато използвате тази писалка, драйверът автоматично превключва към нейните персонализирани настройки.

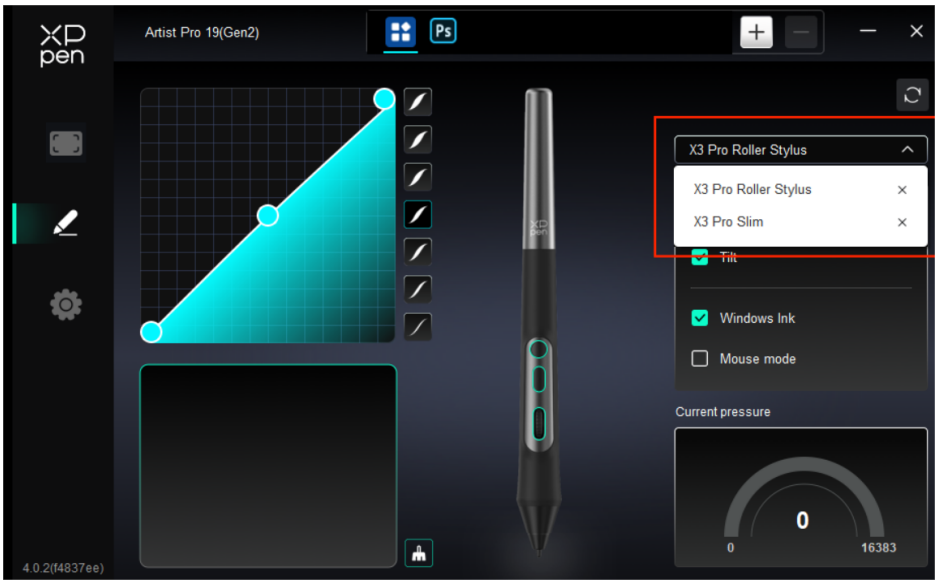


б) Бутони на писалката

Щракнете върху мястото на бутон на писалката в изображението, за да персонализирате функцията му.

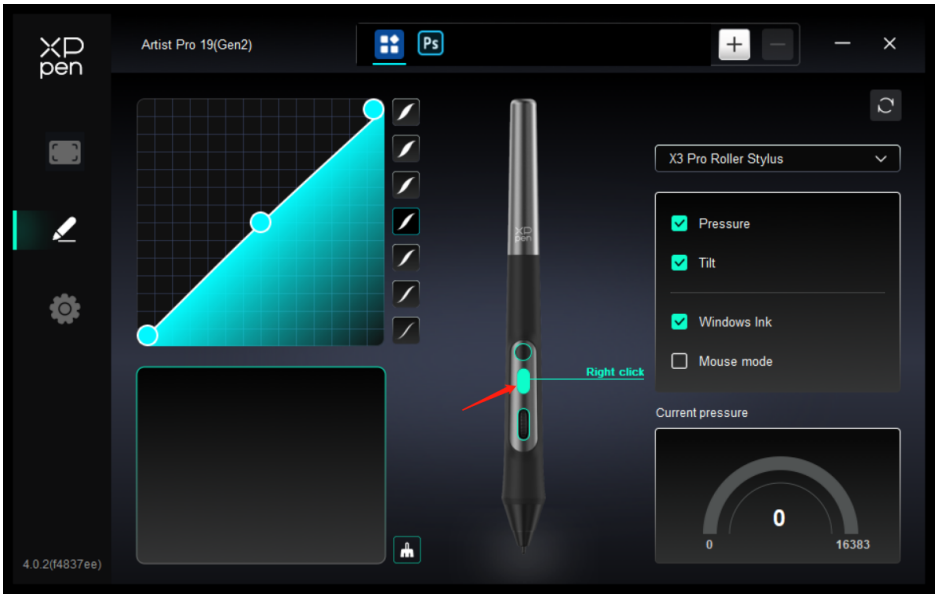

Клавиатура

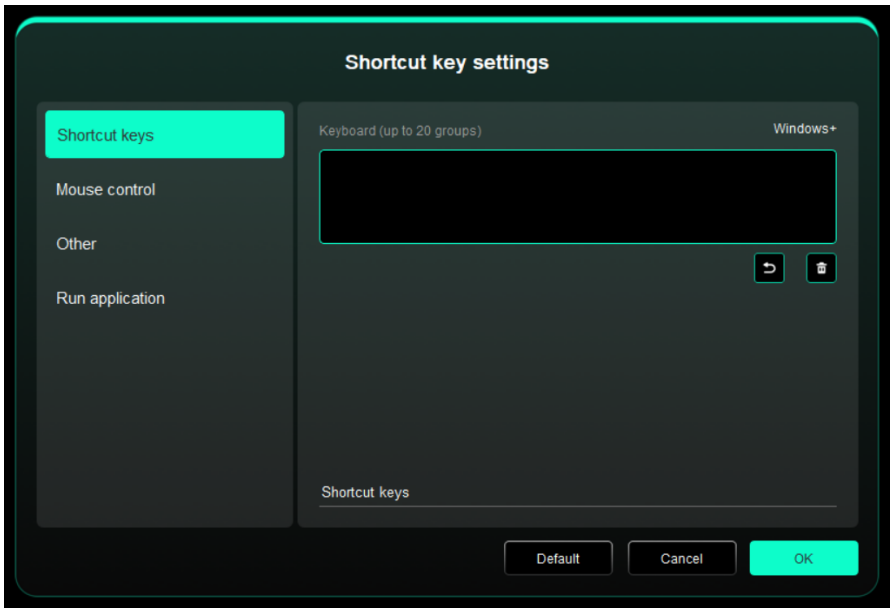


Можете да зададете клавишна комбинация, например „Alt+A“ в 3D MAX, за да използвате инструмента за подравняване.

Могат да се зададат няколко групи клавишни комбинации. Въведете например Ctrl+C, Ctrl+V: при натискане на бутона всички зададени комбинации се изпълняват веднъж.

Windows (Command): можете да добавите комбинация, съдържаща системен клавиш. Например, за да въведете Win (Cmd)+Shift+3, натиснете Shift+3 и драйверът ще добави системния клавиш автоматично.


Потребителско име: можете да дадете собствено име на текущата настройка.

Управление с мишка

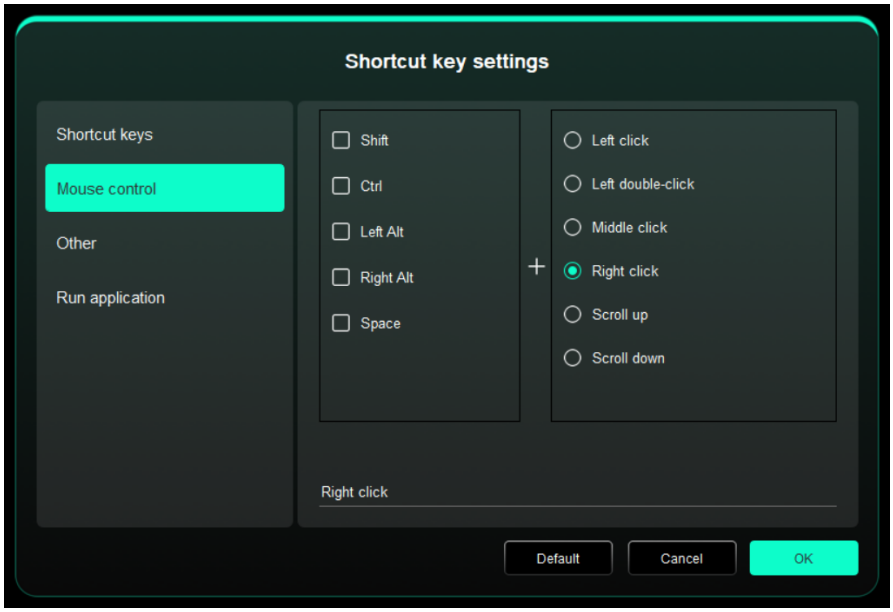


Задава комбинация от бутони на мишката и клавиши. Когато са избрани „Shift“ и „Left Click“ (ляв бутон), командата може да се използва в приложенията, които поддържат тази комбинация.

Други

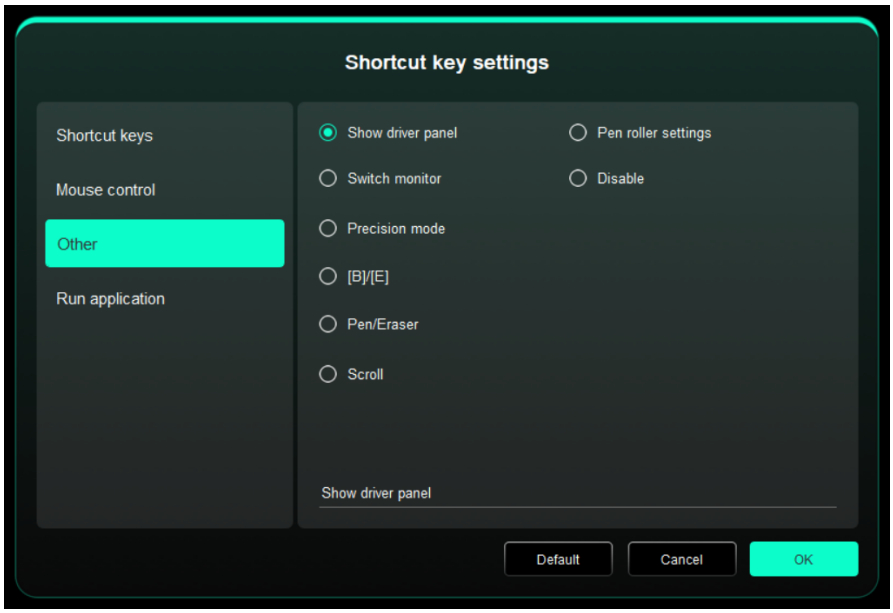

- Показване на панела на драйвера: бързо показва панела с настройки на драйвера.
- Превключване на монитор: при няколко свързани дисплея премества курсора на друг дисплей.
- Прецизен режим: ограничава активната област до по-малък обхват за по-детайлно рисуване в нея.
- Превъртане: след натискане на съответния бутон можете да превъртате с писалката.


Стартиране на приложение

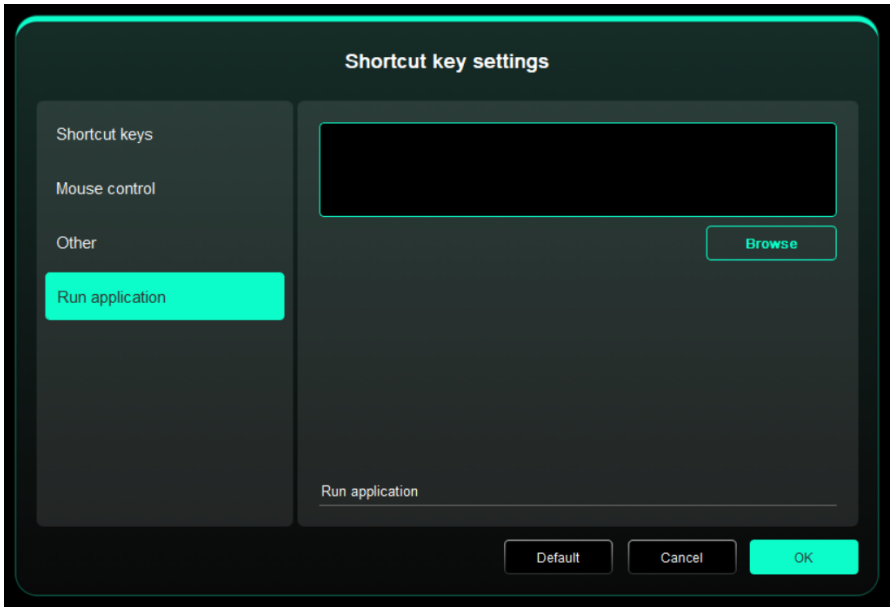

С бутона бързо стартирате зададеното приложение.


Настройки на колелцето на писалката

В драйвера щракнете върху колелцето на писалката X3 Pro Roller Stylus, за да зададете функцията и скоростта на колелцето.

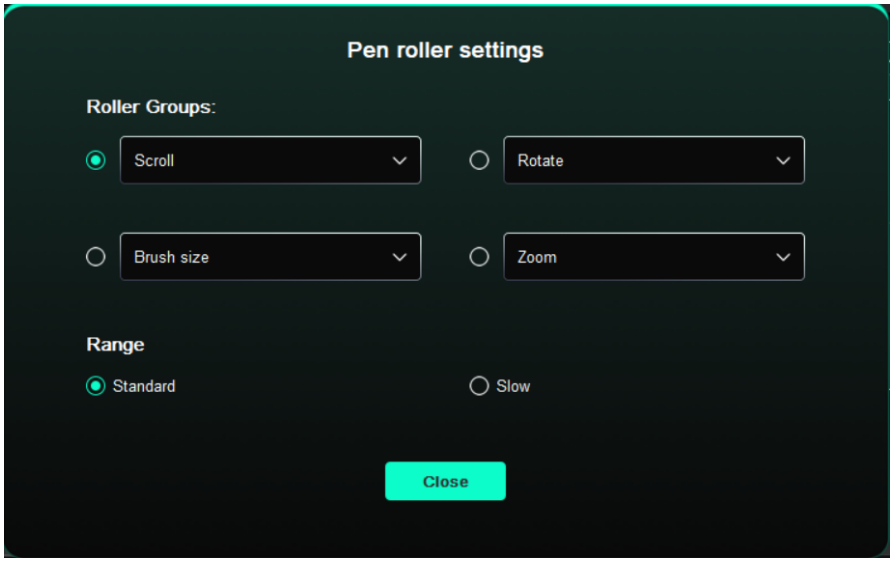

в) Натиск

Настройте кривата на натиска или изберете една от предварително зададените опции за натиск.

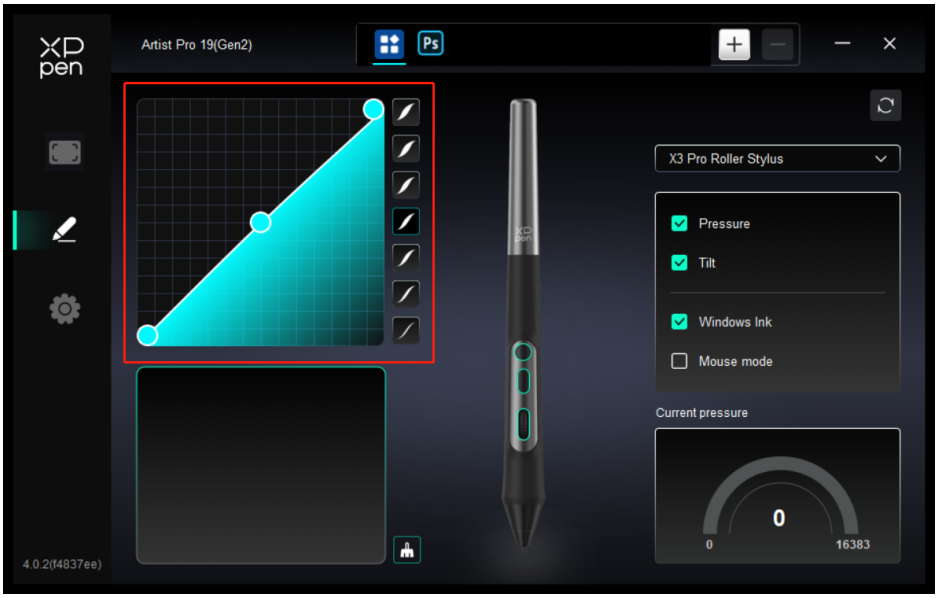


- Текущ натиск: тества текущия натиск на писалката.
- Натиск: когато е изключен, писалката не реагира на натиск.
- Наклон: когато е изключен, ефектът от наклона на писалката е деактивиран.

г) Други

- Режим на мишка: когато изведете писалката извън работната област, курсорът остава там, където сте го оставили, както при мишка. Когато режимът е избран, можете да настроите скоростта на курсора върху устройството. Ако не е избран, по подразбиране се използва режим на писалка.
- Windows Ink (само за Windows): Windows поддържа ръкописно въвеждане. Ако тази функция ви е необходима в Microsoft Office, Whiteboard или друга програма, не я изключвайте.

8.3.3. Приложения

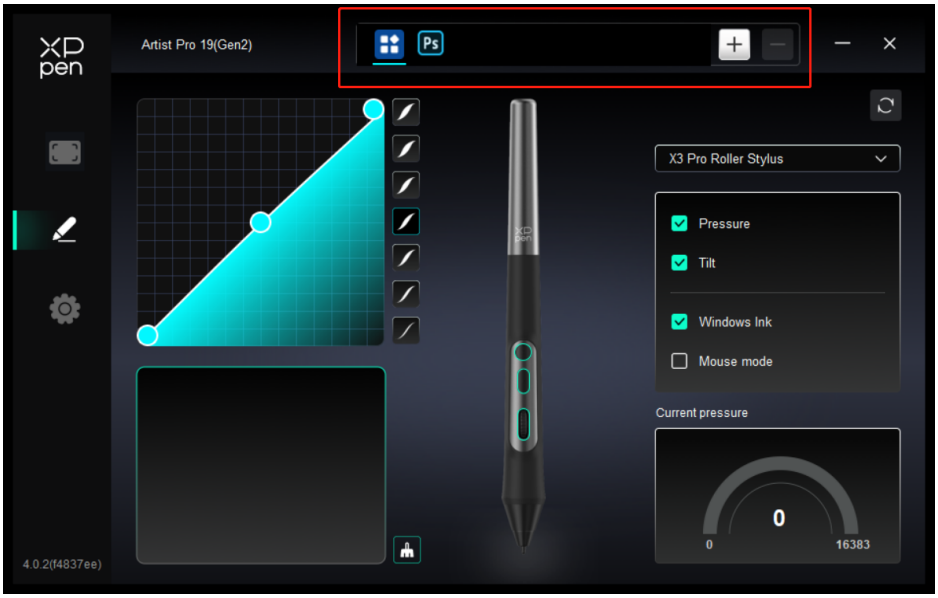


Добавете приложение от списъка с приложения, отметнете го и след това персонализирайте за него функциите на бутоните на писалката.


Например, ако изберете приложение и промените конфигурацията му, промяната важи само докато използвате това приложение. Когато превключите на друго приложение, драйверът го разпознава автоматично. Можете да добавите до 7 приложения.

1. Щракнете върху иконата + горе вдясно на лентата с приложения, за да отворите списъка с приложения.
2. Изберете приложението за добавяне от работещите приложения или щракнете върху „Browse“ (Преглед), за да добавите някое от инсталираните приложения.
3. Щракнете върху „OK“, за да добавите избраното приложение.
4. За да изтриете приложение, изберете го и щракнете върху иконата – горе вдясно на лентата с приложения.

Ако изберете „Всички други приложения“, настройките важат за всички приложения без собствени настройки.

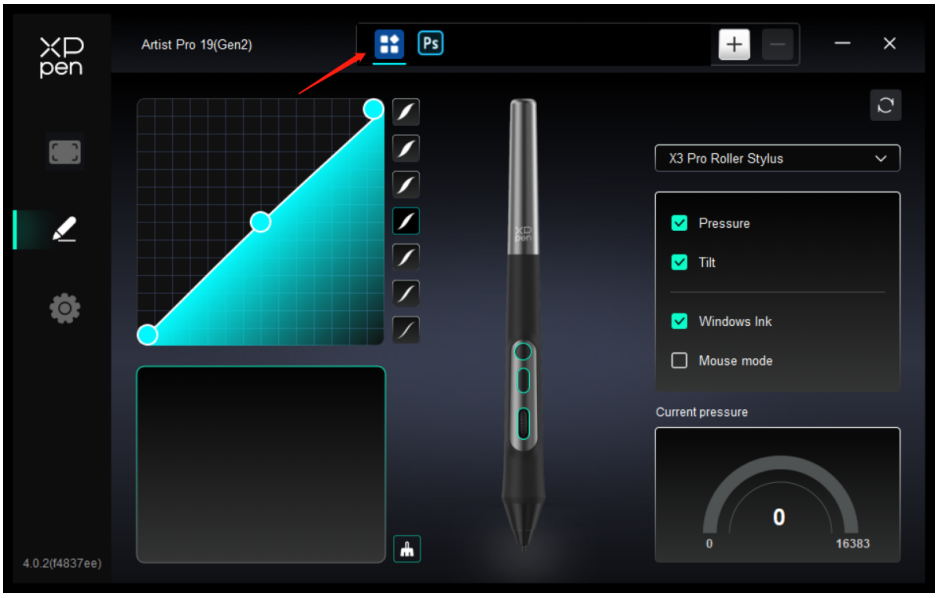

8.3.4. Настройки

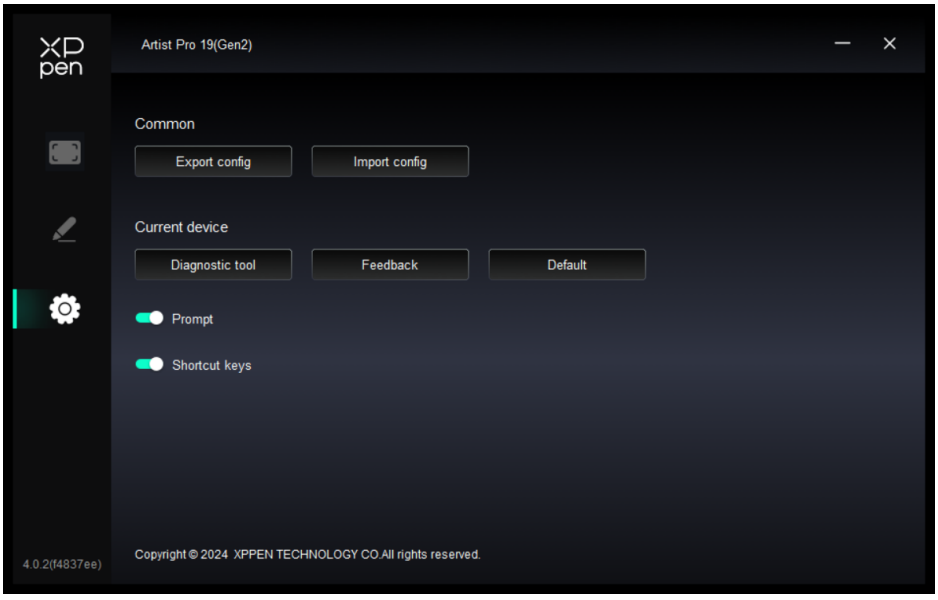


- Импортиране и експортиране на конфигурация: чрез импортиране или експортиране на конфигурации зареждате или запазвате настройките си. Функцията работи само в рамките на една и съща операционна система.
- Бързи клавиши: когато са изключени, всички бутони на устройството са деактивирани.
- Известие: когато е изключено, при натискане на бутон в долната част на екрана не се показва известие.

- Инструмент за диагностика: ако при използване на драйвера възникнат проблеми, използвайте инструмента за диагностика.
- Обратна връзка: ако имате въпроси или предложения относно драйвера, можете да ни изпратите обратна връзка от тази страница.

8.3.5. Настройки на дистанционното с бързи клавиши


а) Приложения

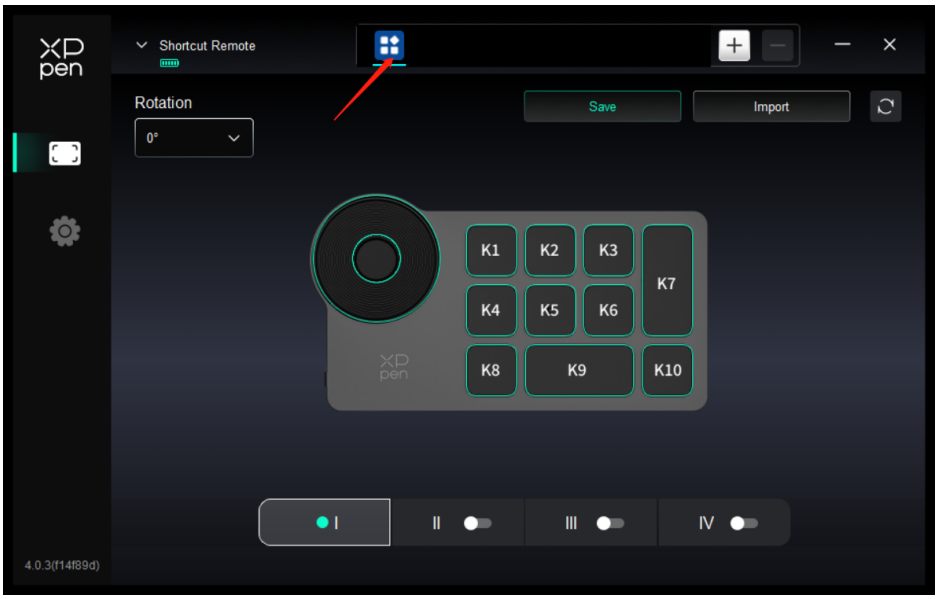


Настройката и използването са същите като при дисплея за рисуване (вижте по-горе).

б) Колелце


С бутона в средата на колелцето превключвате между групите функции на колелцето. Драйверът предлага четири групи функции на колелцето: мащабиране (по подразбиране), превъртане, размер на четката и завъртане.

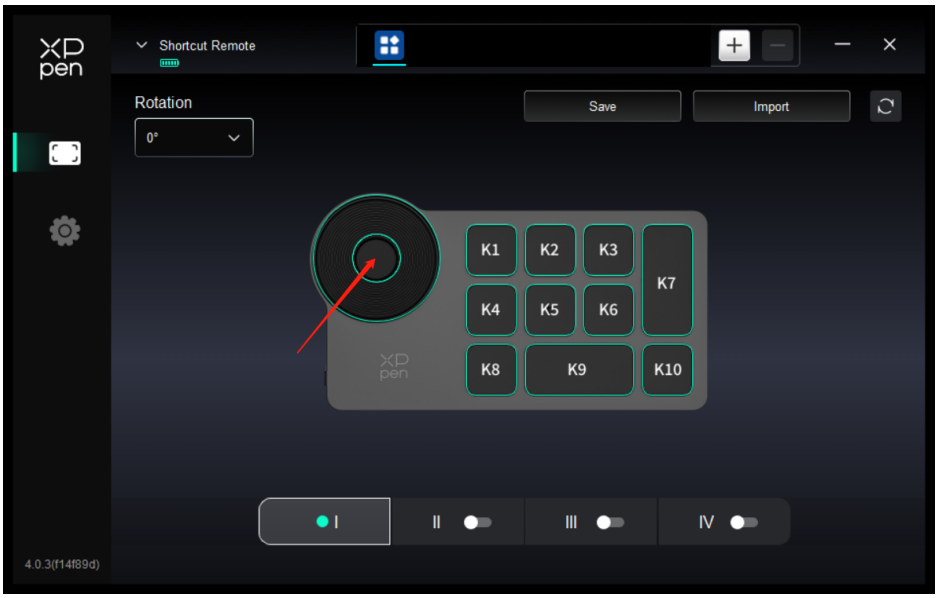


Персонализиране

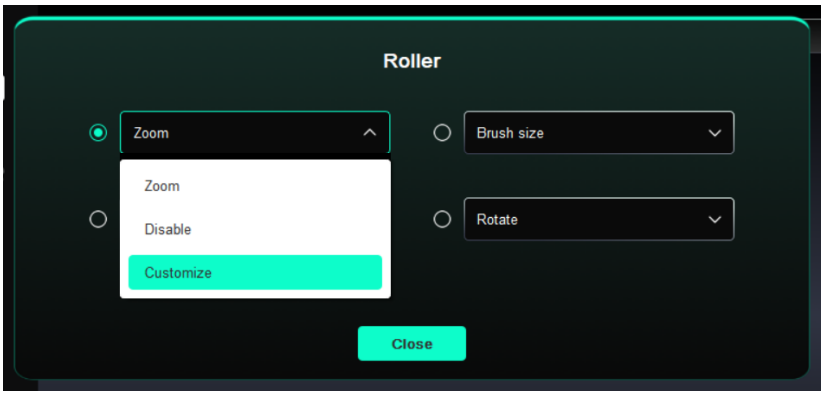

Щракнете върху колелцето в изображението, изберете „Customize“ (Персонализиране) в падащото меню с предварително зададени функции и въведете от клавиатурата клавиша или клавишната комбинация, която искате да зададете за завъртане на колелцето по или обратно на часовниковата стрелка.

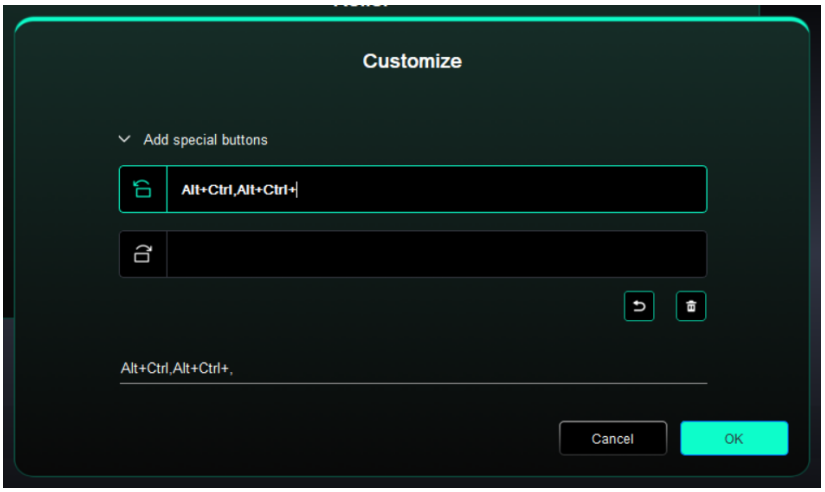

в) Запазване/Импортиране

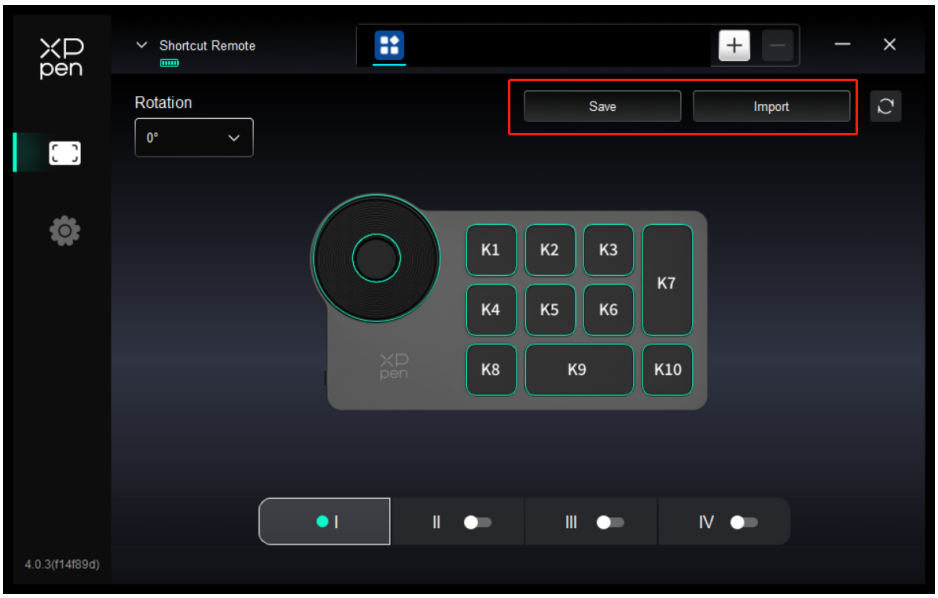


- Импортиране: импортира конфигурацията, съхранена в безжичното дистанционно, в приложението, избрано в момента в драйвера.
- Запазване: запазва конфигурацията на приложението, избрано в момента в драйвера, в безжичното дистанционно.

Забележка: Използвайте функциите „Импортиране“ и „Запазване“ при кабелна връзка. Импортираната и запазената конфигурация не включва настройката за завъртане и е валидна само в рамките на една и съща операционна система.

г) Групи бързи клавиши


Драйверът предлага четири групи бързи клавиши. По подразбиране се използва първата група (тя не може да се изключи). Докато не бъдат включени, другите групи имат същите начални функции като първата. На всяка група могат да се зададат различни функции. След включване превключвате между включените групи с „Key group switching“ (превключване на групата клавиши) (по подразбиране клавиш K1; може да се зададе и на друг клавиш).

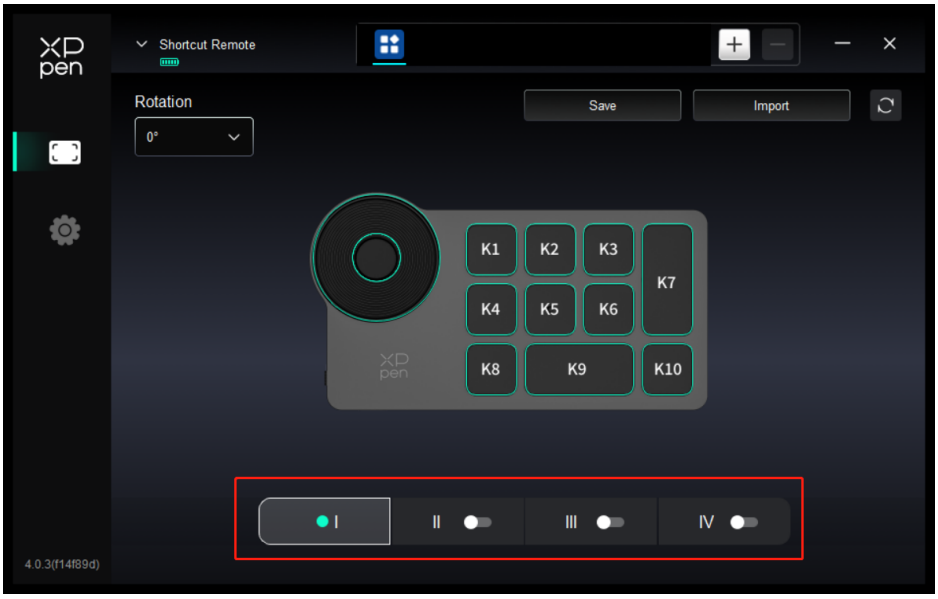

д) Персонализиране


Щракнете върху съответния клавиш в изображението на устройството, за да персонализирате функцията му; настройката и използването са описани по-горе.

е) Преглед на настройките

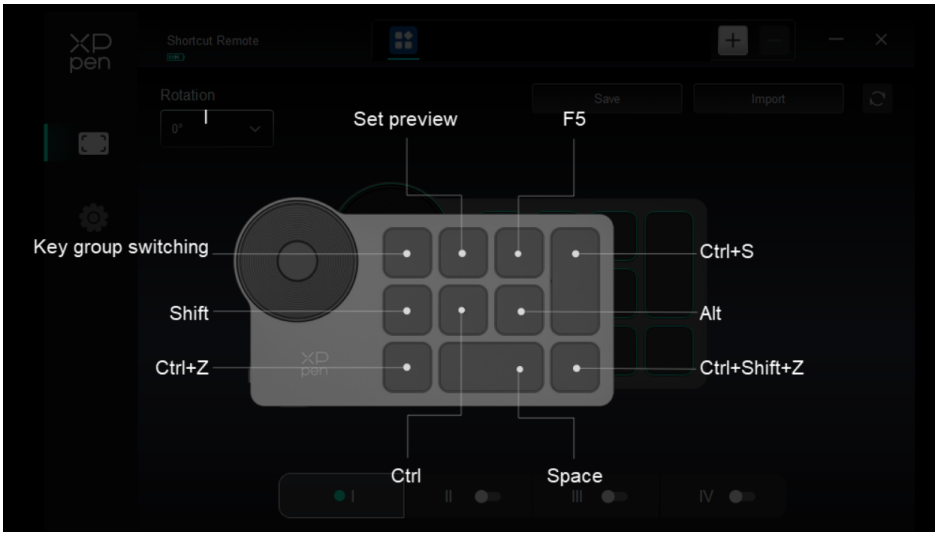

Натиснете клавиша K2 на дистанционното, за да видите функциите на използваната група клавиши. Ако изберете група, която не е включена, по подразбиране се използват функциите на група I. Затворете прозореца за преглед с иконата за затваряне в горния десен ъгъл.

ж) Настройки

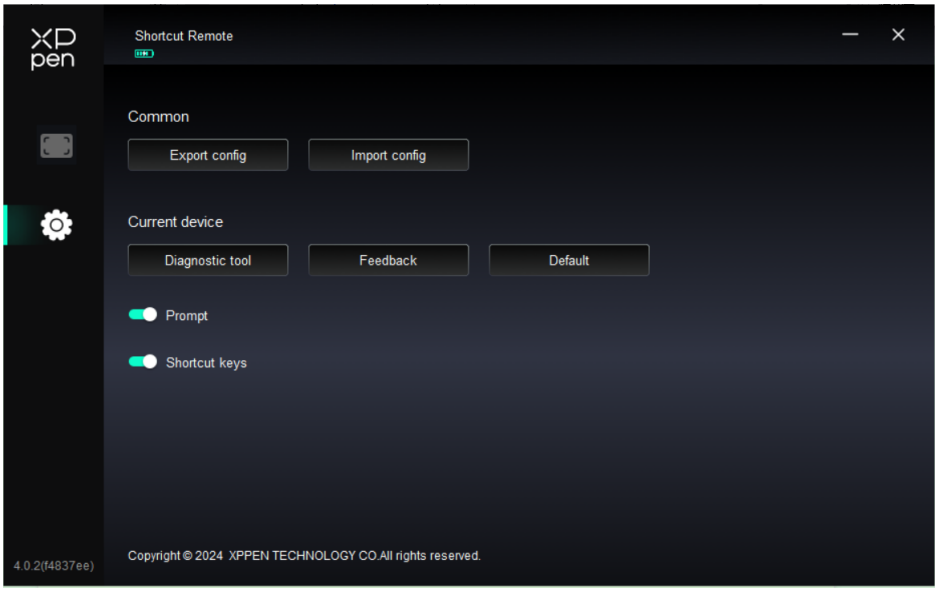

- Импортиране и експортиране на конфигурация: заредете или запазете стойностите на зададените функции чрез импортиране или експортиране на конфигурацията. Функцията се поддържа само в рамките на една и съща операционна система.
- Инструмент за диагностика: ако при използване на драйвера възникнат проблеми, използвайте инструмента за диагностика.
- Обратна връзка: ако имате въпроси или предложения относно драйвера, можете да ни изпратите обратна връзка от тази страница.
- Известие: когато е изключено, при натискане на клавиш в долната част на екрана не се показва известие.
- Бързи клавиши: когато са изключени, всички клавиши на устройството са деактивирани.

9. Деинсталиране на драйвера

9.1. Windows

Отворете Старт → Настройки → Приложения → Приложения и функции, намерете „Pentablet“ и щракнете върху „Деинсталиране“. Следвайте указанията.

9.2. macOS

Отворете Отиди → Приложения, намерете XPPen и щракнете върху „UninstallPenTablet“. Следвайте указанията.

9.3. Linux

- Deb: въведете командата „sudo dpkg -r XPPenLinux“ и я изпълнете.
- Rpm: въведете командата „sudo rpm -e XPPenLinux“ и я изпълнете.
- Tar.gz: разархивирайте файла. Въведете командата „sudo“, плъзнете файла „uninstall.sh“ в прозореца и изпълнете командата.

10. Често задавани въпроси

1. Дисплеят за рисуване не показва изображение или екранът е черен

1) Проверете дали устройството е правилно свързано към захранването.
2) Проверете дали кабелът е правилно свързан.
3) Проверете дали индикаторът за захранване свети в синьо. Ако не свети, проверете кабела и рестартирайте устройството.
4) Ако сигналът е нестабилен, проверете дали кабелът е добре поставен в порта.

2. Компютърът не разпознава устройството

1) Проверете дали USB портът на компютъра работи правилно. Ако не, използвайте друг USB порт.

3. Писалката не работи


1) Уверете се, че използвате писалката, доставена с устройството.
2) Уверете се, че драйверът е инсталиран правилно, и проверете настройките на писалката в драйвера.

4. Програмата за рисуване не отчита натиска на писалката, въпреки че курсорът се движи

1) Проверете дали програмата за рисуване поддържа натиск на писалката.
2) Изтеглете най-новия драйвер от уебсайта на XPPen и проверете дали натискът работи в драйвера.
3) Преди инсталирането на драйвера изключете антивирусните и графичните програми.
4) Преди инсталирането деинсталирайте драйверите на други дисплеи за рисуване.
5) След завършване на инсталирането рестартирайте компютъра.
6) Ако натискът работи в драйвера (Windows: проверете дали Windows Ink е включен в настройките на писалката в драйвера), стартирайте програмата за рисуване и опитайте отново.

5. Курсорът е отместен

1) Калибрирайте отново с драйвера.
2) Ако в режим на разширен екран курсорът е силно отместен, отворете в драйвера Дисплей за рисуване → Работна област → Екран и проверете дали като екран е избран дисплеят за рисуване (Monitor 2).

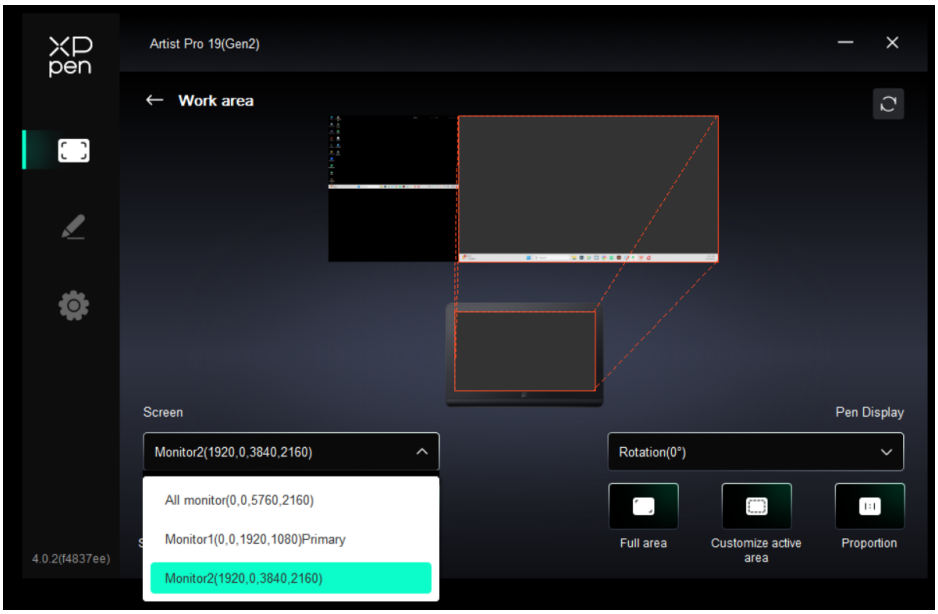


6. Линиите изостават при рисуване в програмата


Проверете дали конфигурацията на компютъра (CPU и GPU) отговаря на препоръчителните изисквания на програмата за рисуване, и оптимизирайте свързаните настройки според често задаваните въпроси на официалния уебсайт на програмата.

7. Бутоните на писалката не работят

1) Проверете дали върхът на писалката е на не повече от 10 mm над работната област на дисплея за рисуване. Ако е по-високо, писалката не се разпознава и няма никаква функция.
2) Ако сте задали функция на бутон на писалката, но тя не работи, проверете дали използвате приложението, за което сте задали тази група бутони.

* На изображенията по-долу функцията на колелцето в Photoshop се различава от функцията на колелцето в другите приложения.

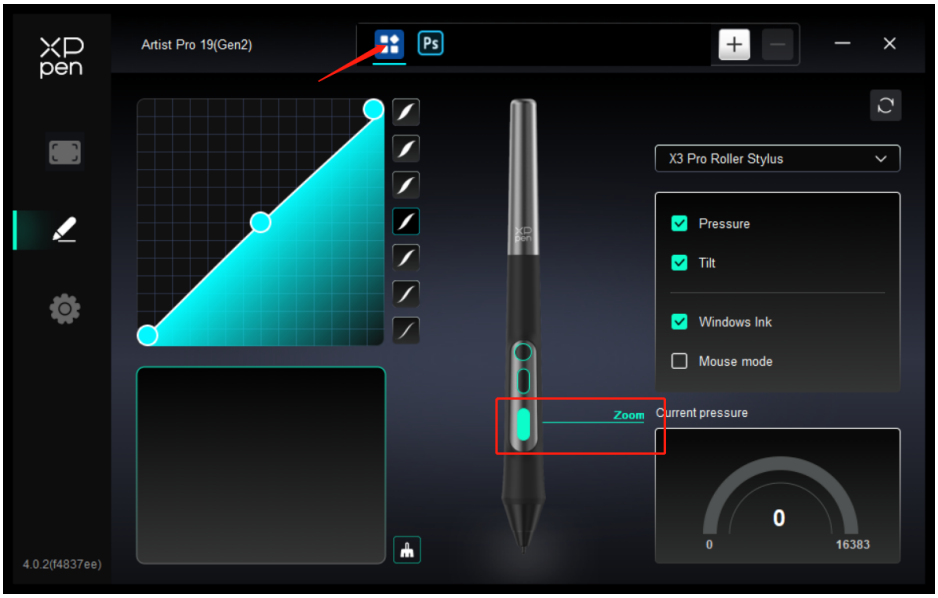


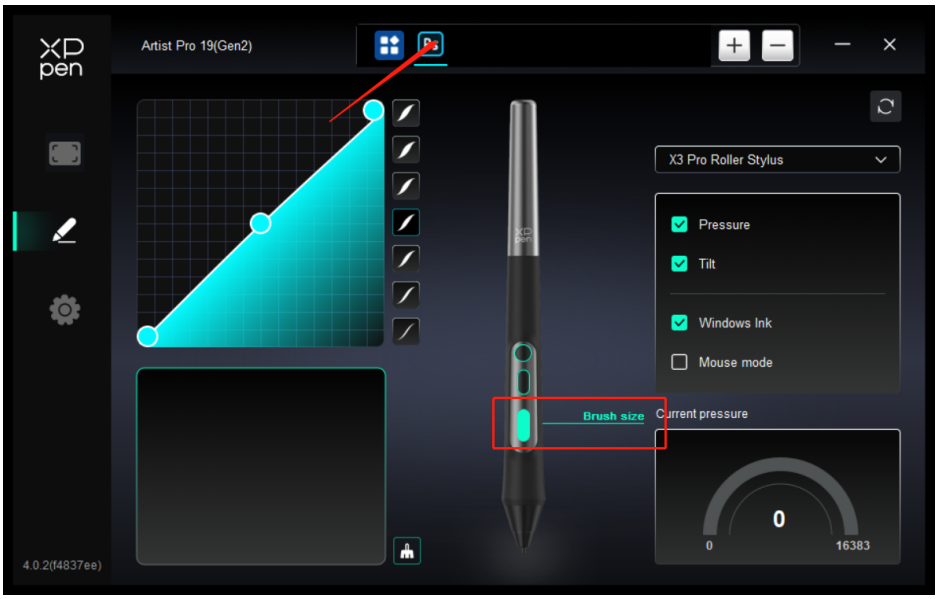


8. Компютърът с Windows не намира по Bluetooth устройството „Shortcut Remote“

Стъпка 1: Отворете системните настройки на компютъра, изберете Bluetooth и устройства → Устройства и разгънете допълнителните опции.

Стъпка 2: При опцията „Откриване на Bluetooth устройства“ променете настройката на „Разширено“ (Advanced).

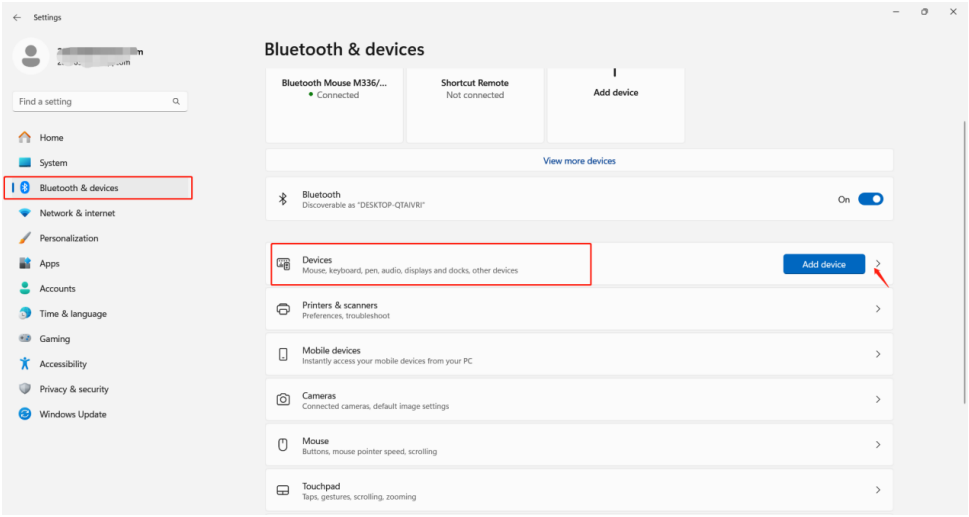

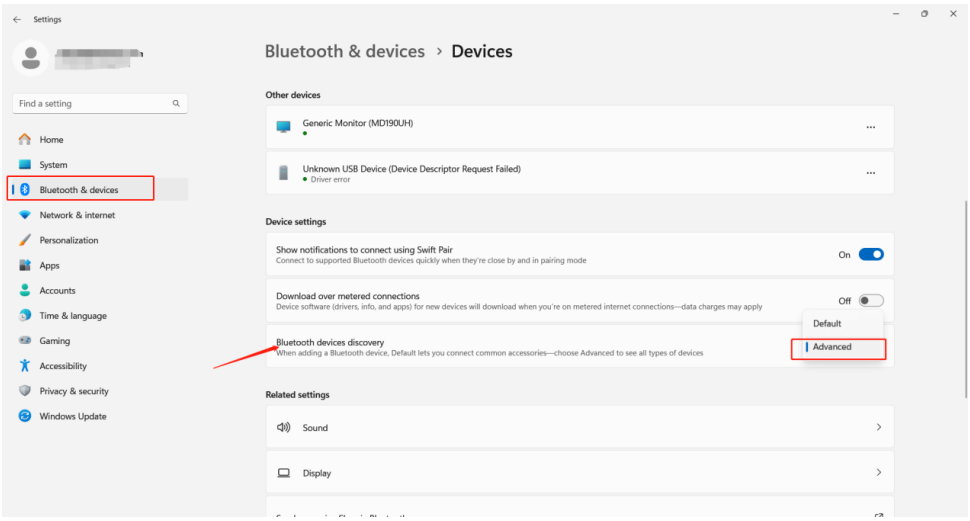

Контакт

Ако имате нужда от допълнителна помощ, свържете се с нас:
Уебсайт: www.xp-pen.com
Имейл: service@xp-pen.com

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg